Innehållsförteckning

Översikt	1
Allmän information	2
Laddning	3
Låsning och upplåsning	4
Säten och säkerhetsbälten	5
Instrument och Reglage	6
Start och körning	7
För bekväm körning	8
I nödfall	9
Bilvård	10
Underhåll	11
Tekniska Data	12
Alfabetiskt register	13
Konformitetsdeklarationer	14

1 Instrument och Reglage

E08500102081

LHD

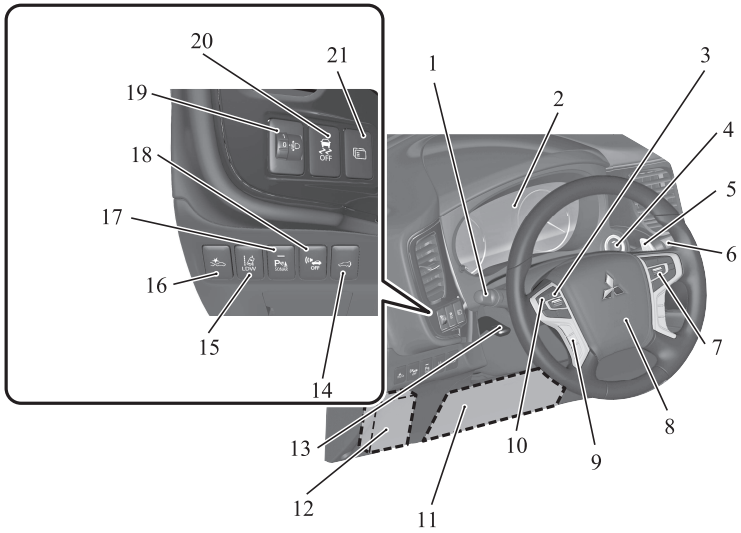

AJ5104836

1. Spak för hel- och halvljus sid. 6-52
   Knapp för automatiskt helljus (AHB)* sid. 6-54
   Spak för blinkers sid. 6-59
   Strömställare för främre dimljus sid. 6-61
   Strömställare för dimbakljus sid. 6-61
2. Instrument sid. 6-02
3. Fjärrkontrollreglage för ljudanläggningen på ratten sid. 8-26
   [För DISPLAY AUDIO, Smartphone Link Display Audio och MITSUBISHI Multi-Communication System (MMCS), se den separata instruktionsboken.
4. Strömbrytare sid. 7-12
5. Väljare för regenerativ bromsnivå (paddel-typ)* sid. 7-19
6. Strömställare för vindrutetorkare och spolare sid. 6-62
   Strömställare för bakrutetorkare och spolare sid. 6-65
   Strömställare för strålkastarspolare sid. 6-66
7. Strömställare för farthållaren sid. 7-41, 7-51
8. Krockkudde (SRS) (för föraren) sid. 5-24, 5-28
   Signalhorn sid. 6-69
9. Bluetooth® 2.0-gränssnitt* sid. 8-50
10. Kamera-knapp* sid. 7-107
11. SRS - knäkrockkudde sid. 5-24, 5-28
12. Säkringsbox sid. 11-15
13. Spak för höjd- och längdjustering av ratten sid. 7-07
14. Den elektriska bakluckans knapp på förarsidan* sid. 4-20
15. LDW-knapp (Lane Depature Warning)* sid. 7-84
16. ON/OFF-knapp (på/av) för FCM och UMS* sid. 7-67
17. Knapp för parkeringshjälpen* sid. 7-94, 7-98
18. Akustiskt varningssystem (AVAS), avstängningsknapp sid. 7-28
19. Strömställare för strålkastarinställning* sid. 6-59
20. Aktivt stabiliseringssystem (ASC) avstängningsknapp sid. 7-40
21. Multiinformationsdisplayens knapp sid. 6-05

OGGW18E2

RHD

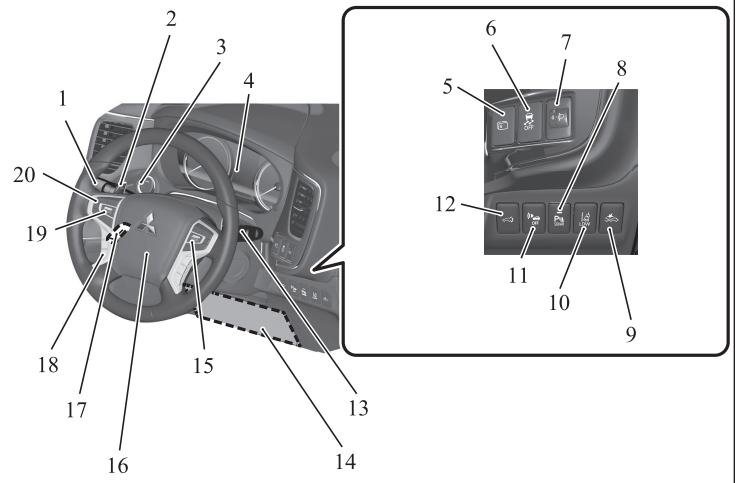

AJ5104849

1. Spak för hel- och halvljus sid. 6-52
   Knapp för automatiskt helljus (AHB)* sid. 6-54
   Spak för blinkers sid. 6-59
   Strömställare för främre dimljus sid. 6-61
   Strömställare för dimbakljus sid. 6-61
2. Väljare för regenerativ bromsnivå (paddel-typ)* sid. 7-19
3. Strömbrytare sid. 7-12
4. Instrument sid. 6-02
5. Multiinformationsdisplayens knapp sid. 6-05
6. Aktivt stabiliseringssystem (ASC) avstängningsknapp sid. 7-40
7. Strömställare för strålkastarinställning* sid. 6-59
8. Knapp för parkeringshjälpen* sid. 7-94, 7-98
9. ON/OFF-knapp (på/av) för FCM och UMS* sid. 7-67
10. LDW-knapp (Lane Depature Warning)* sid. 7-84
11. Akustiskt varningssystem (AVAS), avstängningsknapp sid. 7-28
12. Den elektriska bakluckans knapp på förarsidan* sid. 4-20
13. Strömställare för vindrutetorkare och spolare sid. 6-62
    Strömställare för bakrutetorkare och spolare sid. 6-65
    Strömställare för strålkastarspolare sid. 6-66
14. SRS - knäkrockkudde fram (för föraren) sid. 5-24, 5-28
15. Strömställare för farthållaren sid. 7-41, 7-51
16. Krockkudde (SRS) (för föraren) sid. 5-24, 5-28
    Signalhorn sid. 6-69
17. Spak för höjd- och längdjustering av ratten sid. 7-07
18. Bluetooth® 2.0-gränssnitt* sid. 8-50
19. Fjärrkontrollreglage för ljudanläggningen på ratten sid. 8-26
    [För DISPLAY AUDIO, Smartphone Link Display Audio och MITSUBISHI Multi-Communication System (MMCS), se den separata instruktionsboken.
20. Kamera-knapp* sid. 7-107

OGGW18E2

LHD

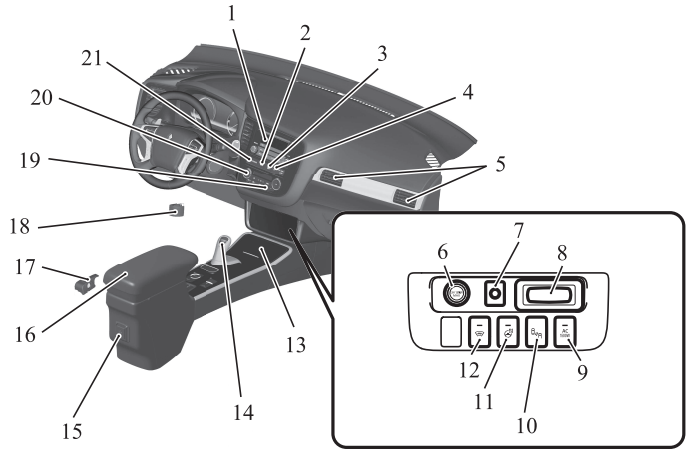

AJ5104852

1. Multi Around Monitor* sid. 7-103
   Audiosystem* sid. 8-14
   [För DISPLAY AUDIO, Smartphone Link Display Audio och MITSUBISHI Multi-Communication System (MMCS), se den separata instruktionsboken.
2. Strömställare för varningsblinkers sid. 6-60
3. ECO-lägesknapp sid. 6-60
4. Indikator för frampassagerarens krockkudde sid. 5-26
5. Passagerarens luftintag sid. 8-02
6. Extra el-uttag* sid. 8-77
   Cigarettändare* sid. 8-76
7. Strömbrytare för elektrisk baklucka* sid. 4-20
8. Nyckeluttag sid. 7-15
9. 220-240 V AC -ström* sid. 8-77
10. Varning för döda-vinkeln (BSW)* sid. 7-78
11. Knapp för rattvärme* sid. 6-68
12. Strömställare för vindruta med värme* sid. 6-68
13. Mugghållare sid. 8-85
14. Väljarspak (joystick) sid. 7-16
15. 220-240 V AC-ström* sid. 8-77
16. Fack i mittkonsolen sid. 8-84
    Armstöd
    Extra el-uttag sid. 8-77
    USB-ingång sid. 8-72
17. Spak för öppning av tankluckan sid. 2-14
18. Spak för frikoppling av motorhuven sid. 11-04
19. Strömställare för bakrutedefroster sid. 6-67
    Strömställare för avisning av vindrutetorkarna* sid. 6-67
20. Luftkonditionering sid. 8-04
21. Påminnelse för säkerhetsbälten sid. 5-11

OGGW18E2

RHD

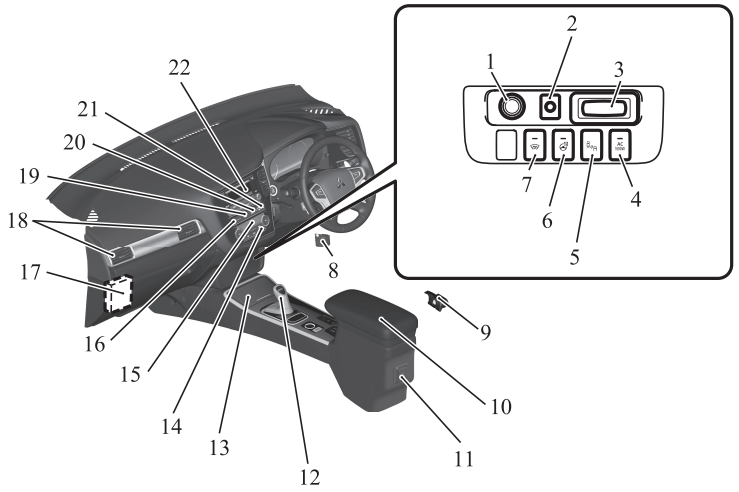

AJ5104865

1. Extra el-uttag sid. 8-77
2. Strömbrytare för elektrisk baklucka* sid. 4-20
3. Nyckeluttag sid. 7-15
4. 220-240 V AC -ström* sid. 8-77
5. Varning för döda-vinkeln (BSW)* sid. 7-78
6. Knapp för rattvärme* sid. 6-68
7. Strömställare för vindruta med värme* sid. 6-68
8. Spak för frikoppling av motorhuven sid. 11-04
9. Spak för öppning av tankluckan sid. 2-14
10. Fack i mittkonsolen sid. 8-84
    Armstöd
    Extra el-uttag sid. 8-77
    USB-ingång sid. 8-72
11. 220-240 V AC-ström* sid. 8-77
12. Väljarspak (joystick) sid. 7-16
13. Mugghållare sid. 8-85
14. Strömställare för bakrutedefroster sid. 6-67
    Strömställare för avisning av vindrutetorkarna* sid. 6-67
15. Luftkonditionering sid. 8-04
16. Påminnelse för säkerhetsbälten sid. 5-11
17. Säkringsbox sid. 11-15
18. Passagerarens luftintag sid. 8-02
19. Strömställare för varningsblinkers sid. 6-60
20. ECO-lägesknapp sid. 6-60
21. Indikator för frampassagerarens krockkudde sid. 5-26
22. Audiosystem* sid. 8-14
    Multi Around Monitor* sid. 7-103
    [För DISPLAY AUDIO, Smartphone Link Display Audio och MITSUBISHI Multi-Communication System (MMCS), se den separata instruktionsboken.

OGGW18E2

LHD

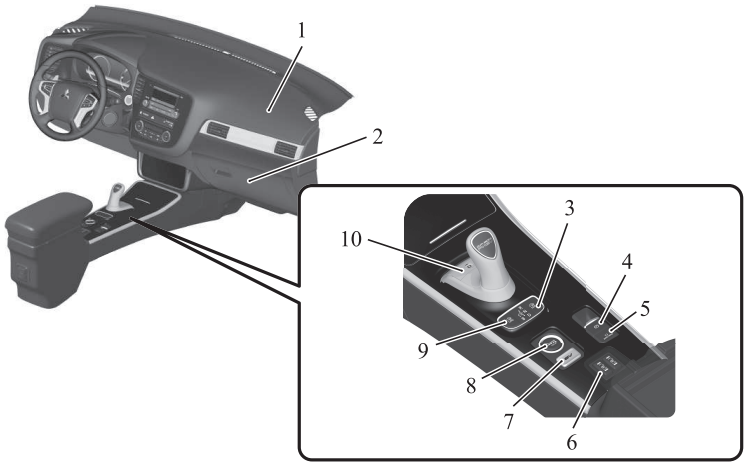

AJ5104878

1. Krockkudde (SRS) (för frampassageraren) sid. 5-24, 5-28
2. Handskfack sid. 8-83
   Korthållare sid. 8-83
3. Batterisparomkopplare sid. 7-26
4. Strömställare för den elektriska parkeringsbromsen sid. 7-03
5. Strömställare för dragläget sid. 7-31
6. Strömställare för stol med värme* sid. 5-04
7. EV-knapp sid. 7-25
8. 4WD lock-omkopplare sid. 7-21
9. Batteriladdningsomkopplare sid. 7-27
10. Elektrisk parkeringsomkopplare sid. 7-18

OGGW18E2

RHD

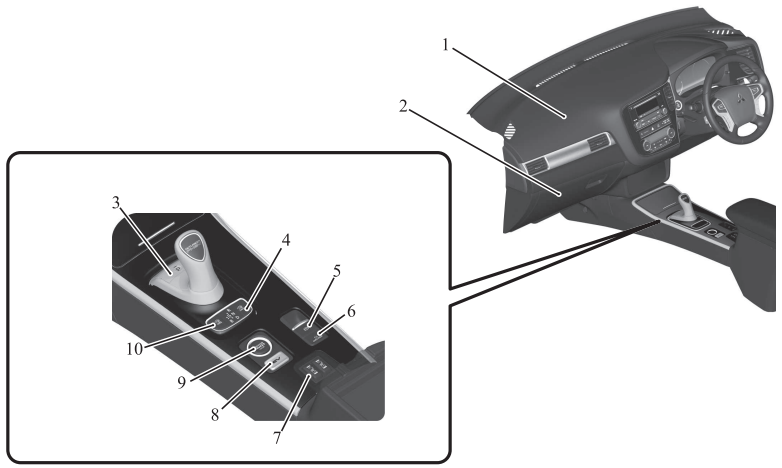

AJ5106117

1. Handskfack sid. 8-83
   Korthållare sid. 8-83
2. Krockkudde (SRS) (för frampassageraren) sid. 5-24, 5-28
3. Elektrisk parkeringsomkopplare sid. 7-18
4. Batterisparomkopplare sid. 7-26
5. Strömställare för den elektriska parkeringsbromsen sid. 7-03
6. Strömställare för dragläget sid. 7-31
7. Strömställare för stol med värme* sid. 5-04
8. EV-knapp sid. 7-25
9. 4WD lock-omkopplare sid. 7-21
10. Batteriladdningsomkopplare sid. 7-27

1 Insidan

E08500201711

LHD

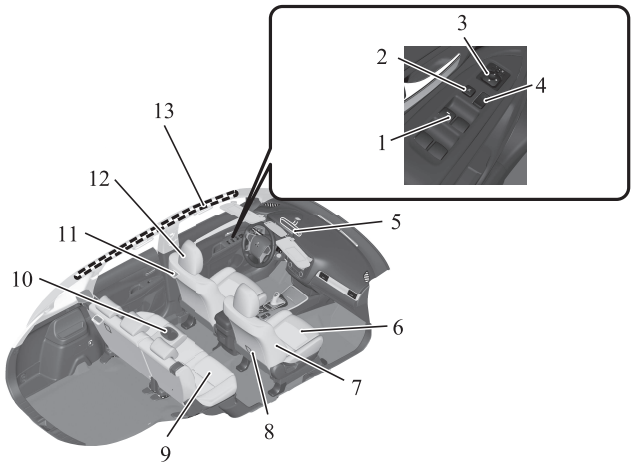

AJ5104881

1. Strömställare för elektriska fönsterhissar sid. 4-33
2. Fönsterlås sid. 4-33
3. Strömställare el-backspeglar sid. 7-09
4. Strömställare för centrallås sid. 4-16
5. Inre backspegel sid. 7-07
   Multi Around Monitor* sid. 7-103
6. Framsäte sid. 5-03
7. Sidokrockkudde (SRS) (för framsätet) sid. 5-24, 5-31
8. Förankringspunkter för barnstolar (för frampassagerarsäte) sid. 5-21
9. Baksätet sid. 5-04
10. Armstöd sid. 5-04
    Mugghållare sid. 8-85
11. Taklampa (bakre) sid. 8-81, 11-24
12. Nackskydd sid. 5-05
13. Krockgardin (SRS) - krockgardin sid. 5-24, 5-32

OGGW18E2

RHD

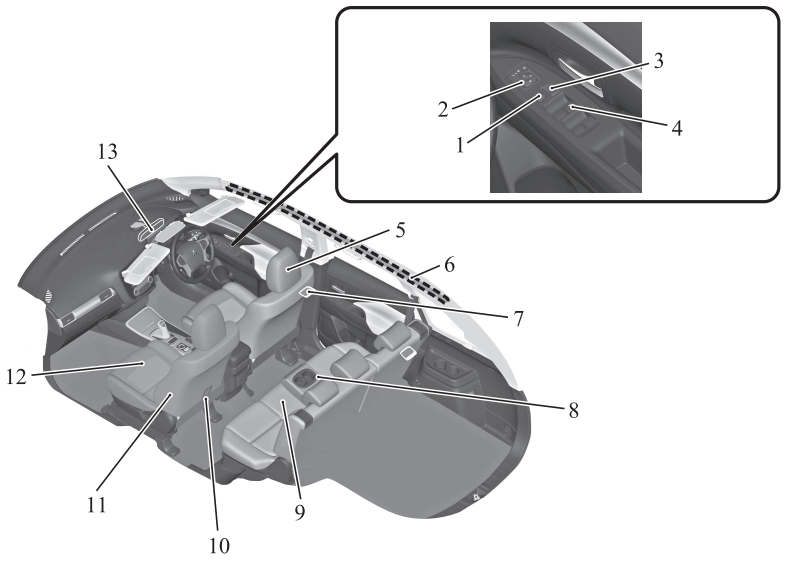

AJ5104908

1. Fönsterlås sid. 4-33
2. Strömställare el-backspeglar sid. 7-09
3. Strömställare för centrallås sid. 4-16
4. Strömställare för elektriska fönsterhissar sid. 4-33
5. Nackskydd sid. 5-05
6. Krockgardin (SRS) - krockgardin sid. 5-24, 5-32
7. Taklampa (bakre) sid. 8-81, 11-24
8. Armstöd sid. 5-04
   Mugghållare sid. 8-85
9. Baksätet sid. 5-04
10. Förankringspunkter för barnstolar (för frampassagerarsäte) sid. 5-21
11. Sidokrockkudde (SRS) (för framsätet)* sid. 5-24, 5-31
12. Framsäte sid. 5-03
13. Inre backspegel sid. 7-07
    Multi Around Monitor* sid. 7-103

OGGW18E2

LHD

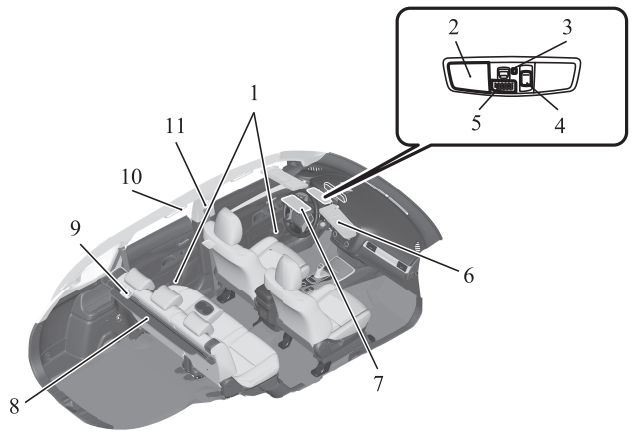

AJ5104894

1. Flaskhållare sid. 8-86
2. Kart- och taklampor (fram) sid. 8-81, 8-82, 11-24
3. Nedåtriktad lampa sid. 8-81
4. Strömställare för taklucka* sid. 4-34
5. Handsfreemikrofon* sid. 8-51
6. Solskydd sid. 8-75
   Makeup-spegel sid. 8-75
   Korthållare sid. 8-75
7. Hållare för solglasögon* sid. 8-85
8. Skydd över lastutrymme sid. 8-87
9. Bagagerumslampa sid. 8-82, 11-24
10. Takhandtag sid. 8-88
    Klädkrok sid. 8-88
11. Justerbar övre fästpunkt sid. 5-12
    Säkerhetsbälten sid. 5-09

OGGW18E2

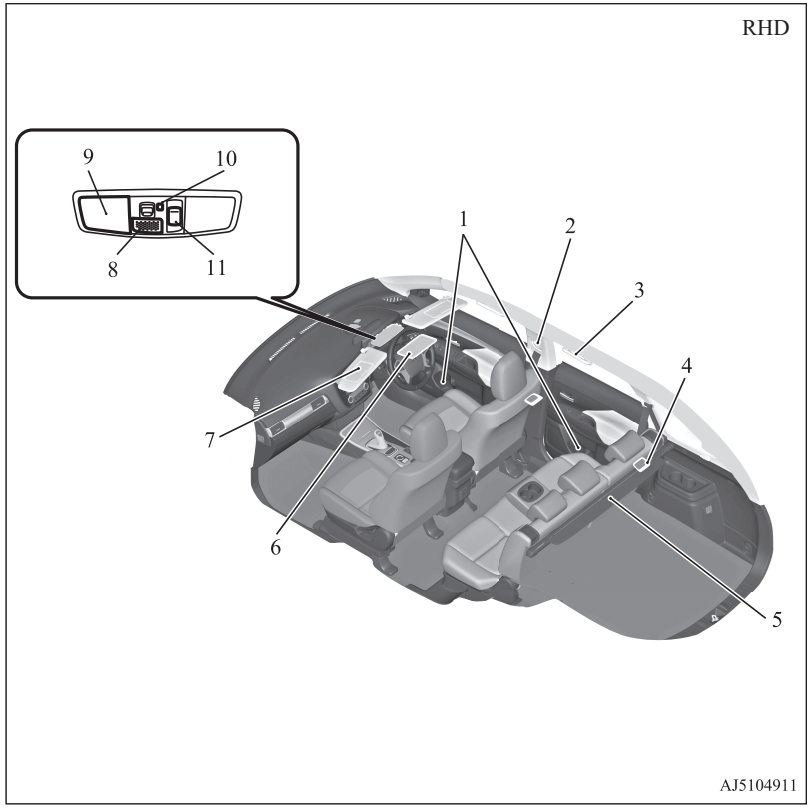

1. Flaskhållare sid. 8-86
2. Justerbar övre fästpunkt sid. 5-12
   Säkerhetsbälten sid. 5-09
3. Takhandtag sid. 8-88
   Klädkrok sid. 8-88
4. Bagagerumslampa sid. 8-82, 11-24
5. Skydd över lastutrymme sid. 8-87
6. Hållare för solglasögon* sid. 8-85
7. Solskydd sid. 8-75
   Makeup-spegel sid. 8-75
   Korthållare sid. 8-75
8. Handsfreemikrofon* sid. 8-51
9. Kart- och taklampor (fram) sid. 8-81, 8-82, 11-24
10. Nedåtriktad lampa sid. 8-81
11. Strömställare för taklucka* sid. 4-34

OGGW18E2

1 Lastyta

E08500301389

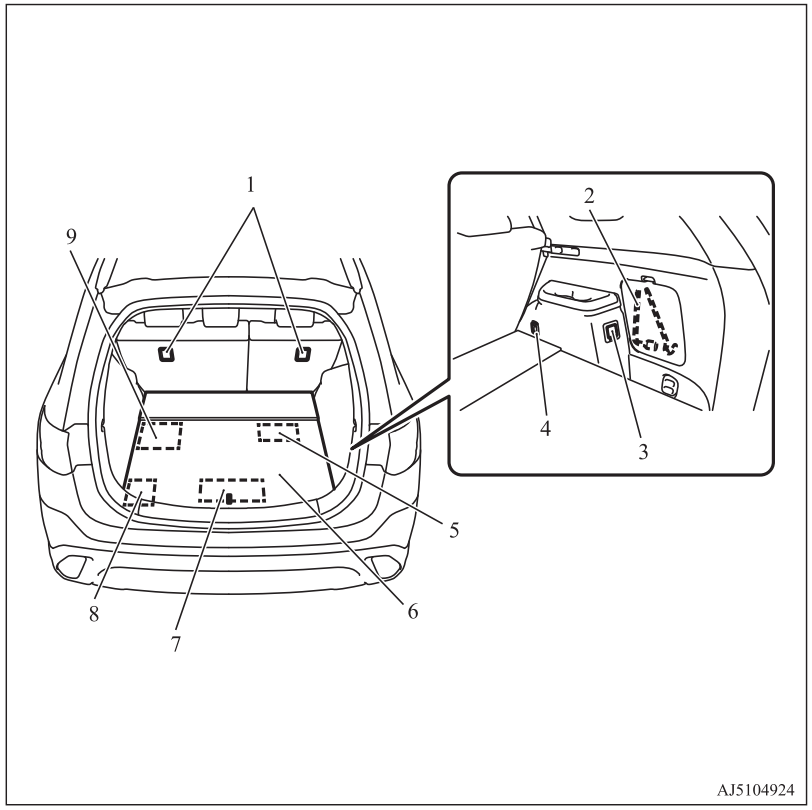

1. Förankringspunkter för barnstolar sid. 5-21
2. Verktyg sid. 9-05
3. Extra el-uttag* sid. 8-77
   220-240 V AC-ström* sid. 8-77
4. Lastkrok sid. 8-88
5. Domkraft sid. 9-05
6. Fack under bagagerumsgolvet sid. 8-84
7. EV-laddningskabel* sid. 3-07
8. Reservbatteri sid. 11-09
9. Lagningssats för däck sid. 9-07

Utsidan (Fronten)

E08500402358

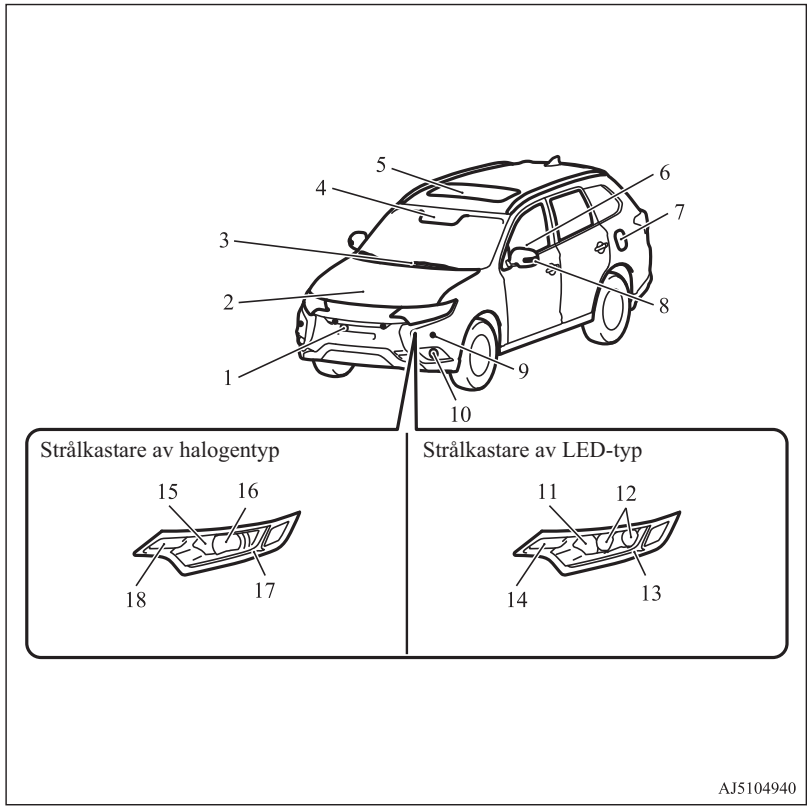

1. Framåtriktad kamera* sid. 7-103
2. Motorhuv sid. 11-04
3. Vindrutetorkare sid. 6-62
4. Sensor* [system för automatiskt helljus (AHB), Forward Collision Mitigation System (FCM), Lane Departure Warning (LDW)] sid. 6-54, 7-63, 7-51
   Regnsensor sid. 6-62
5. Taklucka* sid. 4-34
6. Elektriska fönsterhissar sid. 4-32
7. Tanklock sid. 2-14
8. Sidoblinkerslampa sid. 6-59, 11-23
   Sidokamera* sid. 7-103
9. Automatiskt inbromsningssystem (UMS) * sid. 7-73
   Parkeringssensorer* sid. 7-96
10. Dimlampor fram sid. 6-61, 11-23, 11-26
11. Strålkastare, helljus sid. 6-54, 11-23, 11-25
12. Strålkastare, halvljus sid. 6-54, 11-23
13. Positionslampor sid. 6-52, 11-23
    Halvljusautomatik sid. 11-26, 11-23
14. Främre blinkerslampor sid. 6-59, 11-23, 11-25
15. Strålkastare, helljus sid. 6-54, 11-23, 11-25
16. Strålkastare, halvljus sid. 6-54, 11-23, 11-24
17. Positionslampor sid. 6-52, 11-23
    Halvljusautomatik sid. 6-54, 11-23
18. Främre blinkerslampor sid. 6-59, 11-23, 11-25

OGGW18E2

1 Utsidan (Bak)

E08500402374

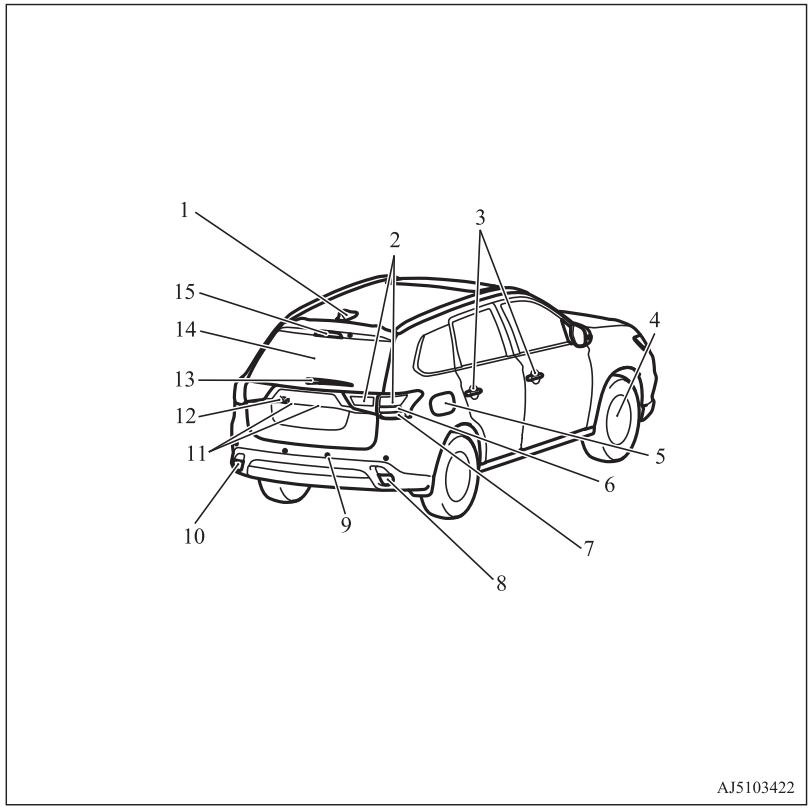

1. Antenn
2. Baklampor sid. 11-22, 11-28
3. Fjärrstyrt centrallåssystem sid. 4-03
   Fjärrstyrt manöversystem sid. 4-06
   Låsa och låsa upp dörrarna sid. 4-14
4. Hjulbyte sid. 9-13
   Tyre pressure monitoring system (TPMS) sid. 7-87
   Lufttryck i däcken sid. 11-10
   Omflyttning av däcken sid. 11-11
   Storlek på däck och fälgar sid. 12-08
5. Laddningslock sid. 3-12
   Belysning vid laddningsuttag sid. 3-06
6. Bromslampor sid. 11-23, 11-27
7. Blinkerslampor bak sid. 6-59, 11-23, 11-27
8. Backlampa (Vänsterstyrd) sid. 11-23, 11-27
   Dimbakljus (Högerstyrd) sid. 6-61, 11-23, 11-27
9. Automatiskt inbromsningssystem (UMS) * sid. 7-73
   Parkeringssensorer (fram/bak)* sid. 7-96
   Parkeringssensorer* sid. 7-96
10. Dimbakljus (Vänsterstyrd) sid. 6-61, 11-23, 11-27
    Backlampa (Högerstyrd) sid. 11-23, 11-27
11. Nummerskyltslampor sid. 11-23, 11-29
12. Bakåtriktad kamera* sid. 7-100, 7-103
13. Bakrutetorkare sid. 6-65
14. Baklucka* sid. 4-18
    Elektrisk baklucka* sid. 4-20
15. Högt placerat bromsljus sid. 11-23

OGGW18E2

Snabbguide

E08500500010

Låsa och låsa upp dörrarna och bakluckan

E08500601483

Fjärrstyrt centrallåssystem

Tryck på fjärrkontrollen för att låsa eller låsa upp alla dörrar och bakluckan.
Fjärrkontrollen fungerar upp till ca 4 m från bilen.

(Bilar utan MITSUBISHI Remote Control)

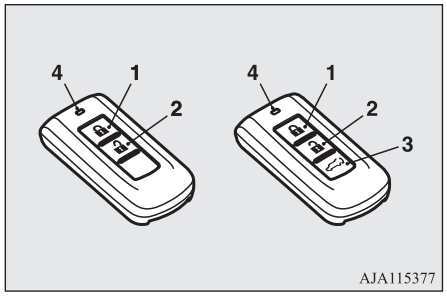

(Bilar med MITSUBISHI Remote Control)

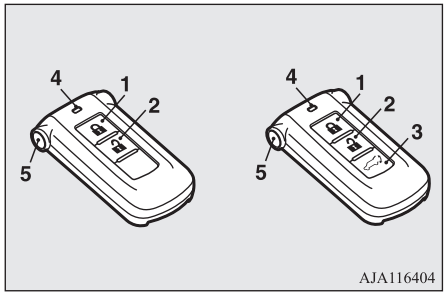

1. LOCK-knapp
2. UNLOCK-knapp
3. Knapp för elektrisk baklucka
4. Indikeringslampa
5. Avstängningsknapp för laddningstimern*

Se “Fjärrstyrt centrallåssystem” på sid 4-03.

På bilar med elektrisk baklucka kan bakluckan öppnas automatiskt när du trycker på bakluckans knapp (3) efter upplåsning av bakluckan.

Se “ Elektrisk baklucka” på sid 4-20.

På fordon med MITSUBISHIs fjärrkontroll kan laddningstimern stängas av om du trycker på knappen för att stänga av laddningstimern (5) två gånger inom 2 sekunder.

Se“ MITSUBISHI fjärrkontroll” på sid 3-24

Fjärrstyrt manöversystem

Om du har med dig fjärrkontrollen och den är inom funktionsområdet låses dörrarna och bakluckan om du trycker på knappen (A) på förardörren, passagerardörren fram eller bakluckans knapp (B) (när du låser) och bakluckans knapp (C) (när du låser upp), låser/låser du upp bakluckan.
Räckvidden är ca 70 cm från förardörrens knapp, frampassagerarens dörrknapp och bakluckans knapp.

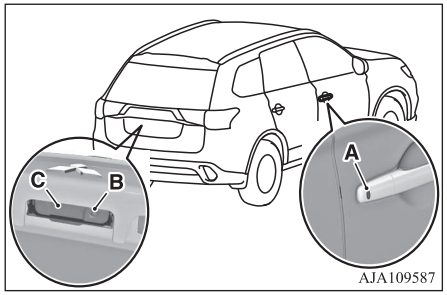

Se “Fjärrstyrt manöversystem” på sid 4-06.

1 Runt förarsätet

E08500801687

AJM104762

1-Kombinationsstrålkastare

Vrid strömställaren i änden av spaken för att tända lamporna.

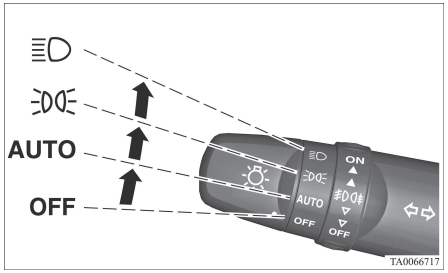

TA0066717

OFF	Alla lampor släckta {utom för halvljus}
AUTO	Med funktionsläget i läge ON (på)tänds och släcks strålkastarna, positionsbelysningen, baklysena, nummerskyltsbelysningen, instrumentpanelen och den nedåtriktade lampan automatiskt utifrån de yttre ljusförhållandena. {Varseljusen kommer att starta när baklamporna är avstängda.} Alla lampor slocknar automatiskt när driftsläget är på OFF (AV).
	Positionsljus, bakljus, nummerskyltsbelysning, instrumentpanelens lampor och nedåtriktad lampa på
	Strålkastare och övriga lampor tänds

Se “Spak för hel- och halvljus” på sid 6-52.

1-Blinkersspak

Körriktningsvisarna blinkar när spaken manövreras

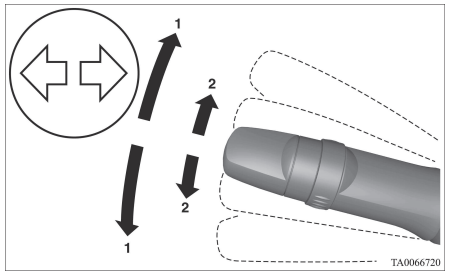

TA0066720

1. Blinkers
2. Signal för körfältsbyte

Se “Spak för blinkers” på sid 6-59.

OGGW18E2

Två lägen för höjd- och längdjustering av ratten

1. Frikoppla spaken samtidigt som du håller upp ratten.
2. Ställ in ratten i önskat läge.
3. Lås fast ratten så den sitter säkert genom att dra spaken helt upp.

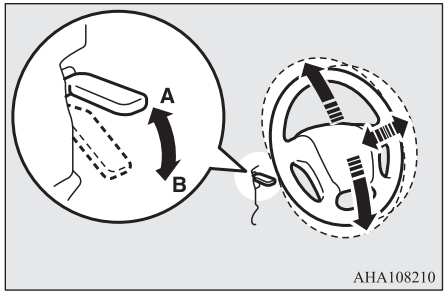

A- Låst

B- Frikopplad

Se "Höjd- och längdjustering av ratten" på sid 7-07.

3-strömbrytare

Om du har den trådlösa manövernyckeln på dig kan du starta Plug-in Hybrid EV-systemet.

Om du trycker på strömbrytaren utan att samtidigt trampa ned bromspedalen, kan du ändra funktionsläget i ordningen OFF (av), ACC, ON (på), OFF (av).

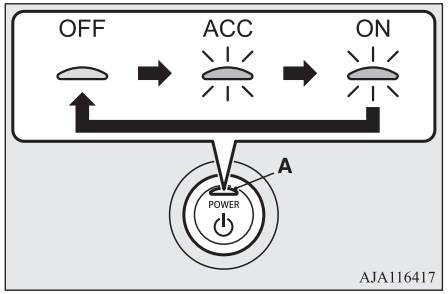

OFF- Indikatorlampan (A) på strömbrytaren slocknar.

ACC- Indikatorlampan på motorknappen lyser med orange sken.

ON- Indikatorlampan på strömbrytaren lyser med blått sken.

Se "Strömbrytare" på sid 7-12.

4-Strömställare för vindrutetorkare och spolare

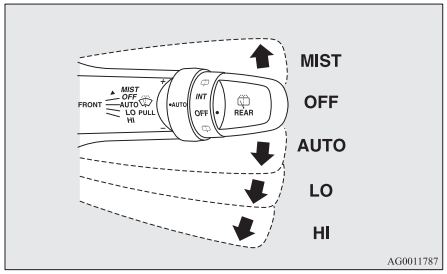

MIST- Enslagsfunktion
Torkarna gör endast ett slag.

OFF- Avstängd

AUTO- Automatisk torkarstyrning
Torkarna fungerar automatiskt beroende på hur blöt vindrutan blir.

LO- Långsam

HI- Snabb

Spolarvätska sprutas på vindrutan när du drar torkar-/spolarspaken mot dig.

Se "Strömställare för vindrutetorkare och spolare" på sid 6-62.

5-Strömställare för el-inställda utvändiga backspeglar

Ställ spegeln så här

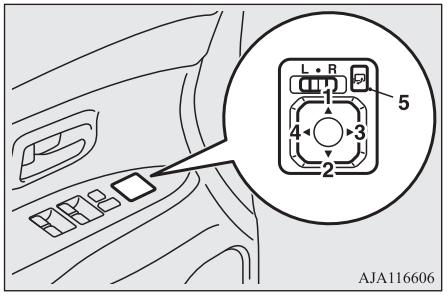

L- Justering av vänstra, utvändiga backspegeln

R- Justering av högra, utvändiga backspegeln

1- Upp

2- Ned

3- Höger

4- Vänster

5- Strömställare för infällning av backspeglarna

Se "Utvändiga backspeglar" på sid 7-09.

6-Elektriska fönsterhissar

Tryck ned strömställaren för att öppna och drag upp för att stänga.

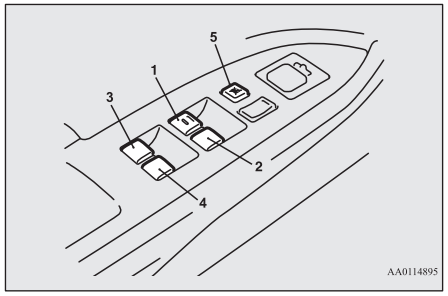

1. Fönstret i förardörren
2. Fönstret i höger framdörr
3. Fönstret i vänster bakdörr
4. Fönstret i höger bakdörr
5. Fönsterlås

Fönsterlås

Om du trycker på knappen (5) kan passagerarna strömställare inte användas. Tryck en gång till för att gå tillbaka.

Se "Elektriska fönsterhissar" på sid 4-32.

7-Spak för öppning av tankluckan

Öppna tankluckan.

Påfyllningsröret sitter på vänster sida av din bil.

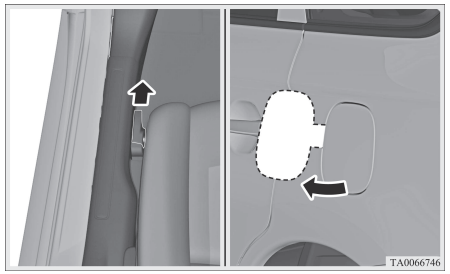

Se "Påfyllning av bränsletanken" på sid 2-14.

Laddningslock

E08502100023

Dra åt parkeringsbromsen och tryck på parkeringsbromsens brytare så att den hamnar i läget "P" (PARKERING) och sätt den i läget "OFF" (av).

Efter att ha låst upp förardörren, tryck på den bakre delen av laddningslocket (A) tills det klickar och öppna laddningslocket.

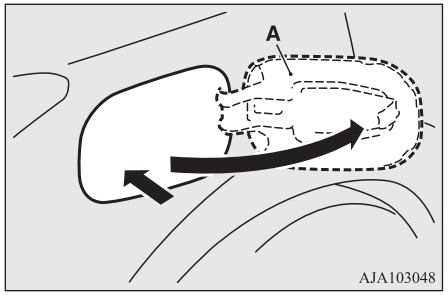

Släpp fliken (B) för att öppna det inre locket.

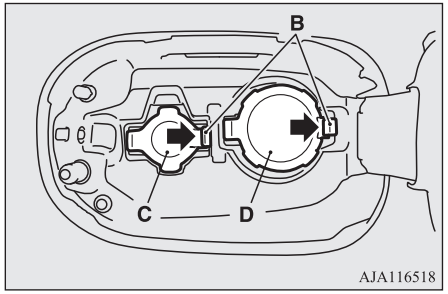

C- Lock för vanlig laddning

D- Snabbladdningslock

Se "Normalladdning (Laddningsmetod med uppmätt växelströmsuttag på 220-240 V)" på sid 3-10 och "Snabbladdning (laddningsmetod med snabbladdare)" på sid 3-17.

Elektrisk parkeringsomkopplare

E08502200024

Tryck på omkopplaren för att låsa hjulen när du parkerar ditt fordon. Indikatorlampan på knappen lyser med grönt sken.

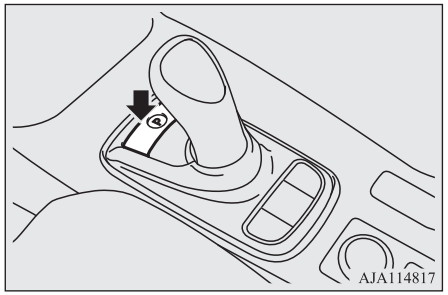

Se "Elektrisk parkeringsomkopplare" på sid 7-18.

Väljarspak (joystick)

E08502300025

Växelväljarens olika lägen

Växelspaken återgår alltid till hemläget (•) när den släpps.

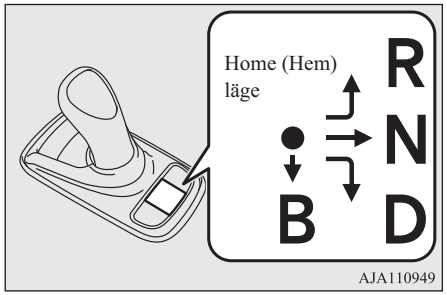

Manövrera växelspaken sakta och säkert i följande metod.

- För att välja "D" (KÖR) eller "R" (BACKA):
  Flytta växelväljaren i pilens riktning.
- För att välja "N" (FRILÄGE):
  Flytta växelväljaren i pilens riktning och håll inne en stund.
- För att välja "B" (REGENERERANDE BROMS):
  Flytta växelväljaren i pilens riktning.

Du kan placera växelspaken i läge "B" endast när väljarläget är i läge "D" (KÖR).

1

Växelväljarens lägen

“P” PARKERING
Hjulen är låsta. När du parkerar bilen, se till att dra åt parkeringsbromsen och tryck på den elektriska parkeringsomkopplaren.
“R” BACK
Detta läge är för back.
“N” FRILÄGE
Ingen kraft överförs till hjulen. Hjulen är inte låsta.
“D” KÖRLÄGE
Detta läge används vid normal körning.
“B” REGENERERANDE BROMS
Detta läge är för den regenererande bromsningen. Du kan justera den regenererande bromsningskraften upp till två nivåer.
Se “Väljarspak (joystick)” på sid 7-16

Multiinformations display

E08501201284

Stanna alltid bilen på en säker plats innan du gör ändringen.
Följande information visas på multiinformationsdisplayen: körsträcka, trippmätare, genomsnittlig bränsleförbrukning etc.

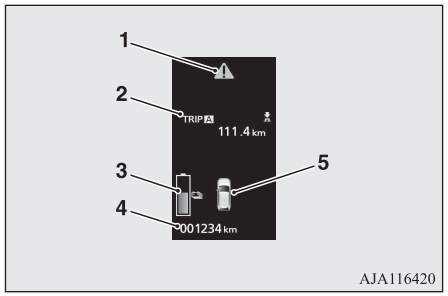

1. ⚠ markeringsdisplayskärmen → sid. 6-10
2. Informationsskärm → sid. 6-06
   Avbrottsdisplay → sid. 6-09
3. Displayskärm för drivbatteriet nivå → sid. 6-10
4. Vägmätare → sid. 6-11
5. Varningsskärm för dörr på glänt → sid. 6-10

Se “Multiinformations display” på sid 6-03.

EV-knapp

E08502400026

När du trycker på strömställaren kan du köra fordonet i EV-läget så mycket som möjligt, till och med om gaspedalen trycks ner ordentligt.

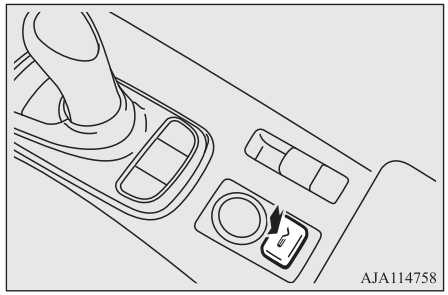

“EV-knapp” på sid 7-25

Batterisparomkopplare

E08502500027

Genom att trycka på knappen kommer motorn att starta för att bevara den återstående strömmen i körbatteriet och fordonet kommer att köras i serie-hybridläge eller parallell-hybridläge, beroende på återstående ström i körbatteriet.

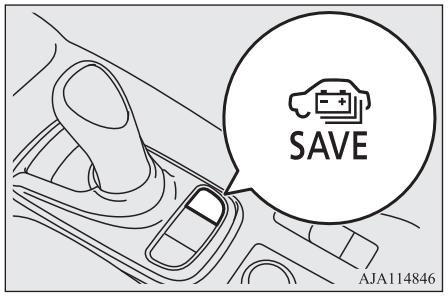

“Batterisparomkopplare” på sid 7-26

Batteriladdningsomkopplare

E08502600028

Motorn startar för att ladda batteriet till nästan fullt när man trycker på knappen då REDO-indikatorn lyser.

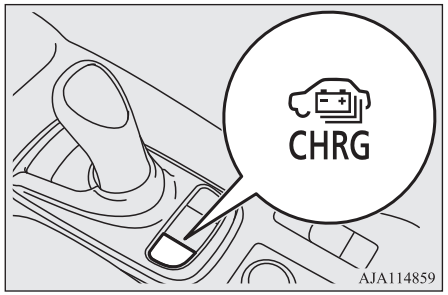

“Batteriladdningsomkopplare” på sid 7-27

S-AWC (Super-allhjulsstyrning)

E08501900109

S-AWC är ett inbyggt system för fordondynamikkontroll som hjälper till att förbättra körprestanda, kurvtagning och stabilitet i en mängd olika körförhållanden genom integrerad styrning av twin motor 4WD, AYC (Active Yaw Control), ABS och ASC.

4WD lock-omkopplare

Körläget kan väljas genom att du trycker på “4WD LOCK”-knappen när strömmen startas i “ON” (på). Läget “4WD LOCK” förbättrar körstabiliteten på en blöt vägyta, eller en väg med snömodd m.m.

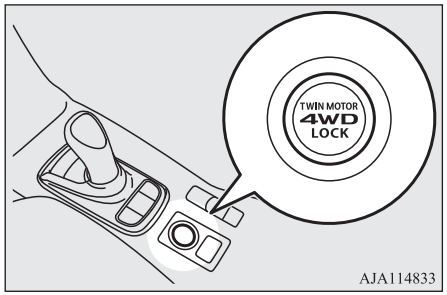

“S-AWC (Super All Wheel Control)” på sid 7-20

Allmän information

2

Plug-in Hybrid EV-system..... 2-02
Drivbatteri..... 2-04
Återstående EV-körsträcka..... 2-05
Akustiskt varningssystem (AVAS)..... 2-05
Driftsljud under laddning eller fjärrklimatanläggning..... 2-05
I händelse av en kollision..... 2-06
Inspektion och underhåll..... 2-07
För personer med elektromedicinsk utrustning, t.ex. implanterbara pacemakers eller implanterbara defibrillatorer..... 2-09
Försiktighetsåtgärder vid hantering av intensiv hetta..... 2-10
Försiktighetsåtgärder vid hantering av intensiv kyla..... 2-10
Välj rätt bränsle..... 2-13
Påfyllning av bränsletanken..... 2-14
Montering av extra tillbehör..... 2-15
Modifiering/ändring av el- eller bränslesystemen..... 2-16
Originaldelar..... 2-17
Säkerhetsinstruktioner och information om deponering av gammal motorolja..... 2-17
Information om hur man kastar bort förbrukade batterier..... 2-17

Plug-in Hybrid EV-system

E00203500041

Huvudfunktioner

E00203600202

Den drivs som elbil i EV-läget med hjälp av elektrisk energi lagrad i drivbatteriet,*1 enligt återstående styrka i körbatteriet. Det är också en automatisk kontroll *2för körning i seriehybridläge eller parallellhybridläge med motorkraften från EV-drivningsläget beroende på körförhållandena eller om drivbatteriets laddningsnivån har sjunkit.

- Tack vare den högpresterande motorn begränsas buller och vibrationer under färd och kraftfull acceleration kan också uppnås.
- Med regenerativ bromsning laddas drivbatteriet automatiskt när gaspedalen släpps upp.
- Bilen kan laddas från EV-laddningsuttag (AC 220-240 V).

*1 Om det finns laddning kvar i drivbatteriet drivs den aktivt i EV-drivläget. Den återstående körsträckan varierar beroende på den återstående laddningen i drivbatteriet, bilens hastighet och luftkonditioneringens driftförhållanden.

*2 Du kan justera när EV-drivningsläget ska kopplas in med hjälp av batterisparomkopplaren. Se “Batterisparomkopplare” på sid 7-26.

- Snabbladdning med CHAdeMO-snabbladdare är tillgänglig. CHAdeMO är en standard för snabbladdning av elektriska fordon som ursprungligen etablerades i Japan och innehållet stämmer också överens med de internationella standarderna.

EV-drivningsläge

- Bilen drivs enbart av motorerna med enbart elektrisk ström lagrad i drivbatteriet. Men, EV-drivläget avbryts beroende på drivbatteriets laddningsnivå, bilens hastighet och luftkonditioneringens driftförhållanden. Var uppmärksam på följande punkter:
  - Kontrollera den återstående EV-körsträckan på informationsskärmen. Se “Visning av EV-körsträcka/total körsträcka” på sid 6-13.
  - Kör bilen i måttliga hastigheter och undvik snabb acceleration/fartminskning. Upprepad snabb acceleration/fartminskning laddar snabbt ur drivbatteriet, vilket snabbt minskar det återstående EV-körsträckan.
- Om du vill köra fordonet utan att starta motorn, så mycket som möjligt, byt till EV-priortetsläget genom att trycka på knappen för EV.
  Se “EV-knapp” på sid 7-25.

Seriehybridläge

- Bilen drivs av elmotorerna enbart med elektrisk ström som genereras av motorn. Det här läget används när drivbatteriets laddning är låg, vid snabb acceleration eller när kraft krävs för branta uppförsbackar.

OBSERVERA

- När du kör hybridläget Series kan motorns feldiagnostisksystem köras.
  Om det här systemet är i gång kommer motorljudet att minska. Det är inget fel.

Parallellhybridläge

- Bilen drivs av motorns kraft, assisterad av elmotorerna. Detta läge används vid körning i hög hastighet med högre motoreffektivitet.

Elmotorernas och motorns roller i varje drivläge

	Elmotor	Motor
EV-drivningsläge	Kör fordonet	OFF
Seriehybridläge	Kör fordonet	Genererar elektricitet

	Elmotor	Motor
Parallellhybridläge	Kör fordonet	Driver framhjulen och genererar el

Regenerativ bromsning

Rörelseenergin omvandlas till elektrisk energi med hjälp av motorn som kraftkälla.
Därefter genereras en bromskraft och omvandlad elektrisk energi laddas till drivbatteriet.

- Om du lyfter foten från gaspedalen vid körning genereras en bromskraft som motsvarar motorbromsen i en bil med förbränningsmotor. Om du dessutom växlar till läge “B” (BROMS) från “D” (KÖRLÄGE), blir den regenerativa bromsningens effekt starkare. Ställ växelväljaren i läge “B” (BROMS) utifrån körförhållandena.
- Om du trycker ned bromspedalen kan den regenerativa bromskraften öka.
- Om ett problem uppstår i Plug-in hybrid EV-systemet eller om ABS- och/eller ASC-systemet aktiveras, begränsas den regenererande bromsningen. Fotbromsen kan fortfarande användas.
- När den regenerativa bromsningen genereras kommer stopplamporna att tändas, även om du inte trycker ner bromspedalen.

Drift av bensinmotor

E00203700098

- Även när bilen körs i EV-läget kan den automatiskt växla till seriehybridläge eller parallellhybridläge i följande fall:
  - Plug-in hybrid EV-systemet är för varmt eller för kallt.
  - Snabb acceleration används.
  - Luftkonditioneringen är igång.
  - Gaspedalen trampas ned hårt i en uppförsbacke eller på motorväg.
  - I kallt väder.
  - Bilen inte har tankats på länge.
  - Drivbatteriets nivå är låg.

  Vid sidan av ovanstående finns det flera fall där EV-drivläget automatiskt växlar till serie- eller parallellhybridläge.
- Även när bilen står stilla kan det hända att motorn automatiskt startas i följande fall:
  - Drivbatteriets nivå är låg.
  - Plug-in hybrid EV-systemet är för varmt eller för kallt.
  - Luftkonditioneringen är igång.
  - Bilen har inte använts på länge.
  - Motorn har inte använts på länge.
  - Du har inte tankat på länge.

OBSERVERA

- Beroende på fordonets användning kanske motorn inte startas under längre perioder, samt oanvänt bränsle lir kvar i tanken. Bränsle kan brytas ned med tiden, vilket kan ha en negativ effekt på motorn och/eller bränslesystemet.
  Om fordonet inte tankas om med mer än 15 liter var 3:e månad kommer motorn att starta automatiskt medan indikatorn-redo kommer att lysa, för att förhindra att bränslet bryts ned. Då kommer en laddning av körbatteriet att starta batteriladdläget och skärmen för batteriladdning kommer att visas på informationsskärmen på multiinformationsskärmen. Laddningen kommer att avslutas, men, innan batteriet har laddats helt.
  Motorn kan också startas, även medan EV-körläget är valt, eller fordonet är stationärt.
  För att stoppa motorn ifrån att starta automatiskt när fordonet körs endast på körbatteri under en längre tid så ska du starta motorn och köra fordonet för att minska bränslenivån till cirka en halv tank. Fyll på bränsletanken med minst 15 liter blyfribensin.

Tankning (bensin)

E00203800060

VIKTIGT

- Om varningsdisplayen visas under körning ska du omedelbart tanka.

⚠ VIKTIGT

Om bilen får slut på bränsle kommer motorn inte att starta ens i en situation för el behöver genereras, och följande inträffar.

- Körprestandan sjunker (eftersom det bara är den elektriska kraften som finns lagrad i drivbatteriet som kan användas för körning).
- Värmesystemet kan kanske inte användas (ej bilar med elektrisk värmare).
- Värmarens effektivitet är otillräcklig (bilar med elektrisk värmare).
- Katalysatorn kan skadas på grund av för hög temperatur.

Se "Påfyllning av bränsletanken" på sid 2-14.

Se "Displayskärm för återstående bränsle" på sid 6-10.

⚠ VIKTIGT

- Bränslet i bränsletanken kan inte konsumeras och det kan stagnera under en längre tid, beroende på användningssituationen för fordonet, bränsle-kvalitén och kan ha dåligt inflytande på motorn eller delarna i ett bränslesystem.
  Observera följande instruktioner i förebyggande syfte.
  - Tryck på batteriladdningsomkopplaren för att starta motorn, minst en gång var tredje månad.
    Se "Läge för batteriladdningsomkopplare" på sid 7-27.
  - Påfyllning av bränsle med mer än 15 liter samtidigt inom 3 månader. Om bränslet fortsätter visa att det är under hälften kan du verkligen tanka om för mer än 15 liter.
    Se "Displayskärm för återstående bränsle" på sid 6-10.

Drivbatteri

E00205000066

⚠ VARNING

- **Ett underhållsfritt litiumjon högspänningsbatteri används i OUTLANDER PHEV. Om drivbatteriet avyttras på felaktigt sätt, finns risk för allvarliga brännskador och elstötar som kan orsaka allvarlig personskada eller dödsfall, och det finns även risk för skador på miljön.**

⚠ VARNING

- **Försök aldrig använda drivbatteriet i något annat syfte.**

- Det är batteriet som driver motorn och luftkonditioneringen.
  Vid sidan av drivbatteriet, har OUTLANDER PHEV ett reservbatteri för drift av lampor, torkare osv.
- Ett kompakt, litiumjonbatteri med låg vikt och hög energitäthet används som drivbatteri.
- Drivbatteriet har följande egenskaper.
  Läs följande noga:

Egenskaper

- På samma sätt som vanliga litiumjonbatterier, minskar batteriets kapacitet gradvis minskar med tiden. När körbatteriets kapacitet minskar, minskar bilens EV-räckvidd, samt fordonets prestanda i motsvarande grad.
  Beroende på användningsförhållandena, t.ex. frekvent snabb acceleration/ fartminskning, extremt varmt väder, uppställning av bilen i höga temperaturer osv. kommer batterikapaciteten att sjunka snabbare.

- Prestanda kan ändras p.g.a. den omgivande temperaturen.
  Vid låg omgivande temperatur, i synnerhet, blir EV-körsträckan kort och laddningstiden lång, jämfört med drift vid normal temperatur. Laddningen kan också avslutas innan laddningen är klar.
- När den omgivande temperaturen sjunker kommer motorn alltid att starta, även om det finns mycket ström i körbatteriet.
- Eftersom motorn alltid startar kommer även bränslekonsumtionen att öka.
- Batteriet laddas ur gradvis utan att det används och batteriets laddning minskar.
- Det är inte nödvändigt att förbruka batteriet helt före laddning.

Föreskrifter för användning

- Om bilen inte används under en längre tid, kontrollerar du drivbatteriets laddningsnivå var 3 månad.
  Om drivbatteriets nivå är 0, laddar du batteriet tills vissa en lite laddningsnivå visas. Starta, alternativt Plug-in Hybrid EV-systemet och sätt igång redo-indikatorn.
  Motorn kommer då att automatiskt att börja ladda körbatteriet.
  Vänta tills motorn stängs av automatiskt, sätt sedan driftslägets strömbrytare på OFF (av).
- MITSUBISHI Motors samlar in förbrukade drivbatterier. Om du ska skrota bilden bör du kontakta en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS verkstad.

Återstående EV-körsträcka

E00205100025

- Även om laddnivån är densamma, kan EV-körsträckan variera beroende på körförhållandena. Eftersom körning i höga hastigheter eller körning uppför en backe kräver mer ström än normalt, blir EV-körsträckan kortare.
- Eftersom luftkonditioneringen (kyla eller värme) förbrukar batteriström, leder den till kortare EV-körsträcka. Ställ in en lämplig temperatur.
- Ställ väljarspaken i läge “B” (BROMS) utifrån vägförhållandena. Om du vill ladda drivbatteriet med lämplig användning av regenerativ broms, kan det öka EV-körsträckan.

OGGW18E2

Akustiskt varningssystem (AVAS)

E00205200042

Det akustiska varningssystemet (AVAS) är en enhet som använder ljud för att informera gångtrafikanter om att det kommer en bil. Systemet fungerar när fordonets hastighet är cirka 35 km/h eller lägre och motorn inte är igång.
Se “Akustiskt varningssystem (AVAS)” på sid 7-28.

⚠ VARNING

- **Även om AVAS (Acoustic Vehicle Alerting System) avger ljudsignaler, bör du vara uppmärksam på gångtrafikanterna. Gångtrafikanterna kanske inte uppmärksammar fordonet, och det kan orsaka en olyckshändelse med allvarliga personskador eller dödsfall.**

Driftsljud under laddning eller fjärrklimatanläggning

E00205700050

Även om driftsläget för strömbrytaren är AV kan du höra ett driftsljud ändå, som en kylfläkt för att kyla drivbatteriet vid laddning, luftkonditioneringskompressorn och för fjärrklimatanläggning (om det finns).
Detta är inte en felfunktion.

Se “MITSUBISHI fjärrkontroll: Fjärrkontroll för klimatanläggningen” på sid 3-24.

I händelse av en kollision

E00205300085

En krock eller sammanstötning som är kraftig nog att kräva en nödrespons för konventionella bilar kräver samma respons för Outlander PHEV.
Följ även instruktionerna som beskrivs nedan för att undvika allvarliga brännskador och elektriska stötar som i sin tur kan leda till allvarliga skador och döden.

⚠ VARNING

- **Om din bil är körbar kör du av vägen till en säker plats och stannar där.**
  Om det är möjligt utför du följande och håller dig ur vägen för övrig trafik medan du inväntar hjälp.
  - **Applicera klossar på hjulen.**
  - **Lägg i läge “P” (PARKERING).**
  - **Drag till parkeringsbromsen.**
  - **Öppna fönstren, dörrar och baklucka.**
  - **Ställ funktionsläget i OFF.**
  - **Tänd varningsblinkers.**
  - **Ta bort nyckeln från bilen för att förhindra oönskad start av systemet genom oavsiktlig kontakt med en kontakt eller pga. påverkan från krocken.**

⚠ VARNING

- **Vidrör aldrig högspänningsledningar, högspänningskontakter eller andra högspänningsdelar, t.ex. växelriktaren och drivbatteriet. En elektrisk stöt kan uppstå om exponerade elektriska kablar är synliga från bilens in- eller utsida. För deras placering, se “Högspänningskomponenter” på sid 2-08.**
- **Om bilen utsätts för ett kraftigt slag mot golvet under körning måste du stanna bilen på en säker plats och kontrollera golvet.**
- **Starta aldrig plug-in hybrid EV-systemet om det läcker vätska (förutom vatten från luftkonditioneringen) när du kontrollerar bilens utsida eftersom det finns risk för att bränslesystemet är skadat och kan orsaka brand eller explosion.**
  I sådana fall måste du genast kontakta en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS-verkstad.
- **Läckage eller skador på drivbatteriet kan leda till brand. Om du upptäcker detta måste du genast kontakta räddningstjänsten. Eftersom den vätska som läcker ut kan vara litiummanganit från Litium-jonbatteriet får du aldrig vidröra vätska som läcker ut från bilen. Om vätskan kommer i kontakt med huden eller ögonen måste du genast skölja bort den med stora mängder vatten och söka läkarvård för att undvika allvarliga skador.**

⚠ VARNING

- **Om du inte kan bedöma fordonet på grund av skador, rör inte fordonet. Lämna bilen och kontakta räddningstjänsten. Meddela räddningspersonal att det är en Plug-in hybrid-bil.**
- **Om en brand uppstår i bilen måste du kliva ur den så fort som möjligt och kontakta räddningstjänsten. Försök inte släcka elden själv. Om branden innefattar ett litiumjonbatteri krävs stora mängder vatten under lång tid för att släcka branden. En liten mängd vatten eller fel typ av brandsläckare kan leda till allvarliga skador eller döden orsakade av elektriska stötar.**
- **När du kliver ur bilen bör du om möjligt öppna fönstren, dörrarna och bakluckan för att förhindra ansamling av giftiga/lättantändliga gaser. Detta underlättar också räddnings- och brandbekämpningsprocessen.**
- **Precis som med alla fordonsbränder kan förbränningens biprodukter vara giftiga. Andas inte in rör, ångor eller gas från fordonet. Flytta till ett säkert avstånd i motvind och över fordonsbranden och ur vägen för ankommande trafik och räddningstjänst.**
- **Om du upptäcker läckande vätskor, gnistor, rök, lågor, gurglande, knastrande eller väsande ljud från högspänningsbatteriets områden måste du genast kontakta räddningstjänsten. Detta kan leda till brand.**

⚠ VARNING

- **Fysiska skador på fordonet eller högspänningsbatteriet kan leda till omedelbar eller fördröjd frigöring av giftiga och/eller lättantändliga gaser och brand.**
- **Om din bil behöver bogseras, måste den transporteras på en lastbil eller bogseras med alla hjulen lyfta från marken.**
  Om något hjul är på marken under bogsering kan det leda till skador på elmotorerna. Det kan också leda till brand om kablarna i elmotorns utrymme blir skadade. Se "Bogsering" på sid 9-16.
- **Försök aldrig laga en skadad Plug-in hybrid-bil på egen hand. Kontakta en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS-återförsäljare för service.**
- **Om du råkar ut för en olycka som kräver att karossen repareras och lackas ska bilen lämnas in på en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS-verkstad så att drivbatteriet och högspänningsdelar som växelriktare och tillhörande kabelstam, demonteras innan lackning. Om drivbatteriet utsätts för värmen från lackningen kan det få sämre kapacitet.**
  Ett skadat drivbatteri kan även utgöra risker för ej utbildade mekaniker och personal.

OBSERVERA

- Nödavstängningssystemet aktiveras och högspänningssystemet stängs automatiskt av under följande omständigheter:
  - Vissa front-, sido- eller bakre kollisioner.
  - Vissa fel i Plug-in Hybrid EV-systemet.
- När nödavstängningssystemet har aktiverats slocknar redolampan. Se"Lista över kontroll- och varningslampor" på sid 6-22.
- Om nödavstängningssystemet aktiveras kontaktar du en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS-verkstad.

Inspektion och underhåll

E00205400031

När du utför inspektion och underhåll, var försiktig med följande punkter.

⚠ VARNING

- **Innan du utför inspektion eller underhåll, se till att koppla bort laddningskontakten från bilen och bekräfta att strömbrytarens funktionsläge är på OFF.**

⚠ VARNING

- **Du får aldrig vidröra, demontera, ta bort eller byta ut högspänningsdelar, exponerade elektriska komponenter, kablar eller kontakter. Underlåtenhet att följa denna instruktion kan leda till allvarliga brännskador eller elektriska stötar som i sin tur kan leda till allvarliga skador eller döden. Högspänningskablarna har orange färg. Bilens högspänningssystem innehåller inga delar som användaren kan serva själv. Ta fordonet till en MITSUBISHI MOTORS-verkstad, som får genomföra underhållet.**
- **Vidrör aldrig servicekontakten under baksätet. Felaktig hantering av det här kan orsaka en elektrisk stöt som resulterar i en allvarlig skada eller dödsfall. Servicekontakten används för att stänga av högspänningen från drivbatteriet vid reparation av bilen på en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS-serviceverkstad.**

2

Högspänningskomponenter

E00205500032

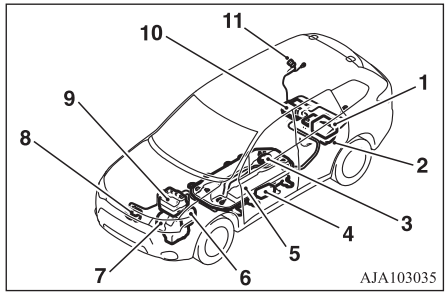

1. Inbyggd laddare/DC-DC-omvandlare
2. Bakre motor
3. Serviceplugg
4. Elektrisk värmare*
5. Drivbatteri
6. Främre motor
7. Generator
8. Luftkonditioneringskompressor
9. PDU (Power drive unit)
10. Styrenhet för den bakre elmotorn (MCU)
11. Vanlig laddningsport/snabbladdningsport

⚠ VARNING

- **Plug-in Hybrid EV-systemet använder högspänning upp till DC 300 Volt. Systemet kan vara varmt under och efter start och när bilen är avstängd. Var aktsam på både högspänningen och den höga temperaturen. Följ varningsetiketterna som sitter på bilen.**
- **Utgå alltid från att högspänningsbatteriet och tillhörande komponenter är spänningssatta och fulladdade.**
- **Utför aldrig service när READY-indikatorn lyser eller när laddningsindikatorn lyser eller blinkar eftersom högspänningssystemet är i drift.**

OGGW18E2

För personer med elektromedicinsk utrustning, t.ex. implanterbara pacemakers eller implanterbara defibrillatorer

E00205600075

⚠ VARNING

- **Innan vanlig laddning**
  - **Innan du utför laddningen måste du kontakta tillverkaren av den elektromedicinska utrustningen och fråga hur de påverkas av laddningen. Laddning kan påverka din elektromedicinska utrustning.**
    Se "Normalladdning (Laddningsmetod med uppmätt växelströmsuttag på 220-240 V)" på sid 3-10.
    Se "Snabbladdning (laddningsmetod med snabbladdare)" på sid 3-17.
- **Vid vanlig laddning**
  - **Observera följande föreskrifter för vanlig laddning.**
    - **Under laddning, anslut inte implantationsdelen i elektromedicinsk apparatur såsom implanterbar pacemaker, eller implanterbar defibrillator vid laddningskontakten, EV-laddningskabeln, kontrollboxen och den vanliga laddningsstationen.**
    - **Sitt inte kvar inuti fordonet.**
    - **Gå inte in i fordonet (inklusive bagageutrymmet) för att ta ut något eller av någon annan anledning.**

    Se "Normalladdning (Laddningsmetod med uppmätt växelströmsuttag på 220-240 V)" på sid 3-10.
- **Utför inte snabbladdning och håll dig borta ifrån snabbladdare.**
  - **Vänligen observera följande föreskrifter.**
    Det finns möjligheter att elektromagnetiska vågor påverkar driften av den elektromagnetiska apparaturen.
    - **Använd inte snabbladdare.**
    - **Håll om möjligt avstånd ifrån platser med snabbladdare lagras.**
      Om du oavsiktligt kommer i närheten, lämna fort platsen utan att stå still.
    - **Vängligen be någon utföra en snabbladdning, om nödvändigt.**

    Se "Snabbladdning (laddningsmetod med snabbladdare)" på sid 3-17.
- **Placera inte din kropp nära fotområdet i baksätet och befinn dig inte i bagageutrymmet medan bilen är i rörelse. Låt inte heller personer med elektromedicinska apparaturer befinna sig i bagageutrymmet medan bilen är i rörelse. Elektromedicinska apparater kan påverkas.**
- **När du använder det nyckellösa systemet, vänligen observera följande föreskrifter.**
  - **Personer med pacemaker eller inopererad defibrillator bör inte vistas i närheten av de externa sändarna (A) eller de interna sändarna (B). De radiovågor som används av det fjärrstyrda manöversystemet kan ha en negativ inverkan på pacemakers och inopererade kardiovaskulära defibrillatorer.**
  - **Om du använder andra typer av elektromedicinska enheter bör du i förväg kontakta tillverkaren för att fastställa hur enheten påverkas av radiovågorna. Elektromedicinska enheter kan påverkas negativt av radiovågor. Se "Fjärrstyrt manöversystem" på sid 4-06.**

Försiktighetsåtgärder vid hantering av intensiv hetta

E00203001128

- När den omgivande temperaturen är cirka 45 °C eller högre, kan det fenomen som beskrivs nedan inträffa. Vidta då nedan beskrivna åtgärd.
- Även om omgivningstemperaturen är ca. 45 °C eller lägre kan nedanstående fenomen uppstå vid snabbladdning, körning i hög fart och upp-för upprepade gånger. Vidta då nedan beskrivna åtgärder.

Ungefärlig omgivande temperatur	Fenomen		Korrigerande åtgärd
Cirka 45 °C eller högre	Start och körning	● Motorns effekt är begränsad och fordonets prestanda kan minska. Sedan kan det hända att varningsdisplayen "PROPULSION POWER IS REDUCED" visas.	● Stanna bilen på en säker plats om det skulle behövas med plugin hybrid EV-systemet igång.
	Laddning och batteri	● Laddningstiden blir längre, laddning är kanske inte möjlig eller så avbryts den.	● Parkera på en väl ventilerad skuggig plats.

OBSERVERA

- *: Se “varningsmeddelandet "PROPULSION POWER IS REDUCED"” på sid 6-42. Om varningen "PROPULSION POWER IS REDUCED" visas innebär det inte att det är något fel.

Försiktighetsåtgärder vid hantering av intensiv kyla

E00203101217

- När den omgivande temperaturen är cirka -15 °C eller lägre, kan det fenomen som beskrivs nedan inträffa. Vidta då nedan beskrivna korri-geringsåtgärd.

Ungefärlig omgivande temperatur	Fenomen		Korrigerande åtgärd
Cirka -15 °C eller lägre	Start och körning	● Motorns effekt är begränsad och fordonets prestanda kan minska. Sedan kan det hända att varningsdisplayen för begränsat körläge*1 visas.	● Fortsätt köra om det går att hålla ungefär samma hastighet som omgivande fordon. Om du inte kan hålla ungefär samma hastighet som omgivande fordon, stanna på en säker plats och ladda drivbatteriet.
		● Regenerativ bromseffekt kan minska.	● Vid inbromsning, trampa ned bromspedalen hårdare.
	Laddning och batteri	● Laddningstiden blir längre. ● Fullständig laddning är kanske inte möjlig.	● När du har avslutat körningen, ladda drivbatteriet innan den omgivande temperaturen faller till -15 °C eller lägre.
Cirka -30 °C eller lägre	Start och körning	● Plug-in Hybrid EV-systemet kanske inte startar. Indikatorn*2 som blinkar när laddningen är klar kan fortsätta och “BATTERY TOO COLD” kan visas i multiinformationsdisplayen.*3	● Under dagtid, vänta tills temperaturen stiger och starta om plug-in hybrid EV-system. ● På fordon som är utrustade med både MITSUBISHI Fjärrkontroll och elektrisk värmare, ska EV-laddningskabeln anslutas på förhand om låga temperaturer förutspås, även om drivbatteriet är helt laddat. Drivbatteriet värms upp automatiskt*4.

Försiktighetsåtgärder vid hantering av intensiv kyla

Ungefärlig omgivande temperatur	Fenomen		Korrigerande åtgärd
		● Motorns utgång kan begränsas och det regenerativa bromsutförandet kan minska eller förloras när "BATTERY TOO COLD" visas.*3	● Stanna genast bilen på en säker plats. Också, vid bromsning, tryck in bromspedalen hårdare.
	Laddning och batteri	● Laddningen kan visas sig omöjlig, eller kan avslutas innan batteriet är fulladdat.	● Under dagtid, vänta tills temperaturen stiger och starta om plug-in hybrid EV-system.

⚠ VIKTIGT

- "BATTERY TOO COLD" visas*3, kontakta en av MITSUBISHI MOTORS godkända serviceverkstäder.
- När indikatorn*2 fortsätter att blinka och "BATTERY TOO COLD" (batteriet för kallt) visas*3 på multiinfromationsdisplayen med fordonsvillkor, drivbatteriet kan inte värmas upp.

OGGW18E2

OBSERVERA

- *1: Se “varningsmeddelandet “PROPULSION POWER IS REDUCED”” på sid 6-42.
  Om varningen “PROPULSION POWER IS REDUCED” visas innebär det inte att det är något fel.
- *2: Se “Redoindikator” på sid 6-48.
- *3: Se “Varningsdisplaylista” på sid 6-24.
- *4: För att värma upp drivbatteriet ska du utföra registreringen av den trådlösa LAN-enheten (vilken är i enlighet med IEEE 802.11 b och stöder iOS 4.1.0 och senare OS-version eller Android 2.1.0 och senare OS-version) för MITSUBISHI fjärrkontroll på bilen. Om meddelandet "" visas på den trådlösa nätverksenheten ansluter du EV-laddningskabeln så snart som möjligt.
  Se “MITSUBISHI Remote Control*” på sid 3-24.
  Vid användning av en hushålls- eller allmän laddningsenhet (EVSE: Electric Vehicles Supply Equipment), kan laddning och uppvärmning av körbatteriet kanske stoppas.
  Under uppvärmning av drivbatteriet kan följande inträffa.
  - Funktionsljudet från kringutrustning i bilen och laddningsstatusen på multiinformationsdisplayen.
    Se “Ladda från uttag med AC 220-240 V” på sid 3-12.
  - Bilens kupé kan värmas upp automatiskt.
  - Drivbatteriet uppnår kanske inte full laddning, eller så kan den återstående kapaciteten i drivbatteriet minska.

Välj rätt bränsle

E00200105041

Rekommenderat bränsle	Blyfri bensin oktantal (EN228) 95 RON eller högre

VIKTIGT

- Användning av blyad bensin kan allvarligt skada motorn och katalysatorn. Använd aldrig blybensin.

OBSERVERA

- Dålig bensinkvalitet kan orsaka problem som startproblem, tjuvstopp, motorljud och långsam reaktion. Om du märker sådana problem, skall du pröva ett annat bränslemärke och/eller annat oktantal.
  Om varningslampan Kontrollera motorn blinkar, skall så snart som möjligt låta kontrollera systemet hos en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS serviceverkstad.

Grafiska uttryck för konsumentinformation

Identifierare för bensin-bränslen

OGGW18E2

E5: Bensinbränsle innehållande upp till 2,7 % (m/m)syre, eller upp till 5,0 % (V/V) etanol – T.ex. EN 228 enhetlig blyfri bensin.
E10: Bensinbränsle innehållande upp till 3,7 % (m/m)syre, eller upp till 10,0 % (V/V) etanol – T.ex. EN 228 enhetlig blyfri bensin.
Bensinmotorn är kompatibel med E5-bensin (innehållande 5 % etanol) och E10-bensin (innehållande 10 % etanol) enligt europeisk standard EN 228.

⚠ VIKTIGT

- Använd inte högre koncentration än 10 % etanol.
  Användning av mer än 10 % koncentration kan leda till skador på bilens bränslesystem, motorn, motorsensorer och avgassystem.

Påfyllning av bränsletanken

E00200204393

⚠ VARNING

- **Vid hantering av bränsle måste du följa de säkerhetsbestämmelser som anges i garage och på bensinstationer.**
- **Bensin är mycket lättantändlig och explosiv. Du kan bli bränd eller allvarligt skadad vid hantering av bensin. När du tankar bilen skall du alltid ställa funktionsläget i OFF (av) och hålla öppna lågor, gnistor och rykande föremål på avstånd. Hantera alltid bränsle i väl ventilerade utrymmen utomhus.**

⚠ VARNING

- **Innan du tar av tanklocket ska du leda bort den statiska elektriciteten från din kropp genom att ta i någon metalldel på bilen eller på bensinpumpen. Statisk elektricitet i din kropp kan orsaka en gnista som antänder bränsleångorna.**
- **Gör hela bränslepåfyllningen själv (öppna tankluckan, ta av tanklocket, etc.). Låt ingen annan person komma nära påfyllningsröret. Om du låter en annan person hjälpa dig och den personen bär på statisk elektricitet, kan bränsleångorna antändas.**
- **Utför inte laddning och tankning på samma gång. Om du är laddad med statisk elektricitet kan det hända att bränsleångor antänds av en gnista.**
- **Gå inte bort från tankröret förrän bränslepåfyllningen är klar. Om du går bort och gör något annan (t.ex. sätter dig i bilen) halvvägs genom bränslepåfyllningen, kan du ta upp en ny laddning statisk elektricitet.**
- **Var försiktig så att du inte inandas bränsleångor. Bränsle innehåller giftiga ämnen.**
- **Håll dörrar och fönster stängda när du fyller bränsle. Om de är öppna kan bränsleångor tränga in i kupén.**
- **Om tanklocket måste bytas ut, använd endast MITSUBISHI MOTORS originaldelar.**

⚠ VIKTIGT

- Bränslet i bränsletanken kan inte konsumeras och det kan stagnera under en längre tid, beroende på användningssituationen för fordonet, bränsle-kvalitén och kan ha dåligt inflytande på motorn eller delarna i ett bränslesystem.
  Observera följande instruktioner i förebyggande syfte.
  - Tryck på batteriladdningsomkopplaren för att starta motorn, minst en gång var tredje månad.
    Se “Batteriladdningsomkopplare” på sid 7-27.
  - Påfyllning av bränsle med mer än 15 liter samtidigt inom tre månader. Om bränslet fortsätter visa att det är under hälften kan du verkligen tanka om för mer än 15 liter.
    Se “Skärmen, återstående bränsle” på sid 6-10.

Bränsletankens volym

45 liter

Bränslepåfyllning

1. Innan du fyller på bränsle, stäng av plug-in hybrid EV-systemet.
2. Påfyllningsröret sitter på vänster sida av din bil.

OGGW18E2

Öppna bränsletankens lucka med hjälp av låsspaken bredvid förarsätet.

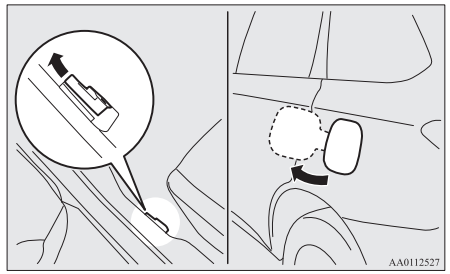

3. Tag av tanklocket genom att sakta vrida det moturs.

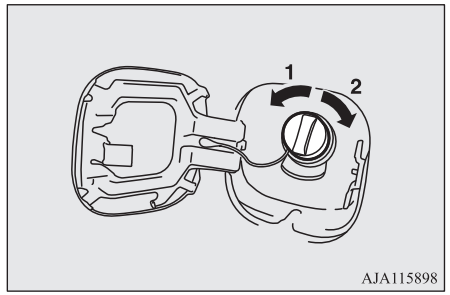

1. Tag av
2. Stängd

⚠ VIKTIGT

- Eftersom det kan vara övertryck i bränsletanken, skall du ta av tanklocket sakta. Då försvinner eventuellt över- eller undertryck som kan ha uppstått i tanken. Om du hör ett pysande ljud, vänta tills det slutar innan du tar av tanklocket. I annat fall kan bränsle spruta ut och skada dig själv eller andra.

OBSERVERA

- När du fyller på bränsle hänger du upp tanklockssnodden på kroken (A) på tankluckans insida.

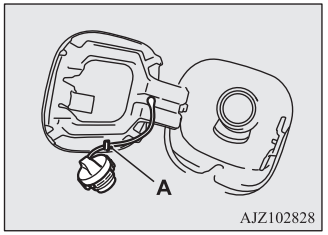

4. Skjut in det så långt det går i påfyllningshålet.

⚠ VIKTIGT

- Håll inte pistolmunstycket snett.

5. När påfyllningen stannar automatiskt bör du inte toppfylla.
6. Sätt på tanklocket igen och vrid det medsols tills det klickar till. Stäng sedan bränsletankens lucka försiktigt.

Montering av extra tillbehör

E00200302635

Vi rekommenderar att du kontaktar en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS serviceverkstad.

⚠ VIKTIGT

- Ditt fordon är utrustat med diagnostisk koppling för at kunna kontrollera och underhålla det elektroniska kontrollsystemet.
  Anslut inte en enhet, annan än ett diagnostiskt verktyg, vid inspektioner och underhåll av kopplingen. Annars kan extrabatteriet laddas ur, elektroniken i fordonet kan bli defekt eller andra oväntade problem kan uppstå.
  Defekter som orsakas av att man anslutet andra enheter än diagnostiska verktyg täcks inte av garantin.

- Montering av tillbehör, extra utrustning, etc., får endast utföras i överensstämmelse med gällande lag i landet där bilen används, och enligt de riktlinjer och varningar som finns i de dokument som medföljer bilen.

- Felaktig installation av elektriska komponenter kan leda till brand. Se “Modifiering/ändring av el- eller bränslesystemen” i denna instruktionsbok.
- Rådfråga en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS serviceverkstad när du installerar radion om det du behöver information om (frekvens, överföringseffekt, installationsåtgärder).
  Om frekvensen, överföringseffekten eller installationsförhållandena inte är lämpliga kan det orsaka negativa effekter på elektroniska enheter, vilket i sin tur kan leda till att bilen inte kan framföras säkert.
- Användning av en mobiltelefon eller kommunikationsradio inne i bilen utan yttre antenn kan orsaka störningar i elektroniska system, vilket kan riskera säkerheten i körningen.
- Däck och fälgar som inte överensstämmer med specifikationerna får inte användas.
  Se “Tekniska data” för information om fälgar och däck.

Viktiga punkter!

P.g.a. det stora antalet tillbehör och reservdelar från olika tillverkare som finns på marknaden, är det inte möjligt, vare sig för MITSUBISHI MOTORS eller för en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS verkstad, att kontrollera huruvida monteringen eller installationen av sådana delar påverkar den allmänna säkerheten för din bil.
Även när sådana reservdelar är godkända av någon konsumentorganisation, till exempel genom en allmän rekommendation (en bedömning av delen) eller efter provning av delen enligt någon officiellt godkänd metod, eller när en enstaka funktion är möjlig att prova efter montering eller installation av sådana delar, kan det ändå inte bara av detta fastställas, att körsäkerheten för din bil inte påverkats.

Betänk också att det i princip inte existerar något ansvar för delen från den som bedömt eller rekommenderat den. Optimal säkerhet kan endast garanteras vid användning av komponenter som rekommenderas, tillhandahålls och installeras av en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS-verkstad (MITSUBISHI MOTORS originalreservdelar och MITSUBISHI MOTORS originaltillbehör). Det samma gäller också modifieringar av bilar med hänsyn till specifikationerna från tillverkningen. Av säkerhetsskäl bör du i sådana fall endast utföra modifieringar enligt de rekommendationer som ges av en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS verkstad.

Modifiering/ändring av el- eller bränslesystemen

E00200401583

MITSUBISHI MOTORS CORPORATION har alltid tillverkat säkra fordon av hög kvalitet. För att bibehålla denna säkerhet och höga kvalitet är det viktigt att varje tillbehör som monteras eller varje modifiering som utförs, som berör el- eller bränslesystemen genomförs i överensstämmelse med MITSUBISHI MOTORS anvisningar.

⚠ VIKTIGT

- Om kablarna orsakar kontakt med karossen eller felaktiga installationsmetoder används (inga skyddande säkringar installeras, etc.) kan elektronikkomponenter påverkas mycket allvarligt, med brand eller annan olycka som följd.

Originaldelar

E00200500499

MITSUBISHI MOTORS har gått mycket långt för att ge dig en noggrant tillverkad bil med högsta kvalitet och driftsäkerhet.
Använd alltid MITSUBISHI MOTORS originalreservdelar, som är konstruerade och tillverkade så att din MITSUBISHI MOTORS-bil skall behålla sina topprestanda. MITSUBISHI MOTORS originalreservdelar identifieras med detta märke och de finns hos alla auktoriserade MITSUBISHI MOTORS-verkstäder.

MITSUBISHI MOTORS
GENUINE PARTS

Säkerhetsinstruktioner och information om deponering av gammal motorolja

E00200600243

⚠ VARNING

- **Långvarig och upprepad kontakt kan ge allvarliga hudskador, hudsjukdomar och hudcancer.**
- **Undvik kontakt med huden så långt möjligt och tvätta noga efter varje kontakt.**
- **Håll begagnad olja utom räckhåll för barn.**

Information om hur man kastar bort förbrukade batterier

E00201301055

Bilen innehåller batterier och/eller ackumulatorer.
Blanda inte med vanligt vatten.
För rätt behandling och återvinning av förbrukade batterier ska du lämna dem till lämpliga uppsamlingsplatser, enligt gällande lagstiftning och direktiven 2006/66/EC.
Genom att avyttra dessa batterier på rätt sätt bidrar du till att spara på värdefulla resurser och förhindrat eventuella negativa effekter på hälsan och miljön som annars kan uppstå av felaktig avfallshantering.

Laddning

3

Laddning..... 3-02
Batteri..... 3-04
Grundkunskaper för laddning..... 3-04
EV-laddningskabel*..... 3-07
Normalladdning (Laddningsmetod med uppmätt växelströmsuttag på 220-240 V)..... 3-10
Snabbladdning (laddningsmetod med snabbladdare)..... 3-17
Guide för felsökning av laddning..... 3-21
MITSUBISHI Remote Control*..... 3-24

Laddning

E08303801240

3

Din bil är utrustad med en laddningsport och en laddningskabel (EV laddningskabel*1) för laddning från ett AC 220-240V-uttag.
Du kan också ladda bilen med ett vanligt 220-240V-eluttag i hemmet eller en allmän laddningsenhet (EVSE*2) kompatibel med OUTLANDER PHEV.
Din bil är utrustad med en extra snabbladdningsport som används med en CHAdeMO-snabbladdare.

Kategori	Laddningsport	Laddningskontakt	Laddningskälla	Laddningstid med helt urladdat batteri	Referens
Normal laddning (AC 220-240V) Vid användning av en originalladdkabel*1	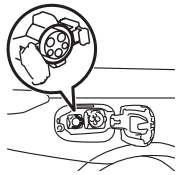 Höger sida av bilen	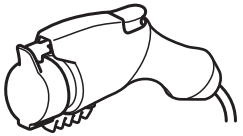	220-240V-eluttag (se "Ladda från uttag med AC 220-240 V" på sid 3-12)	230V/16 A: Cirka 5 timmar*3 230V/8 A: Cirka 6,5 timmar*3	3-10

Kategori	Laddningsport	Laddningskontakt	Laddningskälla	Laddningstid med helt urladdat batteri	Referens
Vanlig laddning (AC 220-240V) Vid användning av en hushålls- eller allmän laddningsenhet (EVSE*2)	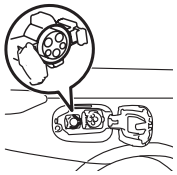 Höger sida av bilen	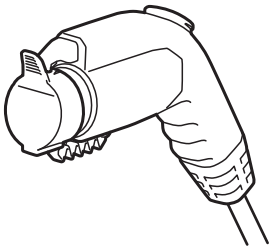	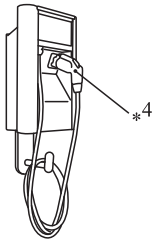 *4 Hushålls- eller allmän laddningsenhet	230V/16 A: Cirka 3,5 timmar*3	3-10
Snabbladdning (laddningsmetod med snabbladdare)	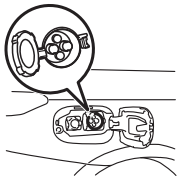 Höger sida av bilen	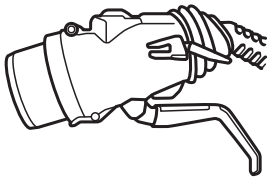	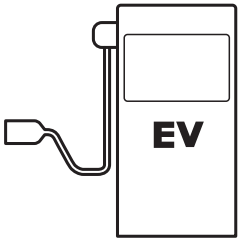 Allmänna laddningsstationer där sådana är tillgängliga	Cirka 25 minuter för 80 % laddning	3-17

*1: tillvalsutrustning

*2: EVSE = Fordonsutrustning för eltillförsel

*3: den här tidsangivelsen är ungefärlig, eftersom märkspänningen och märkströmmen kan variera mellan olika länder.

*4: När du använder en EVSE som ingen laddningskabel är ansluten till, använder du en Mode 3-laddningskabel för OUTLANDER PHEV (Typ 2 till 1) – tillgänglig separat. Mer information kan lämnas av auktoriserade MITSUBISHI MOTORS-verkstad.

OBSERVERA

- Körbatteriet kan laddas till nästan fullt, med hjälp av batteriladdaromkopplaren.
  Se “Batteriladdningsomkopplare” på sid 7-27.

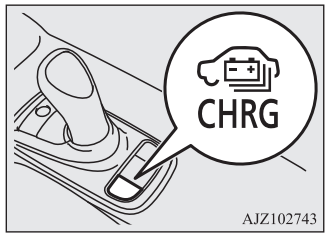

Batteri

E08300101079

Det finns två typer av batterier installerade i fordonet: ett drivbatteri som driver motorn (elmotorenheten) och luftkonditionering samt ett reservbatteri för start av Plug-in Hybrid EV-systemet och drift av lampor, torkare osv.
I det här kapitlet förklaras laddning av drivbatteriet.

OBSERVERA

- Reservbatteriet laddas automatiskt medan redoindikatorn är tänd eller under laddning av drivbatteriet.
  Se “Redoindikator” på sid 6-48.

OBSERVERA

- Om reservbatteriet är urladdat kan Plug-in Hybrid EV-systemet inte startas.
  Se “Start med startkablar” på sid 9-02.

Grundkunskaper för laddning

E08300201285

Det finns två typer av laddning: vanlig laddning och snabbladdning.
Vanlig laddning utförs via den inbyggda laddaren och ett uttag med AC 220-240 V som strömkälla.
Spänningen kan variera mellan olika länder.

⚠ VARNING

- **Du minskar risken för elstötar eller eldsvåda orsakad av elläckage, genom att alltid använda jordade uttag som skyddas av reströmprovare, som är beräknade för en strömstyrka som är lika med eller högre än det av MITSUBISHI MOTORS angivna, och som är ansluten till en dedikerad strömkrets. Om kretsen delas, och annan elektrisk enhet används medan fordonet laddas, kan kretsen bli onormalt varm, brytaren lösa ut och kretsen kan orsaka störningar på hushållsapparater som t.ex. TV- och ljudanläggningar.**
- **Det går att ladda även vid regn och snö. Men tänk då på följande:**

⚠ VARNING

- **Rör inte vid den vanliga laddningsporten, den vanliga laddningskontakten, uttaget och kontakten med våta händer.**
- **Håll bort vatten när du ansluter den vanliga laddningsporten, den vanliga laddningskontakten, uttaget och kontakten.**
- **Utför inte laddning utomhus i kraftigt regn, kraftigt snöfall, kraftiga vindar eller åska eller när ett oväder är nära förestående.**
- **Ladda inte om det finns risk för åska. När åskan plötsligt går vid vanlig laddning är det viktigt att inte vidröra fordonet och EV-laddningskabeln och stänga av brytaren.**

- **Om vatten kommer in i den vanliga laddningsporten eller den vanliga laddningskontakten, kan det orsaka kortslutning, brand eller elektriska stötar.**
  Se till att helt stänga laddningsluckan och den inre luckan helt och lämna inte EV-laddningskabeln utomhus.
- **Om den anslutna delen av laddkontakten har blivit översnöad under laddningens gång, stäng först av handbrytaren eller uttagets brytare, avlägsna sedan snön och koppla till sist ur laddkontakten. Om fordonets kaross har blivit översnöad under laddningens gång, ta bort snön och koppla sedan ur laddkontakten.**

⚠ VARNING

- **När du utför en vanlig laddning i hemmet, kan det hända att vissa vanliga laddare inte passar bilen. Kontakta en administratör eller tillverkaren av den vanliga laddaren för att kontrollera att den passar bilen innan du använder den. Utför även normal laddning enligt den metod som anges i användningsproceduren som anges på laddarens hölje.**
- **Öppna inte laddningslocket av annan anledninge än laddning och använd den externa strömmatningen.**

⚠ VIKTIGT

- Försök inte starta med startkablar och reservbatteri samtidigt som drivbatteriet laddas. Detta kan skada fordonet eller laddkabeln och orsaka personskador.
  Se “Start med startkablar” på sid 9-02.

OBSERVERA

- Om du öppnar laddningsluckan då strömbrytaren är i läge ON hörs en summer periodvis i ungefär 10 minuter för att varna om att laddningen inte kan startas. Summern avslutas om du stänger laddningsluckan eller byter läge till OFF.

OBSERVERA

- Om du sätter i laddningskontakten i laddningsluckan och funktionsläget är ON (på) hörs en summer kontinuerligt i ungefär 10 minuter för att varna om att laddningen inte kan startas.
  Summern avslutas om du drar ut laddningskontakten eller byter läge till OFF (av).
- Upprepad snabbladdning kan försämra batteriets kapacitet.
  Under normala förhållanden rekommenderas vanlig laddning.
- För att upprätthålla drivbatteriets kapacitet rekommenderas följande:
  - Om du endast utför snabbladdning flera gånger, ladda då fordonet helt i vanligt laddningsläge varannan vecka.
  - Upprepa inte laddning nära full laddningsnivå.
- Snabbladdningen ges prioritet när vanlig laddning och snabbladdning utförs samtidigt. I det här fallet stoppas den vanliga laddningen.
- Även om driftsläget för strömbrytaren är “OFF” (av) kan du höra driftsljudet av kylfläkten som kyler drivbatteriet under laddningen.
  Detta är inte en felfunktion.

OBSERVERA

- Om bilen inte används under en längre tid, kontrollerar du drivbatteriets laddningsnivå var 3 månad. Om mätaren visar 0 laddar du drivbatteriet tills en viss laddningsnivå visas. Starta alternativt, Plug-in Hybrid EV-systemet. Motorn kommer då att automatiskt att börja ladda körbatteriet. Vänta tills motorn stängs av automatiskt, sätt sedan driftslägets strömbrytare på OFF (av).
- I händelse av strömavbrott vid pågående laddning, startar laddningen om automatiskt så snart strömmen går på igen.

Belysning vid laddningsuttag

E08304300157

Belysningen vid laddningsuttaget (A) tänds när laddningslocket öppnas och det valda läget är "P" (PARKERING). Stängs av automatiskt efter cirka 3 minuter.
Om du vill tända den igen trycker du på kontakten för laddningsuttagets belysning (B).

När laddningen har startat blinkar laddningsuttagets belysning tre gånger.

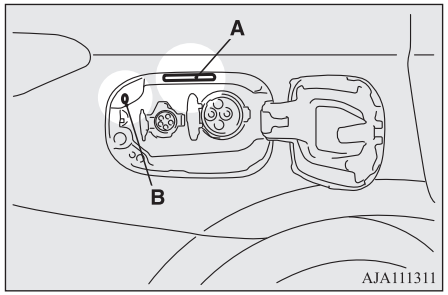

OBSERVERA

- Det går att ställa in hur länge belysningen ska vara på.
  Mer information kan lämnas av auktoriserade MITSUBISHI MOTORS-verkstad.
- Om MITSUBISHIs fjärrkontroll (om den finns i utrustningen) är aktiv när belysningskontakten är avstängd kan lampan lysa upp.

EV-laddningskabel*

E08301101223

Din bil är utrustad med en EV-laddningskabel som består av en kabel (A), styrbox (B), EV-laddningskontakt (C) och vanlig laddningskontakt (D).

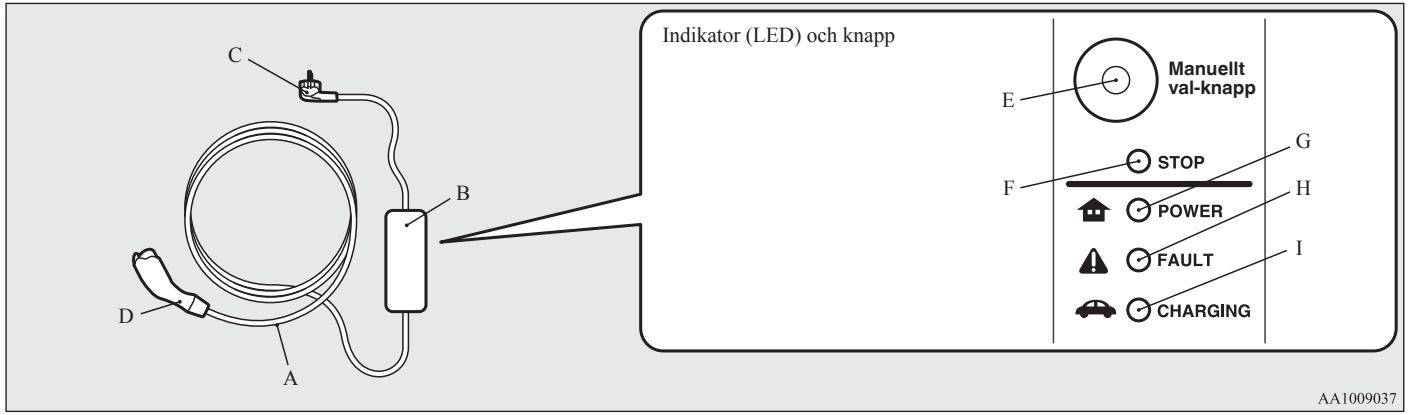

E-	Manuell stoppknapp	G (⌂)-	POWER-indikator
F-	Stoppindikator	H (⚠)-	FEL-indikator
		I (🚗)-	Laddningsindikator

Om du vill stoppa laddningen trycker du på den manuella stoppknappen (E) så tänds stoppindikatorn (F). Återanslut EV-laddningskabelns kontakt (C) för att ladda igen.
Ström- (G), fel- (H) och laddningsindikatorerna (I) under styrboxen lyser/blinkar som svar på följande förhållanden:

EV-laddningskabel*

○: Lyser ◎: Blinkar ●: Lyser inte

STRÖM	FEL	LADDNING	Användningsförhållande
○	○	○	Varje gång laddkabelns kontakt (C) ansluts till ett uttag tänds alla indikatorer och lyser i cirka ½ sekund.
○	●	●	Efter själva startprocessen, då den vanliga laddningskontakten inte är ansluten till laddningsporten eller då den vanliga laddningskontakten är ansluten till laddningsporten men ingen laddning utförs.
○	●	○	Medan drivbatteriet laddas
○	●	◎	När laddningen har slutförts.

STRÖM	FEL	LADDNING	Onormalt användningsförhållandet och korrigerande åtgärd
○	◎	●	I händelse av elektriskt läckage eller fel på EV-laddningskabeln Sluta använda EV-laddningskabeln omedelbart och kontakta en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS-serviceverkstad.
○	○	●	Vid fel på EV-laddningskabeln Sluta använda EV-laddningskabeln omedelbart och kontakta en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS-serviceverkstad.
●	●	●	Om styrboxens indikator inte tänds när du har anslutit laddkabeln till uttaget, kontrollera uttagets relä. Om reläet har löst ut kan eventuellt inte kretsen användas till EV-laddkabeln. Låt en auktoriserad elektriker kontrollera och reparera strömkretsen. Om reläet inte löser ut, avbryt användningen av EV-laddkabeln och kontakta en MITSUBISHI MOTORS-verkstad.

OGGW18E2

⚠ VARNING

- **Om ström- eller laddningsindikator inte lyser eller om felindikatorn blinkar eller tänds under normal laddning, kontakta en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS-verkstad.**
- **Ladda inte när EV-laddningskabeln är ihoprullad.**
  Kabeln kan bli onormalt varm och orsaka brand.
- **Du får inte modifiera eller montera isär EV-laddkabeln. Det kan leda till brand, elektriska stötar eller skador.**
- **Glöm inte sätta på locket på den vanliga laddningskontakten och förvara EV-laddningskabeln så att den inte utsätts för vatten eller damm. Främmande materia som vatten eller damm på metallterminalen till den vanliga laddningskontakten eller laddningskabelns kontakt kan orsaka brand eller funktionsstörning.**
- **Utför inte anslutningen om EV-laddningskabeln eller kontakten uppvisar skador eller om anslutning försvåras på grund av främmande materia i kontakten eller uttaget. Och använd aldrig ett slitet eller skadat uttag där kontakten inte sitter ordentligt. Det kan leda till brand, elektriska stötar eller kortslutning.**
- **Var aktsam på följande vid hantering av EV-laddkabeln.**
  Skador på kabeln kan leda till brand, elektriska stötar eller kortslutning.
  - **Tappa inte kabeln på marken och utsätt den inte för kraftiga stötar.**
  - **Dra eller böj inte för kraftigt.**
  - **Tvinna inte.**
  - **Dra inte för hårt.**
  - **Placera inga föremål på den.**
  - **Lägg inte kabeln nära en värmekälla eller element.**

⚠ VIKTIGT

- Anslut inte den vanliga laddningskabeln till ett uttag som har en lägre effekt än det strömvärde som anges på styrboxen.

OBSERVERA

- Alla indikatorer tänds en kort stund för att bekräfta funktionen när laddkabelns kontakt sätts in i ett uttag. När strömindikatorn och laddindikatorn lyser med fast sken.
- Laddningsindikatorn börjar blinkar när laddningen har slutförts. Strömindikatorn lyser kontinuerligt när laddningskontakten är isatt i ett eluttag.

Hantering och förvaring av styrboxen

E08301201093

⚠ VIKTIGT

- Under laddning kan du förhindra skador på styrboxen genom att fästa ett rep (se följande illustration).

OBSERVERA

- Använd en krok med en lyftkapacitet på 4 kg.
- Kontrollera att repet och kroken är oskadda och inte sitter löst före användning.

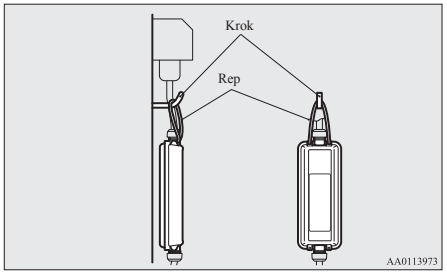

Rengöra EV-laddkabeln

E08301301065

1. Torka av lätt med en mjuk trasa som fuktats med en tvållösning.
2. Torka bort allt tvättmedel med en mjuk trasa som fuktats i rent vatten och sedan vridits ur.
3. Torka bort all fukt och låt torka på en skuggig, välventilerad plats.

⚠ VARNING

- **Vid rengöring, glöm inte koppla ur laddningskabelns kontakt och den vanliga laddningskontakten från uttaget. Koppla inte in och ur kontakterna med blöta händer. Det kan leda till elektriska stötar.**
- **Utsätt inte metallterminalen på den vanliga laddningskontakten och laddningskabelns kontakt för vatten eller tvättmedel. Användning i väta med vatten kan leda till brand eller elektriska stötar.**

⚠ VIKTIGT

- Använd aldrig bensen, bensin eller andra organiska lösningsmedel, eller syror eller alkaliska lösningar. Det kan leda till deformation, missfärgningar eller felfunktion. Dessa ämnen kan dessutom finnas närvarande i olika rengöringsmedel, så kontrollera noga innan användning.

Normalladdning (Laddningsmetod med uppmätt växelströmsuttag på 220-240 V)

E08300901312

⚠ VARNING

- **För säkerhets skull, låt inte barn eller personer som är obekanta med laddningsenheten ladda på egen hand. Och använd inte den vanliga laddningskontakten inom räckhåll för barn.**
- **Personer som använder elektromedicinska apparater som t.ex. inopererade pacemakers eller inopererade defibrillatorer måste kontrollera effekten av laddningen med tillverkaren av apparaten. Sådana apparater kan påverkas av laddningen.**
- **Om du använder elektromedicinsk apparat såsom implanterbar pacemaker eller implanterbar defibrillator, var noga följande föreskrifter.**
  - **Om du använder elektromedicinska hjälpmedel, t.ex. pacemaker eller defibrillator, ska du inte vara för nära laddningskontakten, EV-laddningskabeln, kontrollboxen eller den vanliga laddningsstationen vid laddning.**
  - **Sitt inte kvar inuti fordonet.**
  - **Gå inte in i fordonet (inklusive bagageutrymmet) för att ta ut något eller av någon annan anledning.**

⚠ VARNING

- **Öppna inte bagageluckan för att t.ex. ta bort eller byta en komponent i lastutrymmet.**

Laddningen kan påverka funktionaliteten hos elektromedicinska enheter och orsaka allvarliga personskador eller dödsfall.

- **Ladda inte när EV-laddningskabeln är ihoprullad.**
  Det kan leda till att kabeln blir onormalt varm och ev. även börjar brinna.
- **Innan du laddar, kontrollera att det inte finns främmande ämnen, som t.ex. damm, i den vanliga laddningsporten och på den vanliga laddningskontakten.**
  Vidrör inte den vanliga laddningsporten.
- **När den vanliga laddningskontakten ansluts till laddningsporten, se till att inga främmande ämnen, som vatten eller damm, kan tränga in i uttaget.**
  Främmande ämnen som vatten eller damm kan leda till brand eller elektriska stötar. Utför inte laddning om det finns stor risk att vatten kommer i kontakt med anslutningen.
- **Dra aldrig i själva kabeln när du kopplar ur kontakten.**
  Och sänk aldrig ner EV-laddkontakten, styrboxen eller kontakten i vattnet.
- **Observera följande för att undvika olyckor under laddning, t.ex. stötar.**
  - **Använd endast den EV-laddningskabel som medföljer bilen.**
  - **Ladda inte en annan bil med EV-laddningskabeln. Kabeln kan överhettas och det kan resultera i brand.**

⚠ VARNING

- **Vid laddning utomhus måste du använda ett eluttag som är skyddat mot vattenintrång.**
- **Utför inte någon laddning med fordonet täckt av ett biltäcke, förutom MITSUBISHI MOTORS ORIGINAL-biltäcke.**
- **Koppla inte in och ur kontakterna med blöta händer.**

- **Det är normalt att kontakten och laddningskabeln blir varma vid laddning, men avbryt laddningen omedelbart om kontakten eller kabeln känns het när du tar på den.**
- **Det är normalt att styrboxen blir varm vid laddning, men avbryt laddningen omedelbart om styrboxen känns het när du tar på den.**
- **Om du känner en onormal lukt eller om bilen avger rök måste du avbryta laddningen omedelbart.**
- **Utför inte laddning i ett dåligt ventilerat område eller i ett inneslutet område. Undvik gnistor, cigaretter och eld i närheten av hjälpbatteriet.**
  Brandfarlig gas som genereras av hjälpbatteriet under laddning kan blir innesluten vilket leder till en explosion.
  Om laddning är absolut nödvändigt måste området ventileras väl.

⚠ VARNING

- **Ta tag i den vanliga laddningskontakten när du ansluter eller kopplar bort EV-laddningskabeln.**
  Om du rycker i kabeln kan den skadas vilket ger risk för elektrisk stöt, kortslutning och/eller brand.

⚠ VIKTIGT

- Under laddning kan det hända att kylfläktarna i motorrummet går igång trots att strömbrytaren är i läge OFF (av).
  Håll händerna borta från kylfläkten under laddning.
- Utför inte laddning från andra strömkällor, t.ex. elverk. Detta kan orsaka ett funktionsfel.

OBSERVERA

- Om laddningskontakten är svår att ansluta till laddningsporten på grund av att porten innehåller främmande ämnen, tvinga inte in kontakten. Du kan då skada laddningsutrustningen eller fordonet. Kontakta en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS-återförsäljare.
- Den inbyggda laddaren är bara avsedd för eluttag märkta med AC 220-240 V.

OGGW18E2

OBSERVERA

- När du ansluter eller kopplar bort den vanliga laddningskontakten måste du föra in/dra ut kontakten rakt.
  Du får inte böja eller vrida kontakten.
  Detta kan orsaka dålig kontakt eller funktionsfel.
- Se till att låsa dörrarna för att förhindra stöld etc. under laddning.
- Tryck inte på den bakre delen av laddningsluckan medan laddningsluckan är låst.
  Det finns en chans att laddningslocket oväntat öppnas när dörrarna låses upp med centrala dörrlåset, det nyckellösa systemet eller den nyckellösa driftsfunktionen.

Ladda från uttag med AC 220-240 V

E08301001352

1. Dra åt parkeringsbromsen och tryck på parkeringsbromsens brytare så att den hamnar i läget “P” (PARKERING) och sätt den i läget “OFF” (av).
2. Lås upp förarens dörr för att låsa upp laddlocket.
3. Tryck på den bakre delen av laddningslocket (A) tills det klickar och öppna laddningslocket.

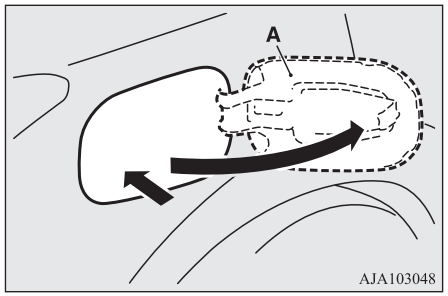

OBSERVERA

- Laddlocket låses upp samtidigt som med förarens dörr under följande villkor.
  - Funktionsläget är i “OFF” (av) eller “ACC”.
  - Väljarspaken är i läge “P” (PARKERING).
- När laddningsluckan inte kan låsas upp, även om förarens dörr är olåst. Öppna laddningslocket manuellt genom att använda släppspaken inne i bagageutrymmet.
  Se “Om laddningsluckan inte kan öppnas” på sid 3-16.

4. Tryck på fliken (B) för att öppna det inre locket (C).

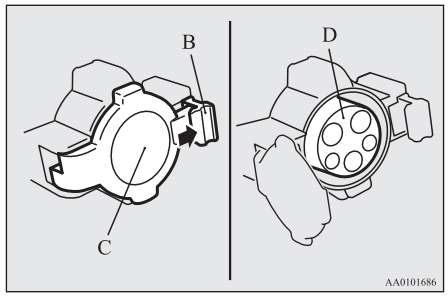

VARNING

- **Om vatten eller damm tränger in i den vanliga laddningsporten kan det orsaka läckage, brand eller elektriska stötar.**
- **Vidrör inte terminalen på den vanliga laddningsporten (D) eller på den vanliga laddningskontakten.**
  Om du gör det kan du få en elektrisk stöt och fel kan uppstå.

OBSERVERA

- Det finns ett håll i laddningsporten för vattendränage. Om hålet blockeras och vattnet ligger kvar i laddningsporten bör du inte använda den. Kontakta en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS-återförsäljare.
- Om laddningsporten är frusen, smält isen med en hårtork. Att tvinga laddkontakten in i en frusen kontakt kan orsaka funktionsstörningar.

5. Sätt in laddningskabelns plugg i ett uttag.

⚠ VARNING

- **Se till att kontakten sitter ända in i uttaget innan du sätter igång. Om laddningen fortsätter när kontakten inte är helt isatt finns det en risk att onormal värme uppstår vilket kan resultera i en brand.**
- **För att förhindra elektriska stötar p.g.a. elektriskt läckage, utför du laddning med hjälp av ett vattentätt uttag med jordning som är anslutet till en jordfelsbrytare.**
- **Du minskar risken för elstötar eller eldsvåda orsakad av elläckage, genom att alltid använda jordade uttag som skyddas av restströmprovare, som är beräknade för en strömstyrka som är lika med eller högre än det av MITSUBISHI MOTORS angivna, och som är ansluten till en dedikerad strömkrets. Om kretsen delas, och annan elektrisk enhet används medan fordonet laddas, kan kretsen bli onormalt varm, brytaren lösa ut och kretsen kan orsaka störningar på hushållsapparater som t.ex. TV- och ljudanläggningar.**

⚠ VARNING

- **Använd aldrig en förlängningssladd, grenkontakt eller adapter. Att använda dem kan orsaka onormal överhettning och brand.**

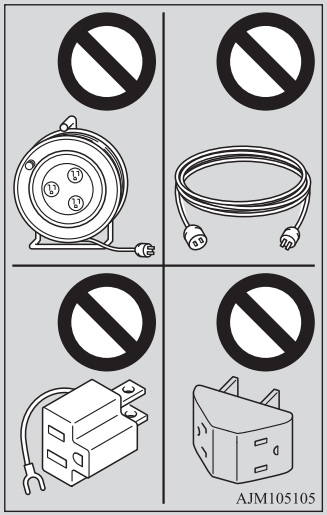

- **För att undvika risken för elstötar eller brand ska du inte använda ett multiuttag. Säkerheten kan inte garanteras eftersom det inte går att ansluta jord i vissa multiuttag och det är inte en rekommenderad uttagstyp.**

⚠ VARNING

- **Använd ett uttag för EV-laddning med vattenskyddsprocess installerad om installationsplatsen är utomhus, eller kan bli blött i regn. m.m.**

⚠ VIKTIGT

- Använd ett uttag som är installerat cirka 1 meter ovanför marken. Om uttaget plats är för låg, kan styrboxen komma i kontakt med marken, vilket kan leda till problem t.ex. nedsänkning i vatten eller att någon trampar på den.

OBSERVERA

- Formen på laddningskabelns plugg och uttag kan variera mellan länder så som visas på bilden.
- Använd följande uttag.
- Kontrollera om uttaget på ditt fordon motsvarar uttaget som är installerat på följande platser.
  - I huset etc.
  - På en parkeringsplats eller i ett garage

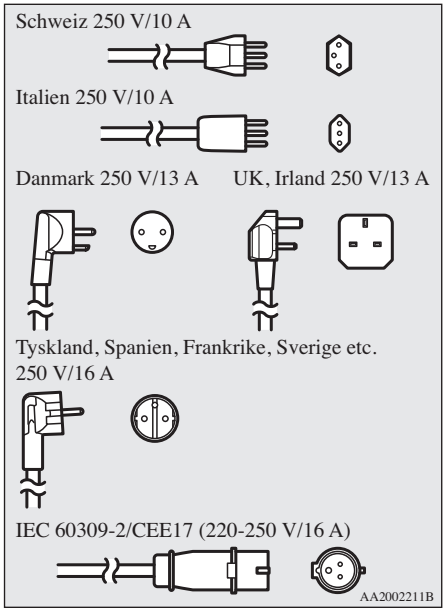

6. Avlägsna locket (E) till den vanliga laddningskontakten (F) och se till att det inte finns några främmande ämnen som t.ex. damm i änden av laddkontakten eller i laddningsporten.

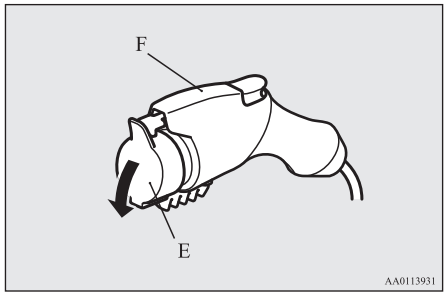

7. Anslut den vanliga laddningskontakten tills du hör ett klickljud, utan att trycka på knappen (G).

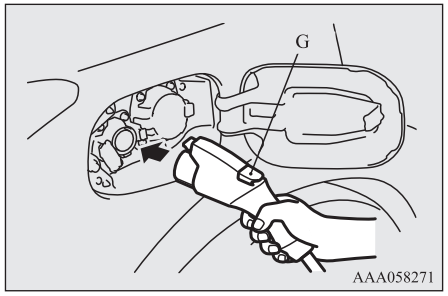

⚠ VIKTIGT

- Håll inte över den vanliga laddkontaktens ovansida. Du kan skada dig på laddningslockets utstående del.

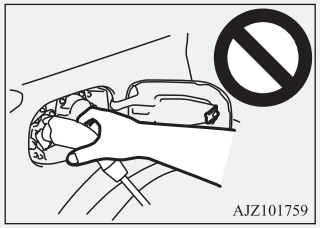

OBSERVERA

- Om driftsläget för strömbrytaren är ON (på)och EV-laddningskabeln fortfarande är ansluten till den vanliga laddningsporten kommer Plug-in Hybrid EV-systemet inte att starta.
- Koppla inte i eller ur den normala laddningskonnektorn flera gånger under en kort tid. Laddningen startar eventuellt inte.
- Om du vill byta driftsläget till “AV” efter “ACC” eller “PÅ”, för att använda den elektriska enheten så som ljud under laddning, kontrollera då att den valda positionen är “P” och tryck på strömbrytaren för att stänga “AV” utan att lätta på bromspedalen.

8. Kontrollera att laddningsindikatorn (H) på instrumentbrädan lyser.

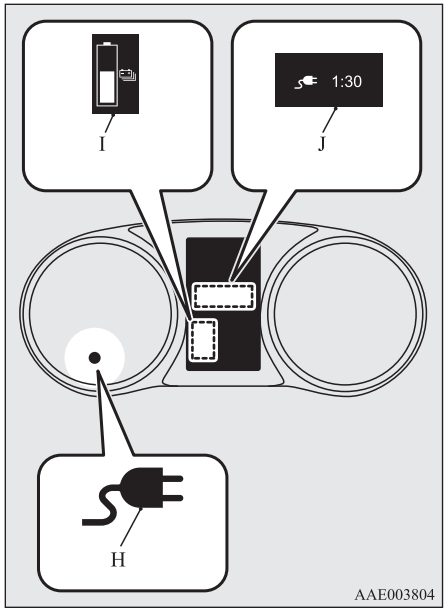

Om laddningsindikatorn inte tänds har laddningen inte påbörjats.
Se till att den vanliga laddningsporten och kontakten är rätt anslutna och utför laddning från steg 5 igen.

OBSERVERA

- När den vanliga laddningskontakten ansluts till laddningsporten blinkar laddningsindikatorn. När laddningen har startat tänds laddningsindikatorn och laddningsuttagets belysning blinkar 3 gånger.
- Om du vill bekräfta nivån i drivbatteriet eller förutspå laddningstiden under laddning, en av dörrarna är öppnad eller multiinformationsskärmens brytare används, visas drivbatterinivån (I) och den förutspådda laddningstiden visas (J) på informationsskärmen på multiinformationsskärmen.
  Dessutom, när den återstående tiden är mindre än 1 timme, visas den uppskattade laddningstiden (J) --:-- och inte ett fel.

9. Laddningen är klar om laddningsindikatorn släcks. Dra ut den vanliga laddningskontakten medan du trycker på knappen (K).

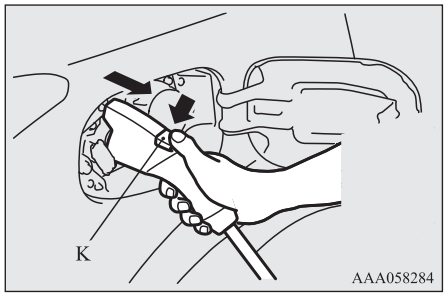

VIKTIGT

- Kontrollera att den vanliga laddningskontakten tas bort från den normala laddningsporten. Fordonet kan köras med laddaren i när den inte är helt låst vilket kan resultera i en allvarlig olycka.
  Säkerställ att laddaren är borttagen helt ifrån fordonet efter att laddningen genomförts.

OBSERVERA

- Laddningen kan stoppas halvvägs. Dra i så fall ut den vanliga laddningskontakten samtidigt som du trycker på knappen. Du kan också avbryta laddningen genom att trycka på den manuella stoppknappen på styrboxen. Se “EV-laddningskabel*” på sid 3-07.

10. Stäng den inre luckan och tryck på baksidan av laddningslocket tills det klickar för att stänga den.

VARNING

- **Efter laddning ser du till att stänga det inre locket och laddningslocket helt.**
  Var försiktig så att inte vatten eller damm kan tränga in i den vanliga laddningsporten eller i laddningskontakten.
  Om vatten och damm kommer inte kan elektriskt läckage uppstå och resultera i brand eller elektriska stötar.

OBSERVERA

- Se till att det inre locket är helt stängt.
  Om laddningslocket stängs med våld utan att det inre locket har stängts helt, kan det inre locket gå sönder.
- Medan laddningslocket är öppnat, om dörrarna och bagaget är stängt, med centrallåset, det trådlösa nyckelsystemet, eller det trådlösa driftssystemet, kommer laddluckan att låsas när laddningslocket stängs.
- Om driftsläget ställs på ON (på) och laddningslocket inte är helt stängt kan en varning visas på informationsdisplayen på multiinformationsskärmen.
  Se "Varningsdisplaylista" på sid 6-24.
- Om laddingslocket är stängt när förardörren är låst, kommer laddningslocket att vara låst.

11. Ta bort laddningskabelns plugg från uttaget.
12. Sätt på locket på den vanliga laddningskontakten.

VARNING

- **Se till att koppla ur laddkontakten från laddningsporten när laddningen är klar.**
  Om laddningskontakten bara är delvis ansluten och om kontaktens lås är olåst, kan bilen börja röra sig om du ställer strömbrytarens funktionsläge i läge "ON" (PÅ). Detta kan orsaka en olyckshändelse.

OBSERVERA

- Kontrollera att laddlocket är helt stängt innan du använder en automatiskt biltvätt. Det kan skadas om laddluckan fortfarande är öppen.

Om laddningslocket inte kan öppnas

E08304400031

När laddningslocket inte kan öppnas, även om förardörren är olåst, vidta då följande åtgärder för att öppna laddningslocket.

1. Tryck på flik (A) på locket som är placerat på högersida av bagageluckan, för att ta bort locket.
2. Dra i spaken (B) i pilens riktning för att låsa upp locket.

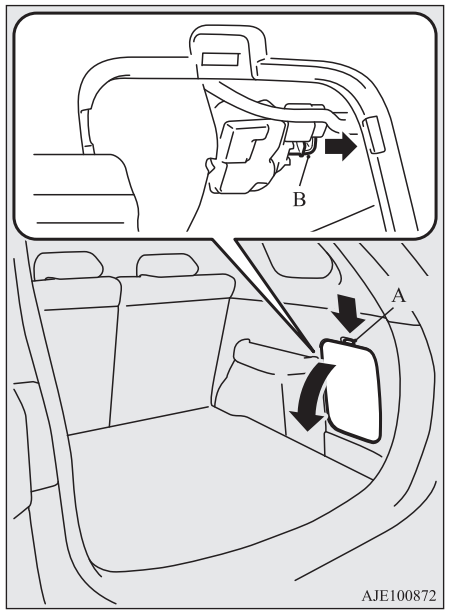

OBSERVERA

- Efter att ha vidtagit denna nödåtgärd bör du inspektera fordonet på en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS verkstad.

Snabbladdning (laddningsmetod med snabbladdare)

E08301401268

⚠ VARNING

- **Använd enbart snabbladdare av CHAdeMO-standard och som certifierats av CHAdeMO. Användning av annan snabbladdare kan orsaka brand och funktionsfel.**
- **För handhavande av snabbladdare, följ handboken för respektive laddare.**
- **Om du använder elektromedicinsk apparat såsom implanterbar pacemaker eller implanterbar defibrillator, var noga följande föreskrifter.**
  - **Använd inte en snabbladdare.**
  - **Håll dig alltid på avstånd ifrån platser med snabbladdare. Om du går i närheten oavsiktligt, lämna platsen snabbt utan att stanna.**
  - **Vänligen be någon utföra en snabbladdning om nödvändigt.**
- **Innan du laddar, kontrollera att det inte finns främmande ämnen, som t.ex. damm, i snabbladdningsporten och på snabbladdarens kontakt.**
  Vidrör inte snabbladdningsporten.

⚠ VARNING

- **När snabbladdkontakten ansluts till snabbladdningsporten, se till att inga främmande ämnen som vatten eller damm tränger in i porten.**
  Främmande ämnen som vatten eller damm kan leda till brand eller elektriska stötar. Utför inte laddning om det finns stor risk att vatten kommer i kontakt med anslutningen.
- **Under laddning kan det hända att kylfläktarna i motorrummet går igång trots att strömbrytarens funktionsläge är i läge OFF (av).**
  Håll händerna borta från kylfläkten under laddning.

OBSERVERA

- Under snabbladdning kan du stoppa snabbladdningen genom att ställa strömbrytarens funktionsläge på ON.
- Om laddkontakten är svår att ansluta till laddningsporten på grund av att porten innehåller främmande ämnen, tvinga inte in kontakten. Du kan då skada laddutrustningen eller fordonet. Kontakta en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS-verkstad.
- Snabbladdaren kan vara installerad på en allmän parkeringsplats, men alla laddare passar inte till det här fordonet. Kontrollera handboken till respektive snabbladdare innan du laddar.

OBSERVERA

- Laddkontakten och EV-laddkabeln sticker ut ur fordonets kaross vid laddning; var försiktig så att du inte fastnar i dem och se till att de inte vidrör fordonet bredvid.
- Ett fordon som har en snabbladdningsport är kompatibel med de flesta CHAdeMO[*1]-kontakter vid laddningsstationer.
- Se till att låsa dörrarna för att förhindra stöld etc. under laddning.
- Om du använder snabbladdare ska du kontrollera att det finns nog med tid för att snabbladdningen ska bli klar inom den tillgängliga tiden.
  Om strömförsörjningen till snabbladdaren stängs av under snabbladdningen kan det leda till fel på bilen.

1. Dra åt parkeringsbromsen och tryck på parkeringsbromsens brytare så att den hamnar i läget “P” (PARKERING) och sätt den i läget “OFF” (av).
2. Lås upp förarens dörr för att låsa upp laddlocket.

[*1] CHAdeMO är en standard för snabbladdning av elektriska fordon som ursprungligen etablerades i Japan och innehållet stämmer också överens med de internationella standarderna.

OGGW18E2

3. Tryck på den bakre delen av laddningslocket (A) tills det klickar och öppna laddningslocket.

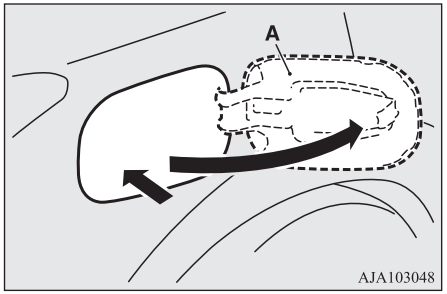

OBSERVERA

- Laddlocket låses upp samtidigt som med förarens dörr under följande villkor.
  - Funktionsläget är i "OFF" (av) eller "ACC".
  - Väljarspaken är i läge "P" (PARKERING).
- När laddningsluckan inte kan låsas upp, även om förarens dörr är olåst. Öppna laddningslocket manuellt genom att använda släppspaken inne i bagageutrymmet.
  Se "Om laddningslocket inte kan öppnas" på sid 3-16.

4. Tryck på fliken (B) för att öppna det inre locket (C).

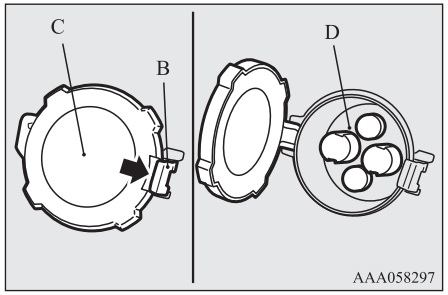

VARNING

- **Lämna inte den inre luckan öppen under längre tid.**
  Det kan orsaka en elektrisk läcka, eldsvåda eller en elektrisk chock genom att vatten eller damm kommer in i snabbladdningsporten.
- **Vidrör inte terminalen på snabbladdningsporten (D) och på snabbladdkontakten.**
  Om du gör det kan du få en elektrisk stöt och fel kan uppstå.

VIKTIGT

- För in snabbladdkontakten rakt in i snabbladdningsporten, så långt det går.
  Om du inte gör på rätt sätt kan inte drivbatteriet laddas och laddningsutrustningen kan skadas.
- Under snabbladdning kan snabbladdningskontakten inte tas bort eftersom den är låst. Vidrör inte eller ta inte bort snabbladdningskontakten under laddning. Det kan skada snabbladdningskontakten. Om du vill avbryta snabbladdningen utför du proceduren enligt snabbladdarens instruktioner och tar bort snabbladdningskontakten efter att ha bekräftat att laddningen stoppats.

OBSERVERA

- Det finns ett hål i laddningsporten för vattendränage. Om hålet blockeras och vattnet ligger kvar i laddningsporten bör du inte använda den. Kontakta en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS-verkstad.
- Om laddningsporten är frusen, smält isen med en hårtork. Att tvinga laddkontakten in i en frusen kontakt kan orsaka funktionsstörningar.

5. Starta laddningen genom att ansluta snabbladdkontakten till snabbladdningsporten.
   Hur du ansluter och kopplar loss beskrivs i handboken för respektive laddare.

6. Se till att laddningsindikatorn (E) på instrumentpanelen tänds.

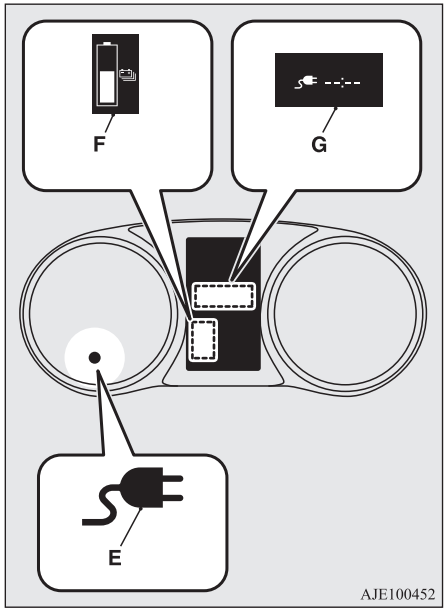

Om laddningsindikatorn inte tänds har laddningen inte påbörjats.
Följ handboken för respektive laddare.

OBSERVERA

- När snabbladdningskontakten ansluts till laddningsporten blinkar laddningsindikatorn. När laddningen startar tänds laddningsindikatorn.
- Om du vill kontrollera nivån i drivbatteriet kan du öppna en av dörrarna eller använda knappen på multiinformationsskärmen. Då visas drivbatterinivån (F) på informationsskärmen på multiinformationsskärmen.
  Även om den uppskattade laddningstiden (G) blinkar, är laddningstiden för snabbladdning cirka 30 minuter och "--:--" visas på skärmen och du kan inte bekräfta den återstående laddningstiden.
- Driftsljud kan höras från fordonets kaross vid snabbladdning.
  Det här ljudet kommer ifrån driften av drivbatteriets kylsystem och är inte ett fel.
- Eftersom drivbatteriets kylsystem använder sval luft för luftkonditioneringen, fungerar luftkonditioneringen automatiskt.
  Efter snabbladdning, om området under fordonet är blött, transparent och löst, är det kondensvatten från luftkonditioneringen och inte ett funktionsfel.

7. Laddningen är klar när laddningsindikatorn släcks.
   Koppla ur snabbladdkontakten i enlighet med snabbladdarens handbok.

VIKTIGT

- Eftersom snabbladdkontakten är tyngre än den vanliga laddkontakten kan den, om du tappar den, skada fordonet eller laddkontakten eller orsaka personskador. När du kopplar ur kontakten, dra den rakt ut så försiktigt som möjligt.
- Låt inte snabbladdkontakten sitta kvar i snabbladdningsporten efter laddningen.
  Om du gör det kan någon snava på den och de kan medföra personskada eller att anslutningen skadas genom att någon leker med den.

OBSERVERA

- Även om det går att starta elmotorn trots att snabbladdningen inte har avslutats normalt blinkar laddningsindikatorn kontinuerligt. I detta fall ska du göra om snabbladdningen och avsluta den normalt eller kontakta en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS-verkstad.

8. Stäng den inre luckan och tryck på baksidan av laddningslocket tills det klickar för att stänga den.

⚠ VARNING

- **Efter laddning ser du till att stänga det inre locket och snabbladdningslocket helt. Se till att inget vatten eller damm tränger in i snabbladdningsporten, i innerlocket och i snabbladdkontakten.**
  Om vatten eller damm tränger in kan det orsaka brand, elektriska stötar och kortslutningar.
- **Se till att koppla ur laddkontakten från laddningsporten när laddningen är klar.**
  Om laddningskontakten bara är delvis ansluten och om kontaktens lås är olåst, kan bilen börja röra sig om du ställer strömbrytarens funktionsläge i läge "ON" (PÅ). Detta kan orsaka en olyckshändelse.

OBSERVERA

- Om strömbrytarens funktionsläge är i läge ON (på) med snabbladdningskontakten ansluten till snabbladdningsporten, kan plug-in hybrid EV-systemet inte startas.
  Glöm inte koppla ur snabbladdkontakten innan du startar.
- Laddningen kan avslutas före full laddning. Detta är en kontroll för effektiv laddning och inte ett funktionsfel.
  För att uppnå full laddning, upprepar du laddningen från steg 5 igen.
- Se till att det inre locket är helt stängt.
  Om laddningslocket stängs med våld utan att det inre locket har stängts helt, kan det inre locket gå sönder.

OBSERVERA

- Medan laddningslocket är öppnat, om dörrarna och bagaget är stängt, med centrallåset, det trådlösa nyckelsystemet, eller det trådlösa driftssystemet, kommer laddluckan att låsas när laddningslocket stängs.
- Om driftsläget ställs på ON (på) och laddningslocket inte är helt stängt kan en varning visas på informationsdisplayen på multiinformationsskärmen.
  Se “Varningsdisplaylista” på sid 6-24.

Guide för felsökning av laddning

E08301501243

Symptom	Möjlig orsak	Möjlig lösning
Laddningen kan inte startas.	Strömbrytaren är i läge “ON” (på)	Ställ strömbrytaren i läge “OFF” innan laddning.
	Drivbatteriet är redan fulladdat.	Laddning kan inte utföras om drivbatteriet redan är fulladdat. Laddningen stängs av automatiskt om drivbatteriet är fulladdat.
	Temperaturen på drivbatteriet är för hög eller för låg för att det ska kunna laddas.	Kontrollera drivbatteriets temperatur. Se “Försiktighetsåtgärder vid hantering av intensiv hetta” på sid 2-10 och “Försiktighetsåtgärder vid hantering av intensiv kyla” på sid 2-10.
	Reservbatteriet är urladdat.	Drivbatteriet kan inte laddas om bilens elsystem inte kan slås på. Om hjälpbatteriet är urladdat, ladda det eller hjälpstarta med reservbatteriet. Se “Start med startkablar” på sid 9-02.
	Bilen eller laddningskabeln är trasig.	Bilen eller laddningskabeln kan vara trasig. Kontrollera om varningslampan på mätaren lyser. Kontrollera om indikatorn på styrboxen indikerar ett fel. Om en varning visas, avslutar du laddningen och kontaktar en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS-verkstad.
Normal laddning kan inte startas.	Det finns ingen ström i eluttaget.	Kontrollera att det inte är strömavbrott. Kontrollera att kretsbrytaren fungerar. Om eluttaget har en timer levererar det bara ström när timern tillåter det. Kontrollera om strömindikatorn på styrboxen lyser.
	Laddningskontakten är inte ansluten på rätt sätt.	Kontrollera att laddningskontakten är ansluten på rätt sätt.
	Laddningskontakten har anslutits och kopplats bort flera gånger på kort tid.	Koppla bort laddningskontakten, vänta en stund och påbörja sedan laddproceduren från början.
	En laddningskabel för en annan bil användes.	Använd EV-laddningskabeln avsedd för din bil.

Guide för felsökning av laddning

Symptom	Möjlig orsak	Möjlig lösning
	En vanlig laddare som inte passar dina bilar används.	Kontakta en administratör eller tillverkaren av den vanliga laddaren för att kontrollera att den passar bilen. Utför även normal laddning enligt den metod som anges i användningsproceduren som anges på laddarens hölje.
	Reservationen av laddningstimern installerades av MITSUBISHI fjärrkontroll (om det finns med i utrustningen), Smartphone Link Display Audio (om det finns med i utrustningen) eller av MITSUBISHI Multi Communicaiton System (MMCS) (om det finns med i utrustningen)	Den normala laddningen kan inte startas när laddningskabeln är ansluten, om laddningstimern är inställd. Avbryt alla laddningstimerinställningar om du vill starta den normala laddning omedelbart. Se “MITSUBISHI fjärrkontroll” på sid 3-24. Se de separata ägarmanualerna för information om MITSUBISHI Multi Communication System (MMCS).
Vanlig laddning avbryts.	Det finns ingen ström i eluttaget.	Det kan ha uppstått ett elektriskt fel eller så har brytaren gått sönder. Laddningen fortsätter när strömkällan återställs.
	EV-laddningskabeln har kopplats bort.	Kontrollera att EV-laddningskabeln inte har kopplats bort.
	Knappen på den vanliga laddningskontakten har tryckts ned.	Om laddningskontakten trycks ned under en längre tid, stoppas laddningen. Starta laddningsproceduren igen.
	Temperaturen på drivbatteriet är för hög eller för låg för att det ska kunna laddas.	Kontrollera drivbatteriets temperatur. Se “Försiktighetsåtgärder vid hantering av intensiv hetta” på sid 2-10 och “Försiktighetsåtgärder vid hantering av intensiv kyla” på sid 2-10.
	Laddningen har stoppats av den vanliga laddningstimern.	Laddningen avbryts beroende på timerfunktionsinställningen för den vanliga laddningsenheten. Försök igen, med avbrytande timerinställningar.

Symptom	Möjlig orsak	Möjlig lösning
	Laddningstimerns installerades av MITSUBISHI fjärrkontroll (om det finns med i utrustningen), Smartphone Link Display Audio (om det finns med i utrustningen) eller MITSUBISHI Multi Communicaiton System (MMCS) (om det finns med i utrustningen) efter uppstart av vanlig laddning.	Avbryt alla laddningstimerinställningar. Laddningen startas om automatiskt om du avbryter laddningstimern. Se “MITSUBISHI fjärrkontroll” på sid 3-24. Se de separata ägarmanualerna för information om MITSUBISHI Multi Communication System (MMCS).
Snabbladdning kan inte startas.	Laddningskontakten är inte ansluten på rätt sätt och/eller inte låst.	Kontrollera att laddningskontakten är ansluten på rätt sätt och att den är låst.
	Självdiagnostikfunktionen för snabbladdningsenheten returnerar ett negativt resultat.	Det kan hända att bilen är trasig. Avbryt laddningen omedelbart och kontakta en MITSUBISHI MOTORS-verkstad.
	Snabbladdarens strömbrytare är avstängd.	Kontrollera snabbladdarens strömbrytare. Rådgör med en administratör eller en tillverkare av snabbladdaren.
Snabbladdningen avbryts.	Laddningen har stoppats av snabbladdningstimern.	Laddningen avbryts beroende på timerfunktionsinställningen för snabbladdningsenheten. Om du behöver ladda drivbatteriet mer, startar du laddningsproceduren igen.
	Laddningen avbryts vid 80% kapacitet.	Laddningen avbryts när drivbatteriet når 80%. Om du behöver ladda drivbatteriet mer än 80%, startar du laddningsproceduren igen.
	Snabbladdarens strömförsörjning är avstängd.	Kontrollera om snabbladdarens strömförsörjning är avstängd. Rådgör med en administratör eller en tillverkare av snabbladdaren.

Symptom	Möjlig orsak	Möjlig lösning
Laddningsindikatorn blinkar kontinuerligt även om snabbladdningskontakten inte är ansluten till snabbladdningsporten när du startar plug-in hybrid EV-systemet efter snabbladdning.	Snabbladdningen har inte avslutats normalt.	Gör om snabbladdningen och avsluta den normalt eller kontakta en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS-verkstad.
Plug-in Hybrid EV-systemet startar inte efter snabbladdning.	Det är fel på bilen.	Det kan hända att bilen är trasig. Efter att ha vridit driftsläget för strömbrytaren till "PÅ"-läge och placera den valda positionen till "N", be medpassagerarna eller personer i närheten att förflytta fordonet genom att putta det i säkerhet. Efter att den flyttats, kontakta en av MITSUBISHI MOTORS godkända serviceverkstäder.

MITSUBISHI Remote Control*

E08304200172

Med MITSUBISHIs fjärrkontroll kan du styra bilen inom räckvidden för den trådlösa nätverksenheten (som uppfyller IEEE 802.11b och stöder iOS eller Android). Följande åtgärder är tillgängliga.

OBSERVERA

- Eftersom räckvidden varierar beroende på den trådlösa nätverksenheten kan det hända att kommunikationen inte fungerar.

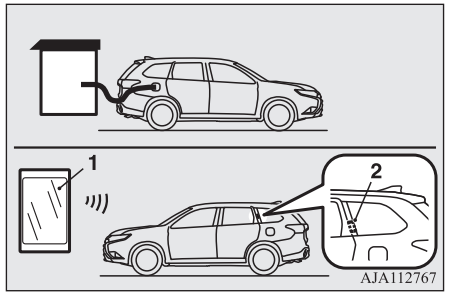

1. Trådlös nätverksenhet
2. Antenn

- Timerladdning
  Om du ställer in laddningens start- och/eller stopptid med den normala laddningskabel ansluten, startas och/eller stoppas laddningen vid den tidpunkten.
- Fjärrstyrd klimatanläggning
  Genom att ställa in den fjärrstyrda klimatanläggningen på att gå igång vid en förutbestämd tid kan kupékomforten förbättras eller synligheten säkerställas (avfrostning/imborttagning) innan du kommer till bilen.
- Anpassa (ändring av funktionsinställning)
  Funktionsinställningen för det fjärrstyrda manöversystemet, sidobackspegel, funktionsläge för strömbrytaren, luftkonditionering, strålkastare och vindrutetorkare kan ändras av MITSUBISHI fjärrkontrollen.

OBSERVERA

- Den elektriska värmaren krävs för att aktivera reservationsfunktionerna för värmare, defrostern och bakrutans avimningsfunktion.
- I ett fordon som är utrustat med MITSUBISHI Multi-Communications System (MMCS) är det möjligt att förändra inställningarna genom skärmdrift.
  Mer information finns i den separata användarhandboken.

OBSERVERA

- Om du vill avbryta laddningstimern då batteriet är slut eller en trådlös LAN-enhet saknas kan du tillfälligt avbryta laddningstimern genom att trycka på knappen (A) på fjärrkontrollen två gånger inom två sekunder. Om laddningstimern avbryts blinkar varningsblinkerserna fyra gånger.

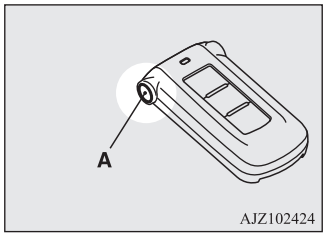

- Använd EV-laddningskabel när du använder laddningstimern. Vid användning av en hushålls- eller allmän laddningsenhet (EVSE: Electric Vehicles Supply Equipment), kan laddningstimern kanske inte startas.

Enheter som stöder trådlöst nätverk krävs för att kommunicera med bilen med hjälp av MITSUBISHI Remote Control. Dessutom krävs det ett SSID* (A) och lösenord (B) för att ansluta en trådlös nätverksenhet till bilen. SSID:t och lösenordet beskrivs i registreringsinformationskortet (C), som sitter på knappen när du köper fordonet.

**SSID:t är identifieraren av en åtkomstpunkt för trådlösa IEEE 802.11-nätverk. Det visas på trådlösa nätverksenheter.*

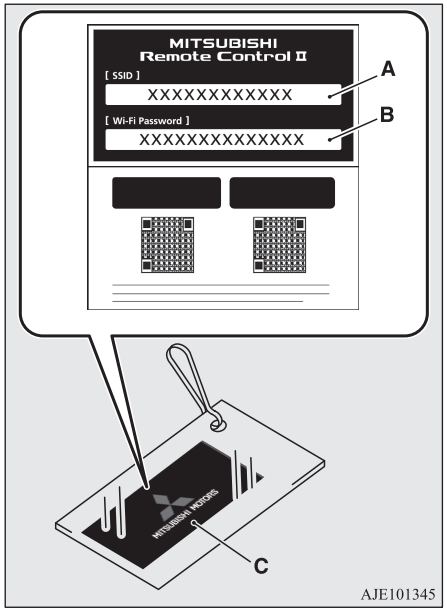

Mer information om hur du använder MITSUBISHI Remote Control finns på MITSUBISHI MOTORS webbplats:
http://www.mitsubishi-motors.com/en/products/outlander_phev2/app/remote/

- Kontakta din auktoriserade MITSUBISHI MOTORS-verkstad om du vill ha mer information.

⚠ VARNING

- **Använd inte MITSUBISHI Remote Control om barn, personer i behov av vård, husdjur etc. befinner sig i bilen. Även om den fjärrstyrda klimatanläggningen används, kan det hända att kupén blir varm eller kall, t.ex. p.g.a. att systemet stoppas automatiskt. Kupétemperaturen kan stiga snabbt i solsken vilket utgör en risk för värmeslag och uttorkning. I kallt väder kan kupétemperaturen å andra sidan snabbt sjunka. Båda dessa förhållanden kan i värsta fall leda till döden.**
  Barn kan även aktivera reglage och kontroller som kan orsaka skador eller dödsolyckor.
- **Kylfläkten i motorrummet kan gå igång automatiskt under laddning eller när luftkonditioneringen används. Placera inte handen nära kylfläkten under laddning.**

⚠ VIKTIGT

- Använd inga andra överdrag till bilen än MITSUBISHI MOTORS GENUINE-överdrag när du använder timerladdning eller fjärrstyrd klimatanläggning.

OBSERVERA

- Tänk på följande saker när du använder en trådlös nätverksenhet:
  - Kommunikationshastighet och -räckvidd varierar beroende på de trådlösa nätverksenheterna och omgivningsförhållandena (radiomiljö, hinder, parkeringsplatsens förhållanden etc.).
  - På grund av egenskaperna hos radiovågor tenderar kommunikationshastigheten att minska när avståndet ökar. Använda din trådlösa nätverksenhet på kort avstånd från bilen för bättre respons.
  - När en mikrovågsugn eller industriell, vetenskaplig eller medicinsk utrustning används kan det hända att hastigheten och räckvidden för de trådlösa nätverksenheterna minskar. Använd din trådlösa nätverksenhet på avstånd från dessa apparater och utrustning.
  - Om en trådlöst nätverksenhet och Bluetooth (registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc.) används samtidigt, kan det hända att hastigheten och räckvidden för varje enhet försämras. Använd din trådlösa nätverksenhet på avstånd från Bluetooth-enheter.

OBSERVERA

- Trådlösa nätverksenheter kan kanske inte kommunicera med bilen eller fungerar kanske inte normalt eller stabilt i följande miljöer eller situationer. Kontrollera att enheten kan kommunicera med din bil innan användning.
  - Det finns ett hinder, till exempel en betong- eller metallvägg, mellan bilen och den trådlösa nätverksenheten.
  - Bilen är omgiven av höga fordon på en parkeringsplats.
  - Det finns anläggningar i närheten som avger starka radiovågor, t.ex. ett TV-torn, en transformatorstation, en radiosändare eller en flygplats.
  - Det finns en kommunikationsenhet, t.ex. en mobiltelefon eller en radio, eller en elektrisk enhet såsom en persondator, i närheten av den trådlösa nätverksenheten.
  - Den trådlösa nätverksenheten är i kontakt med eller täckt av ett metallföremål.
  - Batteriet i den trådlösa nätverksenheten är slut.
- MITSUBISHI Remote Control kan inte användas under följande förhållanden:
  - Den trådlösa nätverksenheten är avstängd.
  - MITSUBISHI Remote Control-appen är inte installerad.
  - MITSUBISHI Remote Control-appen är inte igång.
  - Den trådlösa nätverksenheten är inte registrerad på bilen eller är inte ansluten till bilen.

OBSERVERA

- Den trådlösa nätverksenheten är inte inom kommunikationsräckhåll.
- Den trådlösa nätverksenheten är ansluten till andra trådlösa nätverksenheter.
- Den trådlösa nätverksenheten är trasig eller så har dess batteri tagit slut.

● Vissa laddningsanläggningar har en timer som slår på eller av strömmen vid en viss tidpunkt på dagen. Vid laddning på en anläggning med en timerfunktion, se till att laddningstimern är inställd inom den tidsperiod när strömmen i laddningsanläggning är påslagen.

● Extrabatteriet laddas automatiskt och regelbundet med elektrisk ström lagrad i drivbatteriet. En summer låter i utrymmet medan extrabatteriet laddas.

● När den fjärrstyrda klimatanläggningen är igång eller laddning pågår, kan det hända att kylfläkten eller luftkonditioneringskompressorn startar och ljud från dem hörs. Detta är normalt

● Den fjärrstyrda klimatanläggningen arbetar i sitt eget läge baserat på det läge som valts på den trådlösa nätverksenheten, oavsett inställningen på bilens luftkonditionering.

● Luftkonditioneringens prestanda kan försämras eller så kan den återstående laddningen i batteriet minska under följande förhållanden:

- I väldigt varmt väder.
- I den varma solen.
- I väldigt kallt väder.

OBSERVERA

● Om den fjärrstyrda klimatanläggningen startas under laddning, kan tiden tills full uppnås laddning bli längre eller så laddningstakten minska.

● När den återstående laddningen i batteriet minskar, slutar den fjärrstyrda klimatanläggningen att fungera eller så kan den stängas av medan den är igång.

● När extrabatteriet tas bort, återställs timerstyrningen för MITSUBISHI Remote Control och de olika funktionerna i MITSUBISHI Remote Control kan inte användas. Dessutom kan det hända att drivbatteriet inte kan värmas upp.
Upprätta kommunikationen mellan den trådlösa nätverksenheten och bilen igen.

OGGW18E2

Låsning och upplåsning

4

Nycklar....4-02
Elektronisk immobilizer (Startsystem med stöldskydd)....4-03
Fjärrstyrt centrallåssystem....4-03
Fjärrstyrt manöversystem....4-06
Dörrar....4-14
Centrallås....4-16
Låsspärrsystem (Dead Lock System)*....4-16
"Barnsäkring" av bakdörren....4-18
Baklucka*....4-18
Elektrisk baklucka*....4-20
Frikoppling av bakluckan inifrån....4-26
Säkerhetslarmsystem*....4-27
Elektriska fönsterhissar....4-32
Taklucka*....4-34

Nycklar

E00300104175

Nyckeln passar i alla lås.

utan MITSUBISHI-fjärrkontroll

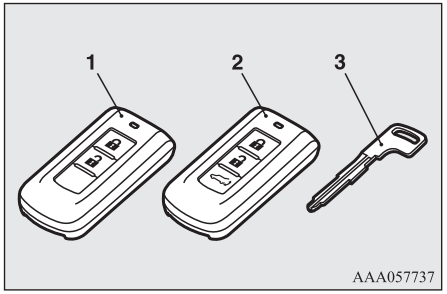

med MITSUBISHI-fjärrkontroll

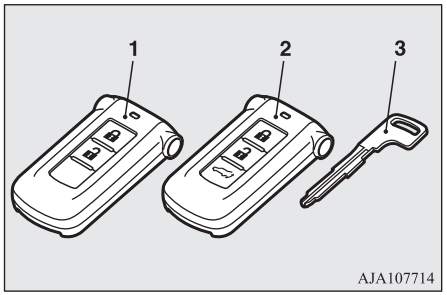

1. Fjärrstyrt manöversystem
2. Fjärrstyrt manöversystem (med elektrisk baklucka)
3. Nödnyckel

⚠ VARNING

- **När du tar med dig nycklar på ett flygplan får du inte trycka på några knappar när du befinner dig ombord på planet. Om du trycker på en knapp avges elektromagnetiska vågor som kan ha en negativ inverkan på flygplanets funktion.**
  Om du förvarar nyckeln i en väska måste du vara försiktig så att inga knappar trycks in av misstag.

OBSERVERA

- Nyckeln är en elektronisk precisionskomponent med en inbyggd sändare. Observera följande för att undvika försämrad funktion.
  - Lämna den inte på platser utsatta för direkt solljus, t.ex. på instrumentbrädan.
  - Demontera eller modifiera den inte.
  - Böj inte nyckeln hårt eller utsätt den inte för hårda slag.
  - Utsätt den inte för vatten.
  - Håll den borta från magnetiska nyckelhållare.
  - Håll den borta från ljudanläggningar, datorer, TV-apparater och andra apparater som alstrar magnetfält.
  - Undvik enheter som avger kraftiga elektromagnetiska vågor, t.ex. mobiltelefoner, trådlösa enheter och högfrekvensutrustning (inklusive medicinsk utrustning).
  - Tvätta den inte med ultraljudsapparater eller liknande utrustning.
  - Lämna inte nyckeln där den kan bli utsatt för höga temperaturer eller hög fuktighet.
- Plug-in hybrid EV-systemet kan inte startas om den ID-kod som är registrerad i startspärrsystemets dator inte överensstämmer med nyckelns ID-kod. Se avsnittet “Elektronisk immobilizer” för mer information och beträffande användning av nyckeln.
- [För bilar utrustade med säkerhetslarmsystem]
  Var uppmärksam på följande om säkerhetslarmet är aktiverat.
  Se “Säkerhetslarmsystem” på sid 4-27.
  - Om säkerhetslarmet är i armerat läge, utlöses larmet om dörrarna öppnas efter att ha låsts upp med nyckeln, den inre låsknappen eller centrallåsknappen.
  - Även om säkerhetslarmet är aktiverats, aktiveras inte förberedelseläget om du låst bilen med det fjärrstyrda centrallåset eller det fjärrstyrda manöversystemet.

OGGW18E2

Nyckelnummeretikett

Nyckelns kodnummer är instansat på nyckelbrickan enligt bilden.

Anteckna numret och förvara nyckeln och nyckelbrickan på olika platser så att bara du själv kan beställa en ny nyckel från din auktoriserade MITSUBISHI MOTORS-återförsäljare om originalnyckeln skulle försvinna.

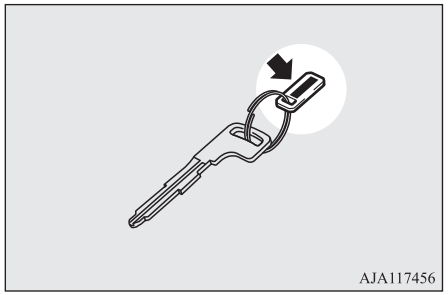
AJA117456

Elektronisk immobilizer (Startsystem med stöldskydd)

E00300203791

Den elektroniska startspärren minskar stöldrisken betydligt. Detta system gör det praktiskt taget omöjligt att starta motorn vid ett stöldförsök. En giltig start kan endast utföras med en nyckel som är "registrerad" i startspärrsystemet.

⚠ VIKTIGT

- Modifiera eller lägg inte till några komponenter i startspärrsystemet. Om du gör det kan det bli fel på startspärrfunktionen.

OBSERVERA

- Om plug-in hybrid EV-systemet inte startar, rekommenderar vi att du kontaktar närmaste auktoriserade MITSUBISHI MOTORS serviceverkstad.
- Om du förlorar en av de trådlösa manövernycklarna kontaktar du en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS-verkstad så snart som möjligt. Om du vill skaffa en utbytes- eller extranyckel, ta med bilen och alla nycklar till en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS verkstad. Alla nycklarna måste "åter-registreras" i startspärrsystemets dator. Stöldskyddet kan registrera följande.
  - Fjärrstyrt manöversystem: upp till 4 fjärrkontroller

Fjärrstyrt centrallåssystem

E00300304438

Tryck på fjärrkontrollen för att låsa eller låsa upp alla dörrar och bakluckan. Det är också möjligt att manövrera de utvändiga backspeglarna.

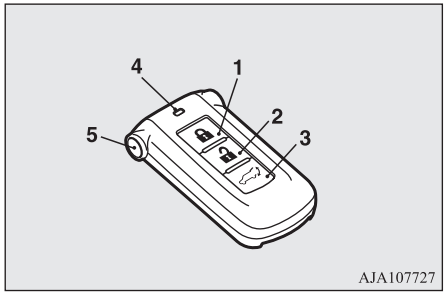

AJA107727

1. LOCK-knapp
2. UNLOCK-knapp
3. Knapp för elektrisk baklucka*
4. Indikeringslampa
5. Avstängningsknapp för laddningstimern*

OBSERVERA

- Laddingsluckan låses/låses också upp när förardörren är upplåst/låst.

Att låsa

Tryck på “LOCK”-knappen (1). Alla dörrarna och bakluckan låses. Sidoblinkerserna blinkar en gång när dörrarna och bakluckan låses.

Att låsa upp

Tryck på “UNLOCK”-knappen (2). Alla dörrarna och bakluckan låses upp. Om dörrarna och bakluckan är olåsta när knappen för den främre taklampan är i läget “DÖRR” eller när den bakre taklampan är i mitten- (•) läget, då kommer taklampan att lysa i cirka 15 sekunder och blinkerslamporna kommer att blinka två gånger.
Positions- och baklampor kan även ställas in på att lysa i ca. 30 sekunder. Se “Instrument och Reglage: Välkomstbelysning” på sid 6-58.

OBSERVERA

- Se “Elektrisk baklucka” på sid 4-20 för mer information om hur du använder knappen för den elektriska bakluckan (3).
- Se “MITSUBISHI-fjärrkontroll” på sid 3-24 för mer information om hur du använder avstängningsknappen för laddningstimern (5).

OBSERVERA

- Funktionen för upplåsning av dörren och bakluckan kan ställas in så att bara förardörren låses upp när du trycker en gång på UNLOCK-knappen (låsupp-knappen) (2).
  Om funktionen för upplåsning av dörrar och baklucka ställs in på ovanstående sätt, låses alla dörrar och bakluckan upp när du trycker på UNLOCK-knappen (låsupp-knappen) två gånger.
  Se “Ställa in funktionen för upplåsning av dörrar och baklucka” på sid 4-05.
- Om du tryckt på “UNLOCK”-knappen (2) och ingen av dörrarna eller bakluckan öppnas inom ca 30 sekunder låses åter alla låsen automatiskt.
- Om något av följande problem uppstår kan batteriet vara urladdat.
  - Om fjärrkontrollen används på rätt avstånd från bilen, utan att dörrarna låses/låses upp.
  - Indikeringslampan (4) lyser svagt eller inte alls.
    För ytterligare information kontakta en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS serviceverkstad.
    Om du byter batteriet själv, se “Procedur för byte av fjärrkontrollens batteri” på sid 4-05.
- Det går att ändra dessa funktioner på följande sätt:
  För ytterligare information kontakta en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS verkstad.
  På bilar utrustade med Smarttelefonslänkskärm, eller MMCS (MITSUBISHI Multi-Communication System), kan du göra justeringen via bildskärmen. Mer information finns i den separata användarhandboken.
  - Tiden för automatisk återlåsning kan ändras.
  - Funktionen som bekräftar (dvs. blinkningarna med alla blinkerslamporna) kan ställas in så att de endast blinkar när dörrarna och bakdörren låses eller när de låses upp.
  - Funktionen som bekräftar detta (låsning eller upplåsning av sidodörrarna och bakluckan med alla blinkers) kan stängas av.
  - Antalet blinkningar som bekräftar en åtgärd kan ändras.

OGGW18E2

OBSERVERA

Communication System), kan du göra justeringen via bildskärmen. Mer information finns i den separata användarhandboken.
- Tiden för automatisk återlåsning kan ändras.
- Funktionen som bekräftar (dvs. blinkningarna med alla blinkerslamporna) kan ställas in så att de endast blinkar när dörrarna och bakdörren låses eller när de låses upp.
- Funktionen som bekräftar detta (låsning eller upplåsning av sidodörrarna och bakluckan med alla blinkers) kan stängas av.
- Antalet blinkningar som bekräftar en åtgärd kan ändras.

Användning av yttre backspeglar (bilar utrustade med knapp för infällning av backspeglar)

E00310801581

Fäll in så här

Inom 30 sekunder efter att du låst dörrarna och bakluckan med LOCK-knappen (1) trycker du på LOCK-knappen två gånger i snabb följd för att fälla in ytterbackspeglarna.

Fäll ut så här

Inom 30 sekunder efter att du låst upp dörrarna eller bakluckan med UNLOCK-knappen (låsupp-knappen) (2) trycker du på UNLOCK-knappen (låsupp-knappen) två gånger i snabb följd för att fälla ut ytterbackspeglarna till deras vanliga läge.
Backspeglarna är inte inställda på ovanstående funktion från början. Om du vill att de ska ha ovanstående funktion måste du ställa in dem så att de inte fälls in/ut när dörrarna och bakluckan låses/låses upp.
Se “Start och körning: Utvändiga backspeglar” på sid 7-09.
Mer information kan lämnas av auktoriserade MITSUBISHI MOTORS verkstad.
I bilar utrustade med Smartphone Link Display Autio eller MMCS (MITSUBISHI Multi-Communication System) är det möjligt att ändra inställningen via skärmen.
Mer information finns i den separata användarhandboken.

OBSERVERA

- Backspeglarna automatiskt in när alla dörrar och bakluckan låses med fjärrmanöversystemet.
  Se “Start och körning: Utvändiga backspeglar” på sid 7-09.
- Den trådlösa manöverfunktionen fungerar inte när dörren eller bakluckan är öppen.

OBSERVERA

- Fjärrkontrollen fungerar upp till ca 4 meter från bilen. Avståndet kan emellertid variera om bilen står nära en kraftstation eller en radio/TV-sändare.
- Om du förlorat fjärrkontrollen eller om den blivit skadad, skall du kontakta din auktoriserade MITSUBISHI MOTORS serviceverkstad för att köpa en ny.
- Om du vill ha ytterligare en fjärrkontroll, rekommenderar vi att du kontaktar din auktoriserade MITSUBISHI MOTORS serviceverkstad.
  Nedanstående knappar på fjärrkontrollen finns tillgängliga för din bil.
  - Fjärrstyrt manöversystem: upp till 4 fjärrkontrollknappar

Ställa in funktionen för upplåsning av dörrar och baklucka

E00310301368

Funktionen för upplåsning av dörrar och bakluckа kan ställas in på två sätt.
Varje gång du ställer in upplåsningsfunktionen hörs en ljudsignal som anger funktionens läge.

Antal signaler	Läge
En signal	Alla dörrar och bakluckan låses upp
Två signaler	Lås bara upp förardörren

1. Ställ funktionsläget i OFF.
2. Placera strålkastarnas kombinationsomkopplare i läge “OFF” och lämna förardörren öppen.
3. Tryck på knappen LOCK (1) och håll den nedtryckt i 4 till 10 sekunder och tryck under den tiden på UNLOCK (2).
4. Släpp i tur och ordning knapparna LOCK och UNLOCK inom 10 sekunder efter att ha tryckt på LOCK i steg 3.

OBSERVERA

- Laddingsluckan låses också upp när förardörren är upplåst.
- På bilar utrustade med Smarttelefonslänkskärm, eller MMCS (MITSUBISHI Multi-Communication System), kan du göra justeringen via bildskärmen. Mer information finns i den separata användarhandboken.

Procedur för byte av fjärrkontrollens batteri

E00309501243

Innan du byter batteriet, avlägsna statisk elektricitet från din kropp genom att vidröra ett metalliskt, jordat föremål.

⚠ VARNING

- **Risk för explosion om batteriet byts ut felaktigt.**
  Byt endast till samma batteri eller motsvarande.

⚠ VIKTIGT

- När fjärrkontrollhöljet öppnas måste du vara noga så att det inte kommer in vatten, damm eller liknande i det. Du får heller inte beröra de interna komponenterna.

OBSERVERA

- Du kan köpa ett ersättningsbatteri i en elaffär.
- Om du vill kan du låta en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS-återförsäljare byta batteriet åt dig.

1. Ha MITSUBISHI-märket mot dig, sätt in den tygtäckta spetsen på en rak skruvmejsel i skåran i fjärrkontrollens hölje och använd den för att öppna höljet.

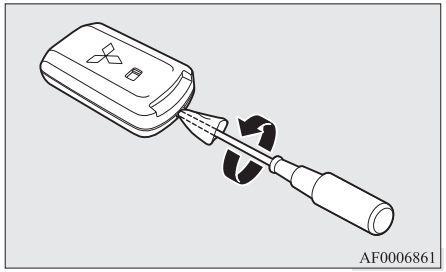

OBSERVERA

- Se till att utföra proceduren med MITSUBISHI-märket riktat mot dig. Om MITSUBISHI-märket inte är riktat mot dig när du öppnar fjärrkontrollens hölje kan sändaren falla ut.

2. Ta bort det gamla batteriet.
3. Montera ett nytt batteri med plussidan (A) uppåt.

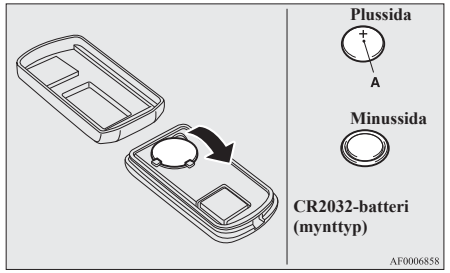

4. Stäng höljet ordentligt.
5. Kontrollera att systemet fungerar.

Fjärrstyrt manöversystem

E00305602168

Med det fjärrstyrda startsystemet kan du låsa och låsa upp dörrarna och bakluckan samt starta laddhybrid-EV-systemet genom att helt enkelt ha fjärrkontrollen med dig.
Fjärrkontrollen kan även användas till det fjärrstyrda centrallåset.
Se “Fjärrstyrt centrallåssystem” på sid 4-03.
Föraren bör alltid ha manövernyckeln på sig.
Fjärrkontrollen behövs för att låsa och låsa upp dörrarna och bakluckan, starta laddhybrid-EV-systemet och på andra sätt styra bilen, så innan du låser och lämnar bilen ska du se till att du har den med dig.

⚠ VARNING

- **Personer med pacemaker eller inopererad defibrillator bör inte vistas i närheten av de externa sändarna (A) eller de interna sändarna (B). De radiovågor som används av det fjärrstyrda manöversystemet kan ha en negativ inverkan på pacemakers och inopererade kardiovaskulära defibrillatorer.**

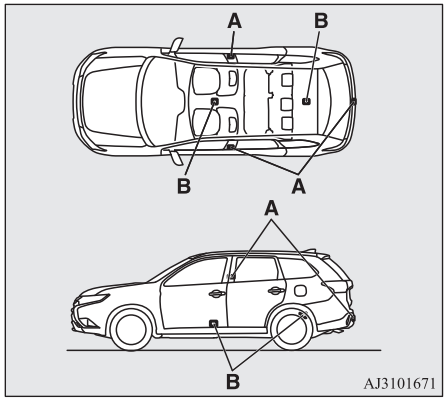

⚠ VARNING

- **Om du använder andra typer av elektromedicinska enheter bör du i förväg kontakta tillverkaren för att fastställa hur enheten påverkas av radiovågorna. Elektromedicinska enheter kan påverkas negativt av radiovågor.**

Du kan begränsa antalet funktioner hos det fjärrstyrda manöversystemet på följande sätt. (Det fjärrstyrda nyckelsystemet kan användas som ett fjärrstyrt system.) Vänligen kontakta en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS serviceverkstad.

- Du kan begränsa systemet så att det endast går att låsa och låsa upp dörrarna och bakluckan.
- Du kan begränsa driften till att starta laddhybrid-EV-systemet.
- Det fjärrstyrda manöversystemet kan inaktiveras.

När det fjärrstyrda manöversystemets funktion ändras sändarna på följande sätt.

- Endast låsning och upplåsning av dörrar eller baklucka: yttre och inre sändare.
- Starta endast laddhybrid-EV-systemet: interiör sändare

OBSERVERA

- Den trådlösa manövernyckeln använder en mycket svag elektromagnetisk våg. I följande fall kan det hända att det fjärrstyrda manöversystemet inte fungerar på rätt sätt eller blir instabilt.
  - När det finns utrustning i närheten som avger starka radiovågor, t.ex. en kraftstation, en radio/TV-utsändningsstation eller en flygplats.
  - Det fjärrstyrda manöversystemet transporteras tillsammans med en kommunikationsenhet som en mobiltelefon eller en radioenhet, eller med en elektronisk enhet som en dator.
  - Den trådlösa manövernyckeln är i kontakt med eller täckt av ett metallföremål.
  - Ett fjärrstyrt manöversystem används i närheten.
  - När det fjärrstyrda manöversystemets batteri är slut.
  - När den trådlösa manövernyckeln förvaras där det är starka radiovågor eller hög ljudnivå.

  I sådana fall använder du nödnyckeln.
  Se “Använda utan fjärrmanöverfunktionen” på sid 4-14.

OBSERVERA

- Eftersom den trådlösa manövernyckeln tar emot signaler för att kommunicera med sändarna i bilen förbrukas batteriet kontinuerligt oavsett om nyckeln används eller inte. Batterilivslängden är 1 till 3 år, beroende på användningsförhållanden. När batteriet tar slut byter du det enligt beskrivningen i denna handbok eller låter din auktoriserade MITSUBISHI MOTORS-verkstad göra det. Se “Procedur för byte av fjärrkontrollens batteri” på sid 4-05.
- Eftersom den trådlösa manövernyckeln ständigt tar emot signaler kan kraftig radiovågsmottagning påverka batteriets livslängd. Lämna inte nyckeln nära en TV, dator eller andra elektroniska enheter.

Räckvidd för det fjärrstyrda manöversystemet

E00305701830

Om du har den trådlösa manövernyckeln på dig, går du inom räckhåll för systemet och trycker på förar- eller passagerardörrens låsknapp, bakluckans LOCK-knapp eller bakluckans öppningsknapp, så bekräftas nyckelns ID-kod.

Du kan endast låsa och låsa upp dörrarna och bagageluckan, samt starta laddhybrid-EV-systemet om ID-koderna för den trådlösa manövernyckeln och fordonet stämmer överens.

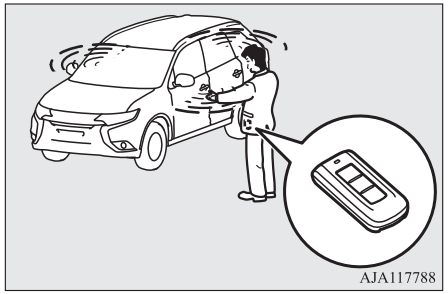

OBSERVERA

- Om manövernyckelns batteri börjar ta slut, och det finns kraftiga elektromagnetiska vågor eller brus i närheten, kan räckvidden bli kortare och funktionen instabil.

Användningsområde för låsning och upplåsning av dörrarna och bakluckan

E00306201601

Användningsområdet är ungefär 70 cm från förardörrens, främre passagerardörrens och bakluckans handtag.

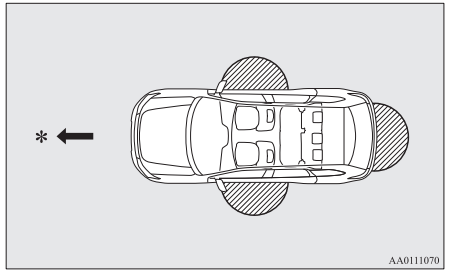

*: Riktning framåt

: Räckvidd

OBSERVERA

- Låsa och låsa upp fungerar endast när du håller inne en dörr eller backluckans knapp som läser av den trådlösa manövernyckeln.
- Det kan vara problem med att använda fjärrkontrollen om du befinner dig för nära framdörren, sidorutan eller bakluckan.

OBSERVERA

- Även om den trådlösa manövernyckeln är inom 70 cm från förardörrens handtag, passagerardörrens handtag eller bakluckans handtag kan det hända att systemet inte kan användas om nyckeln är nära marken eller för högt upp.
- Om den trådlösa nyckeln är inom användningsområdet kan någon som inte har en fjärrkontroll låsa och låsa upp dörrarna och bakluckan genom att använda förardörrens eller den främre passagerardörrens låsknappar eller bakluckans lås- eller öppningsknapp.

Funktionsräckvidd för att starta Plug-in Hybrid EV-systemet och ändra funktionsläge.

E00306301530

Räckvidden är begränsad till insidan av bilen.

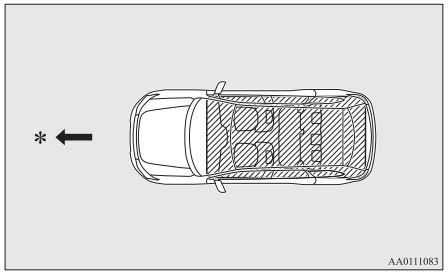

*: Riktning framåt

: Räckvidd

OBSERVERA

- Även om fjärrkontrollen befinner sig inom användningsområdet kan det vara omöjligt att starta laddhybrid-EV-systemet, om den förvaras i exempelvis handskfacket, ovanpå instrumentbrädan, i dörrficken eller i bagageutrymmet.
- Om en trådlös nyckel är för nära dörren eller fönstret kan det vara möjligt att starta laddhybrid-EV-systemet eller ändra läge även om nyckeln är utanför fordonet.

Använda fjärrmanöverfunktionen

E00305802434

OBSERVERA

- Laddingsluckan låses/låses också upp när förardörren är upplåst/låst.

Låsa dörrarna och bakluckan

Om du har med dig fjärrkontrollen och trycker på låsknappen (A) på förardörren, passagerardörren fram eller bakluckans LOCK-knapp (B), låses dörrarna och bakluckan, om du befinner dig inom användningsområdet. Blinkerslamporna blinkar en gång.

OGGW18E2

Se även “Låsning och upplåsning: dörrar, centrallås, baklucka” på sid 4-14, “Centrallås” på sid 4-16 och “Baklucka*” på sid 4-18.

Förarens eller passagerardörrens lås-/upplåsningsknappar

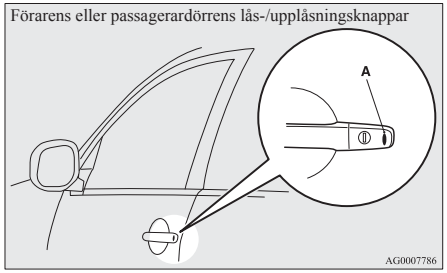

Omkopplare för bakluckan

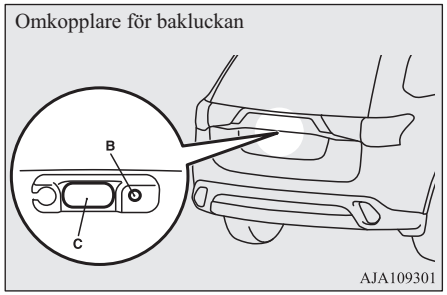

OBSERVERA

- För bilar utrustade med elektriskt infällbara backspeglar, fälls backspeglarna automatiskt in när alla dörrar och bakluckan låses med fjärrmanöversystemet.
  Se “Start och körning: Utvändiga backspeglar” på sid 7-09.
- Det fjärrstyrda manöversystemet fungerar inte i följande situationer:
  - Manövernyckeln är i bilen.
  - En dörr eller bakluckan är öppen eller på glänt.
- Bakluckans öppningsknapp (C) kan användas för att kontrollera att bilen har låsts ordentligt.
  Tryck på bakluckans open-knapp inom ca. 3 sekunder efter att ha låst bilen. Om du väntar mer än 3 sekunder och trycker på bakluckans öppningsknapp, låses dörrarna och bakluckan upp.
- Den tid som tillåts för kontroll av att bilen är låst kan justeras. För ytterligare information kontakta en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS verkstad.
  På bilar utrustade med Smarttelefonslänkskärm, eller MMCS (MITSUBISHI Multi-Communication System), kan du göra justeringen via bildskärmen. Mer information finns i den separata användarhandboken.

Låsa upp dörrarna och bakluckan

Om du har med dig fjärrkontrollen och trycker på låsknappen (A) på förardörren, passagerardörren fram eller bakluckans öppningsknapp (B), låses dörrarna och bakluckan upp, om du befinner dig inom användningsområdet.
Om den främre taklampans strömställare är i dörrläge eller om den bakre taklampans strömställare är i det mellersta (•) läget tänds taklampan och lyser i 15 sekunder. Blinkerslamporna blinkar två gånger.
Om du tryckt på en av dörrarnas låsknapp och inte öppnar någon dörr eller bakluckan inom 30 sekunder låses åter alla låsen automatiskt.
Se även “Låsning och upplåsning: dörrar, centrallås, baklucka” på sid 4-14, “Centrallås” på sid 4-16 och “Baklucka*” på sid 4-18.

Lås-/upplåsningsknappar för förardörren och passagerardörren

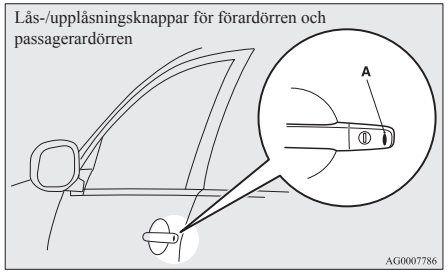

Omkopplare för bakluckan

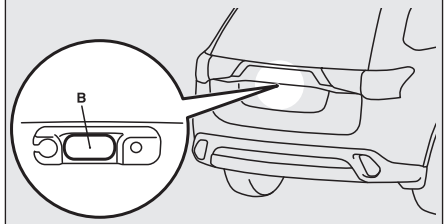

OBSERVERA

- För bilar utrustade med elektriskt infällbara backspeglar, fälls backspeglarna automatiskt ut när alla dörrar och bakluckan låses upp med fjärrmanöversystemet.
  Se “Start och körning: Utvändiga backspeglar” på sid 7-09.
- Det fjärrstyrda manöversystemet kan ställas in så att bara förardörren låses upp när man trycker på förardörrens lås/upplåsningsknapp.
  Om det trådlösa manöversystemet ställs in på ovanstående sätt, låses alla dörrar och bakluckan upp när du trycker på förardörrens låsknapp två gånger.
  Se “Ställa in funktionen för upplåsning av dörrar och baklucka” på sid 4-05.
- Det fjärrstyrda manöversystemet fungerar inte i följande situationer:
  - En dörr eller bakluckan är öppen eller på glänt.

OBSERVERA

- För att kunna kontrollera att dörrarna och bakluckan är låsta kan du inte låsa upp dem med bakluckans öppningsknapp inom 3 sekunder efter att du har låst dem.
- Den tid som tillåts för kontroll av att bilen är låst kan justeras. För ytterligare information kontakta en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS verkstad.
  På bilar utrustade med Smarttelefonslänkskärm, eller MMCS (MITSUBISHI Multi-Communication System), kan du göra justeringen via bildskärmen. Mer information finns i den separata användarhandboken.
- Tiden mellan upplåsning och automatisk låsning kan justeras. Rådfråga en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS serviceverkstad.
  På bilar utrustade med Smarttelefonslänkskärm, eller MMCS (MITSUBISHI Multi-Communication System), kan du göra justeringen via bildskärmen. Mer information finns i den separata användarhandboken.

Funktionsbekräftelse vid låsning och upplåsning

Funktionen kan bekräftas enligt nedanstående. Däremot tänds kupélampan bara om den främre taklampans strömställare är i dörrläge eller om den bakre taklampans strömställare är i det mellersta (•) läge.

Vid låsning:	Blinkerslamporna blinkar en gång.
Vid upplåsning:	Taklampan lyser i ca 15 sekunder och blinkerslamporna blinkar två gånger.

OBSERVERA

- Funktionerna kan modifieras enligt nedanstående. För ytterligare information kontakta en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS verkstad.
  På bilar utrustade med Smarttelefonslänkskärm, eller MMCS (MITSUBISHI Multi-Communication System), kan du göra justeringen via bildskärmen. Mer information finns i den separata användarhandboken.
  - Ställ in bekräftelsefunktionen (blinkerslamporna blinkar) så att den endast fungerar när bilen är låst eller när den är olåst.
  - Inaktivera funktionsbekräftelsen (blinkande blinkerslampor).
  - Ändra antalet blinkningar för bekräftelsefunktionen (blinkerslamporna).

Varningsaktivering

E00305902204

För att förhindra stöld eller oavsiktlig användning av det fjärrstyrda startsystemet används ljudsignaler och informationsdisplayen för att varna föraren.
Om en varning aktiveras ska du alltid kontrollera bilen och den trådlösa manövernyckeln. Varningen visas även när det är fel på det fjärrstyrda manöversystemet.

Punkt	Skärm	Summer	Kommentar (lösning)
Upptäckt av fel		Inre summer ljuder en gång.	Det finns ett fel i det fjärrstyrda manöversystemet.
Batterispänningsfall		Inre summer ljuder en gång.	Batteriet börjar ta slut, varningen aktiveras. (Varningen aktiveras inte om batteriet är helt dött.)
Nyckel ej igenkänd		Inre summer ljuder en gång.	När driftsläget för strömknappenplaceras i ACC eller till ON från OFF, eller när laddhybrid-EV-systemet startas, aktiveras varningen om något av följande villkor uppstår. ● Du har en annan manövernyckel på dig med en annan kod eller så kan den trådlösa manövernyckeln befinna sig utanför systemets räckvidd. ● Batteriet den trådlösa nycken är dött. ● Kommunikationen blockeras av elektriska vågor i omgivningen.
Påminnelse om fjärrstyrd manövernyckel		Den inre summern ljuder i cirka 1 minut. Den yttre summern ljuder i cirka 3 sekunder intermittent	Om funktionsläget är OFF och förardörren öppnas med den trådlösa nycken i nyckeluttaget, kommer en varning att ges och den yttre summern ljuder i ca. 3 sekunder och den inre summern ljuder i ca. 1 minut som en påminnelse att ta bort nyckeln. Om nyckeln tas bort från uttaget stängs summern av.

OGGW18E2

Punkt	Skärm	Summer	Kommentar (lösning)
System för varning när den trådlösa manövernyckeln tas ut		Inre summer ljuder en gång. Den yttre summern ljuder intermittent.	● När bilen är parkerad och funktionsläget är i något annat läge än OFF och du stänger en dörr efter att ha öppnat den och sedan tar ut det fjärrstyrda manöversystemets nyckel ur bilen, visas ett varningsmeddelande så länge som bilen känner av att nyckeln är närvarande. ● Om du tar ut fjärrkontrollen från bilen genom ett fönster utan att öppna en dörr fungerar inte övervakningssystemet för borttagning av fjärrkontroll. ● Det går att ändra inställningen så att övervakningssystemet aktiveras om du tar ut fjärrkontrollen genom ett fönster utan att öppna en dörr. För ytterligare information, kontakta din auktoriserade MITSUBISHI MOTORS verkstad. ● Om ID-koderna för nyckeln och bilen inte stämmer överens, t.ex. på grund av den omgivande miljön eller elektromagnetiska radiovågor, kan en varning aktiveras, även om fjärrkontrollen befinner sig inom laddhybrid-EV-systemets användningsområde.
System som förhindrar inlåsning av nyckeln		Den inre summern ljuder en gång. Den yttre summern ljuder i cirka 3 sekunder intermittent	● När funktionsläget är i OFF, och du stänger alla dörrar och bakluckan med fjärrkontrollen kvar i bilen, och du samtidigt försöker låsa dörrarna och bakluckan genom att trycka på någon av förar- eller passagerardörrens låsknapp, eller bakluckans LOCK-knapp, aktiveras en varning och du kan inte låsa dörrarna och bakluckan. ● Se till att ta med dig den trådlösa manövernyckeln innan du låser dörrarna. Även om du lämnar den trådlösa manövernyckeln i bilen är det möjligt att dörrarna låses beroende om omgivningen och trådlösa signalförhållanden.

Punkt	Skärm	Summer	Kommentar (lösning)
System som förhindrar att dörrar står på glänt	CHECK DOORS	Den inre summern ljuder en gång. Den yttre summern ljuder i cirka 3 sekunder intermittent	När funktionsläget är i OFF, och du stänger alla dörrar och bakluckan med förar- eller passagerardörrens låsknapp, eller med bakluckans LOCK-knapp och någon av dörrarna eller bakluckan inte är stängd, aktiveras en varning och du kan inte låsa dörrarna och bakluckan.
Påminnelsesystem för funktionsläge OFF	OFF	Den inre summern ljuder en gång. Den yttre summern ljuder i cirka 3 sekunder intermittent	När funktionsläget är i ett annat läge än OFF, och du stänger alla dörrar och bakluckan och sedan försöker låsa dörrarna och bakluckan genom att trycka på någon av förar- eller passagerardörrens låsknapp, eller bakluckans LOCK-knapp, aktiveras en varning och du kan inte låsa dörrarna och bakluckan.

Använda utan fjärrmanöverfunktionen

E00306000019

Nödnyckel

E00307201725

Nödnyckeln är inbyggd i den trådlösa manövernyckeln. Om den trådlösa manöverfunktionen inte kan användas, t.ex. för att nyckelns eller bilens batteri är slut, kan du låsa och låsa upp förardörren med nödnyckeln.
Om du vill använda nödnyckeln (A), låser du upp låsknappen (B) och tar bort den från den trådlösa manövernyckeln (C).

Se “Dörrar” på sid 4-14 eller “Om den trådlösa manövernyckeln inte fungerar på rätt sätt” på sid 7-15.

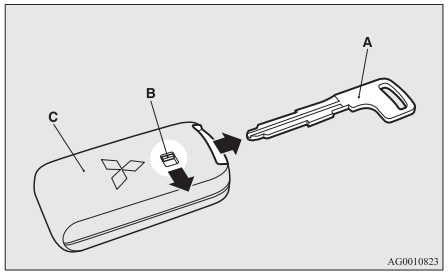

OBSERVERA

- Använd bara nödnyckeln i nödsituationer. Om batteriet i den trådlösa manövernyckel tar slut måste du byta ut det så fort som möjligt så att du kan använda den trådlösa manövernyckeln.
- När du har använt nödnyckeln måste du alltid sätta tillbaka den i den trådlösa manövernyckeln.

Dörrar

E00300403719

VIKTIGT

- Kontrollera att alla dörrar är stängda: körning med dåligt stängda dörrar är mycket farligt.
- Lämna aldrig barn utan tillsyn i bilen.

⚠ VIKTIGT

- Var försiktig så du inte låser dörrarna med nyckeln kvar inne i bilen.

OBSERVERA

- För att förhindra att nyckeln låses in i bilen kan varken låsknappen på förardörren eller nyckeln användas till att låsa förardörren är den är öppen.

Låsa eller låsa upp med nyckeln

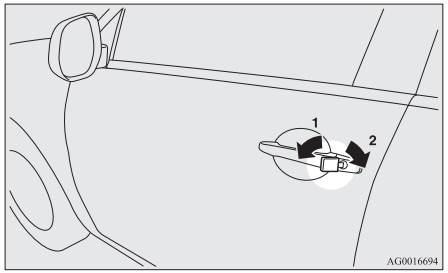

1. Spärra
2. Frikoppla

OBSERVERA

- Vid låsning eller upplåsning med nyckel, är det bara förardörren som låses eller låses upp.
  Om du vill låsa eller låsa upp alla dörrar, laddningsluckan och bakluckan använder du centrallåsknappen, det fjärrstyrda centrallåset eller den trådlösa manöverfunktionen.
  Se "Centrallås" på sid 4-16, "Fjärrstyrt centrallåssystem" på sid 4-03 och "Använda fjärrmanöverfunktionen" på sid 4-09.
- Laddlocket kan låsas eller låsas upp samtidigt som förarens dörr låses eller låses upp med nyckeln.
  Men laddlocket kan inte låsas upp i driftsläget ON (på).

Låsa eller låsa upp från insidan

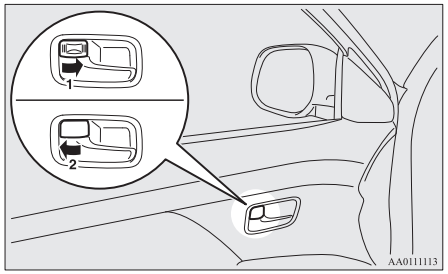

1. Spärra
2. Frikoppla

Drag dörrhandtaget på insidan av dörren mot för att öppna dörren.

OBSERVERA

- Förardörren kan öppnas utan användning av låsknappen genom att dra i dörrhandtaget på insidan.
- Laddlocket kan låsas eller låsas upp samtidigt som förarens dörr låses eller låses upp med låsvredet.
  Men laddlocket kan inte låsas upp i driftsläget ON (på).

Låsa utan att använda nyckeln

Frampassagerarens dörr, Bakdörr

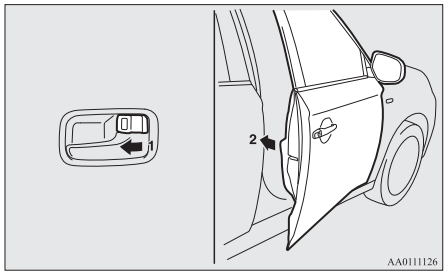

Sätt låsknappen på insidan (1) i låsläge och stäng dörren (2).

Centrallås

E00300803335

OBSERVERA

- Om du växlar gång på gång mellan låst och upplåst kan skyddskretsen i centrallåset tillfälligt spärra systemet. Om detta inträffar väntar du ca. 1 minut innan du försöker använda centrallåsströmställaren igen.
- När förardörren är öppen kan den inte låsas med centrallåsknappen.
- Laddingsluckan låses/låses också upp när förardörren är upplåst/låst med hjälp av centraldörrlåsen.

Låsa och låsa upp dörrarna och bakluckan

Använda strömställaren för centrallås

Med hjälp av centrallåsknappen på förardörren kan du låsa eller låsa upp alla dörrar och bakluckan.

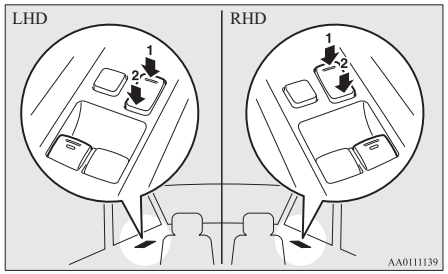

1. Spärra
2. Frikoppla

OBSERVERA

- Laddlocket kan låsas eller låsas upp samtidigt som förarens dörr låses eller låses upp med centrallåset.
  Men laddlocket kan inte låsas upp i driftsläget ON (på).

Låsa upp dörrarna och bakluckan

E00311301336

Du kan välja funktionen för att låsa upp dörrarna och bakluckan med hjälp av motoromkopplaren.
Den här funktionen är inte aktiverad när bilen levereras från fabriken. Om du vill aktivera eller avaktivera den här funktionen kontaktar du en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS-verkstad.

Med strömbrytaren

Alla dörrar och bakluckan låses upp när funktionsläget ställs i läge OFF.

Låsspärrsystem (Dead Lock System)*

E00305100198

Låsspärrsystemet skyddar mot stöld. När dörrarna och bakluckan har låsts med det fjärrstyrda centrallåset eller det fjärrstyrda manöversystemet gör låsspärrsystemet det omöjligt att låsa upp dörrarna inifrån.

⚠ VIKTIGT

- Aktivera aldrig systemet när någon är kvar i bilen. När låsspärrsystemet är aktiverat går det inte att låsa upp dörrarna med låsknapparna på insidan. Om du råkar aktivera dödlåssystemet av misstag, låser du upp dörrarna med UNLOCK-knappen på det fjärrstyrda centrallåset eller det fjärrstyrda manöversystemet.

Aktivera systemet

E00305201330

1. Ställ funktionsläget i OFF.
2. Kliv ur bilen. Lås alla dörrar och bakluckan.
3. Tryck på LOCK-knappen (A) på fjärrkontrollen, någon av framdörrarnas låsknappar (C) eller bakluckans LOCK-knapp (D) för att låsa alla dörrar och bakluckan. Blinkerslamporna blinkar en gång.
4. Tryck på knappen igen inom 2 sekunder. Blinkerslamporna blinkar tre gånger för att ange att låsspärrsystemet har aktiverats.

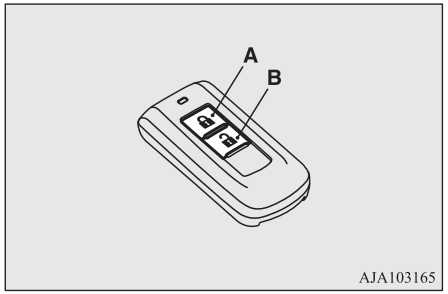

Lås-/upplåsningsknappar för förardörren och passagerardörren*

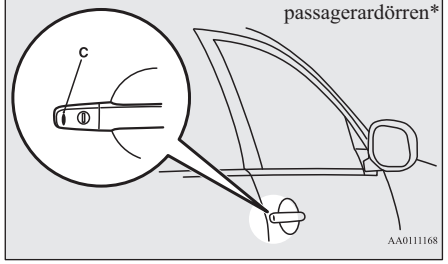

Omkopplare för bakluckan*

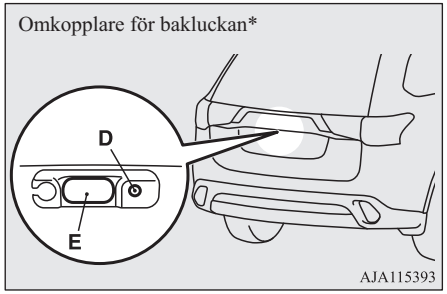

OBSERVERA

- Om du trycker på LOCK-knappen (A) på fjärrkontrollen en gång när låsspärrsystemet är aktiverat blinkar blinkerslamporna tre gånger för att bekräfta att låsspärrsystemet är aktiverat.

Stänga av systemet

E00305301432

När följande åtgärd utförs låses dörrarna och bakluckan upp och låsspärrsystemet avaktiveras.

- UNLOCK-knappen (B) på fjärrkontrollen trycks ned.
- Låsknappen på förar- eller passagerardörren (C) trycks ned när du har den trådlösa manövernyckeln på dig, eller när bagagluckan är öppen (E).

OBSERVERA

- Om varken en dörr eller bakluckan öppnas inom 30 sekunder efter upplåsning (utom via bakluckans öppningsknapp), låses de igen automatiskt och dödlåssystemet aktiveras samtidigt.
- Även om det inte går att låsa upp dörrarna med det fjärrstyrda centrallåset eller det fjärrstyrda manöversystemet, går det ändå att låsa upp förardörren med nyckeln. När du låser upp förardörren med nyckeln stängs dödlåssystemet av för endast den dörren. Om du sedan vill låsa upp alla dörrarna ställer du tändningslåset eller funktionsläget i läge “ON” eller “ACC”.
- Det går att justera tiden från att du trycker på UNLOCK-knappen (B) på fjärrkontrollen eller låsknappen för förardörren eller den främre passagerardörren (C) till den automatiska låsningen. Kontakta en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS verkstad om du vill ha mer information.
  På bilar utrustade med Smarttelefonslänkskärm, eller MMCS (MITSUBISHI Multi-Communication System), kan du göra justeringen via bildskärmen. Mer information finns i den separata användarhandboken.
- Det går att låsa dörrarna och bakluckan samt aktivera dödlåssystemet samtidigt med ett enda tryck på LOCK-knappen (A) på fjärrkontrollen, förar- eller passagerardörrens låsknapp (C) eller bakluckans låsningsknapp (D). Kontakta en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS verkstad om du vill ha mer information.

Testa systemet

E00305400159

Öppna alla dörrfönster och aktivera sedan låsspärrsystemet.
(Se “Aktivera systemet” på sid 4-17.)
När du har aktiverat låsspärrsystemet sträcker du dig in i bilen genom ett fönster och kontrollerar att du inte kan låsa upp dörrarna inifrån.

OBSERVERA

- Om du behöver råd för hur du aktiverar låsspärrsystemet kontaktar du en auktoriserad MITSUBISHI-återförsäljare.

“Barnsäkring” av bakdörren

E00300901042

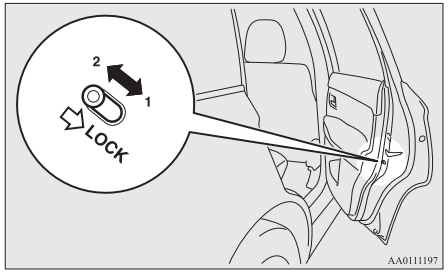

1. Spärra
2. Frikoppla

Barnspärrar i bakdörrarna gör att dörrarna inte kan öppnas av misstag från insidan.
Om spärren är i låsläge kan bakdörren inte öppnas med handtaget på insidan utan bara med handtaget på utsidan.
Om spärren är i “olåst” läge är barnspärren inte i funktion.

VIKTIGT

- När det är barn i baksätet skall du använda barnspärrarna för att hindra att bakdörrarna öppnas av misstag med en olycka som följd.

Baklucka*

E00301402751

VARNING

- **Det är farligt att köra med bakluckan öppen eftersom kolmonoxid (CO) kan sugas in i kupén.**
  Du kan inte se eller känna doften av CO. Det kan orsaka medvetslöshet och i värsta fall dödsfall.
- **När du öppnar eller stänger bakluckan, skall du se till att ingen står i vägen och var försiktig så att du inte slår i huvudet, klämmer händerna, skadar halsen, etc.**
- **När det är snö eller is ska den tas bort innan du öppnar bagageluckan. Om du öppnar utan att du tar bort detta finns risken att bakluckan stängs plötsligt av vikten av snö eller is.**

⚠ VARNING

- **När du öppnar bakluckan, kontrollera att bakluckan är helt öppen och stannar i det läget. Om du endast öppnar bagageluckan halvvägs finns risken att den faller igen och stängs. Om du öppnar bagageluckan medan ditt fordon är parkera i en sluttning är det svårare att göra det, än om det är plan mark, den kan också falla igen. då.**

⚠ VIKTIGT

- För att undvika skador på bagageutrymmet, kontrollera att området över och bakom bagageluckan är fritt, innan du öppnar den.

Låsa/låsa upp

Bakluckan kan låsas eller låsas upp med hjälp av centrallåsknappen på förardörren.

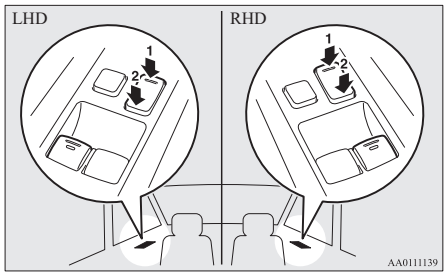

1. Spärra
2. Frikoppla

OBSERVERA

- Växla inte gång på gång mellan låst och upplåst. Skyddskretsen i centrallåset kan tillfälligt spärra systemet. Om detta inträffar väntar du ca. 1 minut innan du försöker använda centrallåsströmställaren igen.

Öppna

När du har låst upp bakluckan trycker du på öppningsknappen (A) och drar upp bakluckan.

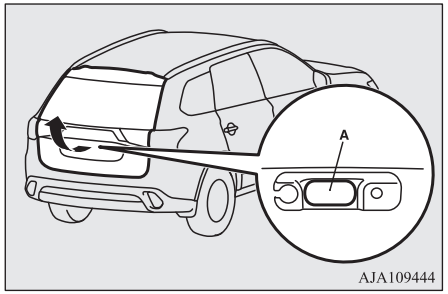

OBSERVERA

- Bakluckan kan inte öppnas när extrabatteriet är urladdat eller bortkopplat.
  Om du vill öppna bakluckan kan du göra det med hjälp av frigöringsspärren på insidan.
  Se “Frikoppling av bakluckan inifrån” på sid 4-26.

Stäng

Dra bakluckans grepp (B) nedåt (se bilden). Slå sedan försiktigt igen luckan så att den går i lås. Se alltid till att bakluckan är ordentligt stängd.

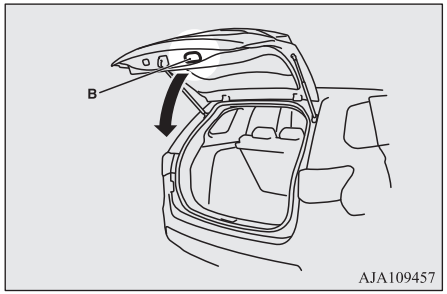

⚠ VIKTIGT

- När du stänger bakluckan, skall du se till att varken dina egna eller någon annans fingrar blir klämda av den.

OBSERVERA

- Gasdämpare (C) är monterade som stöd för bakluckan.
  För att förhindra skada eller felanvändning.
  - Håll inte i gasfjädrarna när du stänger bakluckan.
  - Du får inte heller trycka eller dra i de gasfyllda fjädrarna.
  - Sätt inte något plastmaterial, tejp, etc., på de gasfyllda fjädrarna.
  - Bind inte ett snöre, etc., runt de gasfyllda fjädrarna.
  - Häng inte något i de gasfyllda fjädrarna.

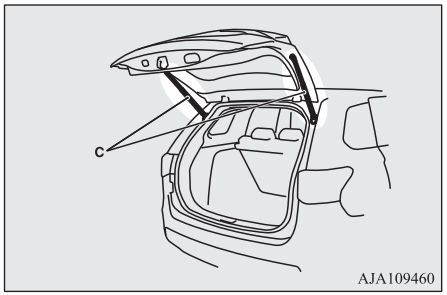

AJA109460

Elektrisk baklucka*

E00312801035

Innan du använder den elektriska bakluckan måste du låsa upp den med det nyckellösa systemet, det trådlösa manöversystemet eller med centrallåset.

Se “Fjärrstyrt centrallåssystem” på sid 4-03, “Fjärrstyrt manöversystem” på sid 4-06 eller “Centrallås” på sid 4-16.

Använda den elektriska bakluckan

E00312901124

VARNING

- **Bagageutrymmet är inte avsett för persontransport. Låt inte ditt barn åka i eller leka i bagageutrymmet. Färd eller lek i bagageutrymmet kan leda till en allvarlig olycka.**
- **Kontrollera att bakluckan är stängd innan du kör iväg.**
  Om du kör med bakluckan öppen finns det risk att avgaserna kommer in i fordonet och orsakar kolmonoxidförgiftning.
- **För säkerhets skull ska den elektriska bakluckan bara hanteras av vuxna och inte av barn.**
- **När du öppnar eller stänger bakluckan, skall du se till att ingen står i vägen och var försiktig så att du inte slår i huvudet, klämmer händerna, skadar halsen, etc.**
  Se till att den elektriska bakluckan är helt öppen innan lastning och urlastning av bagage.

VIKTIGT

- Stå inte bakom avgasröret vid lastning och lossning av bagage.
  Värmen från avgaserna kan orsaka brännskador.
- För att undvika skador på bagageutrymmet, kontrollera att området över och bakom bagageluckan är fritt, innan du öppnar den.
- Kontrollera att bakluckan är stängd innan du kör iväg. Om bakluckan öppnas under körning kan bagage falla ner på vägen och orsaka en olycka.
- Montera inte tillbehör från andra leverantörer än MITSUBISHI MOTORS på den elektrisk bakluckan. Vissa tillbehör kan vara för tunga, vilket medför att fallskyddsmekanism aktiveras.
- När du stänger den elektriska bakluckan ska du se till att det inte finns några främmande föremål runt kanten (A).
  Om främmande föremål hamnar i listen kan det förhindra att den elektriska bakluckan stängs normalt.

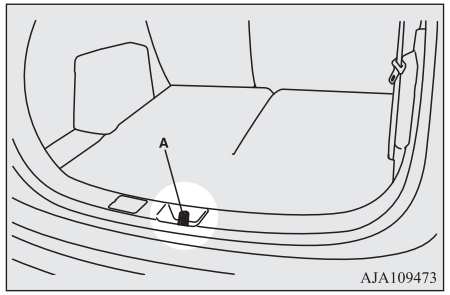

AJA109473

OBSERVERA

- När du öppnar och stänger den elektriska bakluckan får du inte placera händerna i närheten av armen (B).
- Gasfyllda dämpare (C) är placerade som bilden visar för att balansera luckan.
- Se till att inte stöta huvudet i området den elektriska bakluckans arm vid lastning och urlastning av bagage.

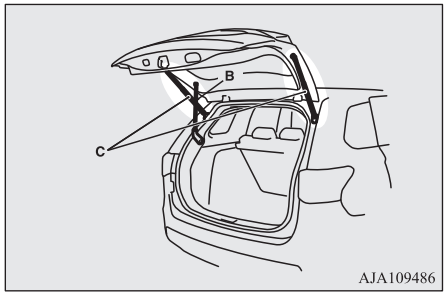

OBSERVERA

- Observera följande för att undvika skador eller funktionsfel.
  - Dra inte i dämparna när du stänger den elektriska bakluckan eller på annat sätt trycker eller drar i dem.
  - Sätt inte något plastmaterial, tejp, etc., på de gasfyllda fjädrarna.
  - Bind inte ett snöre, etc., runt de gasfyllda fjädrarna.

OBSERVERA

- Häng inte något i de gasdämparna.

Automatisk funktion

E00313001177

Den elektriska bakluckan kan manövreras med hjälp av knappen på fjärrkontrollen eller med stängningsknappen på bakluckan när den elektriska bakluckans strömbrytare (A) är på.

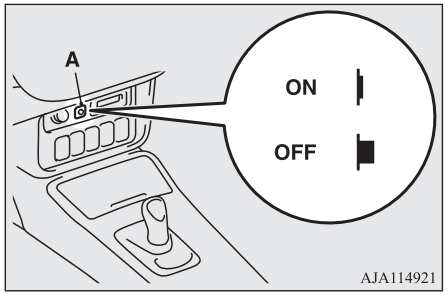

VARNING

- **Stäng av den elektriska bakluckans strömbrytare när du inte ska använda den.**
  Om strömbrytaren lämnas på kan någons hand eller huvud klämmas om bakluckeknappen eller stängningsknappen aktiveras av misstag eller om barn leker med reglagen.

VARNING

- **Om bakluckans strömbrytare stängs av när bakluckan är i drift kommer den att stanna och gå över till manuell hantering. Då kan det hända att bakluckan öppnas eller stängs plötsligt, beroende på dess läge.**

VIKTIGT

- Använd inte överdriven kraft på bakluckan när du öppnar eller stänger den. Det kan leda till att den går sönder.
- Starta inte laddhybrid-EV-systemet medan bilen är upplyft med domkraft. Skyddsfunktionen kan aktiveras, vilket medför att bakluckan stannar mitt i rörelsen.

OBSERVERA

- Den elektriska bakluckan kan inte öppnas när extrabatteriet är urladdat eller bortkopplat.
  Om du vill öppna den elektriska bakluckan kan du göra det med hjälp av frigöringsspärren på insidan.
  Se “Frikoppling av bakluckan inifrån” på sid 4-26.
- Om det nyckellösa systemet eller stängningsknappen används när den elektriska bakluckans strömbrytare är frånslagen, ljuder summern fyra gånger för att meddela föraren att den elektriska bakluckan inte kan användas.

OBSERVERA

- Den elektriska bakluckan kanske inte fungerar korrekt i följande fall:
  - När bilen har parkerats i en sluttning
  - I starka vindar
  - När den elektriska bakluckan är täckt med snö
- Upprepad kontinuerlig drift mellan öppning och stängning av den elektriska bakluckan aktiverar den inbyggda skyddskretsen och växlar över bakluckan till manuell hantering.
- Om den elektriska bakluckans handtag hanteras medan bakluckan rör på sig eller omedelbart efter att den har stängts, kommer bakluckan att röra sig i motsatt riktning.
- Om batteriet eller säkringen byts ut medan den elektriska bakluckan är öppen, kan den inte stängas automatiskt.
  I så fall stänger du den elektriska bakluckan för hand.

Användningsförhållanden

E00313101224

Den elektriska bakluckan kan öppnas automatiskt när alla följande villkor uppfylls.
<Med det nyckellösa systemets nyckel>

- Funktionsläget är i OFF.
- Den elektriska bakluckan är helt stängd.
- Den elektriska bakluckan är olåst.

<Med den elektriska bakluckans knapp på förarsidan>

- Funktionsläget är i läge ON med den elektriska parkeringsomkopplaren intryckt.
- Den elektriska bakluckan är helt stängd.
- Den elektriska bakluckan är olåst.

Den elektriska bakluckan kan stängas automatiskt när alla följande villkor uppfylls.
<Med det nyckellösa systemets nyckel>

- Funktionsläget är i OFF.
- Den elektriska bakluckan är helt öppen.
- Inga personer, bagage eller liknande är i kontakt med sensorerna.

<Med den elektriska bakluckans öppnings- eller stängningsknapp på förarsidan>

- Funktionsläget är i läge ON med den elektriska parkeringsomkopplaren intryckt.
- Den elektriska bakluckan är helt öppen.
- Inga personer, bagage eller liknande är i kontakt med sensorerna.

Den elektriska bakluckan kan styras med fjärrkontrollen eller den elektriska bakluckans knapp på förarsidan

Efter upplåsning av dörrar och den elektriska bakluckan, kan bakluckan manövreras genom att du trycker på knappen (A) på fjärrkontrollen eller på den elektriska bakluckans knapp (B) på förarsidan.

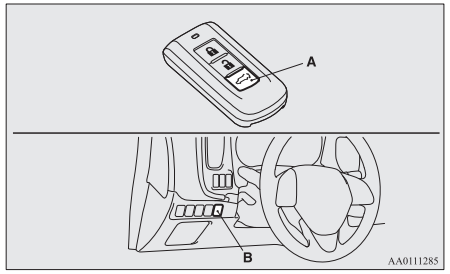

<Med det nyckellösa systemets nyckel>
Om den elektriska bakluckans knapp trycks in två gånger i rad ljuder varningssummern och varningsblinkerserna blinkar.
Den elektriska bakluckan fungerar på följande sätt:

•När den är stängd:	En varningssummer ljuder och bakluckan öppnas helt.
•När den är öppen:	En varningssummer ljuder och bakluckan stängs helt.

Om den elektriska bakluckans knapp trycks in medan bakluckan rör på sig ljuder summern och bakluckan rör sig sedan i motsatt riktning.

OBSERVERA

- Om den elektriska bakluckans knapp trycks in tre eller fler gånger i rad, kan det hända att bakluckan inte fungerar normalt.
  Om detta händer måste du vänta en kort stund innan du trycker på knappen två gånger.

<Med den elektriska bakluckans knapp på förarsidan>
Om den elektriska bakluckans knapp på förarsidan hålls intryckt i mer än 1 sekund rör sig den elektriska bakluckan efter att summern avgett signal och varningsblinkerserna blinkar.
Den elektriska bakluckan fungerar på följande sätt.

•När den är stängd:	En varningssummer ljuder och bakluckan öppnas helt.
•När den är öppen:	En varningssummer ljuder och bakluckan stängs helt.

Om den elektriska bakluckans knapp på förarsidan trycks in medan bakluckan rör sig ljuder summern och bakluckan rör sig sedan i motsatt riktning.

VARNING

- **När du använder den elektriska bakluckan måste du kontrollera att omgivningen är säkert, se till att det finns tillräckligt med plats bakom och framför bilen och vara försiktig så att du inte stöter i huvudet eller klämmer händer och fingrar.**

Öppna den elektriska bakluckan med hjälp av öppningsknappen

Den elektriska bakluckan kan öppnas genom tryck på öppningsknappen (C).

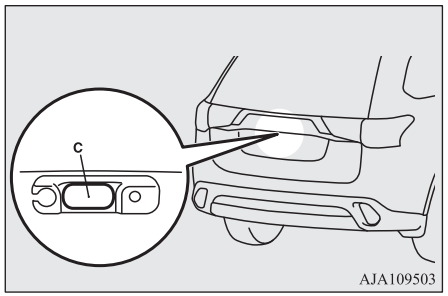

Om du trycker på öppningsknappen när bakluckan och alla dörrar är olåsta, öppnas den elektriska bakluckan när summern har ljudit.
När bakluckan och alla dörrar är låsta, ljuder inte summern.

OBSERVERA

- När fjärrkontrollen och är inom avstånd, kan den elektriska bakluckan öppnas genom att du trycker på öppningsknappen även om den är låst.

Stäng den elektriska bakluckan med hjälp av stängningsknappen

Den elektriska bakluckan kan stängs genom att du trycker på stängningsknappen (D) på insidan av den elektriska bakluckan.

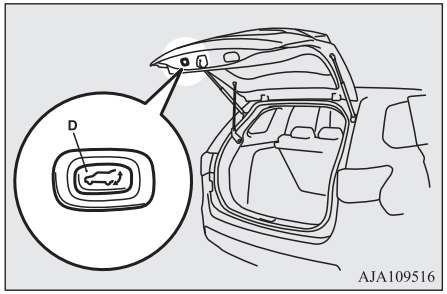

Om du trycker på knappen på insidan av den elektriska bakluckan stängs den elektriska bakluckan när varningssummern har ljudit och varningsblinkerserna blinkar.
Om du trycker på stängningsknappen när bakluckan stängs, ljuder summern och den elektriska bakluckan öppnas.

OBSERVERA

- Om du trycker på stängningsknappen igen medan bakluckan håller på att öppnas, ljuder summern en gång och den elektriska bakluckan stängs.

Klämskydd

E00313201036

Säkerhetsmekanismen aktiveras om den elektriska bakluckan klämmer en person eller ett föremål under automatisk drift, eller om givarna (A) på båda sidor av den elektriska bakluckan träffas. En varningssummer ljuder en gång och den elektriska bakluckan rör sig automatiskt i motsatt riktning.

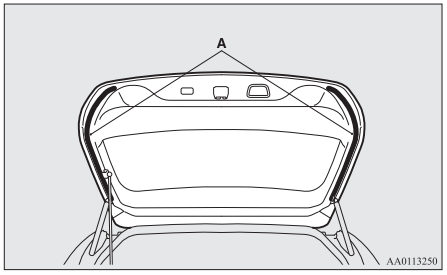

VIKTIGT

- Säkerhetsmekanismen utlöses ibland inte beroende på det klämda föremålets skick eller hur det fastnar. Därför måste du vara särskilt försiktig så att du inte fastnar med en hand, en del av kroppen eller något annat föremål.
- Klämskyddet kopplas bort precis innan bakluckan stängs för att den ska kunna stängas helt. Därför måste du vara särskilt försiktig så att du inte fastnar med en hand eller ett finger.
- Säkerhetsmekanismen avaktiveras när den elektriska bakluckan stängs för hand. Därför måste du vara särskilt försiktig så att du inte fastnar med en hand eller ett finger.
- Om säkerhetsmekanismen aktiveras vid upprepade tillfällen kan det hända att bakluckan kopplas om manuell användning. Då kan det hända att bakluckan öppnas eller stängs plötsligt, beroende på dess läge, så var försiktig.
  När den elektriska bakluckan är helt stängd eller öppen kan den användas i automatiskt läge igen.

OBSERVERA

- Om förhållandena utsätter givarna för samma typ av kraft som den som en klämd person eller föremål kan det hända att säkerhetsmekanismen aktiveras.

OBSERVERA

- Skada inte givarna vid lastning eller urlastning av bagage eller när du rengör bakrutan. Detta kan förhindra att bakluckan stängs automatiskt.

Fallförebyggande mekanism

När den elektriska bakluckan har öppnats automatiskt och det upptäcks att den sjunker ned på grund av faktorer som exempelvis ansamlad snö, stängs den elektriska bakluckan automatiskt.
En varningssummer ljuder medan luckan stängs.

OBSERVERA

- Om snö har ansamlats på den elektriska bakluckan bör du ta bort den innan du använder funktionen.
- Montera inte tillbehör från andra leverantörer än MITSUBISHI MOTORS på den elektrisk bakluckan. Vissa tillbehör kan vara för tunga, vilket medför att fallskyddsmekanism aktiveras.
- Fallskyddsmekanismen kan aktiveras om du försöker använda luckan manuellt omedelbart efter att den öppnats helt automatiskt.

Mekanism som förhindrar plötslig aktivering

Om laddhybrid-EV-systemet startas medan den elektriska bakluckan rör sig, kan det hända att den växlar till manuell hantering på grund av otillräcklig spänning i extrabatteriet, vilket medför att den elektriska bakluckan stannar medan den rör sig. Detta är avsett att förhindra att bakluckan helt plötsligt börjar röra på sig. När bakluckan har stängts eller öppnats helt blir automatisk drift möjlig igen efter ca 10 sekunder.

⚠ VIKTIGT

- Säkerhetsmekanismen avaktiveras när den här funktionen är igång. Därför måste du vara särskilt försiktig så att du inte fastnar med en hand eller ett finger.

Manuell funktion

E00313401083

Om den elektriska bakluckans strömbrytare är avstängd kan den elektriska bakluckan hanteras manuellt.

När du har låst upp bakluckan trycker du på öppningsknappen (A) och drar upp bakluckan.

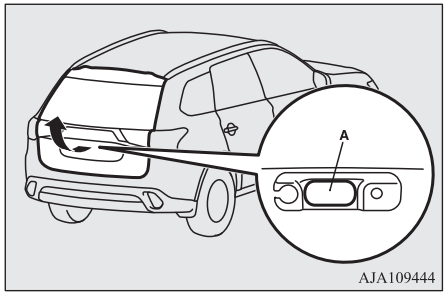

AJA109444

⚠ VIKTIGT

- Se till att det inte finns någon nära den elektriska bakluckan när den öppnas.

OBSERVERA

- Om den inte öppnas direkt när du tryckt på bakluckans öppningsknapp, kan den elektriska bakluckan inte lyftas.
  Om detta inträffar, tryck på bakluckans öppningsknapp igen och dra upp den elektriska bakluckan.
- Den elektriska bakluckan kan inte öppnas när extrabatteriet är urladdat eller bortkopplat.

För att stänga luckan, dra bakluckans handtag (B) nedåt och släpp den innan bakluckan är helt stängd och slå sedan försiktigt igen bakluckan utifrån.

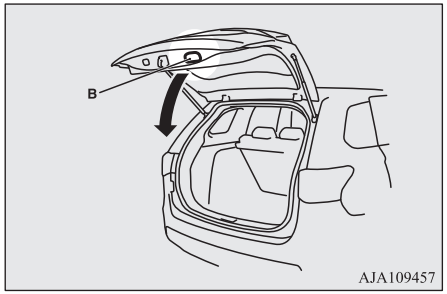

AJA109457

⚠ VIKTIGT

- Stäng inte den elektriska bakluckan helt med handen kvar på handtaget. Du kan fastna med handen och skada dig.
- Säkerhetsmekanismen avaktiveras när den elektriska bakluckan stängs för hand. Därför måste du vara särskilt försiktig så att du inte fastnar med en hand eller ett finger.

Enkel bakluckestängning

E00313300069

Bakluckans stängningshjälp är en mekanism som underlättar stängning av den elektriska bakluckan.

När den elektriska bakluckan stängs till ett läge där den bara ligger på glänt, stängs den automatiskt.

⚠ VARNING

- **Var försiktig så att du inte klämmer händerna eller fingrarna när den elektriska bakluckan dras igen. Om du tror att dina händer eller fingrar kan klämmas drar du i handtaget. Den elektriska bakluckan återgår till att ligga på glänt.**

⚠ VIKTIGT

- Vidrör inte spärren (A) på insidan av den elektriska bakluckan. Stängningsfunktionen kan aktiveras och dina fingrar klämmas.

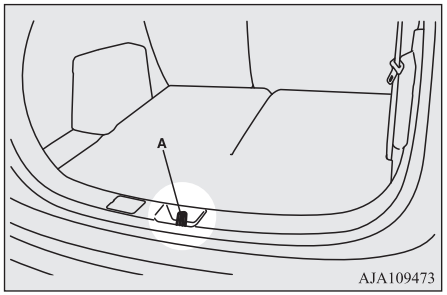

OBSERVERA

- Stängningsfunktionen är aktiv även när den elektriska bakluckans strömbrytare är avstängd.
- Upprepad kontinuerlig drift av handtaget kan aktivera skyddskretsen och tillfälligt förhindra den automatiska stängningen.
  Om detta inträffar väntar du ca. 1 minut innan du försöker använda funktionen igen.

Frikoppling av bakluckan inifrån

E00303401370

Det invändiga reglaget till bakluckan har konstruerats för att kunna öppna bakluckan om extrabatteriet är urladdat.
Frikopplingen för bakluckan (se bilden) sitter inne i bakluckan.

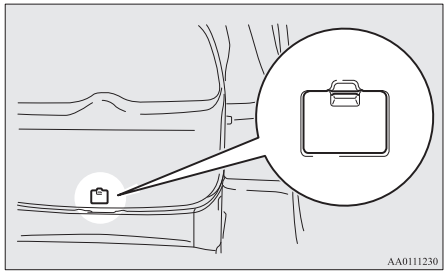

Du och din familj bör lära er var frikopplingen sitter och hur den används.

OGGW18E2

Öppna

1. Öppna luckan (A) i bakluckan.

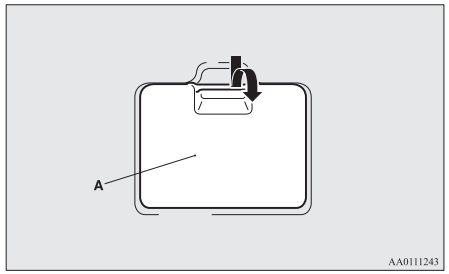

2. Drag i spaken (B) för att öppna bakluckan.

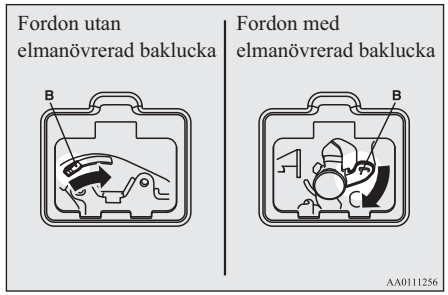

3. Tryck bakluckan utåt för att öppna den.

⚠ VIKTIGT

- Håll alltid luckan i bakluckan stängd under körning så att eventuellt bagage inte kan studsa upp mot spaken och plötsligt öppna bakluckan.

Säkerhetslarmsystem*

E00301502172

Säkerhetslarmsystemet är avsett att uppmärksamma omgivningen på misstänkt beteende för att förhindra olovligt tillträde till bilen genom att avge en larmsignal om en dörr, bakluckan eller motorhuven öppnas när bilen inte låsts upp på rätt sätt.
För bilar utrustade med inre larmsensor aktiveras larmet dessutom om något av följande inträffar.

- försök att flytta fordonet olagligt (fordonets avläsning för lutning)
- rörelsedetektion i fordonet (inbrottslarmsfunktion)
- bortkoppling av batteripolen

Säkerhetslarmet är aktiverat.
När du ändrar inställningarna måste du följa proceduren i avsnittet "Ändra inställningar för säkerhetslarmet" på sid 4-28.

På bilar utrustade med Smarttelefonslänkskärm, eller MMCS (MITSUBISHI Multi-Communication System), kan du göra justeringen via bildskärmen. Mer information finns i den separata användarhandboken.

⚠ VIKTIGT

- Modifiera eller lägg inte till några komponenter i säkerhetslarmsystemet.
  Om du gör det kan det bli fel på säkerhetslarmet.

OBSERVERA

- Larmsystemet aktiveras inte om dörrarna och bakluckan har låsts med en nyckel, den inre låsknappen eller centrallåsomkopplaren (istället för det fjärrstyrda centrallåset eller den trådlösa manöverfunktionen).
- För bilar med inre larmsensor, om blinkerserna inte blinkar efter låsning och upplåsning med det fjärrstyrda centrallåset eller den trådlösa manöverfunktionen, kan det indikera ett fel på säkerhetslarmet.
  Låt en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS verkstad kontrollera bilen.
  Om bekräftelsefunktionen (blinkande blinkers vid låsning och upplåsning av dörrar och baklucka) har avaktiverats, blinkar de inte vid låsning och upplåsning.
  Mer information om bekräftelsefunktionen finns i "Fjärrstyrt centrallåssystem" på sid 4-03 och"Använda fjärrmanöverfunktionen" på sid 4-09 .

OBSERVERA

- För bilar med inre larmsensor, kan säkerhetslarmsystemet aktiveras i följande situationer.
  - Användning av biltvätt
  - Parkering av bilen på en färja
  - Parkering i en automatisk bilparkering
  - En person eller husdjur är kvar i bilen
  - Ett fönster eller takluckan lämnas öppet
  - Lämna ett ostadigt föremål, t.ex. ett stoppat mjukisdjur eller tillbehör i bilen
  - Stötar eller vibrationer från hagel, åska eller liknande.
  - Luften strömmar genom den fjärrstyrda klimatanläggningen.
    Utifrån situationerna, avaktivera funktionen för otillåten flytt av bilen och den inre intrångsavkänningsfunktionen.
    Se "Avaktivera funktionen för otillåten flytt av bilen och den inre intrångsavkänningsfunktionen" på sid 4-31.
- För bilar med inre larmsensor, kan känsligheten hos intrångsavkänningssystemet justeras. Kontakta en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS verkstad om du vill ha mer information.

OGGW18E2

Säkerhetslarmet har fyra lägen:

Systemförberedelseläge (ca. 20 sekunder)

(Summern ljuder intermittent och säkerhetsindikatorn (A) blinkar.)

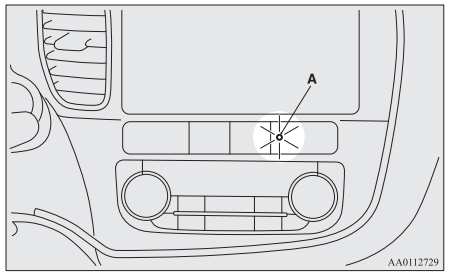

Systemförberedelsetiden sträcker sig från den punkt där alla dörrar och bakluckan låses med ett tryck på LOCK-strömställaren på fjärrkontrollen till den punkt där systemets aktiveringsläge börjar gälla.
Under den här tiden är det möjligt att tillfälligt öppna en dörr eller bagageluckan utan att använda fjärrkontrollen utan att utlösa larmet (t.ex. om du glömmer nåt i bilen eller upptäcker att ett fönster är öppet).

Systemets aktiverade läge

(Summern tystnar och säkerhetsindikatorn fortsätter blinka med indikatorns minskade upplysningstid.)
När systemförberedelseläget är slut, träder systemets aktiverade läge in.
Om en obehörig öppning av en dörr, baklucka eller motorhuv upptäcks när systemet är aktivt, utlöses larmet för att uppmärksamma människor runt bilen på detta.
Dessutom, för bilar utrustade med en inre larmsensor, om karossen flyttas på ett otillåtet sätt eller ett intrång upptäcks, så utlöses larmet.

Larmaktivering

Inre larm (ca. 10 sekunder):
Summern ljudet som en varning för dem i bilen om den onormala situationen.
(utom för bilar utrustade med inre larmsensor)
Yttre larm (ca. 30 sekunder):
Blinkerserna blinkar och signalhornet (sirenen för bilar med inre larmsensor) ljuder, vilket varnar människor runt bilen om ett onormalt tillstånd.
Se “Larmaktivering” på sid 4-32.

OBSERVERA

- Alarmet återupptas om förbjudna åtgärder vidtas igen, även om det redan har tystnat.

Avbryta systemet

Det går att avbryta systemaktiveringen under systemförberedelseläget eller systemets aktiverade läge.
Det går dessutom att avbryta larmet när det har aktiverats.
Se “Stänga av systemet” på sid 4-31, “Avbryta larmet” på sid 4-32.

OBSERVERA

- Om du lånar ut bilen till en annan person eller låter någon som inte är bekant med säkerhetslarmsystemet köra bilen, måste du förklara hur det fungerar.
  Om en person som inte är bekant med säkerhetslarmsystemet av misstag låser upp bilen och utlöser larmet, kommer det att störa människor i närheten.

Ändra inställningar för säkerhetslarmet

E00301601365

Det går att ställa in säkerhetslarmet på “aktivt” eller “inaktivt” läge.
Följ nedanstående procedur.

1. Ställ funktionsläget i OFF.

2. Ställa lampomkopplaren i “OFF” och lämnar förardörren öppen.

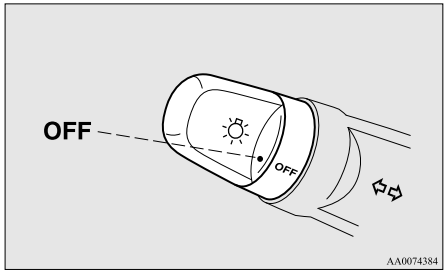

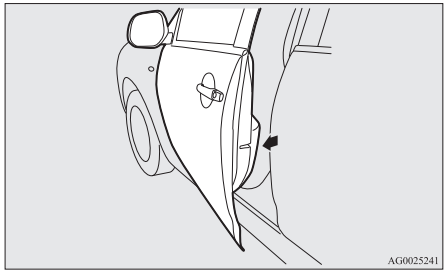

3. Dra vindrutetorkarspaken mot dig och håll den där. (Eftersom funktionsläget är OFF kommer ingen spolarvätska att sprutas.)

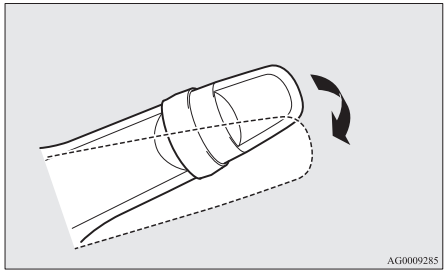

4. Efter ca. 10 sekunder avger summern ett ljud. Fortsätt hålla spaken mot dig. (Om du släpper spaken avbryts läget för ändring av inställningar. I så fall börjar du om från steg 3.)
5. Fortsätt hålla spaken mot dig och när summern tystnar så trycker du på knappen UNLOCK (A) på fjärrkontrollen för att välja säkerhetslarminställningens läge.

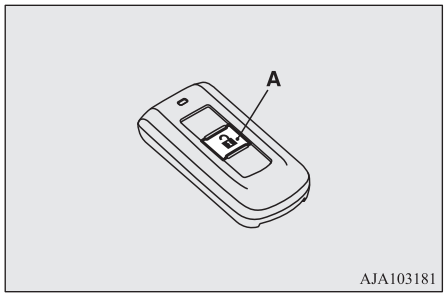

Inställningsläget kan växlas med knappen UNLOCK. Läget kan bekräftas med det antal gånger som summern ljuder.

Antal gånger som summern ljuder	Säkerhetslarmets inställningsläge
1	Larm avaktiverat
2	Larmet aktivt

6. Med någon av följande åtgärder kan du avbryta läget för ändring av systeminställningarna.

- Släpp vindrutetorkarspaken.
- Stäng förardörren.
- Ställ funktionsläget i ON eller ACC.
- Ställ lampströmställaren i ett annat läge än “OFF” .
- Låt det gå 30 sekunder utan att göra några ändringar av inställningarna.

OBSERVERA

- Om något rörande ändringar av säkerhetslarmets inställningar är svårt att förstå ber vi dig rådfråga en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS-verkstad.
- Undvik att lämna värdefulla föremål i bilen även om säkerhetslarmsystemet har ställts "aktiverat" läge.

Aktivera systemet

E00301702190

Följ proceduren nedan för att ställa in systemet i aktiverat läge.

1. Ställ funktionsläget i OFF.
2. Lämna bilen och stäng alla dörrar, bakluckan och motorhuven.
3. Tryck på LOCK-knappen (A) på fjärrkontrollen, någon av framdörrarnas låsknappar (B) eller bakluckans LOCK-knapp (C) för att låsa alla dörrar och bakluckan.

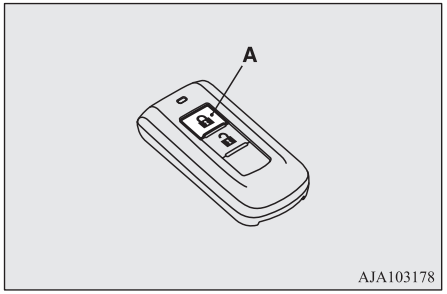

Lås-/upplåsningsknappar för förardörren och passagerardörren*

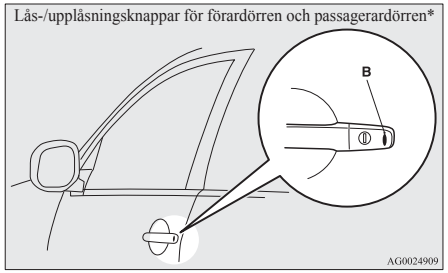

LOCK-knapp för bakluckan*

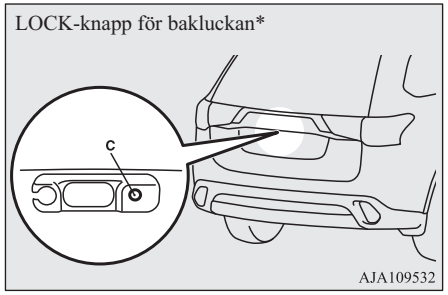

Genom att låsa bilen med det fjärrstyrda centrallåset eller det fjärrstyrda manöversystemet, aktiveras systemförberedelseläget.

Summern avger ett intermittent pipande ljud och säkerhetsindikatorn (D) i mittpanelen blinkar som bekräftelse.

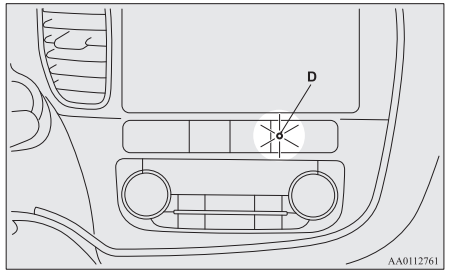

OBSERVERA

- Systemförberedelseläget aktiveras inte när dörrarna och bakluckan har låsts på något annat sätt än med det fjärrstyrda centrallåset eller den trådlösa manöverfunktionen {t.ex. en nyckel, den inre låsknappen eller centrallåsomkopplaren).
- Om motorhuven är öppen, tänds säkerhetsindikatorn och systemet placeras inte i systemförberedelseläge.
  När motorhuven stängs, placeras systemet i förberedelseläge och efter ca. 20 sekunder placeras det i aktiverat läge.

4. Efter ca. 20 sekunder tystnar summern och säkerhetsindikatorn börjar blinka långsammare vilket anger att systemets aktiverade läge trätt in.
   Säkerhetsindikatorn fortsätter blinka så länge som systemet är i aktiverat läge.

OBSERVERA

- Säkerhetslarmsystemet kan aktiveras när människor åker i bilen eller när fönstren är öppna. För att förhindra oavsiktlig utlösning av larmet bör du inte aktivera det när det åker människor i bilen.
- Undvik att lämna värdefulla föremål i bilen även om säkerhetslarmsystemet har ställts "aktiverat" läge.

Avaktivera funktionen för otillåten flytt av bilen och den inre intrångsavkänningsfunktionen*

E00312101533

Funktionen för otillåten flytt av bilen och den inre intrångsavkänningsfunktionen kan avaktiveras när du parkerar i automatiska bilparkeringar eller lämnar husdjur i bilen, eller om du lämnar bilen med rutorna något öppna.

1. Ställ funktionsläget i OFF.
2. Håll torkar- och spolarströmställaren uppåt mot läge "MIST" i ca. 3 sekunder. Summern ljuder två gånger och funktionen avaktiveras.

Om du vill aktivera funktionen igen håller du torkar- och spolarströmställaren uppåt mot läge "MIST" i ca. 3 sekunder.
Summern ljuder en gång och funktionen aktiveras.

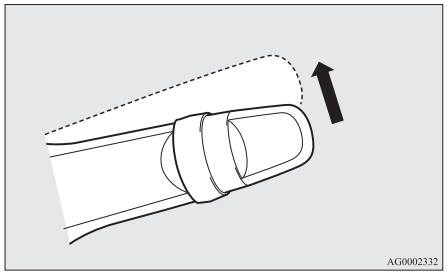

OBSERVERA

- Funktionen aktiveras igen om följande åtgärd utförs.
  - Om dörrarna och bakluckan låses upp med det fjärrstyrda centrallåset eller den trådlösa manöverfunktionen.
  - När funktionsläget är i ON (på) eller ACC.

Stänga av systemet

E00301802234

Följande metoder kan användas till att avbryta systemet när det är i systemförberedelseläge eller aktiverat läge.

- Tryck på UNLOCK på fjärrkontrollen.
- Ställ funktionsläget i ON.
- Öppna någon av dörrarna eller bakluckan, när systemet är i det förberedande läget.
- Håll i manövernyckeln och tryck på lås/upplåsningsknappen för förardörren eller den främre passagerardörren eller på bakluckans öppningsknapp för att låsa upp dörrarna och bakluckan.

OBSERVERA

- Om motorhuven öppnas under systemförberedelsefasen, avbryts proceduren.
  Systemet återgår till förberedelsefasen när motorhuven stängs.
- Om batteripolerna på extrabatteriet kopplas bort när systemet är i förberedelseläge, raderas minnet.
- Det går att registrera upp till fyra fjärrkontroller för det fjärrstyrda manöversystemet.
  Så länge de är registrerade kan de alla användas till att avbryta systemet, oavsett vilken som aktiverade det.
  Om du vill registrera ytterligare fjärrkontrollomkopplare kontaktar du en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS verkstad.
- Aktiveringsavståndet för det fjärrstyrda manöversystemet är ca. 4 m.
  Om det inte går att låsa eller låsa upp bilen genom att trycka på knappen på rätt avstånd eller om säkerhetslarmsystemet inte kan aktiveras eller avaktiveras med omkopplaren, kan det vara dags att byta batteriet.
  Låt en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS-verkstad byta ut batteriet.

OGGW18E2

OBSERVERA

- Om du tryckt på UNLOCK-knappen på fjärrkontrollen eller på knappen för låsning/upplåsning av förardörren eller den främre passagerardörren och ingen av dörrarna eller bakluckan öppnas inom ca 30 sekunder låses åter alla låsen automatiskt. Även i detta fall så aktiveras systemförberedelseläget.
- Tiden från att du trycker på UNLOCK-knappen på fjärrkontrollen eller lås-/upplåsningsknappen för förardörren eller den främre passagerardörren till den automatiska låsningen kan justeras. Rådfråga en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS serviceverkstad.
  På bilar utrustade med Smarttelefonslänkskärm, eller MMCS (MITSUBISHI Multi-Communication System), kan du göra justeringen via bildskärmen. Mer information finns i den separata användarhandboken.

Larmaktivering

E00301902408

När systemet är i aktiverat läge, utlöses larmet om bilen låses eller om någon av dörrarna bakluckan eller motorhuven öppnas på något annat sätt än via det fjärrstyrda centrallåset eller den trådlösa manöverfunktionen.

1. Det inre larmet kommer aktiveras i cirka 10 sekunder (förutom fordon utrustade med sensor för inre larmet)

OBSERVERA

- Om huven öppnas när systemet är aktiverat, utlöses bilens yttre larm genast, men inte det inre larmet.
- Tiden för bilens inre larm kan justeras. Rådfråga en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS serviceverkstad.

2. Larmet aktiveras i ca. 30 sekunder.
   Blinkerserna blinkar och signalhornet (sirenen för bilar utrustade inre larmsensor) ljuder intermittent.

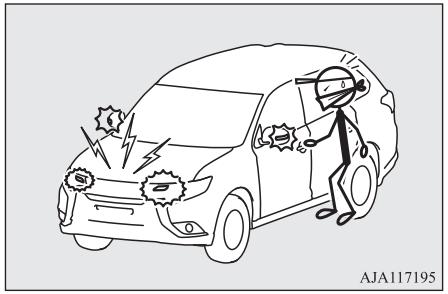

3. Alarmet återupptas om förbjudna åtgärder vidtas igen, även om det redan har tystnat.

Avbryta larmet

E00302001890

Det går att avbryta aktiveringen av larmet på följande sätt:

OGGW18E2

- Tryck på LOCK (lås) eller UNLOCK (lås upp) på fjärrkontrollen.
  (När du har tryckt på LOCK låses bilen om alla dörrar och bakluckan är stängda. Därefter aktiveras systemförberedelseläget igen.)
- Ställ funktionsläget i ON.
- Hålla i den trådlösa manövernyckeln och låsa eller låsa upp dörrarna och bakluckan med hjälp den trådlösa manöverfunktionen.

OBSERVERA

- Även om en dörr eller bagageluckan stängs medan det inre larmet aktiveras, så avbryts inte larmaktiveringen.
- När funktionsläget ställs i läge ON (på), ljuder summern fyra gånger. Denna åtgärd anger att alarmet har utlöst under tiden som bilen var parkerad.
  Kontrollen bilens inre för att se om något stulits.
- Även om extrabatteriet kopplas ur, raderas inte larmaktiveringsminnet.

Elektriska fönsterhissar

E00302201632

Elfönsterhissarna kan bara manövreras när funktionsläget är i läge ON.

Strömställare för elektriska fönsterhissar

E00302303406

Dörrfönstren öppnas eller stängs med strömställaren på resp. dörr.

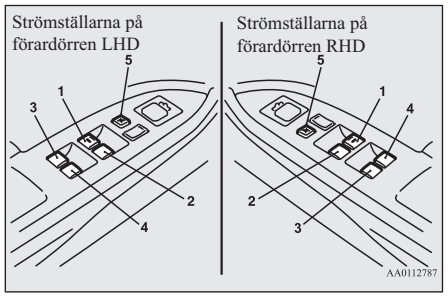

1. Fönstret i förardörren
2. Fönstret i höger framdörr
3. Fönstret i vänster bakdörr
4. Fönstret i höger bakdörr
5. Fönsterlås

⚠ VARNING

- **Kontrollera alltid före stängning av elfönsterhissarna att inget kan komma i kläm (huvud, händer, fingrar, etc.).**
- **Lämna aldrig bilen utan att ta med dig startnyckeln.**
- **Lämna aldrig barn (eller äldre som inte kan hantera fönsterhissarna på ett säkert sätt) ensamma i bilen.**

Strömställarna på förardörren

Med resp. strömställare på förardörren kan alla dörrfönster öppnas eller stängas. Varje fönster kan öppnas eller stängas med strömställaren på resp. dörr.
Tryck ned strömställaren för att öppna och drag upp för att stänga.
Om strömställaren för förarens fönster trycks ned/dras upp helt kommer fönstret att automatiskt öppnas/stängas helt.
Om du vill avbryta fönstrets rörelse, skall du bara röra strömställaren lätt i motsatt riktning.

Passagerarnas strömställare

Passagerarna kan använda strömställaren i resp. dörr för att öppna eller stänga sitt fönster.
Tryck ner knappen för att öppna fönstret och dra upp knappen för att stänga fönstret.

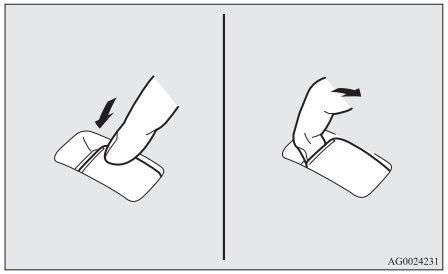

OBSERVERA

- Upprepad drift med laddhybrid-EV-systemet avstängt kommer att tära på extrabatteriet. Använd endast fönsterknapparna medan laddhybrid-EV-systemet används.
- Bakdörrarnas fönster kan bara öppnas halvvägs.

Fönsterlås

E00303101263

När den här knappen används kan inte strömställarna på passagerarplatserna användas för att öppna och stänga fönstren. Strömställaren på förardörren kan inte heller användas för andra fönster än förardörrens.
Tryck en gång till för att frikoppla fönsterlåset.

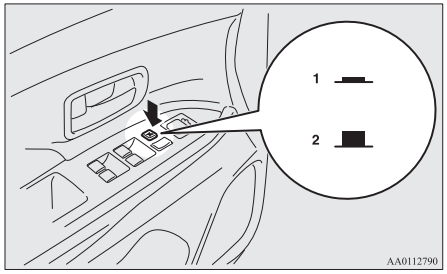

1. Spärra
2. Frikoppla

⚠ VARNING

- **Barn som leker med strömställarna kan lätt klämma huvud eller händer när de stänger ett fönster. Använd därför alltid låstangenten för att spärra passagerardörrarnas fönsterhissar när det är barn i bilen.**

Timerfunktion

E00302402051

Dörrarnas fönster kan öppnas eller stängas under 30 sekunder sedan driftläget har ställts in som AV eller ACC ifrån PÅ.
Däremot kan fönstren inte styras när förardörren eller passagerardörren fram öppnats.

Säkerhetsmekanism (endast fönstret i förardörren)

E00302502300

Om ett fönster vid stängning stöter mot en hand eller ett huvud, går det automatiskt ned.
Se trots detta till att ingen har huvudet eller händerna i vägen när förardörrens fönster öppnas eller stängs.
Ett fönster som öppnats av säkerhetsfunktionen kan åter stängas efter några sekunder.

⚠ VARNING

- **Om polerna i extrabatteriet kopplas bort eller om säkringen för elfönsterhissarna byts, avbryts säkerhetsmekanismen.**
  Om en hand eller ett huvud kläms fast kan skadorna bli mycket allvarliga.

⚠ VIKTIGT

- Säkerhetsfunktionen bortkopplas omedelbart innan fönstret är helt stängt. Detta gör att fönstret kan stängas fullständigt. Var därför extra försiktig så att inte några fingrar kommer i kläm just innan fönstret stängs.
- Säkerhetsmekanismen avaktiveras när omkopplaren dras upp. Var därför extra försiktig så att inte några fingrar kommer i kläm i fönstret.

OBSERVERA

- Säkerhetsfunktionen kan aktiveras om körförhållanden eller andra orsaker gör att förardörrens fönster utsätts för ett slag motsvarande det som orsakas av en fastklämd hand eller ett huvud.

OBSERVERA

- Om batteripolerna till extrabatteriet kopplas bort eller om säkringen för elfönsterhissarna byts, avbryts säkerhetsmekanismen och dörrens fönster kan inte öppnas/stängas helt automatiskt.
  Om fönstret är öppet ska du flera gånger i följd dra upp det aktuella reglaget tills förardörrens fönster är helt stängt. Efter detta släpper du knappen, lyfter den igen och håller den i detta läge i minst 1 och släpper den sedan. Du bör nu kunna använda förardörrens fönsterhiss på normalt sätt igen.

Taklucka*

E00302702445

Takluckan kan bara manövreras när funktionsläget är i läge “ON”.

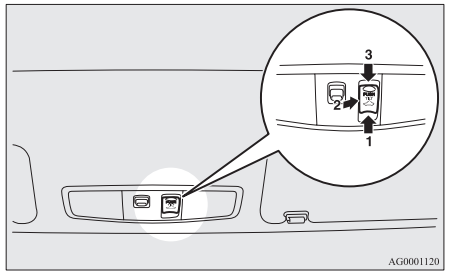

Öppna

Takluckan öppnas automatiskt vid tryckning på strömställaren (1).
Rörelsen kan avbrytas med ett tryck på (2) eller (3).

OBSERVERA

- Takluckan stannar automatiskt just innan den är helt öppen.
  Tryck på strömställaren en gång till för att öppna luckan helt.

Stäng

Takluckan stängs automatiskt när du trycker på strömställaren (3).
Rörelsen kan avbrytas med ett tryck på (1) eller (2).

Tippa upp

Vid ett tryck på strömställaren (2) kommer bakkanten på takluckan att öppnas för ventilation.

Tippa ned

Tryck på strömställaren (3)

Klämskydd

E00303801521

Om takluckan vid stängning stöter mot en hand eller ett huvud, etc. ändras riktningen automatiskt och takluckan öppnas igen.
Trots detta skall du se till att ingen sticker upp huvud eller händer genom takluckan vid öppning eller stängning.
Efter ett automatiskt stopp kan takluckan åter manövreras efter några sekunder.

VIKTIGT

- Säkerhetsfunktionen bortkopplas omedelbart innan takluckan stängs helt. Detta gör att takluckan kan stängas helt.
  Var därför extra försiktig så att inte några fingrar kommer i kläm just innan takluckan stängs.

OBSERVERA

- Säkerhetsfunktionen kan aktiveras om körförhållanden eller andra orsaker gör att takluckan utsätts för ett slag motsvarande det som orsakas av en fastklämd hand eller ett huvud.

Om säkerhetsmekanismen aktiveras 5 eller fler gånger i följd, kan någon normal stängning av takluckan inte ske.
Som nödåtgärd kan takluckan stängas en liten bit åt gången tills det är helt stängt genom att du trycker på (2) flera gånger.

OGGW18E2

Efter det kan takluckan ställas i startläge på följande sätt.

1. Ställ takluckan i glidöppningsläge.
2. Håll uppvikningsknappen (2) nedtryckt i 10 sekunder.
3. Takluckan flyttas till uppvikt läge bit för bit.
4. Initieringen avslutas när takluckan stoppas i uppvikt läge.

Om takluckan inte återgår till normalt läge, kontakta en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS-verkstad.

VARNING

- **Innan du manövrerar takluckan skall du kontrollera att inget kan fastna i det (huvud, händer, fingrar etc.).**
- **Stick aldrig upp huvud, händer eller något annan genom öppningen för takluckan när bilen är i rörelse.**
- **Lämna aldrig bilen utan att ta med dig startnyckeln.**
- **Lämna aldrig barn (eller någon annan som inte kan manövrera takluckan på ett säkert sätt) ensamma i bilen.**

OBSERVERA

- Takluckan stannar just innan den är fullt öppen.
  Om bilen körs med takluckan i det här läget blir vindljudet lägre än om du har takluckan helt öppen.
- När du lämnar fordonet utan tillsyn, se till att du stänger takluckan.
- Försök aldrig öppna takluckan om den är fastfrusen (efter ett snöfall eller vid stark kyla).
- Sitt inte på och placera inte något tungt på takluckan eller på kanten runt den.
- Släpp strömställaren omedelbart när takluckan är helt öppen eller helt stängd.
- Om takluckan inte rör sig när du trycker på strömställaren skall du omedelbart släppa den och kontrollera om det är något som sitter i vägen. Om något sitter fast låter du en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS verkstad kontrollera takluckan.
- Beroende på typ av skidhållare eller takräcke kan det hända att takluckan går mot skidhållaren eller takräcket när takluckan är upptippad. Var försiktig när du tippar upp takluckan om du har skidhållare eller takräcke på bilen.
- Kom ihåg att stänga takluckan helt vid tvättning av bilen eller när du lämnar den.
- Var försiktig så att du inte får bilvax på tätningslisterna (de svarta gummilisterna) runt öppningen för takluckan. Om det kommer bilvax på tätningslisterna runt takluckan håller de inte tätt.

OBSERVERA

- Efter tvättning eller efter regn skall du torka av vattnet från takluckan innan du öppnad den.

Solskyddsgardin

E00307901227

Skjut solskyddsgardinen för hand för att dra från eller dra för det.

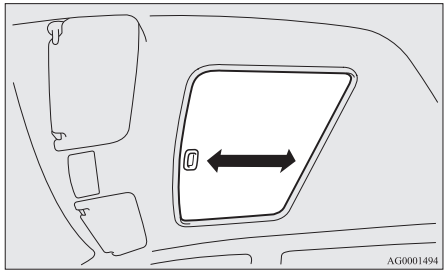

⚠ VIKTIGT

- Var försiktig så att ingen klämmer fingrarna när du drar för solskyddsgardinen.

OBSERVERA

- Solskyddsgardinen kan inte dras för när takluckan är öppen. Försök inte dra för solskyddsgardinen när takluckan är öppen.

Säten och säkerhetsbälten

Placering av sätena....5-02
Inställning av sätet....5-02
Framsätet....5-03
Baksätet....5-04
Nackskydd....5-05
Gör en större lastyta så här....5-06
Att göra en plan yta....5-08
Säkerhetsbälten....5-09
Havande kvinnor....5-14
Bältessträckare och belastningsbegränsare....5-14
Barnsäkerhet....5-15
Kontroll av säkerhetsbältena....5-23
Kompletterande skyddssystem (SRS) - krockkudde....5-24

5

OGGW18E2

Placering av sätena

E00400201886

Genom att ändra framsätet eller baksätet, väljer du önskat sätesarrangemang.

Normalläge		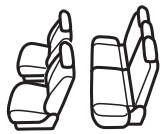 AGM000168
Plant säte → sid. 5-08		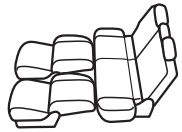 AGM000285
Gör en större lastyta så här	Framfällning av baksätet → sid. 5-06	AAM008704

Inställning av sätet

E00400302057

Ställ in förarstolen så att du sitter bekvämt och lätt når ratt, pedaler, strömställare, etc. och samtidigt har god sikt runt om bilen.

⚠ VARNING

- **Försök inte justera sätet under körning. Detta kan göra att du förlorar kontrollen över bilen med en olycka som följd. Kontrollera efter en justering, att stolen sitter fast i sitt nya läge genom försöka att skjuta framåt/bakåt utan att röra spärren.**
- **Låt vaken vuxna eller barn sitta på någon plats utan säkerhetsbälte resp. riktig bilbarnstol och se till att alla använder säkerhetsbälte när bilen är i rörelse.**
- **För att minska risken för personskador vid en eventuell kollision eller en plötslig bromsning, skall ryggstöden alltid vara i närmast upprätt läge när bilen är i rörelse. Det skydd som säkerhetsbältet ger minskar betydligt med ökad lutning av ryggstödet. Största risken är att man glider ur säkerhetsbältet med allvarliga skador som följd.**
- **Placera inte saker under sätena. Det kan förhindra att sätet låser sig och kan leda till en olycka. Det kan även orsaka skada på sätet eller andra delar.**

⚠ VIKTIGT

- Se till att stolen justeras av en vuxen eller med hjälp av en vuxen så att det går korrekt och säkert.
- Lägg aldrig en kudde eller liknande bakom ryggen vid körning. Nackskyddet blir då mindre effektivt vid en eventuell olycka.

⚠ VIKTIGT

- Framstolarnas ryggstöd är fjäderbelastade vilket innebär att de går upp till vertikalläge när frikopplingsspaken hålls upp. När du frikopplar med spaken, skall du luta dig mot ryggstödet eller hålla fast det med en hand för att kontrollera återfjädringen.
- När du skjuter stolarna, måste du vara försiktig så att du inte klämmer händer eller fötter.
- Vid justering av framsätet medan baksätet är nedfällt måste du vara försiktig så att du inte pressar ned baksätets dyna.
  Detta kan leda till skador på framsätets kåpa och fästet till baksätets dyna.

Framsätet

E00400401253

Manuell typ

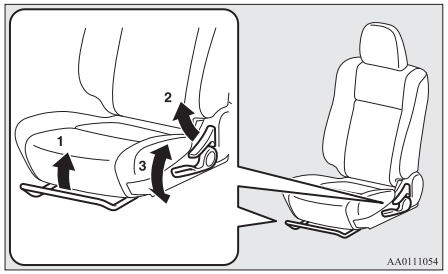

1. Flytta framåt/bakåt
   Lyft handtaget och justera sätet till önskat läge och släpp sedan handtaget.
2. Luta ryggstödet
   Dra i spaken och justera ryggstödet till önskat läge och släpp sedan spaken.
3. Justering av sätets höjd (endast förarsätet)
   Använd spaken upprepade gånger och justera sätet till önskad höjd.

El-inställning*

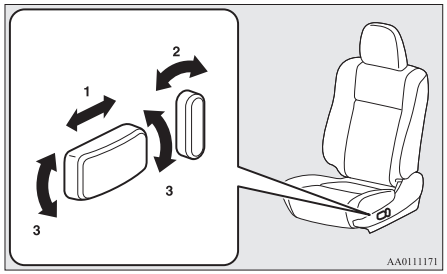

1. Flytta framåt/bakåt
   Använd strömställaren enligt pilarna och justera sätet till önskat läge.
2. Luta ryggstödet
   Använd strömställaren enligt pilarna och justera ryggstödet till önskat läge.

3. Justera sätets höjd
   Använd strömställaren enligt pilarna och justera sätet till önskad höjd.
   Om hela strömställaren används, rör sig hela sätet.

Värmestolar*

E00401102371

Stolvärmen kan bara kopplas på när strömbrytaren är i läge ON (på). Använd strömställaren som pilarna visar.
Indikeringslampan (A) lyser när värmen är påkopplad.

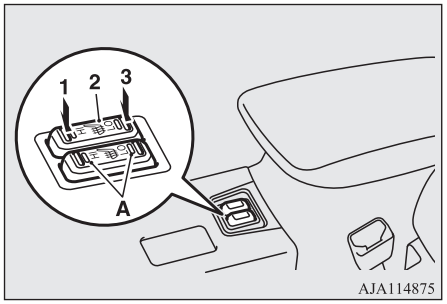

AJA114875

1 (HI) - Hög värme (för snabb uppvärmning).

2 (Frilä- ge) - Värmen avstängd.

3 (LO) - Låg värme (för att hålla värmen).

⚠ VIKTIGT

- Sätt i läge "Hög värme" för snabb uppvärmning. När stolen är varm skall du välja "Låg värme" för att hålla värmen. En viss variation i temperaturen kan kännas vid användning av stolvärmen. Detta orsakas av den inbyggda termostatens funktion och är inte tecken på något fel.
- Om någon av nedanstående använder stolvärmen kan de bli för varma eller få mindre brännskador (rodnader i huden, brännblåsor, etc.):
  - Barn, gamla eller sjuka personer
  - Personer med ömtålig hud
  - Någon som är mycket trött
  - Någon som är påverkad av alkohol, sover eller genomgår medicinsk behandling (med tabletter, etc.)
- Lägg inget tungt föremål på sätet och stick inte ned en nål eller annat vasst i dynan.
- Lägg aldrig en filt, en kudde eller annat värmeisolerande material samtidigt som stolvärmen används; värmetrådarna kan bli överhettade.
- Använd inte bensen, lacknafta, bensin, alkohol eller andra organiska lösningsmedel när du rengör sätena. Om du gör det kan du skada inte bara sätets klädsel, utan även värmeelementet.

⚠ VIKTIGT

- Om vatten eller någon annan vätska skulle råka komma på sätet måste det torka innan du använder stolvärmen. Stäng omedelbart av värmen om du misstänker att den inte fungerar riktigt.

Baksätet

E00401301549

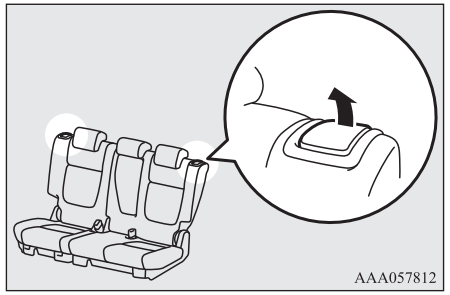
AAA057812

För att justera ryggstödet, dra i spaken och justera ryggstödet till önskat läge och släpp sedan spaken.

Armstöd

E00401701732

Om du vill använda armstödet, fäll ned det.

Om du vill fälla upp det armstödet skjuter du in det i ryggstödet igen.

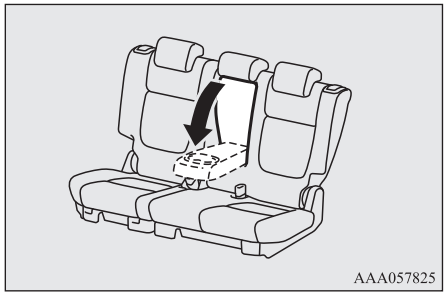

OBSERVERA

- Kliv eller sitt inte på armstödet.
  Om du gör det kan armstödet skadas.
- I översidan av armstödet finns en för baksätespassagerarna.
  Se "Mugghållare" på sid 8-85.

Nackskydd

E00403302654

VARNING

- **Att köra utan nackskydden på plats kan leda till att du och och dina passagerare får allvarliga eller dödliga skador vid en olycka. För att minska risken för skador vid en olycka, skall du alltid kontrollera att nackskydden är installerade och korrekt placerade när ett säte används.**

VARNING

- **Lägg aldrig en kudde eller liknande mot ryggstödet. Detta kan allvarligt försämra nackskyddets funktion genom att avståndet mellan ditt huvud och nackskyddet ökas.**
- **När en person sitter i baksätet bör du höja nackstödet tills det låses fast i rätt läge. Gör denna inställning innan du börjar köra. I annat fall kan allvarliga skador bli följden av en påkörning.**

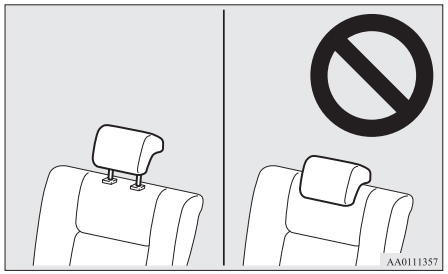

Justera höjden

Ställ in nackstödets höjd så att dess mittpunkt ligger så nära öronhöjd som möjligt. Det ger minst risk för skada vid en krock. För den person som är för lång för att nackskyddet skall sitta i öronhöjd, skall ställa in nackskyddet så högt som möjligt.

För att höja nackskyddet, drag det uppåt. För att sänka nackskyddet skall du trycka ned det samtidigt som du håller in spärren (A) som pilen visar. Efter omställning skall du trycka nackskyddet nedåt för att kontrollera att det är fastlåst.

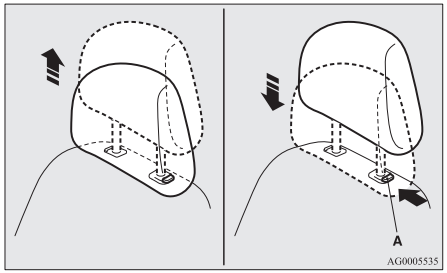

Tag bort

Drag nackskyddet uppåt samtidigt som du håller in spärren för höjdinställning (A).

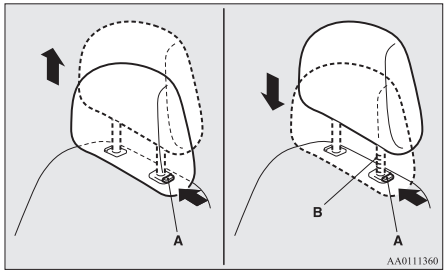

Montera

Kontrollera först att nackskyddet är vänt åt rätt håll och skjut sedan ned det i ryggstödet samtidigt som du håller in spärren för höjdinställning (A) som pilen visar.
Nackskyddets stång med justeringsskåror (B) måste monteras i hålet med justerratten (A).

5

⚠ VIKTIGT

- Kontrollera att spärrarna för höjdinställning (A) sitter rätt som bilden visar, och drag uppåt i nackskydden för att kontrollera att de inte kan lossna ur ryggstödet.

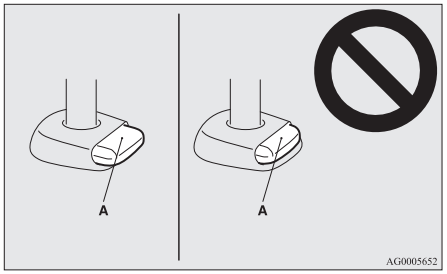

⚠ VIKTIGT

- Formen och storleken på nackskyddet skiljer sig beroende på säte. Använd alltid det nackskydd som är avsett för sätet och montera det aldrig i fel riktning.

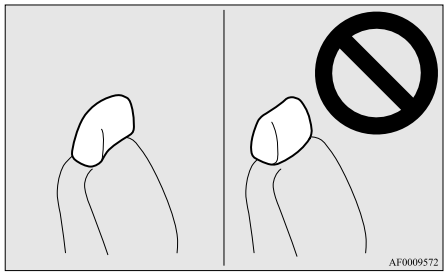

Gör en större lastyta så här

E00403401502

Du kan få en större lastyta genom att fälla baksätet.

⚠ VIKTIGT

- Stapla inte upp bagage högre än ryggstöden. Se till att allt ligger stadigt fast.
  Allvarliga skador kan bli följden om lösa föremål kastas in i passagerarutrymmet vid en häftig bromsning.
- Se till att du inte fastnar med händer eller ben när du fäller ihop sätet.

OBSERVERA

- Det går att fälla sätet oberoende på vardera sidan.

Fäll in så här

1. Sänk ned nackstödet så långt som möjligt.
   Se “Nackskydd” på sid 5-05.
2. Förvara bältet för mittplatsen.
   Se “Trepunktsbälte för baksätets mittplats” på sid 5-12.
3. Lyft upp den främre delen av sätets sittdyna.

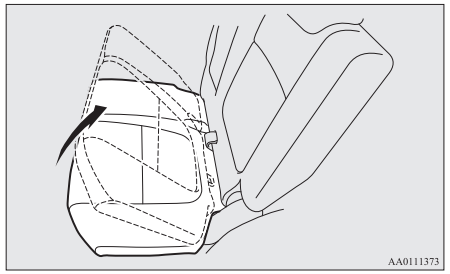

4. Fäll sittdynan fram.

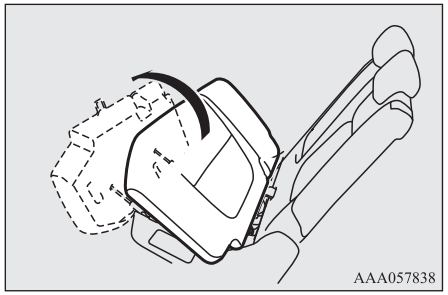

5. Fäll bältesspännena framåt.

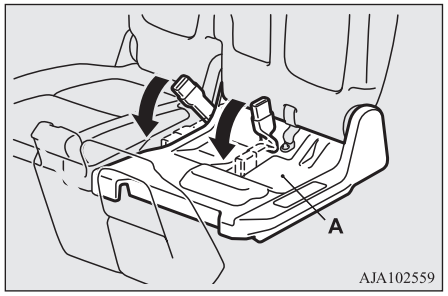

⚠ VIKTIGT

- Låt ingen sitta på plastkåpan (A) sätet och placera inget bagage på den.
  Det kan skada kåpan.

6. Dra upp spaken och fäll ryggstödet framåt.

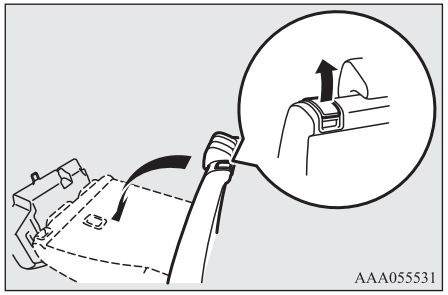

⚠ VIKTIGT

- Låt ingen sitta på den fällda dynan och placera inget bagage på den.
  Sätets fästen kan böjas av vikten, vilket kan innebära att sätet inte kan spännas fast.

Återställ så här

1. Fäll upp ryggstödet tills det låses fast i upprätt läge.

2. Lyft bältesspännet (A) och fäll försiktigt ned sittdynan. Se till att det finns en krok (B) i det läge som visas på bilden.

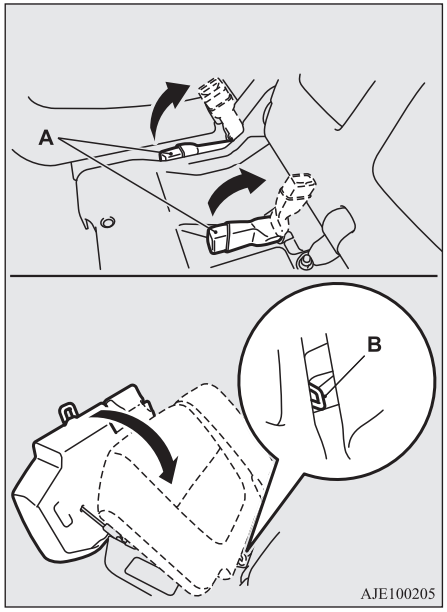

3. Tryck ner dynan tills den låses på plats.

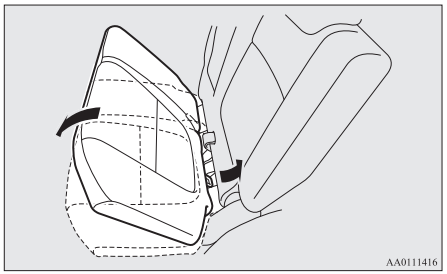

4. Se till att bältesspännet är i sittdynan.

Att göra en plan yta

E00404301931

Genom att ta bort nackskydden och fälla ned ryggstöden helt, blir det en stor plan lastyta.

⚠ VARNING

- **Kör aldrig med passagerare på ett plant säte. Detta är mycket farligt.**

⚠ VIKTIGT

- Parkera bilen på en säker plats när du avser att fälla ned ryggstöden för att få en plan yta.
- Se till att stolen justeras av en vuxen eller med hjälp av en vuxen så att det går korrekt och säkert.

⚠ VIKTIGT

- Gå inte på de nedfällda ryggstöden.
- Kontrollera att sätena verkligen sitter fast genom att försöka dra dem framåt/bakåt.
- Hoppa inte på eller belasta inte sätena för mycket.
- Res upp ryggstödet genom att hålla i det och resa upp det sakta. Låt aldrig ett barn göra detta, följden kan bli en olycka.

1. Ta bort nackstöden från framsätena, höj armstödet och ta bort lastutrymmesskyddet. (Se “Nackskydd” på sid 5-05, “Armstöd” på sid 5-04 och “Skydd över lastutrymme” på sid 8-87)

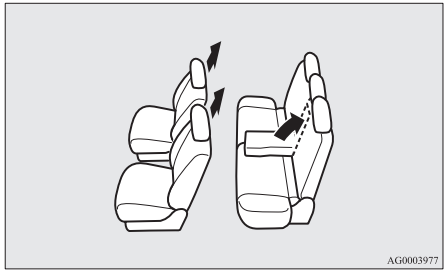

2. Skjut framsätena hela vägen framåt och fäll sedan ryggstöden bakåt för att åstadkomma en plan yta. (Se “Framsätet” på sid 5-03)

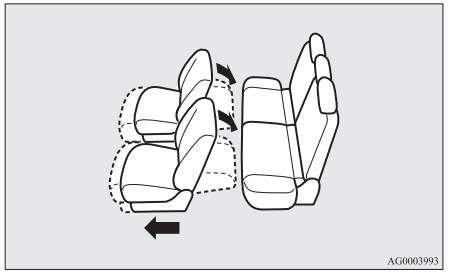

3. Luta sätesradens ryggstöd bakåt. (Se “Baksätet” på sid 5-04)

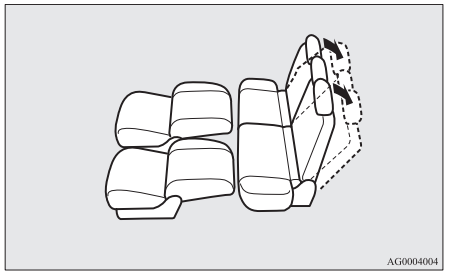

4. Den plana ytan är därmed klar. Gör allt i omvänd ordning vid återställning av sätet till normalläge.

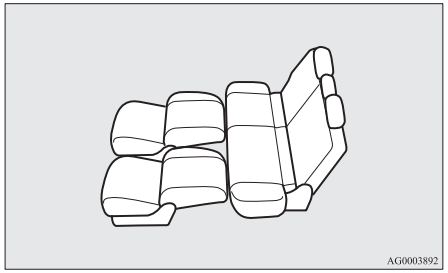

Säkerhetsbälten

E00404800867

För att skydda dig själv och dina passagerare vid en eventuell olycka, är det av största vikt att säkerhetsbältena används på rätt sätt under körning.
De främre säkerhetsbältena är utrustade med bältessträckare. Dessa säkerhetsbälten används på samma sätt som vanliga bälten utan bältessträckare.
Se "Bältessträckare och belastningsbegränsare" på sid 5-14.

⚠ VARNING

- **Säkerhetsbälten ska användas av alla vuxna som åker i bilen, inklusive föraren, samt alla barn som är tillräckligt stora för att använda bälte på rätt sätt.**
  Mindre barn skall alltid sitta i lämpliga bilbarnstolar.
- **Lägg alltid axelremmen över axeln och snett över bröstet. Lägg det aldrig bakom ryggen eller under armen.**
- **Ett säkerhetsbälte får bara användas av en person. Att göra på annat sätt kan vara farligt.**
- **Säkerhetsbältet ger maximalt skydd för den åkande om ryggstödet är i upprätt läge. Om ryggstödet är mycket bakåtlutat är risken större att passageraren glider under bältet, speciellt vid en frontalkollision och skadas av bältet eller genom att kastas mot instrumentbrädan eller ryggstöden.**
- **Ett säkerhetsbälte får inte vara snott vid användning.**
- **Inga ändringar eller tillägg får göras av användaren vilket antingen kan hindra funktionen att ta upp eventuellt slack, eller göra att säkerhetsbältet inte kan justeras för att ta upp slack.**
- **Låt aldrig ett barn sitta i knät på en vuxen även om den vuxne själv använder säkerhetsbälte. Att göra så kan leda till dödliga eller allvarliga skador på barnet vid en kollision eller ett plötsligt stopp.**
- **Justera alltid säkerhetsbältet så att det sitter väl spänt över kroppen.**

⚠ VARNING

- **Midjedelen av säkerhetsbältet skall alltid ligga över höfterna.**

3-punkts säkerhetsbälte (med mekanism med nödfallslåsning)

E00404902963

Bilar för Sverige är utrustade med rullbälten med dubbel låsfunktion i både fram- och baksäte. Du får inte ändra säkerhetsbältena eller bältenas montering på något sätt. Om det skulle uppstå problem, rekommenderar vi att låter kontrollera säkerhetsbältena hos en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS verkstad snarast möjligt.

OBSERVERA

- Du kan kontrollera att bältet låses genom att snabbt dra det framåt.
- Om du inte hittar låsen till säkerhetsbältena i baksätet finns de under sitsen. Se "Gör en större lastyta så här" på sid 5-06 för information om hur säkerhetsbältet sätts fast i rätt position.

Sätt fast

1. Håll i låstungan och drag ut säkerhetsbältet sakta.

OBSERVERA

- Om ett säkerhetsbälte inte kan dras ut för att de sitter fast, skall du göra ett kraftigt ryck och sedan låta det rullas in. Därefter skall du dra ut det sakta.

2. Stick in låstungan i låset tills det hörs ett tydligt “klick”.

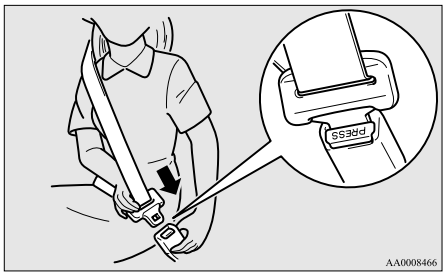

⚠ VARNING

- **Låt aldrig säkerhetsbältet ligga över magen. I annat fall kan det trycka hårt mot buken om en olycka inträffar.**
- **Säkerhetsbältet får inte vara snott vid användning.**

3. Drag till bältet så att det inte sitter löst.

Lossa

Håll i låstungan och tryck på knappen på låset.

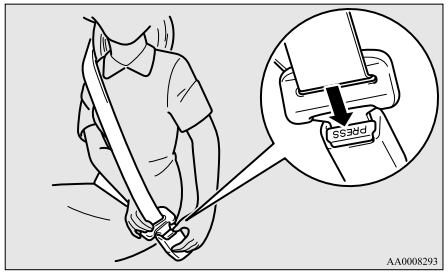

OBSERVERA

- Håll i låstungan medan bältet dras tillbaka och släpp den inte förrän bältet har rullats upp helt. Om du inte gör så kan det orsaka skador inne i bilen.

OBSERVERA

- Om säkerhetsbältet (A) eller ringen (B) blir smutsigt kanske inte bältet smidigt rullas upp. Om säkerhetsbältet och ringen är smutsiga, rengör dem med mild tvål, eller rengöringsmedel.

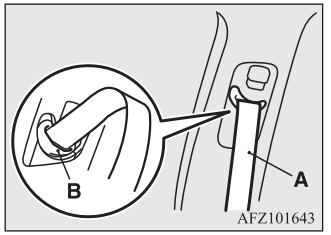

Påminnelse för säkerhetsbälten

E00409801973

För föraren och passagerarstolen

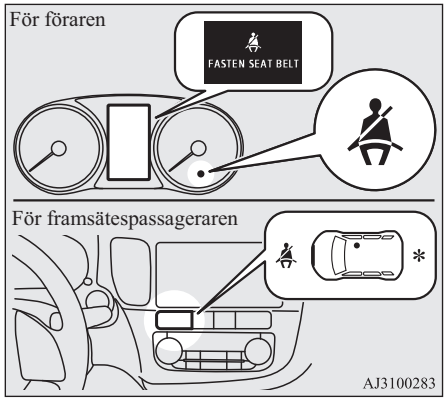

*- Den här varningslampan finns i vänsterstyrda bilar.

Om strömbrytarens funktionsläge ställs till läge ON och inget säkerhetsbälte används, tänds varningslampan och summern ljuder i ungefär 6 sekunder för att påminna föraren och framsätespassageraren om att ta på säkerhetsbältet.

Om bilen körs utan fastspänt bälte blinkar varningslampan och en varningssignal ljuder med jämna mellanrum tills bältet spänns fast. Samtidigt visas "FASTEN SEAT BELT" (använd säkerhetsbälte) på informationsdisplayen.

⚠ VARNING

- **Montera inga tillbehör och klistra inte fast något klistermärke som gör lampan svår att se.**

OBSERVERA

- Om säkerhetsbältet sedan förblir oanvänt, kommer lampan och tonen att varna varje gång bilen börjar körs efter ett stopp.
- För frampassagerarens säte fungerar varningen bara om det sitter någon person i sätet.
- När bagage placeras i framsätet kan en sensor, beroende på vikt och placering av bagaget, göra att varningstonen hörs och varningslampan börjar blinka.

För bakre passagerarsätena

E00415501021

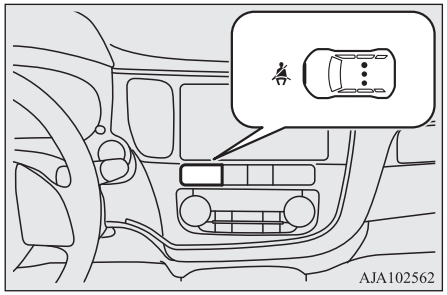

Om strömbrytarens funktionsläge ställs till läge ON och inget säkerhetsbälte används, tänds varningslampan i ungefär 30 sekunder för att påminna baksätespassageraren om att ta på säkerhetsbältet.
Om bilen körs utan att säkerhetsbältet har tagits på, lyser varningslamporna i ytterligare cirka 30 sekunder. (Detta sker endast den första gången fordonet börjar röra sig utan att säkerhetsbältet är påtaget.)
Varningslamporna släcks när du sätter på dig bältet.

⚠ VARNING

- **Montera inga tillbehör och klistra inte fast något klistermärke som gör lampan svår att se.**

OGGW18E2

OBSERVERA

- Varningslamporna tänds även om ingen sitter i baksätet.
- Om ett säkerhetsbälte inte är påtaget medan fordonet körs, ljuder tonen i cirka en sekund och sedan tänds varningslampan i cirka 30 sekunder. Samtidigt tänds varningslampan för sätet där bältet inte är fastspänt.
- Om säkerhetsbältena först tas på men sedan tas av medan fordonet står stilla och sedan körs medan säkerhetsbälten fortfarande är avtagna, tänds varningslampan åter i cirka 30 sekunder.

Justerbar övre fästpunkt (endast framsätet)

E00405000420

Höjden på den övre fästpunkten för säkerhetsbältena kan ändras.
Tryck in låsknappen (A) och skjut fästet nedåt. För att skjuta fästet uppåt behöver låsknappen (A) inte tryckas in.

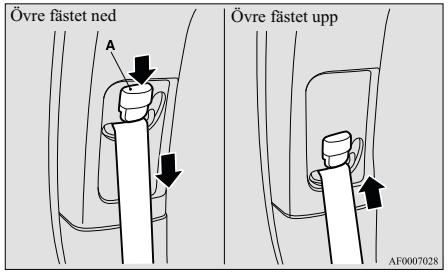

VARNING

- **Det övre fästet för säkerhetsbältet skall placeras så att säkerhetsbältet ligger i god kontakt med axeln men utan att gå mot halsen.**

Trepunktsbälte för baksätets mittplats

E00405201184

Trepunktsbältet för baksätets mittplats måste användas korrekt enligt bilden.

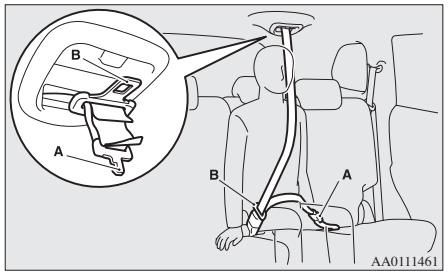

VARNING

- **Se till att fästa båda låstungorna (A och B). I annat fall minskar skyddseffekten markant och det finns risk för allvarliga olyckor vid kollisioner eller plötsliga inbromsningar.**

OBSERVERA

- Om du inte hittar låsen till säkerhetsbältena i baksätet finns de under sitsen.
  Se “Gör en större lastyta så här” på sid 5-06 för att se hur du sätter fast säkerhetsbältet i rätt position.

Sätt fast

1. Dra ut spännet (C) från ryggstödet.
2. Dra ut den lilla låstungen (A) och dra sedan ut låstunga (B) genom att vrida den som visas på bilden.

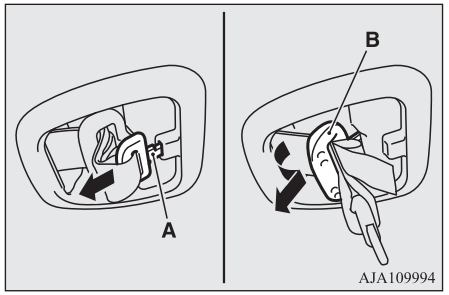

OBSERVERA

- Om man drar ut låstungan med kraft kan det skada headlinern.

3. Dra ut bältet och sätt i den lilla låstungan (A) i bälteslåset (C).

4. Sätt i låstungan (B) i spännet (D).

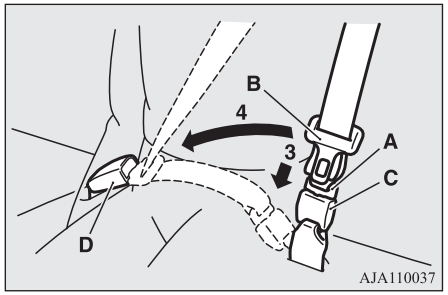

5. Drag till bältet så att det inte sitter löst.

Lossa

1. Håll i låstungan och tryck på knappen på låset.

OBSERVERA

- Håll i låstungan medan bältet dras tillbaka och släpp den inte förrän bältet har rullats upp helt. Om du inte gör så kan det orsaka skador inne i bilen.
- För att lossa spännet (C), tryck på knappen (E) med ett smalspetsigt föremål (låstunga, mekanisk nyckel eller liknande).

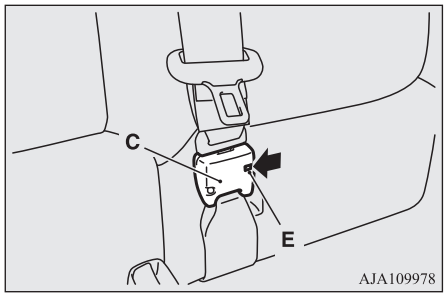

2. När säkerhetsbältet är helt tillbakadraget, sätt in låstungan (B) i den övre skåran (F) och sätt sedan tillbaka den lilla låstungan (A) i den nedre skåran (G).

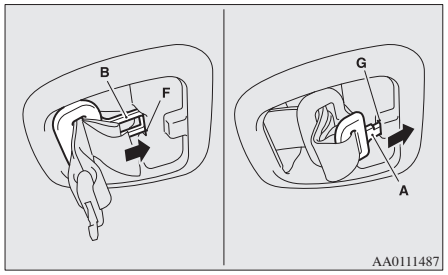

3. Förvara bälteslåset i förvaringsfickan. (Se nästa kolumn.)

Förvaring av säkerhetsbältena i baksätet

E00405301521

När säkerhetsbältena inte används skall de förvaras så som bilden visar.

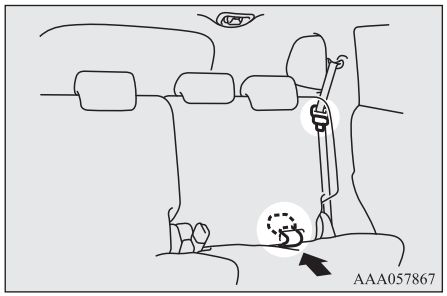

Plats för låstungan

Ytterplatserna

Efter att du dragit bältet genom det bakre fästet (A), skall du sticka in låstungan i det främre fästet (B).

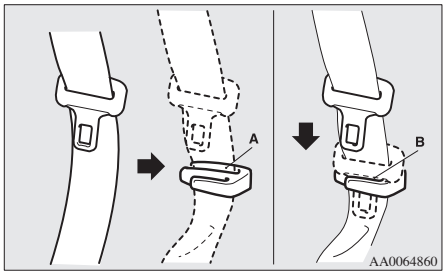

Havande kvinnor

E00405600077

⚠ VARNING

- **Säkerhetsbälten skall använda av alla. Havande kvinnor skall använda befintliga säkerhetsbälten. Detta minskar sannolikheten att både kvinnan och det ofödda barnet skadas. Midjedelen av bältet skall sitta så långt ned över höfterna som möjligt och inte över magen. Konsultera din läkare om du har ytterligare frågor eller funderingar.**

Bältessträckare och belastningsbegränsare

E00405701323

Förarstolen och passagerarstolen i framsätet är utrustade med bältessträckare och belastningsbegränsare.

Bältessträckare

E00405802523

När funktionsläget är i läge ON (på) och om det skett en frontalkrock eller sidokrock tillräckligt allvarlig för att skada föraren och/eller framsätespassageraren drar bältessträckarna omedelbart tillbaka säkerhetsbältena för att maximera deras effektivitet.

⚠ VARNING

- **För att säkerhetsbältet med bältessträckare skall fungera på bästa sätt, skall du se till att stolen är rätt inställd och att ditt säkerhetsbälte sitter korrekt.**

⚠ VIKTIGT

- Varje installation av radiosystem eller reparationsarbete in närheten av bältessträckarna eller mittkonsolen måste utföras enligt MITSUBISHI MOTORS anvisningar. Detta är viktigt därför att arbetet kan påverka bältessträckarsystemen.

⚠ VIKTIGT

- Om du skall lämna bilen till skrotning, skall du kontakta en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS verkstad.
  Detta är viktigt därför att en oväntad utlösning av en bältessträckare kan orsaka skador.

OBSERVERA

- Bältessträckarna utlöses om bilen utsätts för en kraftig kollision även om inget säkerhetsbälte används.
- En bältessträckare är konstruerad för en enda aktivering. Efter att bältessträckarna löst ut, rekommenderar vi att du låter montera nya hos en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS serviceverkstad.

SRS-varning

E00405900360

Samma varningslampa delas av SRS-krockkuddarna och bältessträckarna.
Se “SRS varningslampa/display” på sid 5-34.

Belastningsbegränsare

E00406000209

Vid en kollision kommer respektive belastningsbegränsare att effektivt ta upp belastningen i säkerhetsbältet för att därmed minska belastningen på kroppen.

Barnsäkerhet

E00406403507

När det är barn i bilen måste alltid en barnbilstol användas passande barnets längd och vikt. Detta krävs enligt lag i de flesta länder. Reglerna för körning med barn i framsätet kan variera mellan olika länder. Men följ alltid gällande lagar och förordningar.

⚠ VARNING

- **När så är möjligt, placera alltid barn i baksätet. Olycksstatistik visar att barn av alla storlekar och åldrar är säkrare när de sitter riktigt fastspända i baksätet än i framsätet.**
- **Att bara hålla ett barn i famnen är absolut ingen ersättning för en riktig barnstol. Om du inte använder en riktig bilbarnstol kan barnet få mycket allvarliga eller dödliga skador.**
- **Varje bilbarnstol eller bälteskudde får bara användas av ett barn.**
- **Vid monteringen av en bilbarnstol i baksätet skall ryggstödet framför vara i upprätt läge och inte vidröra stolen.**
  I annat fall kan barnet bli allvarligt skadat vid en hård bromsning eller en kollision.

Varning för montering av en bilbarnstol i framsätet på bilar med krockkudde på passagerarsidan

Etiketten som visas här finns i alla bilar med krockkudde på passagerarsidan.

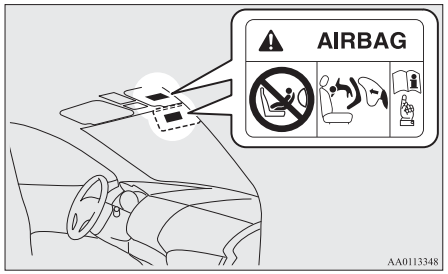

⚠ VARNING

- **Mycket farligt!**
  Använd ALDRIG en bakåtvänd bilbarnstol på ett säte med AKTIV KROCKKUDDE. BARNET kan riskera ALLVARLIGA SKADOR eller utsättas för LIVSFARA.

Placera en bakåtvänd bilbarnstol i baksätet eller koppla bort frampassagerarens krockkudde med ON-OFF strömställaren. (Se “Koppla bort en krockkudde så här” på sid 5-27)

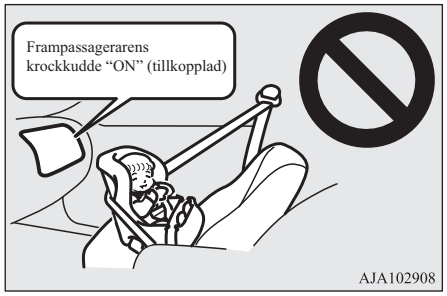

⚠ VARNING

- **EN BAKÅTVÄND BILBARNSTOL får INTE användas i framsätet, om inte krockkudden på passagerarsidan är bortkopplad. Kraften vid uppblåsningen av en krockkudde kan döda eller allvarligt skada barnet. En bakåtvänd bilbarnstol skall användas i baksätet.**

⚠ VARNING

- **EN FRAMÅTVÄND BILBARNSTOL ska användas i baksätet när så är möjligt. Om den måste användas i framsätet måste krockkudden på passagerarsidan stängas av.**
  Om stolen sitter längre fram kan barnet dödas eller allvarligt skadas när krockkudden blåses upp.
- **EN BAKÅTVÄND BILBARNSTOL får INTE användas i det främre passagerarsätet om förarens sikt hindras.**

Småbarn och babybarn

E00406602065

När du har småbarn eller barn i bilen måste du följa instruktionerna nedan.

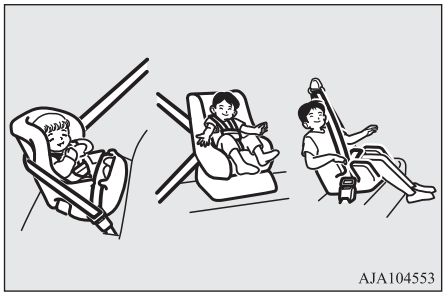

AJA104553

Instruktioner:

- För riktigt små barn skall ett babyskydd användas. Större barn, som använder bilens vanliga säkerhetsbälte men är så korta, att bältet ligger över ansiktet eller halsen, skall sitta på en bälteskudde.
- Barnstolen ska vara anpassad för barnets vikt och längd och vara rätt monterad i bilen. För största möjliga säkerhet: PLACERA ALLTID BARNSTOLAR I BAKSÄTET.

OBSERVERA

- Innan du köper en bilbarnstol skall du pröva att montera den i bilen för att kontrollera att den passar bra. Beroende på placeringen av låsen på säkerhetsbältena och utförandet på sätesdynan kan det ibland vara svårt att sätta fast vissas tillverkares bilbarnstol riktigt.
  Om bilbarnstolen kan röras framåt eller åt någon sida efter att du spänt säkerhetsbältet, skall du välja en annan bilbarnstol.

⚠ VARNING

- **Följ alltid tillverkarens instruktioner vid montering av en bilbarnstol eller bälteskudde. Om du inte sätter fast barnstolen riktigt kan följden bli att barnet får mycket allvarliga eller dödliga skador.**

⚠ VARNING

- **När barnstolen har monteras ska du rucka den framåt/bakåt och i sidled för att vara säker på att den sitter säkert. En bilbarnstol som inte sitter riktigt fast kan skada både barnet och andra i bilen vid en olycka eller en hård bromsning.**
- **Även om bilbarnstolen inte används, skall den ändå sitta fastspänd med säkerhetsbältet eller också skall du ta bort den ur bilen för att undvika att den kastas runt inne i bilen vid en olycka.**

Beroende på platsen i bilen och typ av bilbarnstol som du har, kan den sättas fast på någon av följande två sätt:

- Vid den nedre fästpunkten i framsätet eller i baksätet om bilbarnstolen har ISOFIX-fästen (se sidan 5-21).
- Använda säkerhetsbältet (se sidan 5-23).

Större barn

E00406700307

Barn som vuxit ur barnstolen skall sitta i baksätet och använda 3-punktsbälte.
Midjedelen av bältet skall vara väl spänd och sitta så lågt över magen att det är lägre än överkanten på höftbenen. Om bältet sitter över magen kan barnet få allvarliga, inre skador vid en eventuell olycka.

Lämplig för olika ISOFIX-lägen

E00411402191

Viktklass	Storlekssklass	Fäste	Bilens ISOFIX-lägen			Rekommenderade barnsäkerhetssystem*2	UN-R44 godkännandenr.
			Höger framstol		Ytterplats bak		
			Inkopplad krockkudde	Avstängd krockkudde*1			
Babyskydd	F	ISO/L1	X	X	X	—	—
	G	ISO/L2	X	X	X	—	—
0 - Upp till 10 kg	E	ISO/R1	X	X	X	—	—
0+ - Upp till 13 kg	E	ISO/R1	X	IL	IL	BARNSÄKER plus: MZ314393 BABY-SAFE ISO-FIX-BAS: MZ314394	E1-04301146
	D	ISO/R2	X	X	IL	G 0/1 S (barnstol för östra området): MZ314390E G 0/1 S (barnstol för centrala södra området): MZ314390CS G 0/1 S (barnstol för norra området): MZ314390N RWF ISOFIX-BAS (bakåtriktad ISOFIX-bas för ALLA områden): MZ314417	E4-04443718
	C	ISO/R2	X	X	IL		
I - 9 till 18 kg	D	ISO/R2	X	X	IL		
	C	ISO/R3	X	X	IL		
	B	ISO/F2	X	IUF	IUF	—	—

OGGW18E2

Viktklass		Stor-lek-sklass	Fäste	Bilens ISOFIX-lägen			Rekommenderade barnsäkerhetssys-tem*2	UN-R44 godkännan-denr.
				Höger framstol		Ytterplats bak		
				Inkopplad krockkudde	Avstängd krockkudde*1			
		B1	ISO/F2X	X	IUF, IL	IUF, IL	DUO plus: MZ313045	E1-04301133
		A	ISO/F3	X	IUF	IUF	—	—
II	- 15 till 25 kg			X	IL	IL	KIDFIX XP: MZ315025	E1-04301304
III	- 22 till 36 kg			X	IL	IL		

*1: Med frampassagerarens krockkudde avaktiverad med PÅ/AV-strömställaren för frampassagerarens krockkudde.
*2: MITSUBISHI MOTORS Europe B.V. förbehåller sig rätten till ändringar utan föregående meddelande.
Kontakta en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS-verkstad för mer information.

⚠ VIKTIGT

- När du monterar en barnstol, ta bort nackstödet från sätet.
- När du installerar ett barnsäkerhetssystem i det bakre utombordssätet, justera baksätesvinkeln till 4 steg framåt ifrån den mest lutande positionen.
- En bakåtriktad bilbarnstol av typen R2/R3 rekommenderas i det främre passagerarsätet eftersom förarens sikt då hindras.
- Sitt inte på mittensätet bak när du installerar bilbarnstolen på vänster yttersäte bak. Eftersom bilbarnstolen påverkar bilbältet kan du inte fästa bältet ordentligt.

Definition av tecken i ovanstående tabell:

- IUF- Lämplig för ISOFIX framåtvänd bilbarnstol av universaltyp och godkänd för följande viktklass.
- IL = Lämplig för vissa ISOFIX-barnstolar av kategorierna för “specifika fordon”, “begränsade” eller “semi-universella”, godkända för den här typen av fordon.
- X- Olämplig ISOFIX-placering av ISOFIX-stolen för barn i denna viktklass.

Lämplig för olika placering

E00406802979

Viktklass		Placering				Rekommenderade barnsäkerhetssystem*2	UN-R44 godkännandenr.
		Höger framstol		Ytterplats bak	Mittplats bak		
		Inkopplad krockkudde	Avstängd krockkudde*1				
0	- Upp till 10 kg	X	U	U	X	—	—
0+	- Upp till 13 kg	X	U, L	U, L	X	BABY-SAFE plus: MZ314393	E1-04301146
I	- 9 till 18 kg	X	U, L	U, L	X	DUO plus: MZ313045	E1-04301133
						G 0/1 S (barnstol för östra området): MZ314390E G 0/1 S (barnstol för centrala södra området): MZ314390CS G 0/1 S (barnstol för norra området): MZ314390N	E4-03443416
II	- 15 till 25 kg	X	U, L	U, L	X	KIDFIX XP: MZ315025	E1-04301304
III	- 22 till 36 kg	X	U, L	U, L	X		

*1: Med frampassagerarens krockkudde avaktiverad med PÅ/AV-strömställaren för frampassagerarens krockkudde

*2: MITSUBISHI MOTORS Europe B.V. förbehåller sig rätten till ändringar utan föregående meddelande.
Kontakta en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS-verkstad för mer information.

⚠ VIKTIGT

- När du monterar en barnstol, ta bort nackstödet från sätet.
- När du monterar en bilbarnstol i det främre passagerarsätet ska ryggstödet vinklas 2 steg bakåt från det första låsläget.
- Sitt inte på mittensätet bak när du installerar bilbarnstolen på vänster yttersäte bak. Eftersom bilbarnstolen påverkar bilbältet kan du inte fästa bältet ordentligt.

5

Definition av tecken i ovanstående tabell:

- U- Lämplig, “universal”, för användning i denna viktklass.
- L- Lämplig för speciella bilbarnstolar Se ovanstående tabell för “Rekommenderade bilbarnstolar”.
- X- Olämplig placering av stolen för barn i denna viktklass.

Montering av en bilbarnstol på de nedre fästpunkterna (ISO-FIX-barnstolsfästen) och de bakre fästpunkterna

E00406901944

Placering av de nedre fästpunkterna.

I det främre passagerarsätet och i baksätet i din bil finns nedre fästpunkter för montering av en bilbarnstol enligt ISOFIX-systemet.

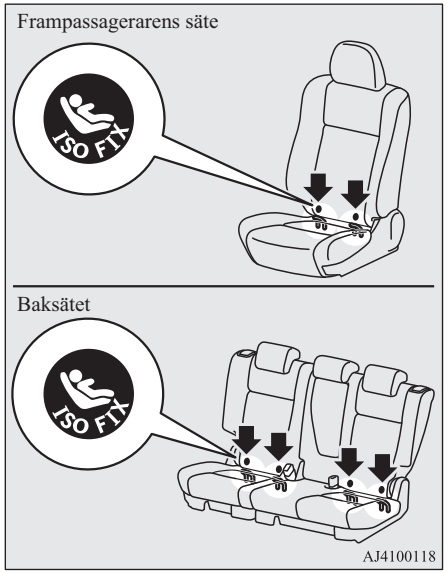

Placering av de bakre fästpunkterna

Bilen har 3 bilbarnstolsförankringspunkter på baksidan av det främre passagerarsätet och i baksätet. Dessa är avsedda för fasthållning av säkerhetsbältena för var och en av de 3 sittplatserna i baksätet i din bil.

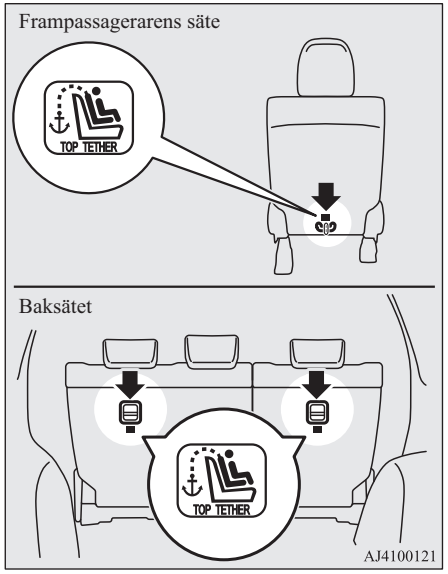

⚠ VARNING

- **Barnstolsfästena är endast dimensionerade för belastningen av rätt monterade bilbarnstolar. Under inga förhållanden får barnstolsfästena användas för säkerhetsbälten för vuxna, annan fasthållning, eller för fäste av komponenter och utrustning i bilen.**

Bilbarnstol avsedd för ISOFIX-system

Bilbarnstol konstruerad för användning på säten utrustade med nedre fästpunkter. Sätt fast bilbarnstolen på de nedre fästpunkterna.
Det är inte nödvändigt att hålla fast bilbarnstolen med bilens säkerhetsbälte.

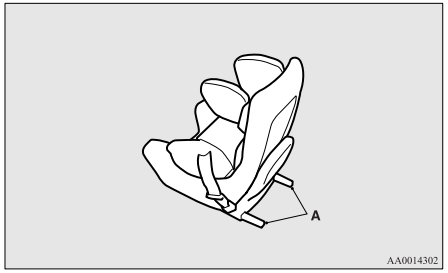

1. Koppling för bilbarnstol

Montera

1. Tag bort eventuellt främmande material i och runt kopplingarna och kontrollera att bilens säkerhetsbälten är i det normala viloläget.
2. Tag bort nackskyddet från platsen där du avser att montera en bilbarnstol.
   Se “Nackskydd” på sid 5-05.
3. När du monterar en bilbarnstol i det främre passagerarsätet justerar du sätet till det bakersta läget.
4. Skjut in bilbarnstolens kopplingar (A) i de undre fästpunkterna (B) enligt anvisningarna från tillverkaren.
   För enklare åtkomst till baksätets nedre förankring kan det bakre ryggstödet lutas bakåt. När den har fästs ordentligt justerar du ryggstödet 4 steg framåt från det mest bakåtlutade läget.

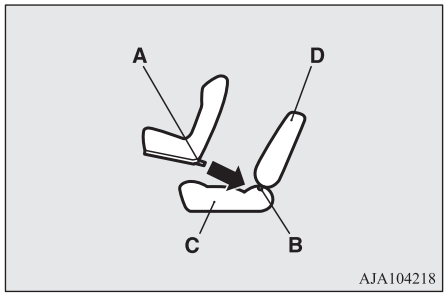

1. Koppling
2. Nedre fästpunkt
3. Sittdyna
4. Ryggstöd

Om bilbarnstolen har ett stödben måste du se till att det står stadigt på golvet.

Om din bilbarnstol kräver ett spännband, skall du sätta fast bandet enligt steg 5.

5. Fäst kroken (E) på bilbarnstolens fästband vid fästpunktens ankarstav (F) och dra åt den övre kroken tills den sitter ordentligt fast.

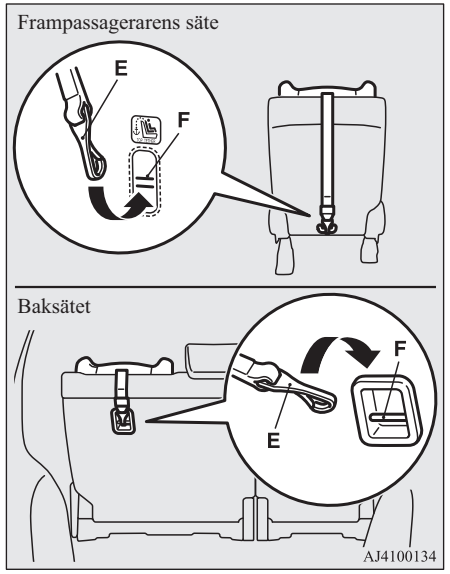

OBSERVERA

- Om det är svårt att fästa kroken i baksätet vrider du den i sidled.

6. Drag i bilbarnstolen åt alla håll för att kontrollera att den sitter riktigt fast.

Ta bort

Ta bort bilbarnstolen enligt anvisningarna från tillverkaren.

Montering av en bilbarnstol med ett 3-punkts säkerhetsbälte (med mekanism med nödfallslåsning)

E00408701816

Montering:

1. Placera en bilbarnstol på önskad plats och ta bort nackskyddet från sätet.
   Se “Nackskydd” på sid 5-05.
2. När du monterar en bilbarnstol i det främre passagerarsätet ska sätet skjutas så långt bak det går och ryggstödet vinklas 2 steg bakåt från det första låsläget.
3. Drag bältet genom bilbarnstolen enligt anvisningar från tillverkaren av barnstolen och stick sedan in låstungan i låset.
4. Tag bort allt slack i midjebältet genom att dra det genom spännet.
   Ett 3-punktsbälte kräver ingen längdjustering men tag bort allt slack med ett låsklips.
5. Om bilbarnstolen har ett stödben måste du se till att det står stadigt på golvet.
6. Innan du sätter barnet i bilbarnstolen skall du dra hårt åt alla håll för att kontrollera att den sitter riktigt fast. Gör detta varje gång du använder bilbarnstolen.

⚠ VARNING

- **För vissa typer av bilbarnstolar bör låsclips (A) användas för att bidra till att undvika personskador vid krock eller plötsliga manövrar.**
  Det måste monteras och användas enligt tillverkarens instruktioner.
  Låsclipset måste tas bort när bilbarnstolen tas bort.

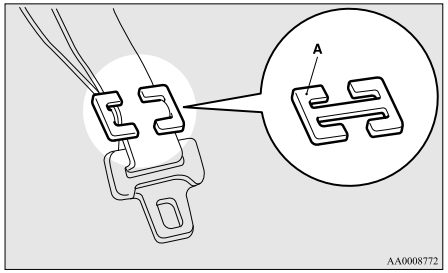

AA0008772

Kontroll av säkerhetsbältena

E00406301850

Kontrollera om säkerhetsbältena har skärskador, är nötta eller fransiga eller om metalldelarna är deformerade. Byt hela bältesmodulen om den är skadad.

⚠ VARNING

- **Vi rekommenderar att du låter kontrollera alla säkerhetsbälten, inklusive upprullningssystem och fästanordningar efter en kollision. Vi rekommenderar att det kompletta säkerhetsbältet byts om det använts vid en kollision, om inte kollisionen varit obetydlig och bältena inte har några tecken på skador och fungerar riktigt.**
- **Försök inte själv reparera eller byta någon del av ett säkerhetsbälte; vi rekommenderar att detta arbete utförs hos en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS serviceverkstad. Felaktig reparation eller ett felaktigt byte kan försämra bältenas effektivitet och resultera i allvarliga skador vid en eventuell kollision.**
- **Efter att en bältessträckare löst ut, kan den inte återanvändas.**
  Det måste bytas tillsammans med upprullningsautomaten.

OGGW18E2

⚠ VARNING

- **För inte in några främmande objekt (plastbitar, gem, knappar m.m.) i fästet eller upprullningsmekaniken. Förändra inte, ta inte bort eller installera säkerhetsbältet. Säkerhetsbältet kanske inte kan ge rätt skydd vid en kollision, eller annan situation.**

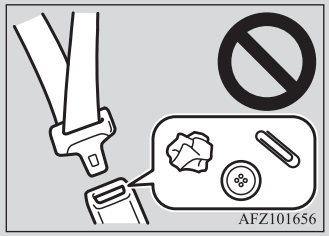

- **Ett smutsigt säkerhetsbälte skall rengöras med ett neutralt (milt) tvättmedel och varmt vatten. Efter sköljning i rent vatten bör det inte torka i direkt solsken. Försök aldrig bleka eller färga ett säkerhetsbälte, detta skulle påverka dess egenskaper.**

Kompletterande skyddssystem (SRS) - krockkudde

E00407203645

Informationen om SRS-krockkuddar innehåller viktig information om förarens och framsätespassagerarens krockkuddar, förarens knäkrockkudde, sidokrockkuddarna och sidokrockgardinerna.
En krockkudde för föraren och frampassageraren är bara konstruerat som ett komplement till det primära skydd som ett säkerhetsbälte ger både förare och frampassagerare mot huvud och bröstskador vid en måttlig till hård frontalkollision.
Förarens knäkrockkudde är utformad så att den utgör det primära skyddet i förarens säkerhetsbältessystem. Den kan minska den framåtriktade rörelsen av förarens underben och ge ett bättre kroppsskydd i medelkraftiga till kraftiga kollisioner.
Sidokrockkuddarna är ett komplement till säkerhetsbältena och skall skydda föraren och frampassageraren mot skador i bröstkorg vid måttliga till hårda påkörningar från sidan.
Sidokrockgardinerna är ett komplement till säkerhetsbältena och ska skydda förare och framsätespassagerare mot huvudskador vid måttliga till hårda påkörningar från sidan.

SRS-systemet utgör INTE en ersättning till säkerhetsbältena. För bästa skydd vid alla typer av krockar och olyckor måste alla passagerare, inklusive föraren, använda säkerhetsbälte.

Hur krockkuddesystemet fungerar

E00407303460

Krockkuddesystemet innehåller följande:

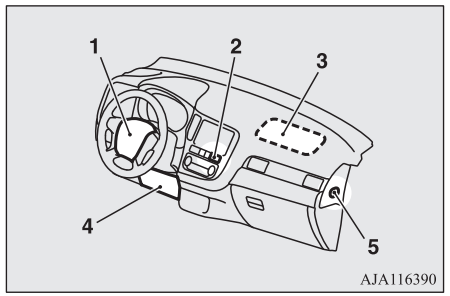

1. Krockkudde (för föraren)
2. Indikator för frampassagerarens krockkudde
3. Krockkudde (för passageraren)
4. Förarens knäkrockkuddsmodul

5. På-av strömställare (ON-OFF) för krockkudden på passagerarsidan

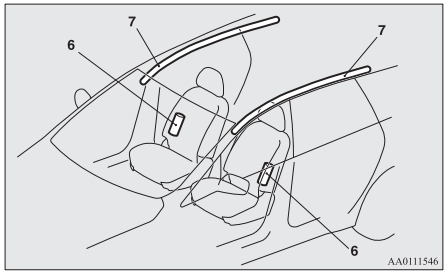

6. Sidokrockkudde
7. Sidoskyddsgardin

Krockkuddarna är bara aktiverade när strömbrytaren är i läge ON (på).
Vid uppblåsningen hörs en kraftig knall och samtidigt bildas liter rök och ett fint damm, men detta är ofarligt och inte tecken på att det brinner i bilen. Den som har andningsproblem kan tillfälligt känna viss irritation av kemikalierna som frigörs vid uppblåsningen. Öppna fönstren för att vädra ut röken och dammet (om det kan ske utan risk).
Efter uppblåsningen sjunker krockkuddarna ihop mycket snabbt så det är liten risk att de skymmer sikten för föraren.

⚠ VIKTIGT

- Krockkuddarna blåses upp med extremt hög hastighet. I vissa fall kan kontakten med en krockkudde under uppblåsning orsaka mindre sårskador, blåmärken och liknande.

⚠ VARNING

- **DET ÄR MYCKET VIKTIGT ATT ALLTID SITTA RÄTT I BILEN.**
  En förare som sitter för nära ratten eller en frampassagerare som sitter för nära instrumentbrädan kan skadas mycket allvarligt eller dödas av krockkudden om den blåses upp.
  En krockkudde blåses upp som en explosion och med våldsam kraft.
  En förare eller frampassagerare som inte sitter rätt och är väl fastspänd kommer inte att skyddas av krockkudden och risken är dessutom mycket stor för allvarliga eller livsfarliga skador när krockkudden blåses upp.
- **Sitt inte på kanten av sätet eller med underbenen för nära instrumentpanelen. Du får heller inte luta huvudet eller brösten så det kommer nära ratten eller instrumentpanelen. Sitt inte med fötterna eller benen mot instrumentbrädan.**
- **Sätt alltid barn i baksätet och de skall sitta väl fastspända i lämpliga bilbarnstolar. Baksätet är den säkraste platsen för barn.**

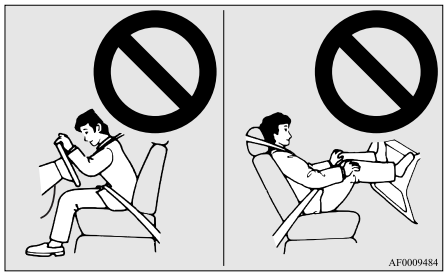

⚠ VARNING

- **Småbarn och spädbarn får aldrig vara oskyddade under färd, de får aldrig stå upp eller luta sig mot instrumentbrädan och de får inte heller sitta i knäet på en vuxen person. Barnet kan skadas allvarligt eller dödas av krockkudden när den blåses upp vid en kollision. Barn skall sitta i baksätet och vara väl fastspända i lämpliga babyskydd eller bilbarnstolar. "Barnsäkerhet" i denna skötselanvisning.**

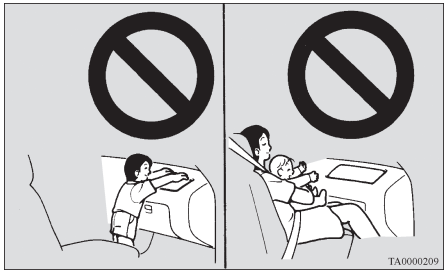

⚠ VARNING

- **Större barn skall sitta i baksätet och använda bilens säkerhetsbälten och om nödvändigt sitta på en bälteskudde för att komma litet högre.**

Varning för montering av en bilbarnstol i framsätet på en bil med krockkudde på passagerarsidan

E00408802016

Etiketten som visas här finns i alla bilar med krockkudde på passagerarsidan.

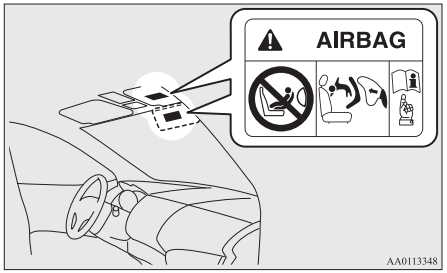

⚠ VARNING

- **Mycket farligt!**
  Använd ALDRIG en bakåtvänd bilbarnstol på ett säte med AKTIV KROCKKUDDE. BARNET kan riskera ALLVARLIGA SKADOR eller utsättas för LIVSFARA.

På-av strömställare (ON-OFF) för krockkudden på passagerarsidan

E00410100315

På-av strömställaren (“ON-OFF”) för frampassagerarens krockkudde används för att koppla bort krockkudden. Om du har en bilbarnstol som inte kan monteras på annan plats än på passagerarplatsen i framsätet, måste du absolut koppla bort (“OFF”) krockkudden på passagerarsidan med “ON-OFF”-strömställaren för krockkudden innan du använder den platsen.

(Se “Koppla bort en krockkudde så här” på sid 5-27)

På-av strömställaren (“ON-OFF”) för frampassagerarens krockkudde sitter så som visas på bilden.

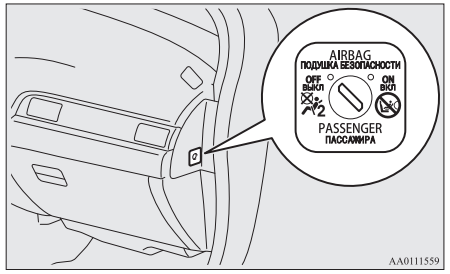

Indikator för frampassagerarens krockkudde

E00410201528

Lampan som indikerar att krockkudden på passagerarsidan i framsätet är avstängd sitter i instrumentpanelen.

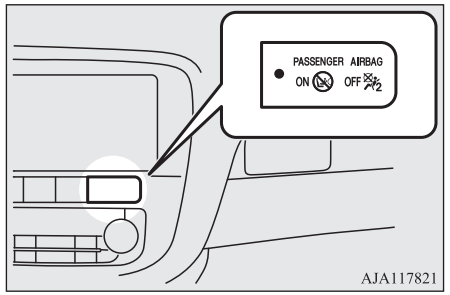

Båda indikatorerna tänds normalt när strömbrytarens funktionsläge ställs i ON och slocknar ett par sekunder senare.
När strömställaren (ON-OFF) för krockkudden på passagerarsidan är i läge OFF lyser indikeringslampan kontinuerligt för att visa att krockkudden på passagerarsidan i framsätet inte fungerar. När strömställaren (ON-OFF) för krockkudden på passagerarsidan är i läge ON släcks OFF-indikatorn och ON-indikatorn lyser i ca 1 minut för att visa att krockkudden på passagerarsidan i framsätet är funktionsduglig.

⚠ VARNING

- **Montera inga tillbehör som gör det omöjligt att se indikeringslampan och täck inte lampan med en dekal. Du kan då inte veta vilken status som gäller för krockkudden på passagerarsidan.**

Koppla bort en krockkudde så här

E00412301259

⚠ VARNING

- **Gör så här för att minska risken för allvarliga eller dödliga olyckor:**

⚠ VARNING

- **Ställ alltid strömbrytarens funktionsläge i läge OFF innan du ställer om den främre passagerarkrockkuddens på/av-omkopplare. Om du inte gör så kan det allvarligt inverka på krockkuddens funktion.**
- **Vänta i minst 60 sekunder innan du använder den främre passagerarkrockkuddens på/av-omkopplare efter att ställt funktionsläget i läge OFF. Krockkuddesystemet är konstruerat så att det kvarhåller tillräcklig spänning för utlösning av en krockkudde.**
- **Tag alltid ur nyckeln från passagerarkrockkuddens strömställare (ON-OFF) efter att ha manövrerat strömställaren. Om du inte gör så kan det leda till ett felaktigt läge för på-av strömställaren (ON-OFF) för passagerarkrockkudden.**
- **Koppla inte "av" ("OFF") på-av strömställaren för krockkudden på passagerarsidan i framsätet utom i det fall då en bilbarnstol måste placeras där.**
- **Om OFF-indikatorn inte tänds när du vrider strömställaren till OFF, får du inte montera en bilbarnstol på passagerarplatsen i framsätet. Vi rekommenderar att du låter en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS verkstad inspektera systemet.**

⚠ VARNING

- **Om OFF-indikatorn fortsätter att lysa när strömställaren (ON-OFF) för krockkudden på passagerarsidan i framsätet vrids till på (ON), skall du inte låta någon sitta på passagerarplatsen i framsätet. Vi rekommenderar att du låter en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS verkstad inspektera systemet.**

Gör så här för att koppla bort en krockkudde:

1. Ta bort nödnyckeln från den trådlösa manövernyckeln.
   Se "Nödnyckel" på sid 4-14.
2. Sätt i nödnyckeln i ON/OFF-reglaget (på/av) för krockkudden och vrid den till läget "OFF" (av).
3. Tag ur nyckeln ur ON/OFF-reglaget (på/av) för krockkudden.

4. Ställ strömbrytarens funktionsläge i läge ON Indikeringslampan för avstängd krockkudde på passagerarplatsen fram fortsätter att lysa.

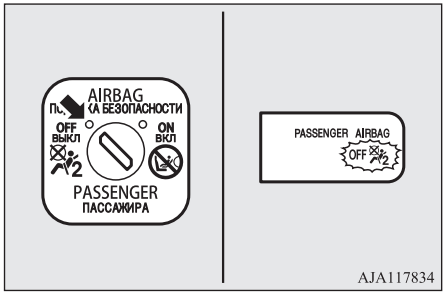

Krockkudden på passagerarplatsen fram är nu bortkopplad och kommer inte att kunna utlösas förrän den kopplas på igen.

Krockkuddar för förare och framsätespassagerare

E00407400792

Förarens krockkudde ligger under en mjuk kåpa i centrum av ratten. Frampassagerarens krockkudde ligger i instrumentbrädan över handskfacket.

Förarens och frampassagerarens krockkudde är konstruerade så att de alltid utlöses samtidigt, även om det inte sitter någon på passagerarplatsen.

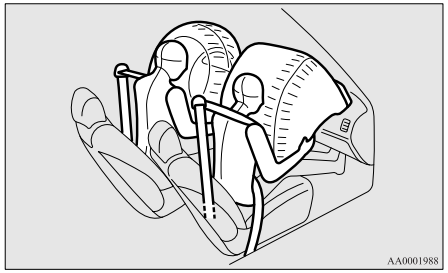

Förarens knäkrockkuddesystem

E00412401104

Förarens knäkrockkudde sitter under ratten. Förarens knäkrockkudde är konstruerad för att blåsas upp samtidigt som förarens krockkudde.

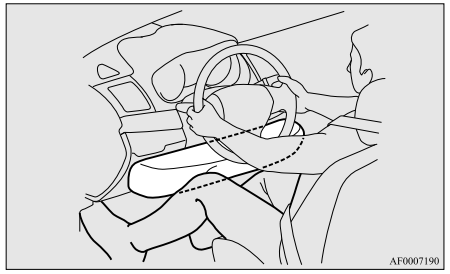

Utlösning av främre krockkuddar och förarens knäkrockkudde

E00407502700

De främre krockkuddarna och förarens knäkrockkudde ÄR KONSTRUERADE FÖR ATT BLÅSAS UPP när…

De främre krockkuddarna och förarens knäkrockkudde är konstruerade för att blåsas upp när bilen utsätts för en måttlig till kraftig frontalkollision. Några typiska fall visas i bilden.

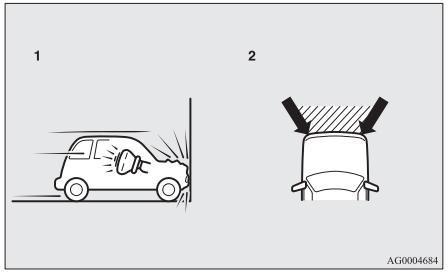

1. Frontalkrock mot en fast vägg vid en hastighet på ca. 25 km/h eller mer
2. Måttlig till allvarlig stöt från framsidan inom det skuggade fältet mellan pilarna

De främre krockkuddarna och förarens knäkrockkudde blåses upp om kollisionen är kraftig nog, vilket motsvaras av att kollidera rakt framifrån i ca 25 km/h med en solid yta som inte flyttar sig eller deformeras. Om kollisionens kraft ligger under denna nivå kanske inte krockkuddarna blåses upp. Hastigheten vid utlösning av krockkuddarna kan emellertid vara betydligt högre om bilen träffar något som dämpar stöten genom att ta upp kraften eller genom att flytta sig (t.ex. en parkerad bil, en skyltstolpe, ett skyddsräck).
Vid en frontalkollision kan du lätt kastas ur ditt rätta läge; därför är det mycket viktigt att du alltid använder säkerhetsbältet och har det väl spänt. Säkerhetsbältet håller dig fast på säkert avstånd från ratten respektive instrumentbrädan under den första fasen av uppblåsningen av krockkudden. Uppblåsningen av en krockkudde börjar som en explosion och sker med våldsam kraft som kan orsaka allvarliga eller livsfarliga skador. Säkerhetsbältet är dessutom det primära skyddet vid en kollision. Krockkuddar ger bara ett kompletterande skydd. För din egen säkerhet och för alla övriga i bilen skall säkerhetsbälte alltid användas och de skall sitta rätt och vara väl spända.

De främre krockkuddarna och förarens knäkrockkudde BLÅSES EVENTUELLT INTE UPP när

Vid visa typer av frontalkollisioner tar bilens kaross upp krockkrafterna för att skydda de åkande mot skador. (Bilens front kan deformeras mycket kraftigt utan att passagerarutrymmet påverkas.) Under sådana omständigheter är det inte säkert att de främre krockkuddarna och förarens knäkrockkudde blåses upp oavsett deformationen och skadorna på karossen.
Exempel på några typiska situationer visas i bilden

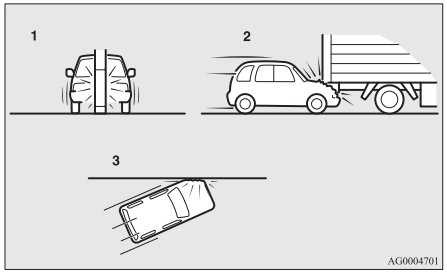

1. Kollision med en skyltstolpe, en lyktstolpe, ett träd eller annat smalt föremål
2. Om bilen glider in under flaket på en lastbil
3. Vid kollisioner i sned vinkel

Eftersom de främre krockkuddarna och knäkrockkudden inte skyddar vid alla typer av frontalkollisioner ska säkerhetsbältena alltid användas korrekt.

De främre krockkuddarna och förarens knäkrockkudde ÄR INTE KONSTRUERADE FÖR ATT BLÅSAS UPP när…

De främre krockkuddarna och förarens knäkrockkudde är konstruerade för att inte blåsas upp i situationer där de inte kan ge personen i sätet något skydd.
Några sådana fall visas i bilden.

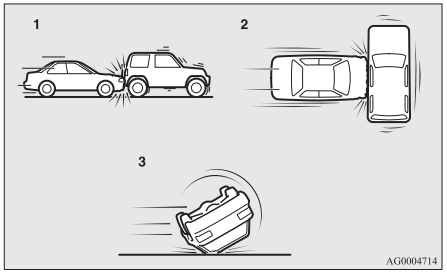

1. Påkörning bakifrån
2. Påkörning från sidan
3. Om bilen välter eller rullar runt

Eftersom de främre krockkuddarna och knäkrockkudden inte skyddar vid alla typer av kollisioner ska säkerhetsbältena alltid användas korrekt.

De främre krockkuddarna och förarens knäkrockkudde BLÅSES EVENTUELLT UPP när…

De främre krockkuddarna och förarens knäkrockkudde kan blåsas upp om bilens underrede utsätts för en måttlig till kraftig kollision.
Exempel på några typiska situationer visas i bilden

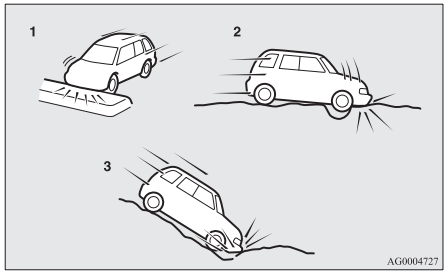

1. Vid påkörning av en refug eller trottoarkant
2. Vid körning ned i ett hål eller en djup grop i vägbanan
3. Vid körning nedför en brant utfart då bilen träffar plan mark

Eftersom de främre krockkuddarna och förarens knäkrockkudde kan blåsas upp vid vissa oväntade kollisioner som visas på bilden och som lätt kan flytta dig ur din sittställning är det viktigt att alltid använda säkerhetsbältena korrekt. Säkerhetsbältet håller dig fast på säkert avstånd från ratten respektive instrumentbrädan under den första fasen av uppblåsningen av krockkudden. Uppblåsningen av en krockkudde börjar som en explosion och sker med våldsam kraft som kan orsaka allvarliga eller livsfarliga skador.

⚠ VARNING

- **Fäst ingenting på rattens stoppade kåpa, till exempel brickor eller andra föremål. Eventuella föremål kan kastas mot och skada frampassageraren om krockkudden blåses upp.**
- **Lägg inget på och sätt inte fast något på instrumentbrädan över handskfacket. Eventuella föremål kan kastas mot och skada frampassageraren om krockkudden blåses upp.**

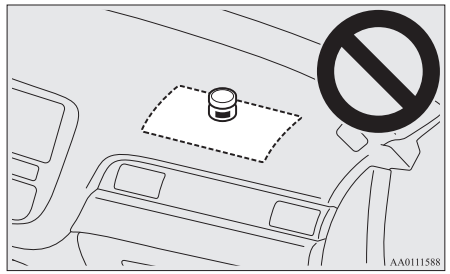

⚠ VARNING

- **Montera inga tillbehör på vindrutan, och lägg inget framför vindrutan. Det finns risk att de hindrar uppblåsningen av krockkudden eller skadar frampassageraren vid uppblåsningen.**
- **Montera aldrig tillbehör på den nedre delen av instrumentpanelens förarsida. Sådana föremål kan förhindra att förarens knäkrockkudde blåses upp på normalt sätt eller kan kastas iväg och leda till allvarliga skador om krockkudden blåses upp.**

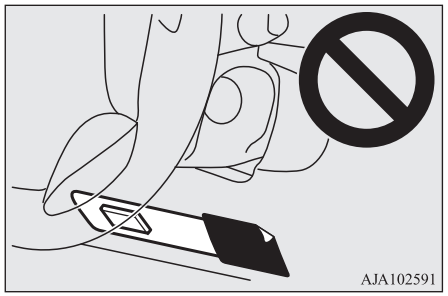

⚠ VARNING

- **Lägg inte paket, hundar, katter eller något annat framför föraren eller frampassageraren som kan orsaka skador vid uppblåsning av en krockkudde. Det finns risk att uppblåsningen hindras eller att de orsakar personskador vid uppblåsningen.**
- **Omedelbart efter uppblåsningen är många komponenter i systemet heta. Vidrör inte dessa komponenter. Du kan bränna dig.**
- **Krockkuddesystemet kan bara användas vid en kollision. Efter att krockkuddarna blivit uppblåsta kan de inte användas igen. De måste omedelbart bytas och vi rekommenderar att hela krockkuddesystemet inspekteras hos en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS serviceverkstad.**

Sidokrockkuddar

E00407600619

Sidokrockkuddarna (A) sitter i ytterkant av förarens och frampassagerarens ryggstöd.
En sidokrockkudde är konstruerad så att den bara blåses upp på den påkörda sidan av bilen, även om det inte sitter någon passagerare i framsätet.

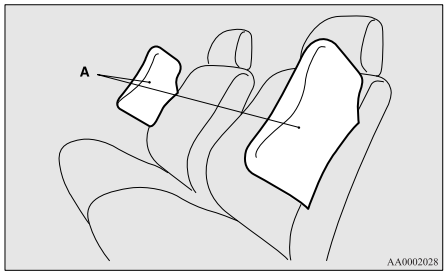

Etiketten som visas här sitter på varje ryggstöd som innehåller en sidokrockkudde.

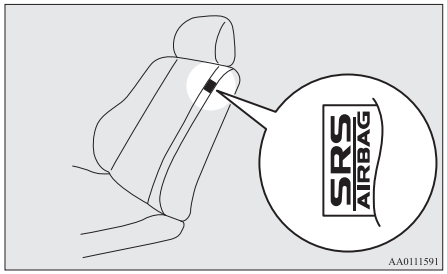

Sidoskyddsgardin

E00409101686

Sidoskyddsgardinerna sitter i vindrute- och sidostolparna och i takkanterna. Sidoskyddsgardinerna är konstruerade så att de endast blåses upp på den sidan av bilen som blir påkörd, även om det inte sitter någon passagerare i fram- eller baksätet.

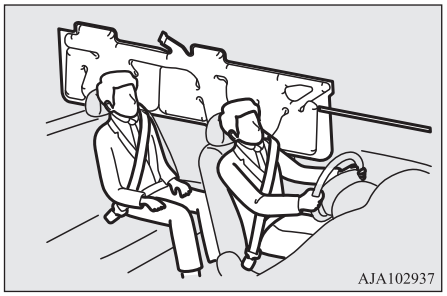

Uppblåsning av en sidokrockkuddar och sidoskyddsgardiner

E00407702731

Sidokrockkuddarna och sidoskyddsgardinerna är KONSTRUERADE SÅ ATT DE BLÅSES UPP om ...

Sidkrockkuddarna och sidoskyddsgardinerna är konstruerade så att de blåses upp vid en måttlig till kraftig stöt mitt på sidan av passagerarutrymmet.
Några typiska fall visas i bilden.

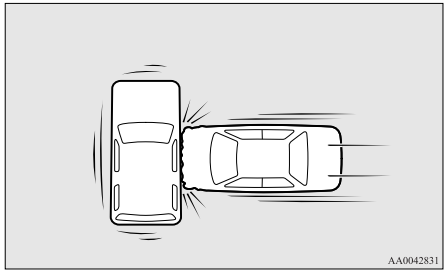

Säkerhetsbältet är det primära skyddet vid en kollision. Sidokrockkuddarna och sidoskyddsgardinerna är konstruerade för att ge ett kompletterande skydd. För din egen och övriga passagerares säkerhet ska säkerhetsbälte alltid användas, rätt placerade och väl spända.

Sidokrockkuddarna och sidoskyddsgardinerna KANSKE INTE BLÅSES UPP...

Vid visa typer av påkörningar från sidan tar bilens kaross upp krockkrafterna för att skydda de åkande mot skador. (Fordonets kaross kan deformeras markant eftersom den absorberar kollisionen.) Under sådana omständigheter kanske sidokrockkuddarna och sidoskyddsgardinerna inte blåses upp trots att skadorna på karossen blir mycket stora. Exempel på några typiska situationer visas i bilden.

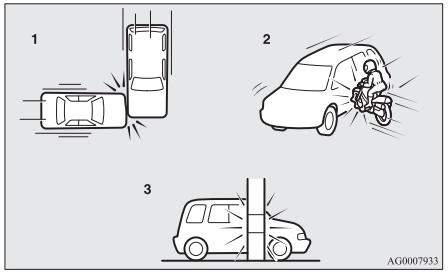

1. Påkörning framför eller bakom passagerarutrymmet
2. Motorcyklar eller mindre fordon som kör in i sidan på bilen
3. Kollision med en skyltstolpe, en lyktstolpe, ett träd eller annat smalt föremål

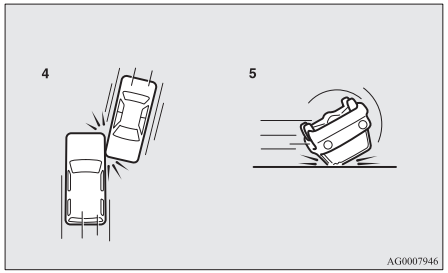

4. Påkörning i sned vinkel
5. Om bilen välter eller rullar runt

Eftersom sidokrockkuddarna och sidoskyddsgardinerna inte blåses upp vid alla typer av kollisioner måste du alltid använda säkerhetsbältet på rätt sätt.

Sidokrockkuddarna och sidoskyddsgardinerna är KONSTRUERADE SÅ ATT DE INTE BLÅSES UPP om...

Sidokrockkuddarna och sidoskyddsgardinerna är konstruerade så att de inte blåsas upp i de fall då de inte kan ge något skydd för föraren eller frampassageraren. Typiska fall visas i bilden.

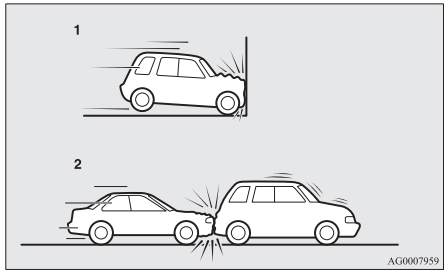

1. Frontalkollisioner
2. Påkörning bakifrån

Eftersom sidokrockkuddarna och sidoskyddsgardinerna inte skyddar de åkande vid alla typer av kollisioner måste säkerhetsbälte alltid användas på rätt sätt.

⚠ VARNING

- **Sidokrockkuddarna och sidoskyddsgardinerna är konstruerade för att komplettera säkerhetsbältena för föraren och frampassageraren vid vissa typer av påkörningar från sidan. Säkerhetsbältena skall alltid användas och föraren och frampassageraren skall alltid vara väl fastspända och sitta upprätt, väl lutade mot ryggstödet och utan att luta sig mot dörrfönstret eller dörren.**

⚠ VARNING

- **Sidokrockkuddarna och sidoskyddsgardinerna blåses upp med stor kraft. Föraren och framsätespassageraren ska inte sträcka ut armarna genom fönstren eller luta sig mot dörren. I annat fall finns risk för allvarliga personskador eller dödsfall på grund av sidokrockkuddar och sidokrockgardiner som blåses upp.**

⚠ VARNING

- **Låt inte någon som sitter i baksätet hålla i något av de främre ryggstöden för att minska risken för skador om en sidokrockkudde skulle blåsas upp. Var speciellt uppmärksam om det finns barn i bilen.**
- **Placera inget nära eller mot något av de främre ryggstöden. Risk att uppblåsningen av sidokrockkuddarna hindras eller också kan något kastas åt sidan och orsaka personskador.**

⚠ VARNING

- **Sätt inte märken, etiketter eller extra tygöverdrag på ryggstöden i framsätet. Risk att uppblåsningen av sidokrockkuddarna hindras.**
- **Sätt inte överdrag på ryggstöd där det finns sidokrockkuddar.**
  Sätt inte ny klädsel på ryggstöd där det finns sidokrockkuddar. Risk att uppblåsningen av sidokrockkuddarna hindras.
- **Sätt inte en mikrofon (A) eller annan apparat eller annat föremål i det område där en sidoskyddsgardin (B) blåses upp såsom på vindrutan, sidodörrarnas fönster, vindrute- och sidostolparna, i kanten av taket eller i kurvhandtagen. När en sidoskyddsgardin blåses upp kan mikrofonen eller annan apparat eller annat föremål kastas iväg med stor kraft eller också kanske sidoskyddsgardinen inte blåses upp korrekt, resulterande i dödliga eller allvarliga skador.**

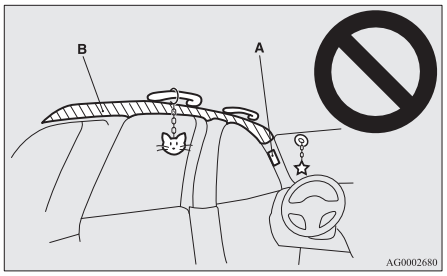

⚠ VARNING

- **Häng inte en klädgalge eller något tungt eller vasst föremål på klädkroken. Om sidoskyddsgardinen blåses upp, kan det som hänger på klädkroken kastas iväg med stor kraft och likaså hindra att sidskyddsgardinen blåsas upp på rätt sätt. Häng kläderna direkt på klädkroken (utan att använda en klädgalge). Kontrollera att det inte finns några tunga eller vassa föremål i fickorna på de kläderna du hänger upp på klädkroken.**
- **Låt inte barn luta sig mot eller komma nära framdörren även om barnet sitter i en bilbarnstol.**
  Barnets huvud får inte heller luta mot eller vara nära området där sidokrockkudden och sidoskyddsgardinen sitter. Det är farligt om sidokrockkudden och sidoskyddsgardinen blåses upp.
  Följ noga alla dessa råd för att undvika att barnet får allvarliga eller dödliga skador.
- **Vi rekommenderar att arbete intill eller med komponenter i sidokrocksystemet och sidoskyddsgardinerna utförs hos en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS serviceverkstad.**

SRS varningslampa/display

E00407803191

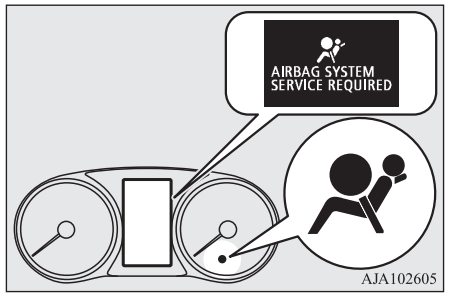

Det finns en varningslampa för krockkuddesystemet (“SRS”) på instrumentpanelen. Systemet kontrollerar sig själv varje gång funktionsläget sätts i läge ON. SRS-varningslampan tänds i några sekunder och slocknar sedan. Detta är normalt och innebär att systemet fungerar som det ska.
Om det är problem med en eller flera SRS-komponenter, tänds varningslampan och förblir tänd. Dessutom visas varningsdisplayen på informationsdisplayen.
SRS-varningslampan/displayen delas med krockkuddesystemet och bältessträckarsystemet.

⚠ VARNING

- **Om något av följande inträffar, kan det vara problem med SRS-krockkuddarna och/eller bältessträckarna och de fungerar kanske inte i en kollision eller kan aktiveras plötsligt utan kollision:**
  - **När funktionsläget ställs i ON kan det hända att SRS-varningslampan inte tänds eller att den inte slocknar.**
  - **SRS-varningslampan och/eller varningsdisplayen tänds under körning.**

  SRS-krockkuddarna och bältessträckarna är utformade för att hjälpa till att minska risken för allvarlig skada eller dödsfall i vissa kollisioner. Om något av ovanstående förhållanden uppstår måste du omedelbart låta en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS-serviceverkstad kontrollera bilen.

Service av krockkuddesystemet

E00407902658

⚠ VARNING

- **Vi rekommenderar att allt underhåll på eller nära komponenter i krockkuddesystemet utförs hos en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS verkstad.**
  Felaktigt utfört arbete med krockkuddesystemet kan resultera i en plötslig utlösning av krockkuddarna eller att de inte fungerar när de behövs; båda fallen är lika farliga och kan leda till allvarliga personskador.

⚠ VARNING

- **Modifiera inte ratten, upprullningsmekanismen för säkerhetsbältena eller andra komponenter i krockkuddesystemet. Som exempel, byt inte ratt, ändra inte främre stötfångaren och bygg inte om karossen, vilket kan allvarligt inverka på systemets funktion och leda till personskador.**
- **Om din bil utsatts för någon skada, rekommenderar vi att du låter inspektera krockkuddesystemet, så att du är säker på att det är i funktionsdugligt skick.**
- **Modifiera inte framsäten, mittstolpar och mittkonsolen.**
  Det kan allvarligt inverka på systemets funktion med personskador som följd.
- **Om du har hittat något slitage, repor, sprickor eller skador på den som innehåller krockkudden, bör du låta SRS-systemet kontrolleras av en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS-verkstad.**

OBSERVERA

- Om bilen måste skrotas måste det ske enligt lokala föreskrifter. Du bör även kontakta en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS serviceverkstad för säker demontering av krockkuddssystemet.

OGGW18E2

Instrument och Reglage

Instrument..... 6-02
Multiinformations display..... 6-03
Förteckning över indikeringslampor, varningslampor och informationsskärmar..... 6-22
Indikeringslampor..... 6-48
Varningslampor..... 6-49
Informationsskärmdisplay..... 6-51
Spak för hel- och halvljus..... 6-52
Strålkastarinställning..... 6-59
Spak för blinkers..... 6-59
Strömställare för varningsblinkers..... 6-60
ECO-lägesknapp..... 6-60
Strömställare för dimlampa..... 6-61
Strömställare för vindrutetorkare och spolare..... 6-62
Strömställare för avisning av vindrutetorkarna*..... 6-67
Strömställare för bakrutedefroster..... 6-67
Strömställare för vindruta med värme*..... 6-68
Knapp för rattvärme*..... 6-68
Signalhorn..... 6-69

6

Instrument

E00500102447

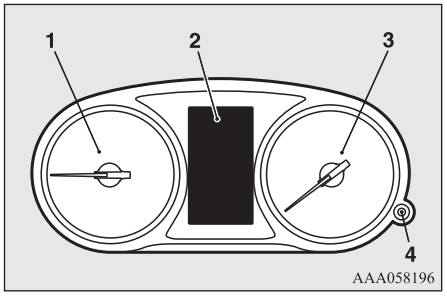

1. Energianvändningsindikator → sid. 6-02
2. Multiinformations display → sid. 6-03 Informationsskärmens displaylista → sid. 6-23
3. Hastighetsmätare (km/h eller mph + km/h)
4. Reostat-belysningsknapp → sid. 6-02

Energianvändningsindikator

E00537800031

Eco/Power-zon

Visar den totala kraften från elmotorerna och motorn under körning.

Laddningszon

Visar den laddningsström som genereras av den regenerativa bromsen.

Ju mer nålen flyttas, desto mer elektrisk energi laddas.
Nålen på energianvändningsindikatorn når kanske inte in i laddningszonen när drivbatteriet är nära full laddning.

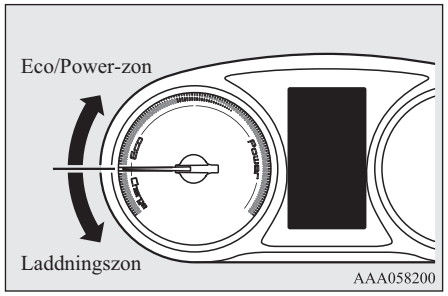

Instrumentbelysningen

E00531301174

Varje gång du trycker på reostatbelysningsknappen hörs en ljudsignal och ljusstyrkan på instrumentbelysningen ändras.

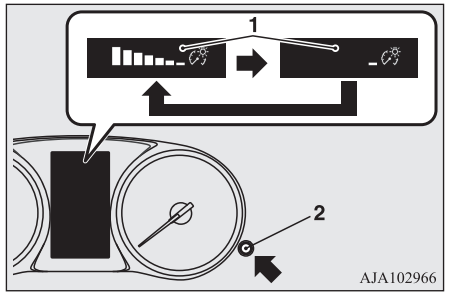

1. Ljusstyrkenivå
2. Reostat-belysningsknapp

OBSERVERA

- Du kan välja mellan åtta olika nivåer medan positionsljusen är tända, och åtta nivåer när de är släckta.
- När strålkastaromkopplaren är i ett annat läge än “OFF” (av) växlar instrumentbelysningen automatiskt till den inställda ljusstyrkan, beroende på ljusets styrka utanför bilen.
- Instrumentbelysningens nivå lagras när funktionsläget sätts i läge OFF.

OBSERVERA

- Om du håller knappen intryckt längre än 2 sekunder när positionslamporna lyser, ändras ljusstyrkan till maxnivån. Om du håller knappen intryckt längre än 2 sekunder igen återställs ljusstyrkan till föregående nivå.
  På fordon som är utrustade med MITSUBISHIs Multi-kommunikationssystem (MMCS) kan kartskärmens färg för MMCS kanske inte växlas till nattinställningarna när mätarens belysningsnivå är på maximum.

Multiinformations display

E00519902887

Stanna alltid bilen på en säker plats innan du gör ändringen.

Följande information ingår i multiinformationsdisplayen: varningar, kilometerräknare, trippmätaren, genomsnittlig bränsleförbrukning, återstående EV-körsträcka, total återstående körsträcka, EVHV-förhållande, energiflöde osv.

[När strömbrytarens funktionsläge är OFF]

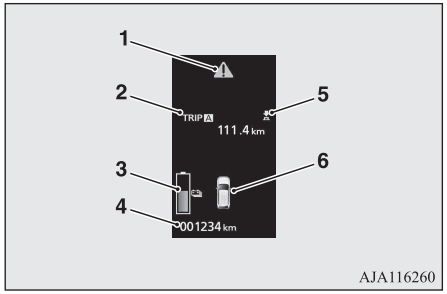

1. ⚠ markeringsdisplayskärm → sid. 6-10
2. Informationsskärm → sid. 6-06
   Avbrottsdisplay → sid. 6-09

3. Displayskärm för drivbatteriet nivå → sid. 6-10
4. Vägmätare → sid. 6-11
5. Indikatorn → sid. 6-09 "" eller ""
6. Varningsskärm för dörr på glänt → sid. 6-10

OBSERVERA

- Skärmen för visning av drivbatteriets nivå visas när någon av dörrarna eller bakluckan öppnas under laddning.

[När strömbrytarens funktionsläge är ON]

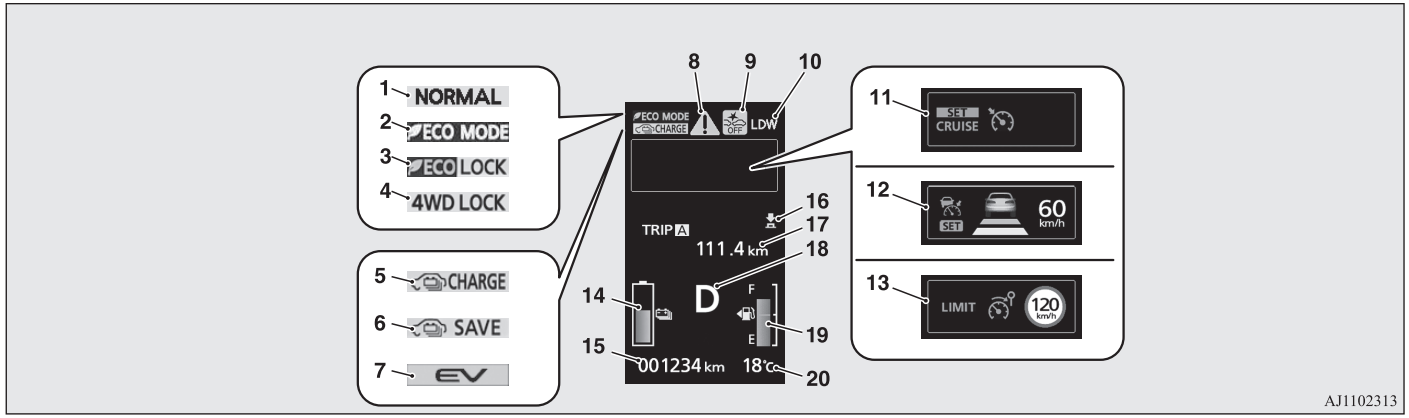

1. Displayskärm för NORMAL-indikator
   Visas när ECO-lägesomkopplaren och 4WD lock-omkopplaren är i läge OFF (av).
2. Displayskärm för ECO-läge
   Visas när ECO-lägesomkopplaren är i läge ON (på) och 4WD lock-omkopplaren är i läge OFF (av).
3. Displayskärm för ECO LOCK-läge (låst läge)
   Visas när ECO-lägesomkopplaren och 4WD lock-omkopplaren är i läge ON (på).
4. Displayskärm för 4WD LOCK-läge
   Visas när ECO-lägesomkopplaren är i läge OFF (av) och 4WD lock-omkopplaren är i läge ON (på).
   ECO-lägesknapp → sid. 6-60
   4WD lock-omkopplare → sid. 7-21
5. Displayskärm för batteriladdningsläge → sid. 7-27
6. Displayskärm för batterisparläge → sid. 7-26
7. EV-prioritetskärmen → sid. 7-25
8. markeringsdisplayskärm → sid. 6-10
9. OFF-displayskärm för FCM (Forward Collision Mitigation)* → sid. 7-63
   OFF-skärm för UMS (Ultrasonic Misacceleration Mitigation)* → sid. 7-73
10. LDW-displayskärm* → sid. 7-84
11. Farthållarskärm* → sid. 7-41

OGGW18E2

12. Skärm för adaptiv farthållare (ACC)* → sid. 7-51
13. Fartbegränsarskärm* → sid. 7-46
14. Displayskärm för drivbatteriet nivå → sid. 6-10
15. Vägmätare → sid. 6-11
16. Indikatorn → sid. 6-09 “” eller ""
17. Informationsskärm → sid. 6-08
18. Indikator för valt läge → sid. 7-17
19. Displayskärm för återstående bränsle → sid. 6-10
20. Displayskärm för yttertemperatur → sid. 6-11

Multiinformationsdisplayens knapp

E00520001911

Varje gång multiinformationsdisplayens knapp används, ljuder summern och multiinformationsdisplayen växlar mellan att visa information som varningar, trippmätare, genomsnittlig bränsleförbrukning, återstående EV-körsträcka, total återstående körsträcka, EVHV-förhållande, energiflöde etc.

Det går även att ändra element som språk och de enheter som används på multiinformationsdisplayen med hjälp av den här knappen.

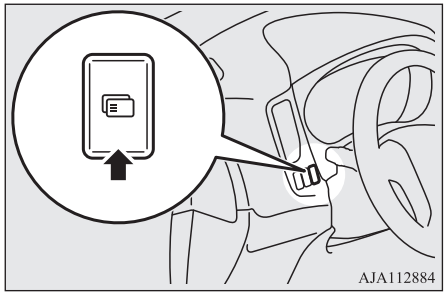

Informationsskärm (när funktionsläget är i läge OFF)

E00520201968

Varje gång du trycker lätt på multiinformationsdisplayens omkopplare växlar skärmen i följande ordning.

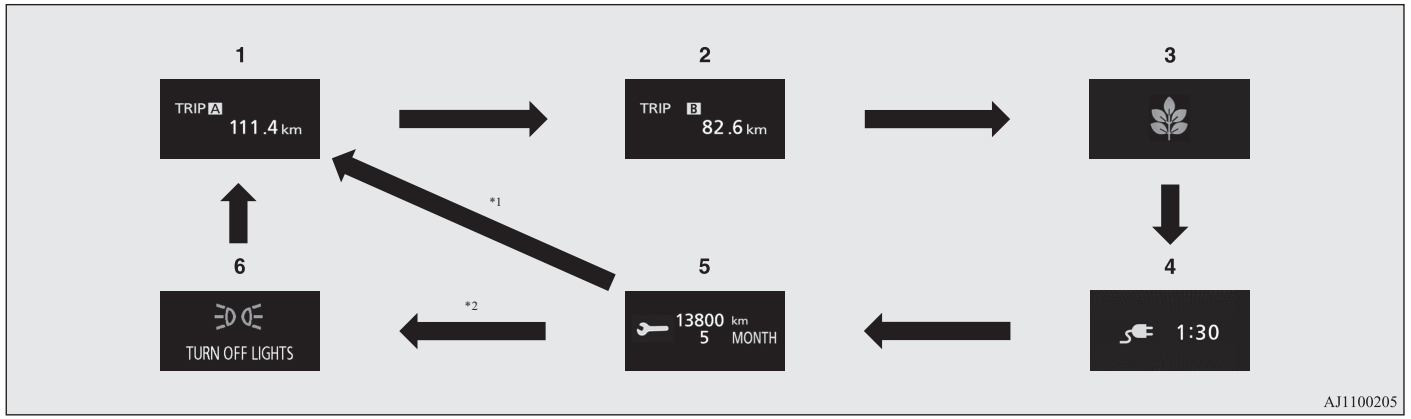

*1: När det inte visas något varningsmeddelande
*2: När det visas ett varningsmeddelande

1. Trippmätare A → sid. 6-11
2. Trippmätare B → sid. 6-11
3. ECO-poängdisplay → sid. 6-15
4. Uppskattad laddningstid → sid. 3-10, 3-17
5. Serviceindikator → sid. 6-12
6. Visa en varningsdisplayskärm igen → sid. 6-09

OGGW18E2

Informationsskärm (när funktionsläget växlar från läge OFF till ON)

E00520702133

När funktionsläget ställs in på ON (på) växlar visningsskärmen i följande ordning.

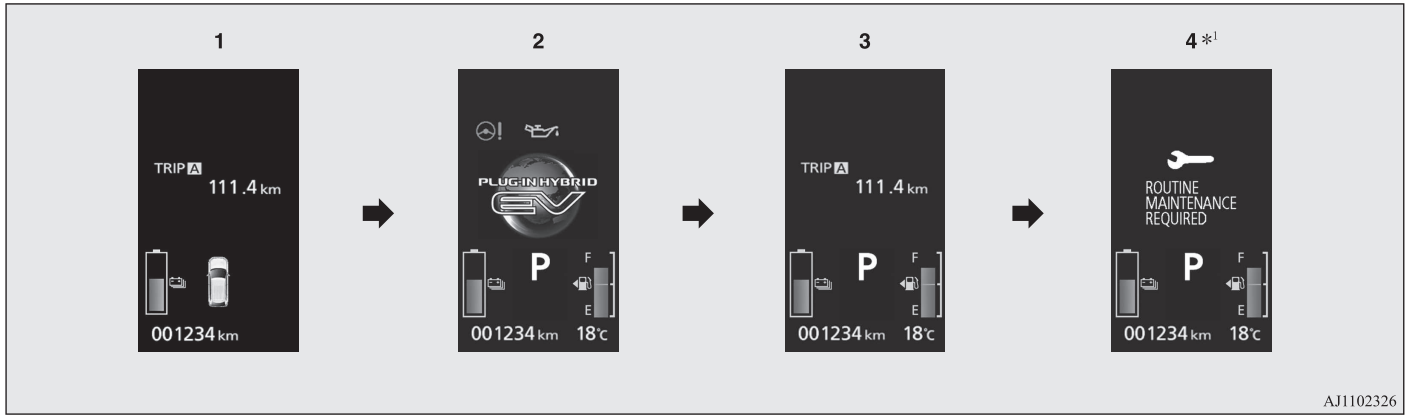

*1: När det är dags för service

1. Skärmbild när funktionsläget är i läge OFF
2. Systemkontrollskärm → sid. 6-13
3. Skärmbild när funktionsläget är i läge ON
4. Serviceindikator → sid. 6-12

Informationsskärm (när funktionsläget är i läge ON)

E00521101948

Varje gång du trycker lätt på multiinformationsdisplayens omkopplare växlar skärmen i följande ordning.

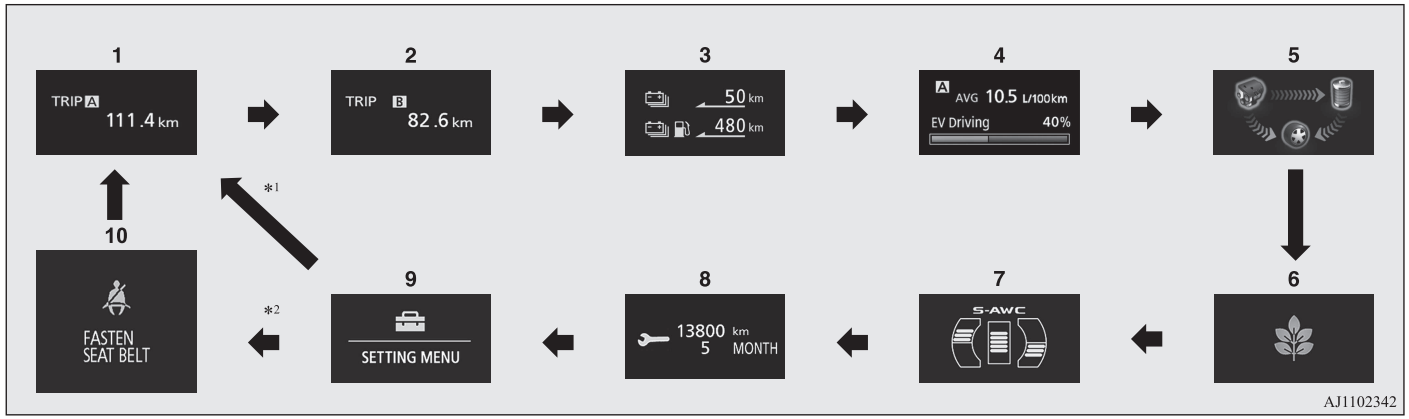

*1: När det inte visas något varningsmeddelande

*2: När det visas ett varningsmeddelande

1. Trippmätare A → sid. 6-11
2. Trippmätare B → sid. 6-11
3. Visning av EV-körsträcka/total körsträcka → sid. 6-13
4. Visning av medelbränsleförbrukning → sid. 6-14
   Displayskärm för EVHV-förhållande → sid. 6-14
5. Energiflödesvisning → sid. 6-15
6. ECO-poängdisplay → sid. 6-15
7. S-AWC-funktionsdisplay (Super-All Wheel Control) → sid. 7-22
8. Serviceindikator → sid. 6-12
9. Ändra funktionsinställningarna → sid. 6-16
10. Visa en varningsdisplayskärm igen → sid. 6-09

OGGW18E2

OBSERVERA

- Under körning visas inte servicepåminnelsen även om du försöker få fram den med multiinformationsknappen. Stanna alltid bilen på en säker plats innan du gör ändringen.
- Under körning visas inte funktionsinställningsskärmen även om du försöker få fram den med multiinformationsdisplayens knapp.
  Innan användning, parkera på en säker plats, dra åt parkeringsbromsen, tryck på den elektriska parkeringsomkopplaren och ställ växelväljaren i läget "P" (PARKERING).
  Se "Ändra funktionsinställningarna" på sid 6-16.
- När det finns information som ska visas, t.ex. ett systemfel, ljuder summern och skärmdisplayen växlas.
  Se "Avbrottsdisplay" på sid 6-09.

Avbrottsdisplay

E00522001928

Varningsdisplay

När det finns information som ska visas, t.ex. ett systemfel, ljuder summern och informationsskärmen växlas till varningsdisplayskärmen.
Se varningslistan och vidta nödvändiga åtgärder.
Se "Varningsdisplaylista" på sid 6-24.
När orsaken till varningsmeddelandet har åtgärdats försvinner varningsmeddelandet automatiskt.

Återgå till skärmen som visades före varningsmeddelandet

Även om orsaken till varningsmeddelandet inte åtgärdas kan du återgå till skärmen som visades före varningsmeddelandet.

Om du trycker på multiinformationsdisplayens knapp växlar displayskärmen till den skärm som visades före varningsmeddelandet och ⚠-markeringen (A) visas.

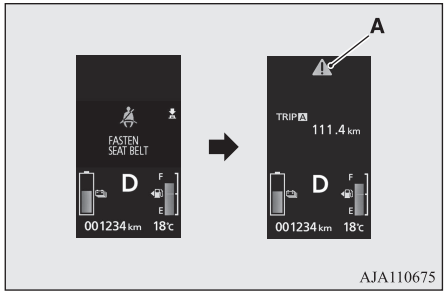

Om du vill byta skärm

Det går att växla mellan varningsskärmar med symbolen "↓" eller "↓" i det övre, högra hörnet av skärmen. Om du vill växla display trycker du på multiinformationsdisplayens knapp enligt följande.
"↓": Tryck lätt.
"↓": Håll intryckt i minst 2 sekunder.

Visa en varningsdisplayskärm igen

När ⚠-markeringen visas kan du genom att trycka lätt på multiinformationsdisplayens knapp några gånger visa det varningsmeddelande igen som du växlade från.

Övriga avbrottsdisplayer

Funktionsstatus för varje system visas på informationsskärmen.

Se motsvarande sida i varningsdisplaylistan för mer information.
Se “Övriga avbrottsdisplayer” på sid 6-42.

Skärm med ⚠-markering

E00533901028

Visas när du trycker på multiinformationsdisplayens knapp och återgår från varningsdisplayen till den föregående skärmbilden.
Denna markering visas också om det föreligger en annan varning än den som visas.
När orsaken till varningsmeddelandet har åtgärdats försvinner ⚠-markeringen automatiskt.

OBSERVERA

- När ⚠-markeringen visas kan det hända att varningsdisplayskärmen visas på informationsskärmen igen.
  Se “Informationsskärm (när funktionsläget är i läge OFF)” på sid 6-06.
  Se “Informationsskärm (när funktionsläget är i läge ON)” på sid 6-08.

Varningsskärm för dörr på glänt

E00522601793

Om någon av dörrarna eller bakluckan inte är helt stängd visar den här varningen vad som är öppet.
När funktionsläget är i läge ON (på) och bilens hastighet överstiger ca 8 km/h ljuder en summer 4 gånger när en dörr står på glänt. På så sätt underrättas föraren om att en dörr är öppen.

⚠ VIKTIGT

- Innan du börjar köra skall du kontrollera att varningslampan är släckt.

Displayskärm för drivbatteriet nivå

E00537700027

Visar batteriets återstående laddning.

Displayskärm för återstående bränsle

E00522201542

Här visas mängden återstående bränsle.

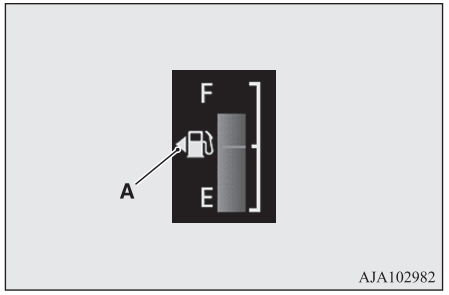

F- Full
E- Tom

OBSERVERA

- Det kan ta flera sekunder att stabilisera displayen efter tankning.
- Om bränsle fylls på när strömbrytaren är i läge ON kan bränslemätaren ange fel bränslenivå.
- Pilen (A) indikerar att tanklocket sitter på bilens vänstra sida.

OGGW18E2

Varningsdisplay för återstående bränsle

E00522402277

När bränslemängden har minskat så att ungefär 7 liter återstår växlar informationsdisplayen till en varning om återstående bränslemängd och symbolen "⛽" (B) blinkar långsamt på skärmen (ungefär en gång per sekund). Efter några sekunder återgår informationsskärmen från visningen av varning för återstående bränsle till föregående skärm.
Om kvarvarande bränslemängd har minskat, växlar informationsdisplayen till varningen om återstående bränslemängd och symbolen "⛽" (B) blinkar snabbt på skärmen (ungefär två gånger per sekund).

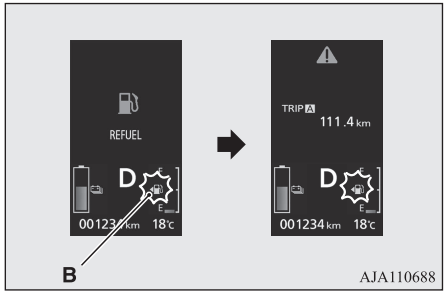

⚠ VIKTIGT

- Om varningsdisplayen visas måste du tanka så snart som möjligt.

⚠ VIKTIGT

Om bilen får slut på bränsle kommer motorn inte att starta ens i en situation för el behöver genereras, och följande inträffar.

- Körprestandan sjunker (eftersom det bara är den elektriska kraften som finns lagrad i drivbatteriet som kan användas för körning).
- Värmesystemet kan kanske inte användas (ej bilar med elektrisk värmare).
- Värmarens effektivitet är otillräcklig (bilar med elektrisk värmare).
- Katalysatorn kan skadas på grund av för hög temperatur.

OBSERVERA

- I sluttningar och kurvor kan visningen bli felaktig beroende på hur bränslet rör sig i bränsletanken.
- Batterisparfunktionen eller batteriladdningen aktiveras kanske inte även om batterisparomkopplaren eller batteriladdningsomkopplaren trycks in, beroende på den återstående mängden ström i drivbatteriet eller systemets styrläge.

Displayskärm för yttertemperatur

E00522101509

Detta värde visar temperaturen utanför bilen.

OBSERVERA

- Displayinställningen kan ändras till önskad enhet (°C eller °F).
  Se "Ändra funktionsinställningarna" på sid 6-16.
- Beroende på faktorer som bl.a. körförhållanden, kan den visade yttertemperaturen avvika från den verkliga temperaturen.

Vägmätare

E00527800083

Vägmätaren anger den körda sträckan.

Trippmätare

E00527901078

Trippmätaren anger den sträcka som körts mellan två punkter.

Exempel på användning av trippmätaren [A] och trippmätaren [B]

Det går att mäta två nyligen körda sträckor, hemifrån med trippmätaren [A] och från en viss punkt på vägen med trippmätaren [B].

Nollställ trippmätaren så här

Nollställ visningen genom att trycka ned multiinformationsdisplayens knapp i cirka två sekunder. Endast den trippmätare som visas kommer att nollställas.

Exempel
Om trippmätare A visas återställs bara trippmätare A.

OBSERVERA

- Om hjälpbatteriet kopplas loss, nollställs trippmätarna A och B och displayen återgår att visa "0" .

Serviceindikator

E00522502021

Visar ungefärlig tid till nästa periodiska service rekommenderat av MITSUBISHI MOTORS. "---" visas när det är dags för service.

OBSERVERA

- Beroende på bilens specifikationer kan den visade tiden skilja sig från nästa tid för periodisk service rekommenderat av MITSUBISHI MOTORS.
  Dessutom kan du ändra displayinställningarna för nästa servicetidpunkt.
  Om du vill ändra displayinställningarna kontaktar du en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS-återförsäljare.
  Mer information kan lämnas av auktoriserade MITSUBISHI-återförsäljare.

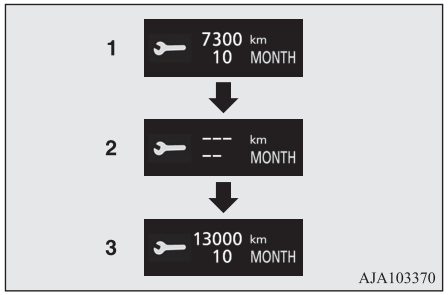

1. Visar återstående tid till nästa regelbundna service.

OBSERVERA

- Avståndet visas i enheter om 100 km. Tiden visas i månader.

2. Detta informerar dig om att en service måste bokas in. Vi rekommenderar att du konsulterar en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS verkstad.

   När tändningslåset vrids från "OFF" till "ON", visas varningsdisplayen under några sekunder.

3. När bilen har varit på service hos en auktoriserad MITSUBISHI-återförsäljare visas den återstående tiden till nästa regelbundna service.

Återställa

Visningen av "---" kan nollställas när tändningslåset eller funktionsläget är i läge "OFF".
När displayen nollställs visas hur lång tid som återstår till nästa service och varningsdisplayen visas inte längre när tändningslåset vrids från "OFF" till "ON".

1. När du trycker lätt på multiinformationsdisplayens knapp några gånger växlar displayen till att visa servicepåminnelsen.

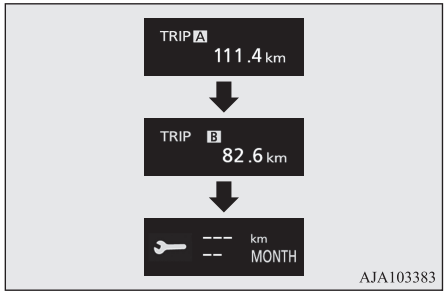

2. Håll ned multiinformationsdisplayens knapp i minst 2 sekunder för att visa "🔧" och göra att den blinkar. (Om du inte utför någon åtgärd under ca 10 sekunderas blinkande återgår displayen till föregående skärm.)

3. Tryck lätt på multiinformationsdisplayens knapp medan symbolen blinkar om du vill ändra displayen från "---" till "CLEAR". Efter detta visas den återstående tiden till nästa regelbundna service.

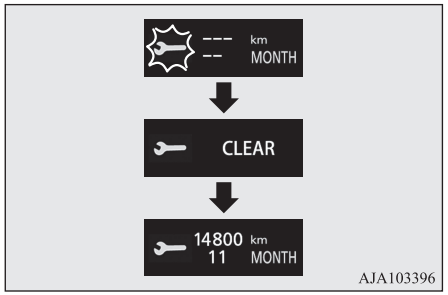

⚠ VIKTIGT

- Kunden ansvarar för att regelbunden service och annat underhåll utförs.
  Service och underhåll måste utföras för att förhindra olyckor och felfunktion.

OBSERVERA

- Visningen av "---" kan inte nollställas när funktionsläget är i läge ON.
- När "---" visas, efter en viss sträcka och en viss tid, återställs displayen och tiden till nästa regelbundna service visas.

OGGW18E2

OBSERVERA

- Om du råkar återställa displayen av misstag rekommenderar vi att du kontaktar en auktoriserad MITSUBISHI-återförsäljare.

Systemkontrollskärm

E00531001070

När funktionsläget är i ON visas systemkontrollskärmen i ca 4 sekunder. Om det inte finns några fel visas informationsskärmen (när funktionsläget är i ON).
Om det finns ett fel ändras skärmen till en varning.
Se "Varningsdisplaylista" på sid 6-24.

OBSERVERA

- Systemkontrollskärmen varierar beroende på kundens utrustning.

Visning av EV-körsträcka/total körsträcka

E00537600026

Här visas den beräknade återstående körsträckan (hur många fler kilometer eller mile du kan köra).

EV-körsträcka (A)
Här visas den återstående sträcka som kan köras med den återstående kraften i drivbatteriet.
Total körsträcka (B)
Här visas den återstående sträcka som kan köras med den återstående kraften i drivbatteriet och den återstående bränslemängden.

OBSERVERA

- Körsträckan kan variera beroende på körförhållanden och vanor. Se den visade sträckan som en grov vägledning.
- När drivbatteriet är uppladdat eller fordonet har tankats uppdateras det visade värdet. Om batterinivån är låg eller bränslenivån är låg, kan det inte uppdateras korrekt. Ladda batteriet helt och fyll på till full tank när så är möjligt.
- I sällsynta fall kan det visade värdet för återstående körsträcka ändras om du parkerar i en brant backe. Detta beror på att bränslet förflyttas i tanken och är inget fel.
- Visningen kan ändras till önskade enheter (km eller miles).
  Se "Ändra funktionsinställningarna" på sid 6-16.

OBSERVERA

- När EV-körsträckan faller under ca 1 km, visas EV-körsträckan visar "---".
- När den totala återstående körsträckan faller under ca 50 km, visas "---".

Visning av medelbränsleförbrukning

E00531201128

Här visas medelbränsleförbrukningen från den senaste återställningen till nuvarande tidpunkt.
Följande 2 lägen finns.
Se "Ändra återställningsläget för medelbränsleförbrukning" på sid 6-17.
Anvisningar för hur du ändrar visning av medelbränsleförbrukning finns i "Ändra funktionsinställningarna" på sid 6-16.



OBSERVERA

- Medelförbrukningen kan nollställas separat både i läget automatisk nollställning och i läget manuell nollställning.
- "---" visas när medelbränsleförbrukningen inte kan mätas.

OBSERVERA

- Grundinställningen (standard) är "Auto-återställningsläge".
- Medelförbrukningen varierar beroende på körförhållanden (vägens beskaffenhet, körsätt, etc.). Den visade bränsleförbrukningen kan skilja sig från den faktiska förbrukningen. Se den visade förbrukningen som en grov vägledning.
- Om extrabatteriet kopplas bort raderas metoden för nollställning av den genomsnittliga bränsleförbrukningen från minnet.
- Visningsinställningen kan ändras till önskad enhet {km/L, mpg (US), mpg (Storbritannien) eller L/100 km}.
  Se "Ändra funktionsinställningarna" på sid 6-16.

Displayskärm för EVHV-förhållande

E00537500038

Detta visar hur stor andel av den körda tiden som körts med el och som körts med både el och motor.
Den tid som har körts med el visas i ett stapeldiagram (blått) och i procent.



OGGW18E2

OBSERVERA

- Om batteriet är fulladdat återställs EVHV-körsträckan och 100 % visas.

Energiflödesvisning

E00537400037

Här visas energiflödet.

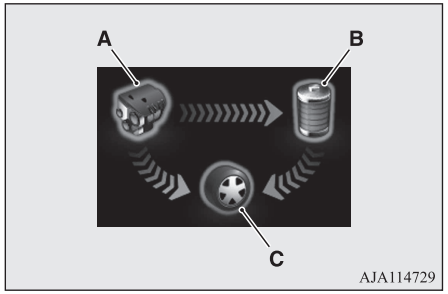

1. Motor
2. Drivbatteri
3. Däck

Blå pil-	Flödet av elektrisk energi
Gul pil-	Flödet av övrig energi

Visning av energiflöde (exempel)

Vid körning med elektrisk energi

Vid körning med bränslebaserad energi (bensin)

Vid körning med både elektrisk energi och bränslebaserad energi (bensin)

När drivbatteriet laddas

När det inte finns något energiflöde

ECO-poäng

E00531601207

ECO-poängen anger de poäng du har fått genom bränslesnål körning med olika antalet blad enligt följande:

[När funktionsläget är ON]
Displayen visar de poäng du uppnått under de senaste minuterna.

[När funktionsläget är OFF]

Displayen visar den totala ECO-poängen som funktionen räknat fram sedan funktionsläget ställdes in på "ON" fram tills det ställdes in på "OFF".

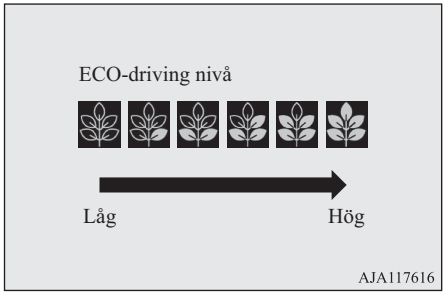

Ändra funktionsinställningarna

E00522701879

Du kan ändra inställningarna för displayspråk, temperaturenhet, bränsleförbrukningsenhet samt medelbränsleförbrukningsenhet och hastighetsåterställningsmetod.

1. Parkera på en lämplig plats.
   Dra åt parkeringsbromsen ordentligt och tryck på den elektriska parkeringsomkopplaren och växla till läget "P" (PARKERING).
2. Tryck lätt på multiinformationsdisplayens knapp några gånger för att växla informationsskärmen till funktionsinställningsskärmen.
   Se "Informationsskärm" på sid 6-08.

⚠ VIKTIGT

- För säkerhets skull stannar du bilen innan du utför åtgärden.
  Vid körning visas inte inställningsskärmen även om du trycker på multiinformationsdisplayens knapp.

3. Håll multiinformationsdisplayens knapp intryckt i minst 2 sekunder för att växla från inställningslägets skärm till menyskärmen.

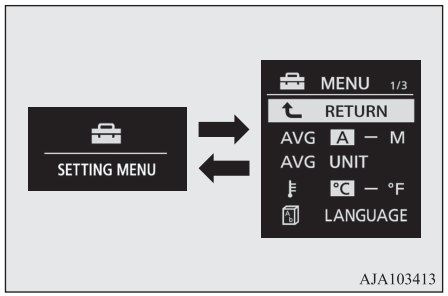

OGGW18E2

OBSERVERA

- Om du till återgå från menyskärmen till funktionsinställningsskärmen håller du multiinformationsdisplayens knapp intryckt i minst 2 sekunder.
- Om du inte utför några åtgärder inom 30 sekunder från att menyskärmen visas återgår displayen till funktionsinställningsskärmen.

4. Välj det objekt som du vill ändra på menyskärmen och ändra till önskad inställning. Se följande avsnitt för mer information om användningsmetoder.

   Se "Ändra återställningsläget för medelbränsleförbrukning" på sid 6-17.
   Se "Ändra visningsenhet för bränsleförbrukning" på sid 6-18.
   Se "Ändra temperaturenheten" på sid 6-18.
   Se "Ändra displayspråket" på sid 6-19.
   Se "Ändra språksamarbetskontrollen" på sid 6-20.
   Se "Ställa in funktionsljud" på sid 6-20.
   Se "Ändra tiden tills "REST REMINDER" visas" på sid 6-20.
   Se "Ändra blinkersljudet" på sid 6-20.
   Se "Återställning av varningströskeln för dåligt lufttryck i däcken" på sid 7-91.
   Se "Inställningsbyte för däck-id" på sid 7-91.
   Se "Återgå till fabriksinställningar" på sid 6-21.

OBSERVERA

- Om extrabatteriet är urkopplat är funktionsinställningarna återställda ifrån minnet och återgår automatiskt till fabriksinställningar (förutom varningströskeln för lågt däcktryck och inställningarna för däck-ID:t).

Ändra återställningsläget för medelbränsleförbrukning

E00522902243

Lägesförhållandet för visning av medelbränsleförbrukningen kan växlas mellan automatisk återställning och manuell återställning.

1. Håll multiinformationsdisplayens knapp intryckt i minst 2 sekunder för att växla från inställningslägets skärm till menyskärmen.
   Se “Ändra funktionsinställningarna” på sid 6-16.
2. Tryck lätt på multiinformationsdisplayens omkopplare för att välja “AVG” (genomsnittlig bränsleförbrukning).

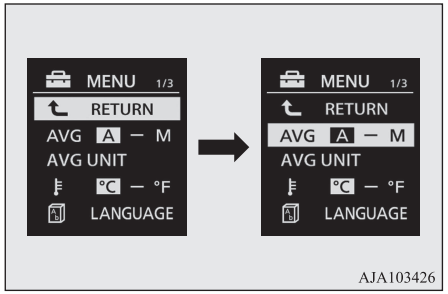

AJA103426

3. Håll ned multiinformationsdisplayens knapp i minst 2 sekunder för att växla mellan A/1 (automatiskt återställningsläge) till M/2/P (manuellt återställningsläge) eller från M/2/P till A/1
   .
   Inställningen ändras till det valda lägesförhållandet.

Manuell nollställning

- När medelbränsleförbrukningen visas kan du återställa mätaren genom att hålla ned multiinformationsmätarknappen.
- När funktionsläget ändras från ACC eller OFF till ON, växlar inställningen automatiskt från manuellt till automatiskt. Växling till auto sker automatiskt. Om växling till manuellt läge sker återställs däremot informationen från den senaste nollställningen.

Automatisk nollställning

- När medelbränsleförbrukningen visas kan du återställa mätaren genom att hålla ned multiinformationsmätarknappen.
- När funktionsläget är i läge ACC eller OFF i ungefär fyra timmar eller mer, nollställs den genomsnittliga bränsleförbrukningen automatiskt.

OBSERVERA

- Medelförbrukningen kan nollställas separat både i läget automatisk nollställning och i läget manuell nollställning.
- Om extrabatteriet kopplas bort raderas metoden för nollställning av den genomsnittliga bränsleförbrukningen från minnet.

Ändra visningsenhet för bränsleförbrukning

E00523001778

Visningsenheten för bränsleförbrukning kan växlas. Enheterna för körsträcka och bränslemängd ändras också för att stämma överens med den enhet som väljs för bränsleförbrukningen.

1. Håll multiinformationsdisplayens knapp intryckt i minst 2 sekunder för att växla från inställningslägets skärm till menyskärmen.
   Se “Ändra funktionsinställningarna” på sid 6-16.
2. Tryck lätt på multiinformationsmätarknappen för att välja “AVG UNIT (inställning för visning av bränsleförbrukning)”.

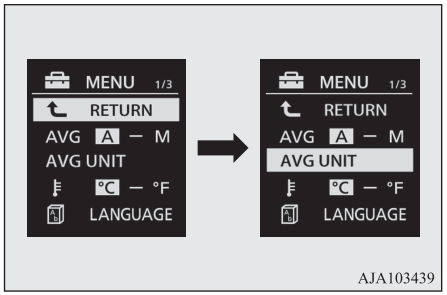

AJA103439

3. Håll multiinformationsdisplayens knapp intryckt i minst 2 sekunder för att visa "AVG UNIT".
4. Tryck lätt på multiinformationsdisplayens knapp för att växla enheter.
5. Håll multiinformationsdisplayens knapp intryckt i minst 2 sekunder för att ändra inställningen till den valda enheten.

OBSERVERA

- Visningsenheterna för medelbränsleförbrukning och återstående körsträcka växlas, medan enheterna för hastighetsmätare, vägmätare och trippmätare är oförändrade.

Enheterna för avstånd växlas också i följande kombinationer för att matcha den valda bränsleförbrukningsenheten.

Bränsleförbrukning	Körsträcka
L/100 km	km
mpg (USA)	mile (s)
mpg (Storbritannien)	mile (s)
km/L	km

Ändra temperaturenheten

E00523101913

Visningsenheten för temperatur kan växlas.

1. Håll multiinformationsdisplayens knapp intryckt i minst 2 sekunder för att växla från inställningslägets skärm till menyskärmen.
   Se “Ändra funktionsinställningarna” på sid 6-16.
2. Tryck lätt på multiinformationsdisplayens knapp för att välja”°F” (temperaturenhetsinställning).
3. Håll multiinformationsmätarknappen intryckt i minst 2 sekunder för att växla i sekvensen °C till °F eller från °F till °C. Inställningen ändras till den valda temperaturenheten.

OBSERVERA

- Temperaturvärdet på klimatanläggningens panel ändras samtidigt som utomhustemperaturenheten på multiinformationsdisplayen. "°C" eller "°F" visas dock inte på klimatanläggningens temperaturdisplay.
- I fordon som är utrustade med Smartphone Link Display Audio eller MMCS (MITSUBISHI Multi-Communication System) ändras temperaturvärdet som visas på Smartphone Link Display Audio eller MMCS samtidigt med enheten för utomhustemperatur på multiinformationsdisplayen. Men, “° C” eller “° F” visas inte på luftkonditioneringsskärmen för MMCS (MITSUBISHI Multi- Communication System).

Ändra displayspråket

E00523201741

Du kan byta språk på multiinformationsdisplayen.

1. Håll multiinformationsdisplayens knapp intryckt i minst 2 sekunder för att växla från inställningslägets skärm till menyskärmen.
   Se “Ändra funktionsinställningarna” på sid 6-16.
2. Tryck lätt på multiinformationsdisplayens knapp för att välja “LANGUAGE” (språkinställning).

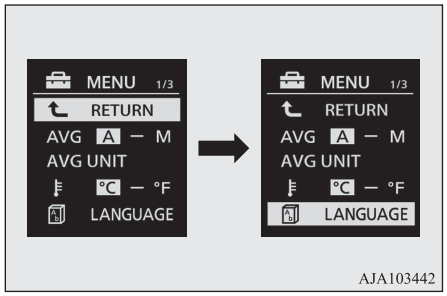

3. Håll multiinformationsdisplayens knapp intryckt i minst 2 sekunder för att visa "LANGUAGE".
4. Tryck lätt på multiinformationsdisplayens knapp för att välja önskat språk.
5. Om du håller multiinformationsdisplayens knapp intryckt i minst 2 sekunder ändras inställningen till det valda språket.

OBSERVERA

- Om du väljer “---” i språkinställningen visas inget varningsmeddelande när det finns ett varnings- eller avbrottsmeddelande.

Ändra språksamarbetskontrollen

E00523301696

Det språk som används i MITSUBISHI Multi-Communication System (MMCS) (om bilen är utrustad med det), Bluetooth® 2.0-gränssnittet (om bilen är utrustad med det) eller i Multi Around Monitor (om bilen är utrustad med det) kan ändras automatiskt till samma språk som visas på informationsdisplayen.

1. Håll multiinformationsdisplayens knapp intryckt i minst 2 sekunder för att växla från inställningslägets skärm till menyskärmen.
   Se “Ändra funktionsinställningarna” på sid 6-16.
2. Tryck lätt på multiinformationsdisplayens knapp för att välja“” (språksamarbetskontroll).

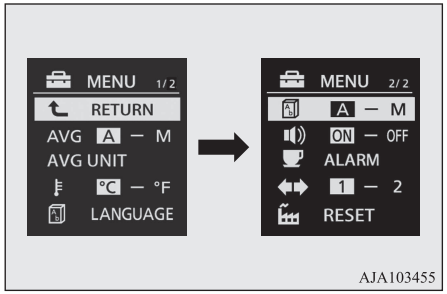

3. Håll ned multiinformationsdisplayens knapp för att växla mellan A/1 (språksamarbete aktiverat) till M/2/P (språksamarbete avaktiverat) eller från M/2/P till A/1.
   Inställningen ändras till det valda förhållandet.

OBSERVERA

- Språkdisplayen ändrad med språkinställningen kan växlas på följande sätt.

6

OBSERVERA

- Om A eller 1 har valts ändras det språk som används i MITSUBISHI Multi-Communication System (MMCS) (om bilen är utrustad med det), Bluetooth® 2.0-gränssnittet (om bilen är utrustad med det) eller i Multi Around Monitor (om bilen är utrustad med det) automatiskt till det språk som används på informationsdisplayen. Däremot fungerar kanske inte denna växlingsfunktion beroende på det språk som valts för multiinformationsdisplayen.
- Om M, 2 eller P har valts ändras det språk som används i MITSUBISHI Multi-Communication System (MMCS) (om bilen är utrustad med det), Bluetooth® 2.0-gränssnittet (om bilen är utrustad med det) eller i Multi Around Monitor (om bilen är utrustad med det) inte automatiskt till det språk som används på informationsdisplayen.

● Språket på ljudsystemets display (om bilen är utrustad med sådant) ändras inte automatiskt även om du väljer A eller 1 i språksamarbeteskontrollen.

Ställa in funktionsljud

E00523400690

Du kan höja volymen stänga på funktionsljuden för multiinformationsdisplayens knapp och reostatbelysningsknappen.

1. Håll multiinformationsdisplayens knapp intryckt i minst 2 sekunder för att växla från inställningslägets skärm till menyskärmen.
   Se “Ändra funktionsinställningarna” på sid 6-16
2. Tryck lätt på multiinformationsdisplayens knapp för att välja "" (inställning av funktionsljud).
3. Håll ned multiinformationsdisplayens knapp i minst 2 sekunder för att växla mellan ON (funktionsljud på) till OFF (funktionsljud av) eller från OFF till ON. Inställningen ändras till det valda förhållandet.

OBSERVERA

● Funktionsljudsinställningen inaktiverar bara funktionsljudet för multiinformationsdisplayens knapp och reostatsbelysningsknappen. Varningsdisplayen och andra ljud kan inte inaktiveras.

Ändra tiden tills “REST REMINDER” visas

E00523501702

Tiden innan displayen visas kan ändras.

1. Håll multiinformationsdisplayens knapp intryckt i minst 2 sekunder för att växla från inställningslägets skärm till menyskärmen.
   Se “Ändra funktionsinställningarna” på sid 6-16.
2. Tryck lätt på multiinformationsdisplayens knapp för att välja “ALARM” (inställning av rasttid).
3. Håll multiinformationsdisplayens knapp intryckt i minst 2 sekunder för att visa "ALARM".
4. Tryck lätt på multiinformationsdisplayens knapp för att välja tiden tills meddelandet ska visas.
5. Håll multiinformationsdisplayens knapp intryckt i minst 2 sekunder så ändras inställningen till den valda tiden.

OBSERVERA

● Körtiden återställs när funktionsläget sätts i läge OFF.

Ändra blinkersljudet

E00529100396

Det går att ändra blinkersljudet.

1. Håll multiinformationsdisplayens knapp intryckt i minst 2 sekunder för att växla från inställningslägets skärm till menyskärmen.
   Se “Ändra funktionsinställningarna” på sid 6-16.

2. Tryck lätt på multiinformationsdisplayens knapp för att välja (ändra blinkersljudet).
3. Håll ned multiinformationsdisplayens knapp i minst 2 sekunder för att växla mellan 1 (blinkersljud 1) till 2 (blinkersljud 2) eller från 2 till 1.
   Inställningen ändras till det valda blinkersljudet.

Återgå till fabriksinställningar

E00523601921

Många av funktionsinställningarna kan återställas till fabriksinställningar.

1. Håll multiinformationsdisplayens knapp intryckt i minst 2 sekunder för att växla från inställningslägets skärm till menyskärmen.
   Se “Ändra funktionsinställningarna” på sid 6-16.
2. Tryck lätt på multiinformationsdisplayens knapp för att välja “RESET” (återställning till fabriksinställningar).
3. När du håller multiinformationsdisplayens knapp intryckt i minst 5 sekunder återställs summerljuden och alla funktionsinställningar till fabriksinställningarna.

OBSERVERA

- Fabriksinställningarna är de följande.
  - Läge för återställning av genomsnittlig bränsleförbrukning: A (automatisk återställning)
  - Enhet för visning av bränsleförbrukning: L/100 km
  - Temperaturenhet: °C (Celsius)
  - Visningsspråk: ENGELSKA eller RYSKA
  - Samarbetande språkinställning: A (Språksamarbete aktiverat)
  - Funktionsljud: ON (funktionsljud på)
  - “REST REMINDER”-visning: OFF
  - Blinkersljud: Blinkersljud 1
- Tröskelvärdet för varning om lågt lufttryck i däcken, samt däck-ID kan inte återställas till fabriksinställningarna.

Förteckning över indikeringslampor, varningslampor och informationsskärmar

E00523701267

Lista över kontroll- och varningslampor

E00523802539

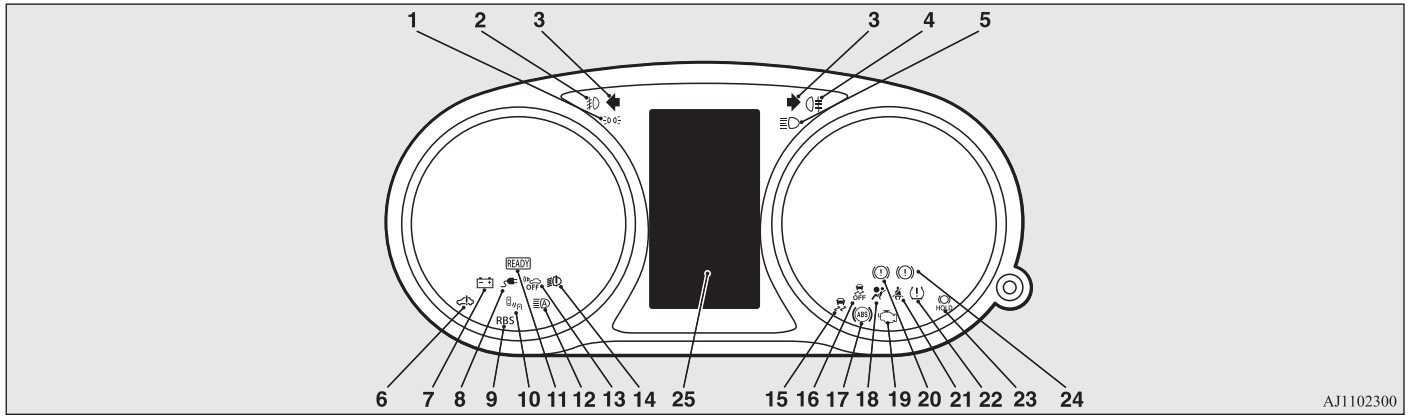

1. Indikeringslampa för positionslamporna → sid. 6-48
2. Indikeringslampa för främre dimstrålkastare → sid. 6-48
3. Indikeringslampor för blinkers/varningsblinkers → sid. 6-48
4. Indikeringslampa för bakre dimljus → sid. 6-48
5. Indikeringslampa för helljus → sid. 6-48
6. Plug-in hybrid EV-systemets varningslampa → sid. 6-50
7. Reservbatteriets laddningslampa → sid. 6-50
8. Laddningsindikator → sid. 6-48
9. Varningslampa för regenerativ bromsning → sid. 6-51
10. Indikeringslampa för BSW (Blind Spot Warning)* → sid. 7-78
11. Redoindikator → sid. 6-48
12. Indikatorlampa för automatiskt helljussystem (AHB)* → sid. 6-54
13. Akustiskt varningssystem (AVAS), lampa för indikering av läge OFF → sid. 7-29
14. Varningslampa för LED-strålkastare* → sid. 6-53
15. Indikatorlampa för aktivt stabiliseringssystem (ASC) → sid. 7-41

OGGW18E2

16. Indikatorlampa för avstängt aktivt stabiliseringssystem (ASC) → sid. 7-40
17. Varningslampa för låsningsfritt bromssystem (ABS) → sid. 7-37
18. Varningslampa för kompletterande säkerhetssystem (SRS) → sid. 5-34
19. Indikeringslampa för motorkontroll → sid. 6-50
20. Elektrisk varningslampa för parkeringsbromssystemet (gul) → sid. 7-03
21. Varningslampa för säkerhetsbälten → sid. 5-11
22. TPMS-varningslampa (Tyre Pressure Monitoring System) → sid. 7-88
23. Indikeringslampa automatiskt bromstopp → sid. 7-31
24. Varningslampa för bromssystemet - (röd) → sid. 6-49
25. Informationsskärmens displaylista → sid. 6-23

Informationsskärmens displaylista

E00523901344

När det finns information som ska visas, t.ex. lamppåminnelser, hörs en ljudsignal och skärmen växlar till de displayer som visas nedan. Se motsvarande sida och vidta nödvändiga åtgärder.
När orsaken till varningsmeddelandet har åtgärdats försvinner varningsmeddelandet automatiskt.
Se “Varningsdisplaylista” på sid 6-24.
Se “Navigeringsinformationsdisplay” på sid 6-41.
Se “Övriga avbrottsdisplayer” på sid 6-42.

OBSERVERA

- Ett varningsmeddelande kan visas på informationsskärmen och summern höras i följande sällsynta fall.
  Detta orsakas av att systemet reagerar på störningar som brus eller kraftiga elektromagnetiska vågor och är inget funktionsproblem.
  - En extremt kraftig elektromagnetisk våg tas emot från en källa, t.ex. en olaglig radiosändare, en gnista från en ledning eller en radarstation.
  - Onormala spänningar eller en urladdning av statisk elektricitet genereras av användningen av installerad elektrisk utrustning (inklusive eftermarknadstillbehör).

  Om varningen visas flera gånger rekommenderar vi att du vänder dig till en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS-verkstad.

Varningsdisplaylista

E00524002466

Skärm	Orsak	Lösning (referens)
	● Ett eller flera mindre fel uppstår i Plug-in Hybrid EV-systemet.	● Låt en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS-verkstad kontrollera bilen.
	● Ett eller flera mindre fel uppstår i Plug-in Hybrid EV-systemet.	● Stanna genast bilen på en säker plats och kontakta en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS-verkstad.
	● Parkeringsspärrenheten är trasig. Plug-in Hybrid EV-Systmet kan inte bibehållas i ett stillastående läge utan att parkeringsbromsen läggs i.	● Parkera bilen på en säker och plan plats och dra åt parkeringsbromsen. Kontakta en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS-verkstad. Se “Elektrisk parkeringsomkopplare” på sid 7-18.
	● Du försöker att ställa in funktionsläge på “ON” (på) när laddningskontakten är ansluten till laddningsporten.	● Koppla bort laddningskontakten från laddningsporten innan du trycker på strömbrytaren.
	● Laddningen har avbrutits på grund av systemfel, eller fel i EV-laddningskabeln.	● Ett systemfel har uppstått eller ett fel i EV-laddningskabeln. Sluta genast använda kabeln och kontakta en MITSUBISHI MOTORS-verkstad.

OGGW18E2

Skärm	Orsak	Lösning (referens)
	● Laddningen har avbrutits på grund av dålig anslutning av laddningskabeln eller ett strömavbrott.	● Anslut laddningskabeln korrekt. Se “Vanlig laddning” på sid 3-10. Se “Snabbladdning” på sid 3-17. ● Om laddningen avbryts på grund av ett strömavbrott kommer laddningen automatiskt att återupptas när strömmen återställs.
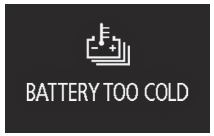	● Drivbatteriets temperatur är för låg.	● När fordonet körs stannar du fordonet på en säker plats och kontaktar en av MITSUBISHI MOTORS godkända serviceverkstäder. ● När bilen parkeras under dagtid, vänta tills utomhustemperaturen stiger och starta sedan om Plug-in hybrid-systemet. Se “Försiktighetsåtgärder vid hantering av intensiv kyla” på sid 2-10.
	● Laddningsluckan är öppen.	● Stäng laddningsluckan. Se “Ladda från uttag med AC 220-240 V” på sid 3-12.
	● EV-prioritetsläge finns inge eftersom batterinivån är för låg.	● Se “EV-knapp” på sid 7-25.

Skärm	Orsak	Lösning (referens)
	● EV-prioritetsläget är inte tillgängligt på grund av att farthållarens hastighet, eller ACC-:n (den adaptiva farthållaren) är inställd.	
	● EV-prioritetsläge finns inte för att EV-prioritetsläget är begränsat till att skydda systemet för Plug-in Hybrid EV, eller utomhustemperaturen är för låg.	
	● EV-prioritetsläge har avbrutits eftersom batterinivån är låg.	
	● EV-prioritetsläget är avbrutet på grund av farthållarens hastighet, eller ACC-:n (den adaptiva farthållaren) är inställd.	
	● EV-prioritetsläget har avbrutits eftersom den skyddande enheten för Plug-in Hybrid EV används.	

Skärm	Orsak	Lösning (referens)
	● Du har glömt att stänga av lamporna.	● Se “Auto-släckning av lampor (strålkastare, dimljus etc.)” på sid 6-52
	● Spolarvätskan börjar ta slut.	● Fyll på behållaren med spolarvätska. Se “Spolarvätska” på sid 11-08. Se “Volymer vid påfyllning” på sid 12-10.
	● Det finns ett fel i LED-strålkastarna.	● Låt en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS-verkstad kontrollera bilen. Se “LED-strålkastarvarningslampan” på sid 6-53.
	● Det finns ett fel i det fjärrstyrda manöversystemet.	● Se “Fjärrstyrt manöversystem” på sid 4-06.

Skärm	Orsak	Lösning (referens)
	● Den trådlösa manövernyckeln har inte upptäckts.	● Sätt in den trådlösa manövernyckeln i uttaget. Se “Om den trådlösa manövernyckeln inte fungerar på rätt sätt” på sid 7-15.
	● Du har glömt att ta bort den trådlösa manövernyckeln från uttaget.	● Ta ut den trådlösa manövernyckeln från uttaget. Se “Påminnelse om fjärrstyrd manövernyckel” på sid 7-16.
	● Det finns ett fel i EPS.	● Låt kontrollera bilen hos en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS serviceverkstad snarast möjligt. Se “Elektrisk servostyrning (EPS)” på sid 7-38.
	● RBS-systemet (regenerativ broms) kan inte användas.	● Låt en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS-verkstad kontrollera bilen.

Skärm	Orsak	Lösning (referens)
	● Det finns ett fel i ABS-systemet.	● Undvik plötslig bromsning och körning i hög fart. Stanna bilen på en säker plats och vidta lämpliga åtgärder. Se “ABS-varningslampa/display” på sid 7-37.
	● Lufttrycket i ett av däcken är låg.	● Se “TPMS-varningslampa/display (Tyre pressure monitoring system)” på sid 7-88.
	● Det finns ett fel i TPM-Systemet.	● Se “TPMS-varningslampa/display (Tyre pressure monitoring system)” på sid 7-88.
	● En av dörrarna eller bakluckan är inte helt stängd. Den öppna dörren visas.	● Stäng dörren eller bakluckan. Se “Varningsskärm för dörr på glänt” på sid 6-10.
	● Huven är öppen.	● Stäng huven. Se “Motorhuv” på sid 11-04.

Skärm	Orsak	Lösning (referens)
	● Ett fel har uppstått i den elektroniska startspärren (startsystem med stöldskydd).	● Placera funktionsläget i OFF och starta sedan Plug-in Hybrid EV-systemet igen. Om varningen inte försvinner, kontakta en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS-verkstad.
	● Förardörren är öppen när funktionsläget är i ett annat läge än OFF (av).	● Ställ funktionsläget i OFF (av). Se “Påminnelsesystem för funktionsläge ON” på sid 7-14.
	● Ett försök gjordes att låsa alla dörrarna och bakluckan när funktionsläget är i något annat läge än OFF (av).	● Ställ funktionsläget i OFF (av). Se “Påminnelsesystem för funktionsläge OFF” på sid 7-13.
	● Det finns ett fel i elsystemet.	● Stanna genast bilen på en säker plats. Vi rekommenderar att du vänder dig till en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS-återförsäljare.
	● Motorn är överhettad.	● Stanna bilen på en säker plats och vidta nödvändiga åtgärder. Se “Överhettad motor” på sid 9-04.
	● Du ställde funktionsläget i ON (på) utan att ha satt på dig säkerhetsbältet.	● Koppla säkerhetsbältet rätt. Se “Påminnelse för säkerhetsbälten” på sid 5-11.

Skärm	Orsak	Lösning (referens)
	● Det finns ett fel i bränslesystemet.	● Vi rekommenderar att du låter kontrollera det genast.
	● Bränslet börjar ta slut.	● Fyll bränsle snarast möjligt. Se “Varningsdisplay för återstående bränsle” på sid 6-11.
	● Du kör med parkeringsbromsen åtdragen.	● Lossa parkeringsbromsen. Se “Bromsvarningsdisplay” på sid 6-51.
	● Det är för lite bromsvätska i bromsvätskebehållaren. ● Det finns ett fel i bromssystemet.	● Stanna genast bilen på en säker plats. Vi rekommenderar att du konsulterar en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS verkstad. Se “Bromsvarningsdisplay” på sid 6-51.
	● När bromspedalen har trampats ned flera gånger under kort tid, kan det hända att bromsvarningslampan tänds och varningssummern ljuder och denna varning visas.	● Om den här varningen försvinner och bromsvarningslampan slocknar, och summern tystnar några sekunder efter att du har slutat bromsa, föreligger inget fel.

Skärm	Orsak	Lösning (referens)
	● Det har uppstått ett fel med den elektriska parkeringsbromsen.	● Vi rekommenderar att du låter kontrollera det genast. Se “Elektrisk parkeringsbroms” på sid 7-03.
	● Parkeringsbromsen kan temporärt inte användas på grund av upprepad användning av knappen för den elektriska parkeringsbromsen, inom en kort period.	● Se “Elektrisk parkeringsbroms” på sid 7-03.
	● Du försöker att lossa på knappen till den elektriska parkeringsbromsen utan att trycka ner bromspedalen.	● Se “Elektrisk parkeringsbroms” på sid 7-03.
	● Den elektriska parkeringsbromsen har lagts till automatiskt.	● Se “Dragläge” på sid 7-31.
	● Bromsens automatiska stopp har avbrutits automatiskt.	● Se “Dragläge” på sid 7-31.

Skärm	Orsak	Lösning (referens)
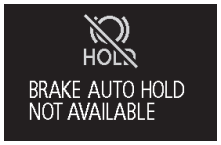	● Bromsens automatiska stopp finns inte tillgängligt.	● Se “Dragläge” på sid 7-31.
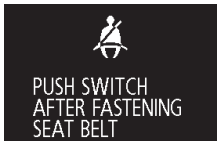	● Bromsens automatiska stopp-system startar inte för att förarens bälte inte är i satt.	● Tryck på knappen för det automatiska bromsstoppet efter att bältet har satts i på förarplatsen. Se “Dragläge” på sid 7-31.
	● Systemet för det automatiska bromsstoppet stängs inte av eftersom bromspedalen inte är intryckt.	● Trampa på bromspedalen hårdare än vanligt, med högra foten. Tryck sedan på knappen för det automatiska bromsstoppet. Se “Dragläge” på sid 7-31.
	● Det finns ett fel i motorns oljecirkulationssystem.	● Stanna genast bilen på en säker plats. Vi rekommenderar att du låter kontrollera den. Se “Varningsdisplay för oljetryck” på sid 6-52.
	● Det finns ett fel i krockkudde- eller bältessträckarsystemet.	● Vi rekommenderar att du låter kontrollera det genast. Se “SRS varningslampa/display” på sid 5-34.

Skärm	Orsak	Lösning (referens)
	● Det finns ett fel i ASC-systemet.	● Vi rekommenderar att du låter kontrollera den. Se “Aktiv stabilitetskontroll (ASC)” på sid 7-39.
	● Det finns ett fel i backstartsassistenten.	● Vi rekommenderar att du låter kontrollera den. Se “Backstartsassistent” på sid 7-33.
	● Utomhustemperaturen är 3°C eller lägre.	● Se upp för is på vägen. ● Vägen kan isig även när denna varning inte visas, så kör försiktigt.
	● Den adaptiva farthållaren (ACC) har upptäckt annalkande fordon framför bilen.	● Öka avståndet genom att trycka på bromspedalen eller på annat sätta minska farten. Se “Adaptiv farthållare (ACC): Avståndslarm” på sid 7-54.
	● FCM-systemet har upptäckt en kollisionsrisk.	● Vidta lämpliga åtgärder för att undvika en kollision, t.ex. bromsa. Se “Varningsfunktion för framåtriktad kollision” på sid 7-64.
	● Den adaptiva farthållaren (ACC) har upptäckt att bilen framför dig stannat och därför stoppat din bil men bromsen kommer snart att släppas.	● Trampa ned bromspedalen så snart bilen stannat. Se “Adaptiv farthållare (ACC)” på sid 7-51.
	● Den elektriska parkeringsbromsen kan inte läggas till automatiskt.	● Tryck ner bromspedalen så snart det är möjligt. Se “Dragläge” på sid 7-31.

Skärm	Orsak	Lösning (referens)
	● Den adaptiva farthållaren (ACC) avbryts automatiskt och systemet placeras i "standbyläge".	● Se "Hur man använder ACC-funktionen" på sid 7-56.
	● Villkor för start av kontrollen är inte uppfyllda och den adaptiva farthållaren (ACC) kan inte startas.	
	● Den adaptiva farthållaren (ACC) kan inte starta kontrollen eftersom hastigheten ligger utanför tillåtet intervall.	
	● Den adaptiva farthållaren (ACC) kan inte starta kontrollen eftersom den känt av annalkande bilar framför bilen.	
	● Den adaptiva farthållaren (ACC) är inte tillgänglig för tillfället p.g.a.. nedsmutsad givare. Detta är inte en felfunktion.	

Skärm	Orsak	Lösning (referens)
	● Det finns ett fel i ACC-systemet.	● Vi rekommenderar att du låter kontrollera den. Se “Adaptiv farthållare (ACC)” på sid 7-51.
	● Det finns ett fel i FCM-systemet.	● Vi rekommenderar att du låter kontrollera den. Se “FCM-system” på sid 7-63.
	● FCM-bromsfunktionen i FCM-systemet har aktiverats.	● Se “FCM-bromsfunktion” på sid 7-64.
	● FCM-systemet (Forward Collision Mitigation System) är av någon anledning tillfälligt inte tillgängligt. Detta är inte en felfunktion.	
	● LDW-systemet har upptäckt att bilen är på väg att lämna eller har lämnat körfältet.	● Se “Lane Departure Warning (LDW)” på sid 7-84.

Skärm	Orsak	Lösning (referens)
	● Det finns ett fel i LDW-systemet.	● Vi rekommenderar att du låter kontrollera den. Se “Lane Departure Warning (LDW)” på sid 7-84.
   	● UMS-sensorn(det automatiska inbromsningsystemet) är för närvarande ur funktion t.ex. på grund av miljöförhållande eller ökad sensortemperatur.	● Om varningsmeddelandet inte försvinner efter en stund ska du kontakta en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS-verkstad. Se “UMS (Automatiskt inbromsningssystem)” på sid 7-73.

Skärm	Orsak	Lösning (referens)
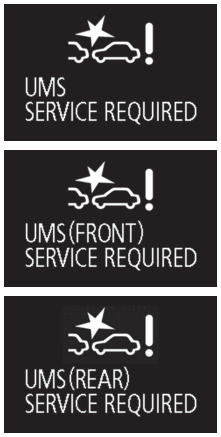	● UMS (det automatiska inbromsningssystemet) fungerar inte normalt eftersom det är något fel på sensorn eller systemet.	● Låt genast en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS-verkstad kontrollera bilen. Se “UMS (Automatiskt inbromsningssystem)” på sid 7-73.
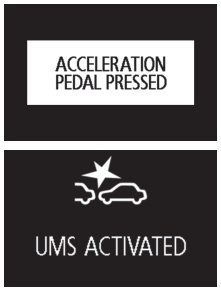	● Det automatiska inbromsningssystemet (UMS) är aktiverat.	● Se “UMS (Automatiskt inbromsningssystem)” på sid 7-73.

Skärm	Orsak	Lösning (referens)
	● BSW-sensorerna (Blind Spot Warning) är för närvarande ur funktion t.ex. på grund av miljöförhållande eller ökad sensortemperatur.	● Om varningsmeddelandet inte försvinner efter en stund ska du kontakta en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS-verkstad. Se “Varning för döda vinkeln (BSW)” på sid 7-78.
	● BSW (Blind Spot Warning) fungerar inte normalt eftersom det är något fel på sensorn eller systemet.	● Vi rekommenderar att du låter kontrollera det genast. Se “Varning för döda vinkeln (BSW)” på sid 7-78.
	● Främmande föremål så som smuts, snö eller is, fastnar på ytan av stötfångaren runt sensorn.	● Ta bort saker som fastnat på stötfångarens yta runt sensorn. Om varningsmeddelandet inte försvinner efter att du rengjort stötfångaren runt sensorn, ska du kontakta en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS-verkstad. Se “BSW (Blind Spot Warning): När sensorn inte är ren” på sid 7-81.
	● RCTA (Rear Cross Traffic Alert) har upptäckt ett fordon som närmar sig ditt fordon.	● Var extra noga bak på ditt fordon. Se “RTCA (Rear Cross Traffic Alert)” på sid 7-82.

Skärm	Orsak	Lösning (referens)
	● Det finns ett fel i sensorn.	● Vi rekommenderar att du vänder dig till en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS-återförsäljare. Se “FCM-system: när ett problem uppstår” på sid 7-68. Se “LDW (Lane Departure Warning): Varning om problem i systemet” på sid 7-85. Se “Automatiskt helljus (AHB): Varning för problem i systemet” på sid 6-56.
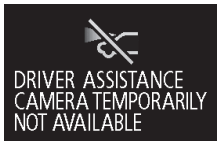	● FCM-systemet (Forward Collision Mitigation System), LDW (Lane Departure Warning) och det automatiska helljussystemet är tillfälligt inte tillgängliga på grund av hög eller låg temperatur på sensorn.	● När sensorns temperatur är rätt kommer systemet automatiskt att återtas i drift. Se “FCM-system: när ett problem uppstår” på sid 7-68. Se “LDW (Lane Departure Warning): Varning om problem i systemet” på sid 7-85. Se “Automatiskt helljus (AHB): Varning för problem i systemet” på sid 6-56.
	● Sensorn är temporärt otillgänglig på grund av villkor, så som smuts som fastnat på sensorn eller vindrutan. Detta är inte en felfunktion.	Se “FCM-system: när ett problem uppstår” på sid 7-68. Se “LDW (Lane Departure Warning): Varning om problem i systemet” på sid 7-85. Se “Automatiskt helljus (AHB): Varning för problem i systemet” på sid 6-56.

Skärm	Orsak	Lösning (referens)
	● Det har uppstått ett fel i det automatiska helljussystemet (AHB).	● Vi rekommenderar att du vänder dig till en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS-återförsäljare. Se “Automatiskt helljus (AHB): Varning för problem i systemet” på sid 6-56.

Navigationsinformationsdisplay*

E00531401061

På bilar utrustade med MMCS (MITSUBISHI Multi-Communication System), visas följande information om navigering när vägledning för korsningar och destination närmar sig efter att du ställt in destination och påbörjade ruttvägledning.

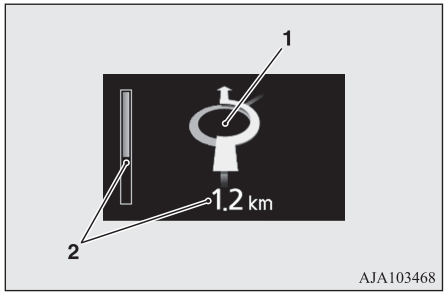

AJA103468

1. Vägledningsdisplay

Visar fordonets körriktning och vägledningsplats.

Fordonets färdriktning (Exempel)

Destination

Färjeterminal

Vägtull

Stopp på vägen (Exempel)

AJE100348

OGGW18E2

2. Återstående sträcka
   Visar avståndet till den plats där vägledning visas.

OBSERVERA

- Läs det här avsnittet och den separata användarhandboken för MMCS (MITSUBISHI Multi-Communication System).

Övriga avbrottsdisplayer

E00524202338

Skärm	Systemfunktionsstatus	Referens
	● Skärmen visas när du trycker på strömbrytaren och byter till läge ACC utan att trycka ned bromspedalen. Skärmen visas regelbundet upprepade gånger medan strömbrytaren står på ACC. ● Om Plug-in Hybrid EV-systemet inte startar trots att strömbrytaren står på ON visas den här skärmen.	● Placera växelväljaren i "P" (PARKERINGS"-position, tryck på bromspedalen hårdare än vanligt med höger fot. Tryck sedan på strömbrytaren. Se "Starta och stoppa Plug-in Hybrid EV-systemet" på sid 7-14.
	● När Plug-in Hybrid EV-systemet startades tryckte du på strömbrytaren utan att ställa växelväljaren på "P"-läget (PARKERING).	● Placera växelväljaren i "P"-läget (PARKERING) genom att trycka på den elektriska parkeringsomkopplaren och tryck på bromspedalen hårdare än vanligt med höger fot. Tryck sedan på strömbrytaren. Se "Starta och stoppa Plug-in Hybrid EV-systemet" på sid 7-14.
	● Drivkraft har begränsats av skyddssystemet eftersom Plug-in Hybrid EV-systemet blivit för varmt eller för kallt.	● Du behöver inte vidta några åtgärder. Begränsningen av drivkraften kommer att återställas när Plug-in Hybrid EV-systemet återfår normal temperatur.

OGGW18E2

Skärm	Systemfunktionsstatus	Referens
	● Om fordonet inte har tankats med 15 liter eller mer vid ett tillfälle på tre månader startar motorn automatiskt för underhåll av motorn eller bränslesystemkomponenterna. Denna display visas ofta beroende på bilens förhållanden, t.ex. om bränslet varit i tanken under en lång tid. När motorn är igång visar denna display läget där drivbatteriet laddas och batteriladdningslägesdisplayen (CHARGE) visas. Men drivbatteriet laddas inte helt.	● Fyll på 15 liter mer på en gång. Denna display och displayen för batteriladdningsläge försvinner och motorn startar inte automatiskt vid underhåll. Om bränslet fortsätter visa att det är under hälften kan du verkligen tanka om för mer än 15 liter. ● Om du inte kan fylla på bränsle på grund av att det återstår mycket bränsle, starta motorn och kör fordonet tillräckligt för att minska bränslenivån till cirka halvtank.
	● Gaspedalen har tryckts ned medan växelväljaren står på “N”-läget (FRILÄGE).	● När du startar bilen ska du kontrollera lägesindikatorn och att vald växel är “D” (KÖRLÄGE) eller “R” (BACK). Trampa sedan ned gaspedalen. Se “Indikator för valt läge” på sid 7-17.
	● Växelväljaren har använts när läget är “P” (PARKERING) och bromspedalen inte har tryckts ned.	● Använd växelväljaren när du trycker ned bromspedalen hårt.

Funktionsstatus för varje system visas på informationsskärmen. Se motsvarande sida för mer information.

Skärm	Systemfunktionsstatus	Referens
	● När laddningen av drivbatteriet är klar.	● Se “Laddning” på sid 3-02.
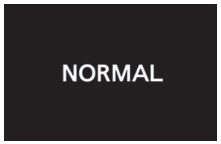 	● När läget ändras av 4WD lock-omkopplareneller ECO-lägesomkopplaren.	● Se “ECO-lägesknapp” på sid 6-60. ● Se “4WD lock-omkopplare” på sid 7-21. ● Se “När ECO-läget aktiveras” på sid 7-22.

Skärm	Systemfunktionsstatus	Referens
	● När du närmar dig vägledningsplats etc.	● Se “Navigeringsinformationsdisplay” på sid 6-41.
	● När EV-läget är aktiverat.	● Se “EV-knapp” på sid 7-25.
	● När batterisparläget är aktiverat.	● Se “Batterisparomkopplare” på sid 7-26.
	● När batteriladdningsläget är aktiverat.	● Se “Batteriladdningsomkopplare” på sid 7-27.
	● När backsensorsystemet känner av ett hinder.	● Se “Backsensorsystem” på sid 7-92.

Skärm	Systemfunktionsstatus	Referens
	● När parkeringssensorerna upptäcker ett hinder.	● Se “Parkeringssensorer (fram/bak)” på sid 7-96.
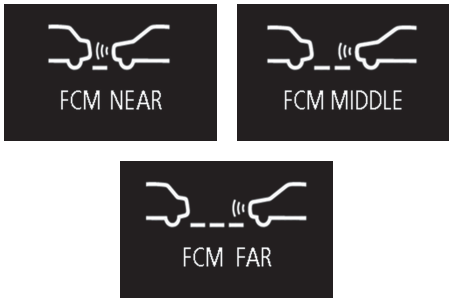	● När FCM-systemet är aktiverat eller timinginställningarna för ett larm ändras.	● Se “FCM och UMS ON/OFF-strömställare (PÅ/AV)” på sid 7-67.
	● När FCM-systemet är avaktiverat.	● Se “FCM och UMS ON/OFF-strömställare (PÅ/AV)” på sid 7-67.
	● När UMS är avaktiverat.	● Se “Slå på/stänga av UMS” på sid 7-77.
	● När funktionsläget för LDW-systemet växlas.	● Se “Lane Departure Warning (LDW): Hur man använder LDW” på sid 7-84.

Detta informerar dig om att en service måste bokas in.

Skärm	Åtgärd
	Vi rekommenderar att du låter kontrollera den. Se “Servicepåminnelse” på sidan 6-12 för mer information.

Inställningen för rast-intervall kan ändras.

Skärm	Åtgärd
	Stanna bilen på en säker plats, stäng av Plug-in Hybrid EV-systemet och vila en stund. Använd den här displayen som en fingervisning för när du bör ta rast under långa körningar. Intervallet från resans start tills att detta meddelande visas kan ställas in. Se “VILOPÅMINNELSE” på sid 6-20. Meddelandet och summersignalen uppmärksammar föraren på att den inställda tiden har nåtts. Om du fortsätter att köra utan att ta rast repeteras summern ungefär var 5:e minut som en uppmaning för dig att ta rast. ● I följande fall återställs den körda tiden och displayen återgår till föregående skärm. Efter detta, när den inställda tiden nås igen, påminner summern och meddelandet dig att ta en rast. • Summern ljuder 3 gånger. • Ställ funktionsläget i OFF. • Multiinformationsdisplayens knapp hålls intryckt i minst 2 sekunder.

Indikeringslampor

E00501600100

Indikeringslampor för blinkers/varningsblinkers

E00501701427

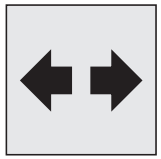

Dessa indikatorlampor blinkar i följande situationer.

- När blinkersspaken flyttas för att aktivera en blinkers.
  Se "Spak för blinkers" på sid 6-59.
- När varningsblinkersomkopplaren trycks in.
  Se "Strömställare för varningsblinkers" på sid 6-60.
- När varningsblinkerserna aktiveras automatiskt p.g.a.. en plötslig inbromsning. (Bilar utrustade med nödstoppssignalsystem)
  Se "Nödstoppsignalsystem" på sid 7-35.

Indikeringslampa för helljus

E00501800173

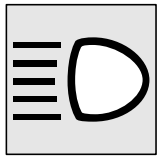

Indikeringslampan lyser när helljuset är tänt.

Indikeringslampa för främre dimstrålkastare

E00501901650

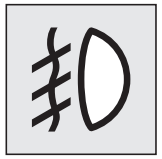

Denna indikeringslampa lyser när de främre dimlamporna är tända.

Indikeringslampa för bakre dimljus

E00502001241

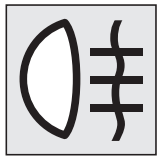

Denna lampa lyser när dimbakljuset är tänt.

Indikeringslampa för positionslamporna

E00508900173

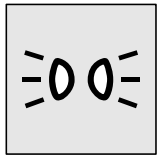

Denna kontrollampa tänds när parkeringsljuset används.

Redoindikator

E00530101061

Redo-indikatorn fortsätter att blinka till Plug-in Hybrid EV-systemet aktiveras. När Plug-in Hybrid EV-systemet har aktiverats normalt och bilen blir klar att köra, slutar lampan blinka och övergår till att lysa med fast sken. Se "Starta Plug-in Hybrid EV-systemet" på sid 7-14.
Om lampan fortsätter att blinka kan bilen inte köras.

Laddningsindikator

E00530201062

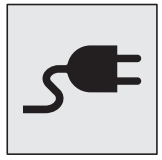

Den här indikatorn blinkar när EV-laddningskabeln eller snabbladdningskabeln är ansluten.
Efter det växlar lampan till fast sken när laddningen startar och slocknar när laddningen är färdig.

OBSERVERA

- Även om det går att starta Plug-in Hybrid EV-systemet trots att snabbladdningen inte har avslutats normalt blinkar laddningsindikatorn kontinuerligt.
  Se "Felsökningsguide för laddning" på sid 3-21.

OGGW18E2

Varningslampor

E00502400147

Varningslampa för bromssystemet - (röd)

E00502504016

Den här lampan tänds när strömbrytarens funktionsläge ställs i ON (på) och slocknar ett par sekunder senare.
Kontrollera alltid att lampan slocknar innan du kör iväg.
När funktionsläget är i ON (på) tänds bromsvarningslampan i följande fall:

- När parkeringsbromsen är tilldragen.
- När bromsvätskenivån är för låg.
- När bromssystemet inte fungerar som det ska.

När funktionsläget är i läge ON (på) ljuder en summer i följande fall:

- Bilen rör sig snabbare än 8 km/h med parkeringsbromsen ansatt.

⚠ VIKTIGT

- I följande situationer kan bromsförmågan vara sämre och därför skall du inte köra med hög hastighet och undvika att bromsa hårt. Dessutom bör bilen stannas på en säker plats och sedan kontrolleras.
  - Om bromsvarningslampan inte tänds när du drar till parkeringsbromsen eller om den inte slocknar när parkeringsbromsen lossas.
  - Om ABS-varningslampan och varningslampan för bromssystemet lyser samtidigt.
    Mer information finns i “ABS-varningslampa/skärm” på sid 7-37.
  - Om bromsvarningslampan fortsätter att lysa under körning.
- Bilen skall stannas på följande sätt när bromsförmågan är nedsatt.
  - Trampa ned bromspedalen hårdare än vanligt.
    Även om bromspedalen går ned till sitt absoluta bottenläge, skall du fortsätta att hålla den nedtryckt.
  - Om bromsförmågan helt uteblir skall du bromsa med motorn för att minska hastigheten och bromsa med parkeringsbromsen.
    (Se “Elektrisk parkeringsbroms” på sid 7-03.)
    Trampa på bromspedalen för att tända bromslamporna och varna bakomvarande trafikanter.

Elektrisk varningslampa för parkeringsbromssystemet (gul)

E00568900100

Varningslampan tänds när det föreligger ett fel i det elektriska parkeringsbromssystemet.
Den här varningslampan tänds när strömbrytarens funktionsläge ställs i ON (på) och slocknar ett par sekunder.

⚠ VIKTIGT

- Det kan vara så att parkeringsbromsen inte kan användas eller släppas när varningslampan fortsätter lysa, eller inte börjar lysa. Kontakta genast en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS-verkstad. När varningslampan lyser under körning ska du genast stanna bilen på en säker plats och kontakta en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS-verkstad. Om du måste parkera, parkera då fordonet på plan mark, tryck in parkeringsknappen och placera stoppklossar eller block framför hjulen.

Indikeringslampa för motorkontroll

E00502602938

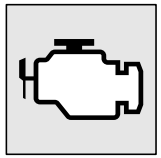

Denna lampa ingår i bilens diagnossystem som övervakar avgasutsläppen och motorns styrsystem.
Om det skulle uppstå ett fel i något av dessa system, lyser eller blinkar denna lampa.
Även om bilen normalt kan köras och inte kräver omedelbar bogsering, rekommenderar vi att du låter kontrollera systemet så snart som möjligt.
Den här lampan tänds också när strömbrytarens funktionsläge ställs i ON och slocknar när Plug-in Hybrid EV-systemet startas. Om den inte slocknar när Plug-in Hybrid EV-systemet har startat rekommenderar vi att du låter kontrollera bilen.

⚠ VIKTIGT

- Om du fortsätter att köra länge när denna lampa lyser kan det bli ytterligare skador i systemet för avgaskontroll. Även bränsleförbrukning och körbarhet kan försämras.
- Om lampan inte tänds när funktionsläge ställs i ON, rekommenderas det att du låter kontrollera systemet.

⚠ VIKTIGT

- Om lampan tänds medan Plug-in Hybrid EV-systemet är igång ska du undvika att köra i hög hastighet och låta en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS-verkstad kontrollera systemet snarast möjligt.

OBSERVERA

- Motorns elektroniska styrmodul innehåller också ett diagnossystem där data om eventuella felfunktioner lagras (gäller speciellt fel i avgassystemet).

Dessa data raderas ur minnet om hjälpbatteriet kopplas bort och därmed blir det svårt att ställa en snabb diagnos. Koppla inte bort hjälpbatterikablarna när varningslampan för motorkontroll lyser.

Reservbatteriets laddningslampa

E00502702287

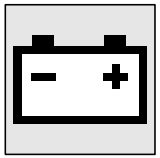

Den här varningslampan tänds när det är fel på reservbatteriets laddningssystem.
Normalt, när strömbrytarens funktionsläge placeras i ON, tänds den här varningslampan. När Plug-in Hybrid EV-systemet sedan startas och redoindikatorn tänds, slocknar varningslampan.

⚠ VIKTIGT

- Om varningslampan fortfarande lyser när redoindikatorn tänds, kan det föreligga ett problem med laddsystemet för reservbatteriet.
  - Parkera bilen omedelbart på en säker plats och vi rekommenderar att du låter kontrollera bilen.
  - Ladda inte reservbatteriet.

Plug-in hybrid EV-systemets varningslampa

E00537300049

Varningslampan tänds när det föreligger ett fel i plug-in hybrid EV-systemet.
Se “Riktigt underhåll viktigt” på sid 11-02.
Den här varningslampan tänds när strömbrytarens funktionsläge ställs i ON (på) och slocknar ett par sekunder senare.

⚠ VIKTIGT

- Om varningslampan lyser och varningsmeddelandet "EV SERVICE KRÄVS, STANNA SÄKERT" visas på multiinformationsskärmen medan Plug-in Hybrid-EV-systemet körs, parlera ditt fordon på ett säkert ställe så snart som möjligt och kontakta en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS serviceverkstad och få systemet kontrollerat.

Varningslampa för regenerativ bromsning

E00537200048

RBS

Den här varningslampan tänds när den regenerativa bromsen inte kan användas medan Plug-in Hybrid EV-systemet är igång.
Varningsmeddelandet visas även på multiinformationsdisplayen.
Den här lampan tänds vanligen när funktionsläget ställs i ON och slocknar när Plug-in Hybrid EV-systemet startas.

⚠ VIKTIGT

- Om lampan tänds medan Plug-in Hybrid EV-systemet är igång låter du en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS-verkstad kontrollera systemet snarast möjligt.

Informationsskärmdisplay

E00524601117

Bromsvarningsdisplay

E00524701525

Varningen visas om du kör med parkeringsbromsen åtdragen. Varningslampan på instrumentpanelen tänds bara när parkeringsbromsen är åtdragen.

⚠ VIKTIGT

- Om bilen körs utan att lossa parkeringsbromsen, kommer bromsarna att bli överhettade och därmed blir bromsen mindre effektiv eller slutar fungera.
  Om den här varningen visas ska du lossa parkeringsbromsen.

När strömbrytarens funktionsläge ställs till ON (på) isas denna varning när bromsvätskenivån är låg.
Även varningslampan på instrumentpanelen tänds.

⚠ VIKTIGT

- Om den här varningen lyser och inte slocknar under körning finns det risk för ineffektiv bromsning. I detta fall skall du omedelbart parkera på en lämplig plats och vi rekommenderar att du låter kontrollera systemet.
- Om bromsvarningsmeddelandet visas och bromsvarningslampan och ABS-varningslampan tänds samtidigt, fungerar inte bromskraftsfördelningen, vilket innebär att bilen kan bli instabil under plötslig inbromsning Undvik häftiga inbromsningar och körning i hög hastighet. Stanna bilen på en säker plats se till att den blir kontrollerad.
- Bilen skall stannas på följande sätt när bromsförmågan är nedsatt.

⚠ VIKTIGT

- Trampa ned bromspedalen hårdare än vanligt.
  Även om bromspedalen går ned till sitt absoluta bottenläge, skall du fortsätta att hålla den nedtryckt.
- Om bromsförmågan helt uteblir skall du bromsa med motorn för att minska hastigheten och bromsa med parkeringsbromsen.
  (Se "Elektrisk parkeringsbroms" på sid 7-03)
  Trampa på bromspedalen för att tända bromslamporna och varna bakomvarande trafikanter.

Varningsdisplay för oljetryck

E00524901309

Om oljetrycket faller när Plug-In Hybrid EV-systemet är igång visas varningsdisplayen på multiinformationsdisplayen.

⚠ VIKTIGT

- Om bilen körs med låg oljenivå, eller om oljenivån är normal men varningen visas, kan motorn skadas.
- Om varningsmeddelandet visas när Plug-In Hybrid EV-systemet är igång måste du genast stanna och parkera bilen på en säker plats och sedan kontrollera oljenivån.
- Om varningen visas trots att oljenivån är normal låter du kontrollera bilen.

Spak för hel- och halvljus

E00506004370

Strålkastare

OBSERVERA

- Lämna inte lyset på en längre tid när Plug-in Hybrid EV-systemet inte är igång. Risk att hjälpbatteriet blir urladdat.
- När det regnar eller när bilen har tvättats, kan linsens insida ibland bli immig, men detta är inget funktionsproblem.
  När lampan tänds, gör värmen att imman försvinner. Om emellertid vatten samlas inne i lampan, rekommenderar vi att du låter kontrollera den.

Vrid strömställaren i änden av spaken för att tända lamporna.

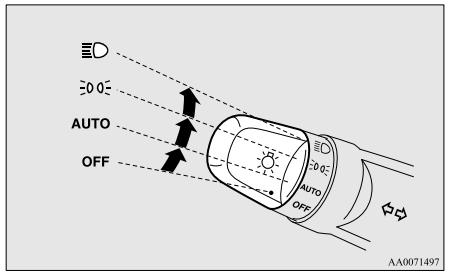

OFF	Alla lampor släckta {utom halvljus}
AUTO	När funktionsläget är i läge ON (på) tänds och släcks strålkastarna, positionsbelysningen, baklysena, nummerskyltsbelysningen, instrumentpanelen och den nedåtriktade lampan automatiskt utifrån de yttre ljusförhållandena. {Varseljusen kommer att starta när baklamporna är avstängda.} Alla lampor slocknar automatiskt när driftsläget är på OFF (av).
≡D◇≡	Positionsljus, bakljus, nummerskyltsbelysning, instrumentpanelens lampor och nedåtriktad lampa på

≣D	Strålkastare och övriga lampor tänds

OBSERVERA

- Känsligheten för den automatiska påslagningen/avstängningen kan justeras. För ytterligare information, kontakta din auktoriserade MITSUBISHI MOTORS-återförsäljare.
  På bilar utrustade med Smarttelefonslänkskärm, eller MMCS (MITSUBISHI Multi-Communication System), kan du göra justeringen via bildskärmen.
  Mer information finns i den separata användarhandboken.
- När strålkastarna slås på av den automatiska på/av-kontrollen och funktionsläget är i ON släcks de främre dimljusen och de bakre dimljusen. När strålkastarna sedan slås på igen av den automatiskt styrningen slås även de främre dimljusen på, men de bakre förblir släckta. Om du vill slå på de bakre dimljusen igen trycker du på strömställaren igen.
- Täck inte över givaren (A) för den automatiska styrningen med ett klistermärke eller liknande på vindrutan.

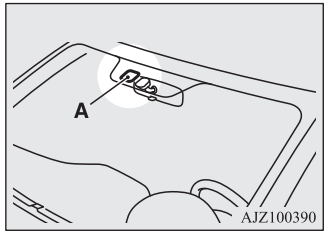

OBSERVERA

- Om lamporna inte tänds eller släcks när strömställaren är i läge "AUTO", trycker du på strömställaren och rekommenderas sedan lämna in bilen på kontroll.

Auto-släckning (av strålkastare, dimljus, etc.)

- Om funktionsläget ställs i OFF eller ACC när lampomkopplaren är i läge "≣D", släcks lamporna automatiskt när förardörren öppnas.
- Om funktionsläget ställs i OFF eller ACC när lampomkopplaren är i läge "≣D", förblir lamporna tända i ca. 3 minuter när förardörren stängs och släcks därefter.

OBSERVERA

- Funktionen auto-släckning fungerar ej när strömställaren för lamporna är i läge "≣DOE".
- Funktionen för autosläckning av lampor kan även inaktiveras.
  Mer information kan du få av en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS verkstad.
  På bilar utrustade med Smarttelefonslänkskärm, eller MMCS (MITSUBISHI Multi-Communication System), kan du göra justeringen via bildskärmen. Mer information finns i den separata användarhandboken.

Om du vill ha lamporna tända:

1. Ställ lampomkopplaren i läge "OFF" när strömbrytarens funktionsläge är i läge OFF eller ACC.
2. Slå på lamporna med strömställaren i läge "≣DOE" eller "≣D" igen, så förblir lamporna påslagna.

Varningslampa för LED-strålkastare*

E00538101041

Den här varningslampan tänds när det föreligger ett fel med LED-strålkastarna. Dessutom visas "LED HEADLIGHT SERVICE REQUIRED" (underhåll av strålkastare krävs) på informationsdisplayen.

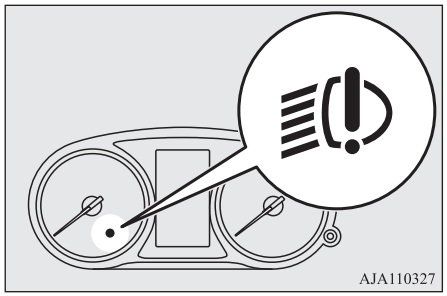

OBSERVERA

- Om varningslampan tänds kan det vara fel på enheten. Låt en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS verkstad kontrollera bilen.

Varningssummer för lamporna

E00506101631

Om förardörren öppnas när funktionsläget är i ACC eller OFF och strålkastarna är tända, ljuder en summer som påminnelse för föraren att stänga av dem.
Summern stängs automatiskt av om autosläckningen av lampor aktiveras, lampströmställaren ställs i avstängt läge eller dörren stängs.

Halvljuslampor

E00530601226

Halvljusen tänds när driftsläget är på ON (på)och lampknappen är i "AV"- eller "AUTO"-läge och när baklamporna är släckta.

OBSERVERA

- Om lampknappen är i läget "" eller "" eller om baklamporna lyser när lampknappen är i läget "AUTO", lyser halvljuset som positionslampor.

Avbländning (Hel-/Halvljus)

E00506201557

När lampströmställaren är i läge "", växlar strålkastarna från hel- till halvljus (eller från halv- till helljus) varje gång du drar spaken till (1). När helljuset är tänt, lyser också indikeringslampan för helljus i instrumentpanelen.

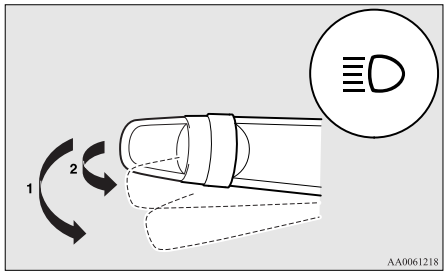

Helljusblink

E00506300199

Du kan blinka med helljuset när du drar lätt i spaken (2) tills du släpper spaken.
När helljuset är tänt, lyser också indikeringslampan i instrumentpanelen.

OBSERVERA

- Det går att blinka med helljuset även när lampströmställaren är i läge "OFF".

OBSERVERA

- Om du stänger av belysningen med strålkastarna inställda på helljus kommer de automatiskt att tändas på halvljus nästa gång du vrider lampströmställaren till "".

Automatiskt helljus (AHB)*

E00538200117

AHB-systemet (det automatiska helljussystemet)växlar strålkastarna (hel/halvljus) när kameralinsens sensor (A) känner av belysning, såsom strålkastare ifrån bilar i motsatt körriktning, eller gatulyktor.

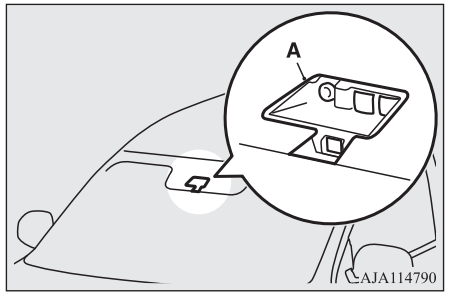

⚠ VARNING

- **Strålkastarna (hel/halvljus) kanske inte växlar automatiskt i vissa lägen. Förlita dig inte för mycket på systemet. Det är förarens ansvar att växla strålkastarna (hel/halvljus) manuellt så att det passar körvillkoren.**
  Se "Avbländning (Hel-/Halvljus)" på sid 6-54

Hur man använder AHB

E00551500087

1. Vrid lampknappen till läge "≣D" eller "AUTO" när Plug-in Hybrid EV-systemet är igång.

OBSERVERA

- Om strålkastarna är på när lampknappen är i läget "AUTO" kommer AHB att starta.

2. Tryck på AHB-knappen.

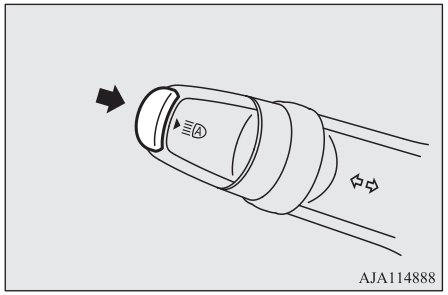

AHB är aktiverat och indikatorn kommer att lysa.
Om AHB-knappen trycks in igen kommer AHB att avaktiveras och AHB-indikatorn stängs av.

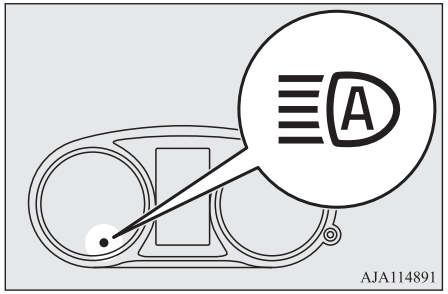

OBSERVERA

- Du kan växla strålkastarna (hel/halvljus) manuellt genom att använda spaken, även om AHB arbetar.
  Se "Avbländning (Hel-/Halvljus)" på sid 6-54
  Om spaken används manuellt kommer AHB-indikatorn att slockna, och AHB kommer att avaktiveras.
  Se "Manuellt byte" på sid 6-55.
- AHB är inte avaktiverat när du drar spaken för strålkastarlampan lätt.

Manuellt byte

Byta till halvljus

1. Drag spaken mot dig.
2. AHB-indikatorn stängs av.
3. AHB-knappen trycks in igen och ABH aktiveras.

Byta till helljus

1. Drag spaken mot dig.
2. Indikatorn för AHB släcks och helljusindikatorn kommer att lysa.
3. AHB-knappen trycks in igen och ABH aktiveras.

Automatiska växelvillkor

E00551600059

Det aktiveras när alla följande villkor uppfylls:

- Din fordonshastighet överskrider cirka 40 km/h.

- Det är mörkt framför ditt fordon.
- Det finns inga fordon framför eller i motsatt riktning, samt att ingen av deras innerlampor är tända.

Halvljuset lyser när något av följande villkor inträffar:

- Din fordonshastighet överskrider inte cirka 30 km/h.
- Det är ljust framför fordonet.
- En lampa på ett fordon framför eller i mötande trafik lyser.

OBSERVERA

- Strålkastarna kanske inte kan inte växlas ifrån helljus till halvljus under följande omständigheter.
  - Ett fordon framför eller mötande fordon förhindras av något objekt så som kurvor, höjder median/öar, trafikljus, träd vid vägkanten.
  - Ditt fordon passerar plötsligt ett mötande fordon i en kurva eller med skymd sikt.
  - Ett annat fordon korsar ditt fordons väg
- Helljuset kanske fortsätter som halvljus (eller växlar ifrån helljus till halvljus) när ett reflekterande objekt (t.ex. gatulykta, trafiksignal, anslagstavla eller informationstavla) reflekterar ljuset.
- Alla följande faktorer kan ha betydelse för strålkastarens växling.
  - Hur ljusa ytterlamporna på fordonet framför eller fordonen i mötande trafik är.

OBSERVERA

  - Rörelser eller riktningen för fordon framför eller i motsatt körriktning.
  - Endast höger eller vänster ytterlampa på ett fordon framför eller i motsatt körfält, lyser upp.
  - Ett fordon framför eller i motsatt körfält är en motorcykel.
  - Vägens beskaffenhet (lutning, kurvor, yta).
  - Antalet passagerare och bagagelasten.
- AHB upptäcker miljövillkor genom att känna av en ljuskälla framför ditt fordon. Därför kan det kännas som om något inte riktigt stämmer när strålkastarna växlar automatiskt.
- Systemet kan inte upptäcka ljus på fordon så som en cykel.
- Systemet kanske inte heller kan upptäcka omgivande ljus exakt. Detta orsakar att trafiken kan bländas av helljuset eller att halvljuset hålls kvar på. I sådana fall behöver du växla strålkastarna manuellt.
  - I dåligt väder (mycket regn, dimma, snö eller sandstorm).
  - Vindrutan är smutsig eller igen immad.
  - Vindrutan har spruckit eller är trasig.
  - Sensorn är deformerad eller smutsig.
  - Ett ljus som påminner om strålkastare eller baklyktor ryser runt ditt fordon.
  - Ett fordon framför eller mötande trafik körs utan lyser, ytterlamporna är smutsiga eller felfärgade, eller strålkastarna är felriktade.
  - Det blir ljust och mörkt snabbt ofta, runt ditt fordon.

OGGW18E2

OBSERVERA

  - Ditt fordon körs på ojämna ytor.
  - Ditt fordon körs på en slingrande väg.
  - Ett reflekterande objekt såsom anslagstavlor eller spegelreflexer av ett ljus framför fordonet
  - När lamporna ifrån fordonet framför, eller helljuset på ett mötande fordon bländar de andra lamporna.
  - Bakre delen på fordonet framför (så som en lastbil) reflekterar ett starkt ljus.
  - Ditt fordons strålkastare är trasig eller smutsig.
  - Ditt fordon lutar på grund av punktering eller släp.
  - Visas varningsdisplayen.
    (Se “Varning för systemproblem” på sid 6-56.)
- Ha nedanstående åtgärder i åtanke, för att upprätthålla goda användarvillkor:
  - Försök inte demontera sensorn.
  - Sätt inte fast klistermärken eller etiketter på vindrutan nära sensorn.
  - Undvik överbelastning.
  - Förändra inte bilen.
  - När skärmen byts ut, använd MITSUBISHI MOTORS ORIGINAL-delar.

Varning för systemproblem

E00551700063

Om ett problem uppstår i systemet kommer följande varningsskärm att visa sortens problem.

AHB-avstängning på grund av fel

Om ett fel upptäcks i systemet kommer följande varningsskärmen att visas och AHB kommer att stängas av automatiskt.
Om varningsskärmen kvarstår även efter att driftsläget är satt till OFF (av) och sedan startat till ON (på) igen, kontakta då en godkänd MITSUBISHI MOTORS-serviceverkstad.
[När AHB inte fungerar]

[När sensorn inte fungerar]

OBSERVERA

- Om sensorn, eller dess omgivning når extremt höga temperaturer när fordonet parkeras i stekande sol, visas meddelandet "AHB SERVICE REQUIRED" (AHB service krävs).
  Om varningsskärmen kvarstår även efter att sensorns temperatur eller dess omgivande område har normal temperatur ska en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS serviceverkstad kontaktas.

Sensorn är för varm eller för kall

Om systemet tillfälligt blir inaktiverat på grund av hög eller låg temperatur för sensorn, då visas följande varningsskärm.
När sensorns temperatur är rätt kommer systemet automatiskt att återtas i drift.
Om varningsskärmen inte försvinner efter ett tag kan det vara så att AHB är defekt. Kontakta en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS-verkstad för inspektion av systemet.

Vindrutan är smutsig

Om det automatiska helljussystemet (AHB) avgör att dess prestanda har minskat kan varningsskärmen visas.
Det kan ske när:

- Främmande föremål så som smuts, snö eller is, fastnar på vindrutan där sensorn sitter.
- Det förekommer dåliga väderförhållanden så som regn, snö- och sandstorm m.m.
- Ett fordon framför eller mötande fordon skvätter vatten, snö eller smuts.

När sensorn återgår till att fungera kommer AHB att återgå i drift.
Om varningsskärmen inte försvinner efter ett tag kan det vara så att sensorn är defekt. Kontakta en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS-verkstad för inspektion av sensorn.

Välkomstbelysning

E00528902072

Den här funktionen slår på positions- och bakljusen i ca. 30 sekunder efter att knappen UNLOCK (lås upp) på fjärrkontrollen trycks ned när kombinationsomkopplaren för strålkastarna är i läge “OFF” (av) eller “AUTO”. Välkomstbelysningen fungerar bara om det är mörkt ute.

OBSERVERA

- När välkomstbelysningen lyser kan du stänga av den på följande sätt.
  - Tryck på knappen LOCK på fjärrkontrollen.
  - Vrid strålkastarnas kombinationsomkopplare till läge “≡DOE” eller “≡D”.
  - Ställ strömbrytarens funktionsläge i läge ON
- Det går att ändra dessa funktioner på följande sätt:
  - Strålkastarna kan ställas in på att tändas i halvljusläge.
  - Välkomstbelysningen kan avaktiveras.

  För ytterligare information kontakta en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS verkstad. På bilar utrustade med Smarttelefonslänkskärm, eller MMCS (MITSUBISHI Multi-Communication System), kan du göra justeringen via bildskärmen. Mer information finns i den separata användarhandboken.

Kom hem-belysning

E00529001826

Den här funktionen slår på halvljuset i ca. 30 sekunder när funktionsläget ställts i läge OFF (av).

1. Vrid strålkastarnas kombinationsomkopplare till läge “OFF” (av) eller “AUTO”.
2. Ställ strömbrytarens funktionsläge i läge OFF
3. Inom 60 sekunder efter att ställt funktionsläget i OFF, dra blinkersspaken mot dig.

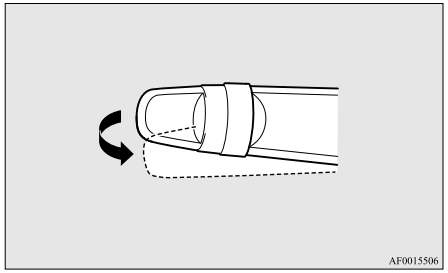

4. Halvljuset tänds i ca. 30 sekunder. När strålkastarna slocknat, kan du slå på dem igen i ca. 30 sekunder genom att dra blinkersspaken mot dig inom 60 sekunder efter att har ställt funktionsläget i OFF (av).
   Om du vill slå på strålkastarna igen efter 60 sekunder efter att ha ställt funktionsläget i OFF (av), upprepa processen från steg 1.

OBSERVERA

- När kom hem-belysningen är aktiverad, kan du avbryta funktionen på följande sätt.
  - Drag spaken mot dig.
  - Vrid strålkastarnas kombinationsomkopplare till läge “≡DOE” eller “≡D”.
  - Ställ funktionsläget i ON.
- Det går att ändra dessa funktioner på följande sätt:
  - Tiden som strålkastarna lyser kan ändras.
  - Kom hem-belysningen kan avaktiveras.

  För ytterligare information kontakta en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS verkstad. På bilar utrustade med Smarttelefonslänkskärm, eller MMCS (MITSUBISHI Multi-Communication System), kan du göra justeringen via bildskärmen. Mer information finns i den separata användarhandboken.

Strålkastarinställning

E00517400031

Omkopplare för strålkastarhöjd (förutom bilar med strålkastare av LED-typ)

E00517502023

Strålkastarnas vinkel varierar beroende på den last som finns i bilen.
Strömställaren för strålkastarinställningen kan användas till att justera strålkastarkäglans avstånd (vid halvljus) så att strålkastarskenet inte bländar andra förare.
Ställ in enligt följande tabell.

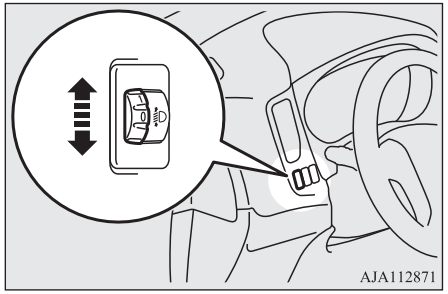

⚠ VIKTIGT

- Utför alltid justeringar innan körning. Försök aldrig justera under körning eftersom det kan orsaka olyckor.

Bilens kondition	Strömställarens läge
	"0"
	"0"
	"1"
	"2"
	"2"

●:1 person
▨:Fullt bagage

Strömställarens läge 0-	Endast föraren/Föraren + 1 passagerare fram
Strömställarens läge 1-	5 personer (inkl. föraren)
Strömställarens läge 2-	5 personer (inkl. föraren) + Fullt i bagageutrymmet/ föraren + Fullt i bagageutrymmet

Omkopplare för strålkastarhöjd (bilar med strålkastare med LED-typ)

E00517601652

Den här mekanismen justerar automatiskt riktningen av strålkastarna (ljuskäglans position) beroende på ändringar av bilens förhållanden, t.ex. antalet passagerare eller lastens vikt. När strålkastarna är tända och funktionsläget är i läge ON justeras nivån på strålkastarnas ljusstråle automatiskt när bilen stannar.

Spak för blinkers

E00506502948

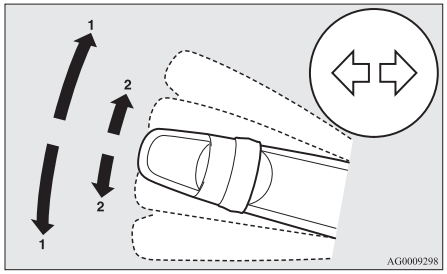

1. Blinkers
   Vid en normal sväng, använd läge (1). Spaken återgår då automatiskt efter svängen.
2. Signal för körfältsbyte
   Om du trycker lätt på spaken till (2) vid filbyte blinkar körriktningsvisarna och lampan på instrumentpanelen bara medan du håller i spaken.
   När du trycker spaken mot (2) och sedan släpper den, blinkar blinkerserna och indikeringslamporna på instrumentpanelen 3 gånger.

OBSERVERA

- Om lampan blinkar ovanligt snabbt kan glödlampan i en blinkerslampa ha gått sönder. Ve rekommenderar att du låter inspektera bilen.
- Det går att aktivera följande funktioner.
  - Blinkerslamporna blinkar när spaken används och funktionsläget är i läge ACC.
  - Inaktivera funktionen med 3 blinkningar vid filbyte.
  - Den tid som krävs för att aktivera 3-blinkningsfunktionen med spaken kan justeras.

  Mer information kan du få av en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS verkstad.
  På bilar utrustade med Smarttelefonslänkskärm, eller MMCS (MITSUBISHI Multi-Communication System), kan du göra justeringen via bildskärmen. Mer information finns i den separata användarhandboken.

OBSERVERA

- Det är möjligt att ändra tonen för summern som ljuder tillsammans med körriktningsvisarna.
  Se “Ändra blinkersljudet” på sid 6-20.

Strömställare för varningsblinkers

E00506602301

Använd strömställaren för varningsblinkers om bilen måste parkeras på körbanan i ett nödfall.
Varningsblinkerserna kan alltid användas oavsett funktionsläge.
Tryck på strömställaren för att tända varningsblinkers, alla blinkerslampor kommer då att blinka kontinuerligt. Stäng av genom att trycka på strömställaren en gång till.

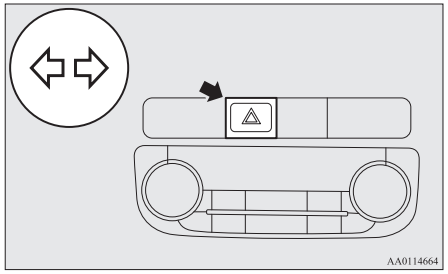

OBSERVERA

- Om strömställaren används under en lång period medan redoindikatorn inte är tänd, kan reservbatteriet laddas ur och det kan bli omöjligt att starta Plugin Hybrid EV-systemet.
- När varningsblinkers har aktiverats manuellt, fungerar inte nödstoppssignalen.
  Se “Nödstoppsignalsystem” på sid 7-35.

ECO-lägesknapp

E00531801111

ECO-läget är ett ekokörningsstödsystem som automatiskt reglerar Plug-in Hybrid EV-systemet och klimatanläggningen för att förbättra bränsleeffektiviteten.
När ECO-läget är aktivt kommer ditt fordon att accelerera långsamt även om du trycker ner gaspedalen.
Se “Automatisk klimatkontroll och luftkonditionering” på sid 8-04.
ECO-läget aktiveras när du trycker på ECO-lägesknappen när funktionsläget är i läge ON(på). Tryck igen på knappen om du vill avbryta ECO-läget.

När ECO-läget är aktiverat visas en ECO-lägesindikator.

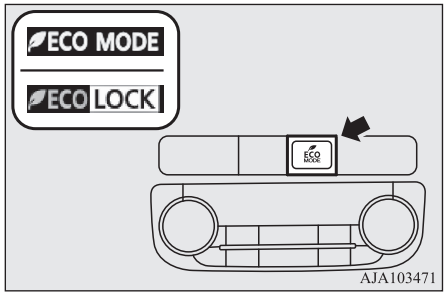

OBSERVERA

- Du kan välja normal luftkonditioneringsfunktion även när ECO-läget är aktiverat. Mer information kan du få av en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS verkstad. I bilar utrustade med MMCS (MITSUBISHI Multi-Communication System) är det möjligt att ändra inställningen via skärmen. Mer information finns i den separata användarhandboken.

Strömställare för dimlampa

E00506700034

Strömställare för främre dimljus

E00508301754

De främre dimljusen kan användas när strålkastarna eller bakljusen är på. Vrid knappen i riktning "ON" för att tända de främre dimljusen. En indikeringslampa i instrumentpanelen tänds samtidigt. Vrid knappen i riktning "OFF" för att släcka de främre dimljusen. Vredet går automatiskt tillbaka till viloläget när du släpper det.

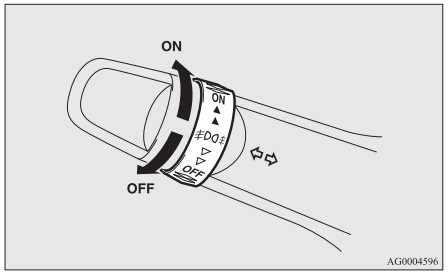

OBSERVERA

- Dimljusen fram släcks automatiskt när strålkastarna och positionslamporna bak släcks. För att åter tända dimljusen fram skall du vrida vredet i riktning "ON" efter att du tänt strålkastarna och positionslamporna bak.
- Använd inte dimstrålkastare utom i dimmiga förhållanden. Det starka skenet kan annars blända mötande förare.

Strömställare för dimbakljus

E00508401625

Det bakre dimljuset kan slås på när strålkastarna eller det främre dimljuset är på.
En indikeringslampa i instrumentpanelen lyser när dimljuset bak är tänt.

Vrid vredet en gång i riktning “ON” för att tända dimljusen fram. Vrid vredet en gång i riktning “ON” för att tända dimljusen bak. För att släcka dimljusen bak skall du vrida vredet en gång i riktning “OFF”. Vrid vredet en gång i riktning “OFF” för att släcka dimljusen fram. Vredet går automatiskt tillbaka till viloläget när du släpper det.

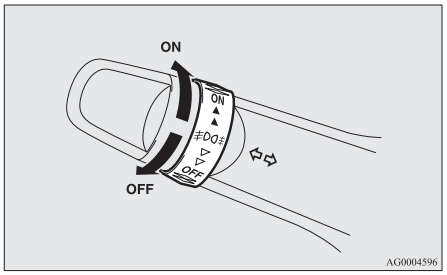

OBSERVERA

- Det bakre dimljuset släcks automatiskt när strålkastarna eller det främre dimljuset släcks.
- För att tända dimljusen bak igen, skall du vrida vredet två gånger i riktning “ON” efter att du tänt strålkastarna.

Strömställare för vindrutetorkare och spolare

E00507101218

⚠ VIKTIGT

- Om vindrutespolaren används när det är kallt kan spolarvätskan omedelbart frysa på vindrutan och blockera sikten. Värm, om möjligt, först upp vindrutan eller bakrutan med defrostern innan du använder spolaren.

Vindrutetorkare

E00516901980

OBSERVERA

- För att säkerställa en klar bakåtsikt, slår den bakre torkaren automatiskt flera slag när växelspaken placeras i läge “R” när vindrutetorkarna är igång.
  Se “Bakrutetorkare och spolare” på sid 6-65.

Torkarna kan bara användas när strömbrytarens funktionsläge är i läge ON (på) eller ACC.

Om bladen frusit fast på vindrutan eller bakrutan får du inte starta torkarna förrän isen smält och bladen är fria, i annat fall kan torkarmotorerna skadas.

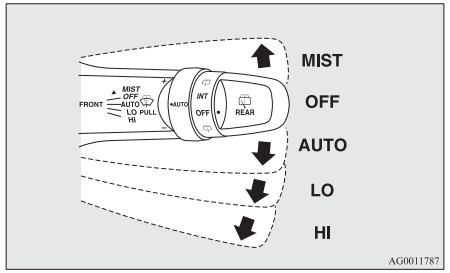

MIST-	Enslagsfunktion Torkarna gör endast ett slag.
OFF-	Avstängd
Å-	Automatisk torkarstyrning Regnsensor Torkarna fungerar automatiskt beroende på hur blöt vindrutan blir.
LO-	Långsam
HI-	Snabb

Regnsensor

Kan bara använda när tändningslåset eller funktionsläget är i läge ON (på).

Om spaken ställs i läge “AUTO”, känner regnsensorn (A) av mängden regn (eller snö, annan fukt, damm etc.) och aktiverar sedan torkarna automatiskt.
Ha spaken i läge “OFF” om vindrutan är smutsig och vädret är torrt.
Användning av torkarna under dessa förhållanden kan repa vindrutan och skada torkarna.

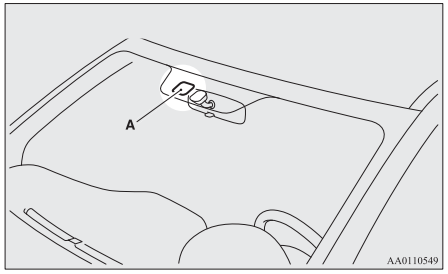

⚠ VIKTIGT

- Om tändningslåset eller funktionsläget är i läge ON och spaken i läge “AUTO”, kan det hända att torkarna slår automatiskt i de situationer som beskrivs nedan.
  Om dina händer fastnar kan du skadas eller torkarna sluta fungera på rätt sätt. Se till att tändningslåset är i läge “LOCK” eller flytta funktionsläget till OFF (av), eller flytta spaken till läge “OFF” (av) om du vill avaktivera regnsensorn.
  - Vid rengöring av vindrutans yttersida, om du rör vid regnsensorn.

⚠ VIKTIGT

- Vid rengöring av vindrutans yttersida, om du torkar av regnsensorn med en trasa.
- Vid användning av en automatisk biltvätt.
- En fysisk stöt på vindrutan.
- En fysisk stöt på regnsensorn.

OBSERVERA

- För att skydda torkarnas gummidelar slår inte torkarna när bilen står stilla och utomhustemperaturen är runt 0 °C eller lägre, även om spaken är placerad i läget “AUTO”.
- Täck inte över sensorn med ett klistermärke på vindrutan. Behandla heller inte vindrutan med något vattenavstötande skikt. Regnsensorn kan då inte känna av hur mycket det regnar och torkarna kan sluta fungera på rätt sätt.
- I följande fall kan regnsensorn sluta fungera. Mer information kan du få av en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS verkstad.
  - När torkarna slår med konstant intervall trots att regnets intensitet ändras.
  - När torkarna inte slår trots att det regnar.

OBSERVERA

- Torkarna kan slå automatiskt när saker som insekter eller främmande föremål hamnar på vindrutan ovanpå regnsensorn eller när vindrutan är frusen. Föremål som fastnar på vindrutan innebär att torkarna stannar när de inte lossnar. Om du vill använda torkarna igen ställer du spaken i läge “LO” eller “HI”.
  Det kan dessutom hända att torkarna slår automatiskt p.g.a.. starkt direkt solljus eller elektromagnetiska vågor. För att stoppa torkarna, ställ spaken i läge “OFF” (av).
- Kontakta en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS verkstad när du byter vindruta eller förstärker glaset runt sensorn.

Justera regnsensorns känslighet

När spaken ” ” (regnsensor) går det att justera regnsensorns känslighet med ratten (B).

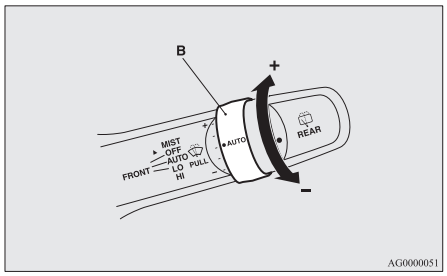

“+”- Högre känslighet för regn
“-”- Lägre känslighet för regn

OGGW18E2

OBSERVERA

- Det går att aktivera följande funktioner.
  - Automatisk funktion (känslighet för regndropp) kan ändras till intervallfunktion (bilhastighetsberoende).
  - Automatisk funktion (känslighet för regndropp) kan ändras till intervallfunktion (utom bilhastighetsberoende).

  Mer information kan du få av en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS verkstad.
  På bilar utrustade med Smarttelefonslänkskärm, eller MMCS (MITSUBISHI Multi-Communication System), kan du göra justeringen via bildskärmen. Mer information finns i den separata användarhandboken.

Enslagsfunktion

Tryck spaken i pilens riktning och släpp, om du vill att torkarna ska slå ett slag.
Använd denna funktion när du kör i dimma eller dis.

Torkarna fortsätter att slå när spaken höjs till läget “MIST” och släpps när startnyckeln eller funktionsläget är i läge “ON” eller “ACC”. Torkarna fortsätter slå så länge spaken hålls i läge “MIST”.

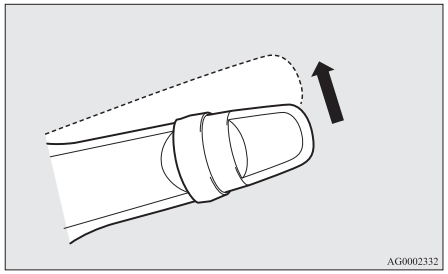

Torkarna fortsätter att slå när spaken trycks till läget “AUTO” och ratt (C) vrids i riktningen “+” när startnyckeln är i läge “ON” (på).

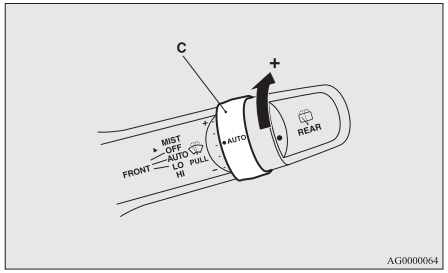

Vindrutespolare

E00507202665

Spolarna kan bara användas när strömbrytarens funktionsläge är i läge ON (på) eller ACC.
Spolarvätska sprutas på vindrutan när du drar torkar-/spolarspaken mot dig.
När torkarna inte används eller används i intervalläge slår de flera slag när du drar spaken mot dig och spolarvätskan spolas på rutan. Cirka 6 sekunder senare, slår torkarna ännu ett slag.
På bilar utrustade med strålkastarspolare kommer även strålkastarna att spolas med spolarvätska när du vindrutespolningen aktiveras, så länge som strålkastarna är tända.
Om du släpper spaken strax efter att ha dragit den mot dig, kommer flera duschningar i följd samtidigt som torkarna slår flera slag. (Intelligenta torkare) Ca. 6 sekunder senare slår torkarna ännu ett slag.

Den här funktionen avbryts om du rör spaken igen.

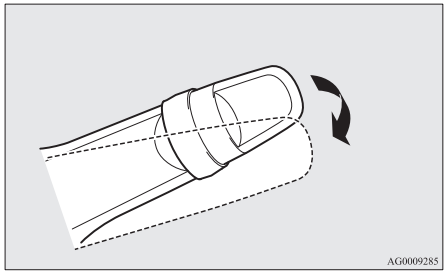

⚠ VIKTIGT

- Om vindrutespolaren används när det är kallt kan spolarvätskan omedelbart frysa på vindrutan och blockera sikten. Värm, om möjligt, först upp vindrutan med defrostern innan du använder spolaren.

OBSERVERA

- Det går att ändra dessa funktioner på följande sätt:
  - Gör att torkaren inte slår när spolarvätska sprutas.
  - Avaktivera intelligent spolare.
  - Avaktiverar funktionen som gör att torkarna slår ett slag till ca. 6 sekunder senare.

  Mer information kan du få av en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS verkstad.

OBSERVERA

På bilar utrustade med Smarttelefonslänkskärm, eller MMCS (MITSUBISHI Multi-Communication System), kan du göra justeringen via bildskärmen. Mer information finns i den separata användarhandboken.

Bakrutetorkare och spolare

E00507302536

Bakrutetorkaren och bakrutespolaren kan användas när strömbrytarens funktionsläge är i läge ON (på) eller ACC.

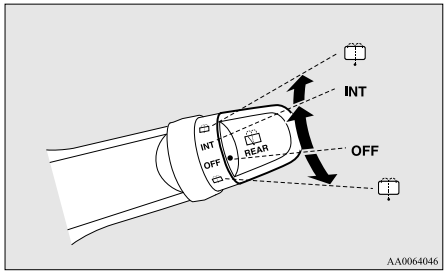

INT-	Torkaren arbetar kontinuerligt under många sekunder och övergår sedan till att gå intermittent med 8 sekunders intervall.
OFF-	Avstängd

Spolarvätska sprutas på bakrutan när du vrider vredet så långt det går åt någondera hållet.
Torkarna gör automatiskt flera slag samtidigt som spolarvätska sprutas på rutan.

OBSERVERA

- Den bakre torkaren slår automatiskt flera slag när växelspaken placeras i läge “R” när vindrutetorkarna eller den bakre torkaren är igång. (automatiskt läge)
  Efter de automatiska slagen, stannar den bakre torkaren om knappen är i läge “OFF”. Om knappen är i läge “INT”, återgår den bakre torkaren till intervalläge.
  Det går att ställa in att den bakre torkaren går automatiskt bara när växelspaken placeras i läge “R” när den bakre vindrutetorkaren är igång med knappen i läge “INT”.
  Mer information kan du få av en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS verkstad.
  På bilar utrustade med Smarttelefonslänkskärm, eller MMCS (MITSUBISHI Multi-Communication System), kan du göra justeringen via bildskärmen.
  Mer information finns i den separata användarhandboken.

OBSERVERA

- Om knappen är i läge “OFF”, trycker du den mot läge “INT” två gånger för att köra den bakre torkaren i intervalläge. (kontinuerligt läge)
  Vrid knappen till läge “OFF” för att stoppa den bakre torkarens intervalläge.
- Tiden för intervallfunktionen kan justeras.
  Mer information kan du få av en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS verkstad.
  På bilar utrustade med Smarttelefonslänkskärm, eller MMCS (MITSUBISHI Multi-Communication System), kan du göra justeringen via bildskärmen. Mer information finns i den separata användarhandboken.

Strömställare för strålkastarspolare

E00510101658

Strålkastarspolarna kan användas när funktionsläget är i läge ON (på) eller ACC och belysningsströmställaren är i läge “≣D”.

Tryck en gång på strömställaren så sprutas spolarvätska på strålkastarna.

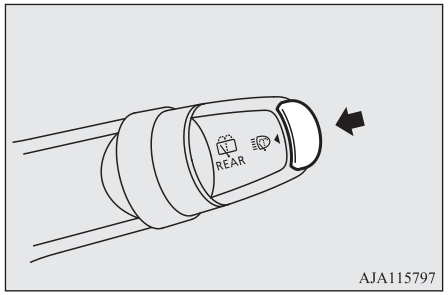

AJA115797

OBSERVERA

- Om funktionsläget är i läge ON eller ACC och strålkastarna är tända, startar strålkastarspolarna och vindrutespolarna omedelbart när du drar i spolarspaken.

Försiktighet vid användning av torkare och spolare

E00507601327

- Om de rörliga torkarna blockeras mitt i ett svep, av is eller andra objekt på glaset kommer torkarbladet att stanna temporärt för att förhindra att motorn överhettas. I så fall ska du parkera fordonet på en säker plats, sätta driftsläget på OFF och ta bort isen eller de hindrande objekten.
  Torkarna kommer starta så snart torkarmotorn har kylts av, kontrollera att torkarna fungerar innan du använder dem.
- Använd inte torkarna när glasytan är torr.
  Glasytan kan bli repig och torkarbladen slits ut i förtid
- Innan du använder torkarna när det är kallt, skall du kontrollera att de inte är fastfrusna på glasytan. Torkarmotorn kan brännas sönder om torkarbladen är fastfrusna.
- Kör inte spolaren kontinuerligt längre än 20 sekunder. Kör inte spolaren om spolartanken är tom.
  Pumpmotorn kan brännas sönder.

- Kontrollera regelbundet nivån i spolartanken och fyll på om nödvändigt.
  När det är fryskallt skall du använda en spolarvätska som inte fryser i spolartanken. I annat fall kan följden bli att spolaren inte fungerar och att systemet fryser sönder.

Strömställare för avisning av vindrutetorkarna*

E00507701142

Bakrutans defrosteromkopplare kan användas när Plug-in Hybrid EV-systemet är igång.
Om vindrutetorkarna frusit fast i parkeringsläget kan vindrutan värmas upp med denna strömställare så att de lossnar. Tryck på strömställaren för bakrutedefrostern så aktiveras avvisaren.

OBSERVERA

- Torkaravisaren aktiveras/avaktiveras, beroende på bakrutedefrosterns funktion. Se "Strömställare för bakrutedefroster" på sid 6-67.

Strömställare för bakrutedefroster

E00507902659

Bakrutans defroster kan bara användas när strömbrytarens funktionsläge är i ON. (på)

Tryck på strömställaren för att koppla på bakrutedefrostern. Den stängs av automatiskt efter cirka 15 till 20 minuter beroende på yttertemperaturen. Stäng av den medan den är påkopplad genom att trycka en gång till på strömställaren.
Indikeringslampan (A) lyser när bakrutedefrostern är påkopplad.

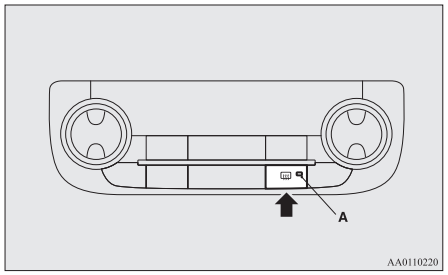

OBSERVERA

- Använd inte den här strömställaren när redoindikatorlampan är släckt. Extrabatteriet kan ta slut vilket gör det omöjligt att starta Plug-in Hybrid EV-systemet.
- Eftersom defrostern kräver mycket effekt bör du stänga av den så snart rutan är imfri. Om du använder den under en längre tid kan det sänka hjälpbatteriets spänningsnivå vilket gör det omöjligt att starta Plug-in Hybrid EV-systemet.

OBSERVERA

- När strömställaren för bakrutedefrostern är intryckt försvinner också imma och frost från de yttre backspeglarna. Se "El-värmd backspegel" på sid 7-11.
- Om bilen har elektrisk avfrostning av torkarna och strömställaren för bakrutedefrostern är intryckt blir glaset varmt och torkarna kan användas. Se "Strömställare för avisning av vindrutetorkarna" på sid 6-67.
- Det går att ändra inställningen så att bakrutedefrostern aktiveras automatiskt när omgivningstemperaturen blir låg när redoindikeringslampan lyser, även om du inte trycker på bakrutedefrosterns strömställare.
  Den fungerar automatiskt endast en gång efter att du ställt funktionsläget i läge ON (på).
  Om du väljer den här inställningen aktiveras de eluppvärmda backspeglarna (om bilen är utrustad med sådana) och torkaruppvärmningen (om bilen är utrustad med sådan) automatiskt på samma gång.
  Mer information kan du få av en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS verkstad.
  På bilar utrustade med Smarttelefonslänkskärm, eller MMCS (MITSUBISHI Multi-Communication System), kan du göra justeringen via bildskärmen. Mer information finns i den separata användarhandboken.
- Defrostern skall inte användas för att smälta snö utan bara för att ta bort imma. Tag bort snön innan du kopplar på defrostern.

OBSERVERA

- Vid rengöring av bakrutans insida skall du använda en mjuk trasa och bara torka längs med värmetrådarna och vara försiktig så att du inte skadar dem.
- Låt inte något komma mot insidan av bakrutan, följden kan bli skadade eller avbrutna värmetrådar.

Strömställare för vindruta med värme*

E00532000054

I kallt väder kan vindrutan värmas med elektriska enheter.
Den kommer öka hastigheten på borttagandet av frost och kondens.
Knappen för vindrutans uppvärmning kan användas när Plug-in Hybrid EV-systemet används och utomhustemperaturen är ca 5 °C eller lägre.
Tryck på strömställaren för att koppla på funktionen för den uppvärmda vindrutan. Den stängs av automatiskt efter cirka 5 till 10 minuter beroende på yttertemperaturen. Stäng av den värmda vindrutan medan den är påkopplad genom att trycka en gång till på strömställaren.

Indikeringslampan (A) lyser när värmen i den värmda vindrutan är påkopplad.

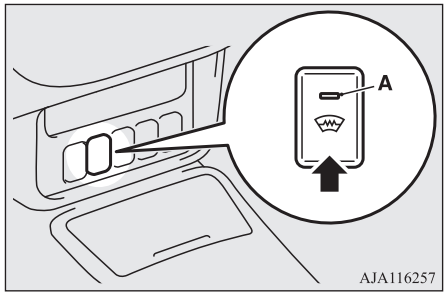

VIKTIGT

- Medan den värmda vindrutan används kommer den yttre ytan av vindrutan att bli varm. Rör inte vindrutan, man kan bränna sig.

OBSERVERA

- Tag bort snön innan du kopplar på funktionen för den uppvärmda vindrutan. Det är inte möjligt att smälta stora mängder ansamlad snö med den uppvärmda vindrutan.
- För att undvika att batteriet tar slut ska den uppvärmda vindrutan inte användas konstant.

Knapp för rattvärme*

E00532100042

Rattvärmen värmer upp de delar av ratten som man håller i på vänster och höger sida.

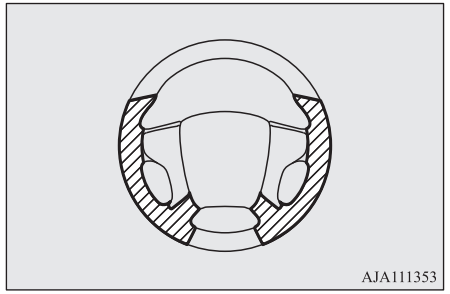

: Värmeintervall
Rattvärmen kan bara kopplas på när strömbrytaren är i läge ON (på).
Tryck på knappen för att koppla på funktionen för den uppvärmda ratten. Den stängs av automatiskt efter ca 30 minuter. Stäng av rattvärmen medan den är påkopplad genom att trycka en gång till på knappen.

Indikeringslampan (A) lyser när värmen i rattvärmen är påkopplad.

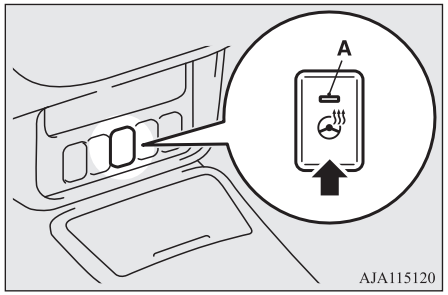

⚠ VIKTIGT

- Om någon av nedanstående använder rattvärmen finns risk för att de blir för varma eller får mindre brännskador (rodnader i huden, brännblåsor m.m.):
  - Äldre eller sjuka människor.
  - Personer med ömtålig hud.
  - Någon som är mycket trött.
  - Någon som är påverkad av medicin som orsakar trötthet (förkylningsmedicin m.m.).
- Om vatten eller någon annan vätska skulle råka komma på ratten måste det torkas av innan du använder rattvärmen. Stäng omedelbart av rattvärmen om du misstänker att den inte fungerar riktigt.

⚠ VIKTIGT

- Långvarig användning av rattvärmen när redoindikatorn inte lyser kan tömma hjälpbatteriet.

Signalhorn

E00508001735

Tryck på ratten på eller runt markeringen "".

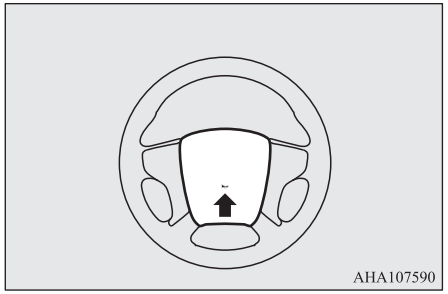

Start och körning

Ekonomisk körning....7-02
Bilkörning, alkohol och droger....7-02
Råd för säker körning....7-02
Parkeringsbroms....7-03
Parkering....7-06
Höjd- och längdjustering av ratten....7-07
Inre backspegel....7-07
Utvändiga backspeglar....7-09
Strömbrytare....7-12
Starta och stoppa Plug-in Hybrid EV-systemet....7-14
Väljarspak (joystick)....7-16
Indikator för valt läge....7-17
Elektrisk parkeringsomkopplare....7-18
Väljare för regenerativ bromsnivå (paddel-typ)*....7-19
S-AWC (Super All Wheel Control)....7-20
4-hjulsdrivning....7-22
Kontroll och underhåll efter körning på dåliga vägar....7-23
Försiktighet vid körning av 4-hjulsdrivna bilar....7-24
EV-knapp....7-25
Batterisparomkopplare....7-26
Batteriladdningsomkopplare....7-27
Akustiskt varningssystem (AVAS)....7-28
Bromsning....7-30
Dragläge....7-31
Hjälp för start i backe....7-33
Bromsassistanssystem....7-35
Nödstoppsignalsystem....7-35
Låsningsfritt bromssystem (ABS)....7-35
Elektrisk servostyrning (EPS)....7-38
Aktiv stabilitetskontroll (ASC)....7-39
Farthållare*....7-41
Fartbegränsare*....7-46
Adaptiv farthållare (ACC)*....7-51
FCM-system (Forward Collision Mitigation)*....7-63
Automatiskt inbromsningssystem (UMS) *....7-73
BSW (Blind Spot Warning) (med assistans vid körfilsbyte)*....7-78
RTCA (Rear Cross Traffic Alert)*....7-82
LDW-system*....7-84
Tyre pressure monitoring system (TPMS)....7-87
Backsensorsystemet*....7-92
Parkeringssensorer (fram/bak)*....7-96
Bakåtriktad kamera*....7-100
Multi Around Monitor*....7-103
Lastning....7-112
Körning med släp....7-113

Ekonomisk körning

E00600102422

För att möjliggöra ekonomisk körning måste vissa tekniska krav vara uppfyllda. Förutsättningen för låg bränsleförbrukning är att motorn är rätt justerad. För att bilen skall få lång livslängd och lägsta möjliga driftkostnader, rekommenderar vi att du låter bilen få service enligt serviceschemat.
Bränsleekonomi liksom mängden avgaser och oljudet från bilen är i högsta grad beroende på ditt körsätt och aktuella körförhållanden. Följande punkter skall observeras för att minska förslitningen av bromsar, däck och motor liksom för att minska föroreningen av miljön.

Start och acceleration

Undvik att köra med gaspedalen helt nedtrampad, t.ex. för onödigt plötsliga starter, acceleration och fartminskning.
Trampa ned gaspedalen mjukt.
Följ hastighetsgränserna och hålla farten så jämn som möjligt under körning.

Tomgång

Parkering under långa perioder med redoindikatorn tänd förkortar körsträckan.

Hastighet

Ju högre hastighet desto mer energi från drivbatteriet förbrukas. Undvik att köra med bilens högsta hastighet. Även en liten minskning av trycket på gaspedalen spar mycket batteriström.

Lufttryck i däcken

Kontrollera lufttrycket i däcken regelbundet. För lågt lufttryck i däcken ökar rullmotståndet och därmed bränsleförbrukningen. Dessutom har lågt lufttryck allvarlig inverkan på däckslitage och bilens stabilitet.

Lastning

Kör inte med onödig last i bagageutrymmet. Speciellt i stadstrafik med ständiga starter och stopp har bilens ökade vikt stor inverkan på bränsleförbrukningen. Undvik också att köra med onödig last eller lasthållare, etc. på taket; det ökade luftmotståndet ökar bränsleförbrukningen.

Luftkonditionering

För mycket kyla/värme kan påverka körsträckan, så genom att hålla en lämplig temperatur kan du förlänga körsträckan.

Bilkörning, alkohol och droger

E00600200070

Rattfylleri är en av de vanligaste orsakerna till bilolyckor.
Din förmåga att köra kan vara allvarligt nedsatt även med en alkoholhalt i blodet långt under minimun enligt lag. Om du har druckit, låt bli att köra. Låt en nykterist köra, tag en taxi, ring en bekant eller åk med allmänna transportmedel. Att dricka kaffe eller ta en kall dusch kan inte göra dig nykter.
På motsvarande sätt försämrar både receptbelagda och receptfria läkemedel din uppmärksamhet, fattningsförmåga och reaktionstid. tala med din läkare eller ditt apotek innan du kör under påverkan av någon av dessa mediciner.

⚠ VARNING

- **ALDRIG SPRIT VID KÖRNING.**
  Din uppfattningsförmåga är mindre god, dina reflexer är långsammare och ditt omdöme är försämrat.

Råd för säker körning

E00600301775

Absolut säker körning och skydd mot olyckor kan inte helt garanteras. Men vi rekommenderar att du tänker extra noga på följande:

Säkerhetsbälten

Innan du startar skall du själv och alla eventuell passagerare, även i baksätet, ta på säkerhetsbältena.

Golvmattor

⚠ VARNING

- **Se till att golvmattorna inte hindrar pedalerna genom att välja mattor lämpliga för bilen och lägga dem korrekt.**
  För att hindra att mattorna glider ur läge, skall du sätta fast dem med krokarna, etc.
  Observera att om en matta ligger över en pedal eller om en matta ligger uppe på en annan matta kan det hindra pedalernas rörelser och leda till en allvarlig olycka.

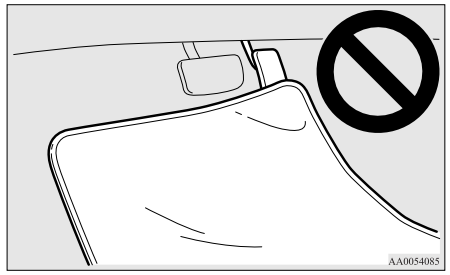

Körning med barn i bilen

- Lämna aldrig bilen utan tillsyn med nyckeln i om det sitter barn i bilen. Det finns risk att barnen leker med reglagen, startar bilen och orsakar en olycka.
- Småbarn och spädbarn måste enligt lag sitta väl fastspända i för deras storlek lämpliga bilbarnstolar eller på bälteskuddar för maximalt skydd vi en eventuell olycka.
- Låt aldrig barn leka i bagageutrymmet. Det är mycket farligt att låta dem leka där när bilen är i rörelse.

Lastning av bagage

När du lastar bagage, var noga med att inte lasta något över höjden på ryggstöden. Detta är farligt inte bara för att bakåtsikten begränsas, utan också för att bagaget kan kastas in i passagerarutrymmet vid en hård bromsning.

Parkeringsbroms

E00600502918

Vid parkering av bilen skall du först stanna den helt och sedan ansätta parkeringsbromsen tillräckligt hårt för att hålla bilen stilla.
Kontrollera att bromslampan lyser (rött).

Elektrisk parkeringsbroms

E00642100118

Den elektroniska parkeringsbromsen är det system som tillför parkeringsbromsen genom elmotorn.

OBSERVERA

- Du kan höra driftsljud ifrån fordonet när den elektriska parkeringsbromsen används. Detta inträffar när den elektriska parkeringsbromsen fungerar som den ska och är inte ett tecken på fel.
- När extrabatteriet är svagt eller har laddats ur kan den elektriska parkeringsbromsen inte användas eller släppas. Se “Start med startkablar” på sid 9-02.
- Du kanske upplever att bromspedalen rör sig när den elektriska parkeringsbromsen används.
  Det är inget fel.

Drag till

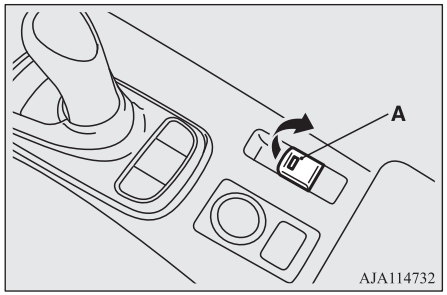

1. Stanna fordonet helt.
2. Lossa på knappen till den elektriska parkeringsbromsen medan du trycker ner bromspedalen.

När bromspedalen använd kommer bromsvarningslampan (röd) att lysa på instrumentbrädan och indikatorlampan (A) på knappen för den elektriska parkeringsbromsen kommer att tändas.

⚠ VIKTIGT

- Använd inte den elektriska parkeringsbromsen medan fordonet är i rörelse. Att göra så kan orsakar överhettning och/eller onaturligt slitage på bromsdelar och minska bromsens prestanda.

OBSERVERA

- Om den elektriska parkeringsbromsen måste användas i en nödsituation, dra och håll inne knappen för den elektriska parkeringsbromsen för att tillämpa den elektriska parkeringsbromsen. Då kommer följande varningsskärm att visas på multiinformationsskärmen, och en summer kommer att låta, så länge du fortsätter att dra i, samt hålla knappen för den elektriska parkeringsbromsen.

- Vid parkering i branta backar, dra upp den elektriska parkeringsbromsen två gånger (en gång till efter att åtgärden genomförts). Parkeringsbromsens maximala effekt kommer då att ske.
- Om parkeringsbromsen inte håller fordonet stillastående efter att fotbromsen har släppts ska du kontakta en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS serviceverkstad.
- När strömknappen inte är på, och om man använder den elektriska parkeringsbromsen så lyser indikatorlampan för den elektriska parkeringsbromsen en stund.

OBSERVERA

- Om den elektriska parkeringsbromsen används flera gånger under en kortare tid kommer följande varningsskärm att visas på multiinformationsskärmen och den elektriska parkeringsbromsen kommer temporärt att sluta fungera. I sådana fall kan man vänta i cirka 1 minut, tills varningsskärmen visas och sedan använda den elektriska parkeringsbromsen igen.

- Varningslampan för bromsen (röd) och indikatorlampan på knappen till den elektriska parkeringsbromsen kan blinka. Det påvisar inte ett fel, lampan slocknar när/om den elektroniska parkeringsbromsen släpps.
- Beroende på situationen kan den elektriska parkeringsbromsen startas automatiskt. Se “Dragläge” på sid 7-31.

OGGW18E2

Lossa

Manuell funktion

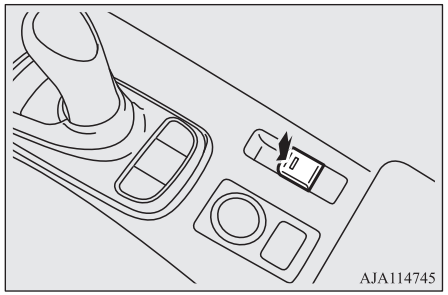

1. Kontrollera att strömbrytarens funktionsläge är ON (på)
2. Dra upp knappen till den elektriska parkeringsbromsen medan du trycker ner bromspedalen.

Automatisk funktion

När gaspedalen trycks ned långsamt medan alla följande villkor har mötts, släpps den elektriska parkeringsbromsen automatiskt.

- Plug-in Hybrid EV-systemet är igång.
- När det valda läget är "D" (KÖR) eller "R" (BACK).
- Förarens säkerhetsbälte sitter fast.

När bromspedalen släpps kommer bromsvarningslampan (röd) och indikatorlampan på knappen för den elektriska parkeringsbromsen att tändas.
Innan du börjar köra, skall du kontrollera att elektriska parkeringsbromsen är uppsläppt och att varningslampan för bromsen slocknat.

⚠ VIKTIGT

- Efter att knappen till den elektriska parkeringsbromsen har använts för att dra åt eller släppa på den elektriska parkeringsbromsen, kan systemet för den elektriska parkeringsbromsen vara felaktigt och inte användas för att dra åt eller släppa på den elektriska parkeringsbromsen om bromsvarningslampan (röd) och indikatorn på den elektriska parkeringsbromsen fortsätter att blinka, eller om varningslampan för den elektriska parkeringsbromsen (gul) fortsätter att lysa. Stanna genast din bilen på en säker plats och kontakta närmaste auktoriserad MITSUBISHI MOTORS-verkstad.
- Om bilen körs med den elektriska parkeringsbromsen åtdragen kommer bromsen att överhettas. Bromsverkan blir då sämre och bromsarna kan sluta fungera.
- Om bromsvarningslampan (röd) inte slocknar när parkeringsbromsen är frisläppt kan det bero på fel i bromssystemet.
  Kontakta närmaste auktoriserad MITSUBISHI MOTORS-verkstad.

⚠ VIKTIGT

- Om fordonets acceleration verkar onormalt långsam efter att fordonet varit parkerat med den elektriska parkeringsbromsen i och det är kallt väder, stanna fordonet på en säker plats och lägg i och sedan ur den elektriska parkeringsbromsen. Om fordonets acceleration fortfarande är långsam, kontakta närmaste auktoriserad MITSUBISHI MOTORS-verkstad.

OBSERVERA

- Om strömbrytaren är i något annat läge än ON (på) kan inte parkeringsbromsen släppas.
- Om den elektriska parkeringsbromsen inte släpper automatiskt kan den släppas manuellt.
- När växelväljarens position är någon annan än "P" (PARKERING) när du försöker släppa på den elektriska parkeringsbromsen utan att trycka in bromspedalen, då visas varningsskärmen.

OBSERVERA

- OM du börjar köra utan att släppa på den elektriska parkeringsbromsen kommer varningsskärmen att visas.

- Om förarens fot kommer i kontakt med gaspedalen kan den elektriska parkeringsbromsen släppas automatiskt.

Varningsdisplay

Varningslampa (gul)

Varningsdisplay

Om det är fel på systemet tänds varningslampan. Dessutom visas varningsdisplayen på informationsdisplayen för multiinformationsskärmen.

Under normala förhållanden tänds varningslampan när tändningslåset vrids till "ON" (på) och släcks efter några sekunder.

VIKTIGT

- När varningslampan för den elektroniska parkeringsbromsen (gul) inte tänds, eller fortsätter vara tänd när tändningslåset är i läget ON (på), eller startar under körning, kanske inte den elektroniska parkeringsbromsen kan användas. Kontakta genast en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS-verkstad. För mer information, se "Varningslampa för elektronisk parkeringsbroms (gul)" på sid 6-49.
  När du parkerar ditt fordon samtidigt som varningslampan för den elektroniska parkeringsbromsen lyser (gul), parkera då på en jämn och stabil mark, sätt växelväljaren i läget "P" (PARKERING) och placera stoppklossar, block eller stenar bakom och framför hjulen för att förhindra fordonet ifrån att röra på sig.

Parkering

E00600602818

När du parkerar bilen, se till att dra åt parkeringsbromsen och tryck på den elektriska parkeringsomkopplaren för att låsa hjulen.

Parkering i backar

För att hindra bilen att rulla, gör på följande sätt:

Parkering i nedförsbacke

Vrid framhjulen mot trottoarkanten och låt bilen rulla framåt tills hjulet på trottoarsidan går lätt mot kantstenen.
Lägg i parkeringsbromsen och tryck på den elektriska parkeringsomkopplaren.
Om nödvändigt – lägg stoppklossar vid hjulen.

Parkering i uppförsbacke

Vrid framhjulen bort från trottoarkanten och låt bilen rulla bakåt tills hjulet på trottoarsidan går lätt mot kantstenen.
Lägg i parkeringsbromsen och tryck på den elektriska parkeringsomkopplaren.
Om nödvändigt – lägg stoppklossar vid hjulen.

Parkering med motorn igång

Låt aldrig motorn vara i gång om du stannar för att sova/vila. Likaså, låt aldrig motorn gå i ett stängt eller ett dåligt ventilerat utrymme.

⚠ VARNING

- **Om du låter motorn vara i gång riskerar du att skadas eller dödas om du av misstag skulle flytta växelspaken eller genom att livsfarliga avgaser samlas inne i bilen.**

Var bör du parkera

⚠ VARNING

- **Parkera inte på platser där det finns brännbart material såsom torrt gräs eller torra löv som kan komma i kontakt med heta avgaser och börja brinna.**

När du går från bilen

Ta alltid med dig nyckeln och lås alla dörrar och bakluckan när du lämnar bilen utan uppsikt.
Försök att alltid parkera på en väl upplyst plats.

⚠ VIKTIGT

- När du lämnar bilen måste du se till att du stängt av Plug-in Hybrid EV-systemet.
  Motorn kan starta plötsligt av en kvarvarande restladdning i drivbatteriet.

Höjd- och längdjustering av ratten

E00600701652

1. Frikoppla spaken samtidigt som du håller upp ratten.
2. Ställ in ratten i önskat läge.
3. Lås fast ratten så den sitter säkert genom att dra spaken helt upp.

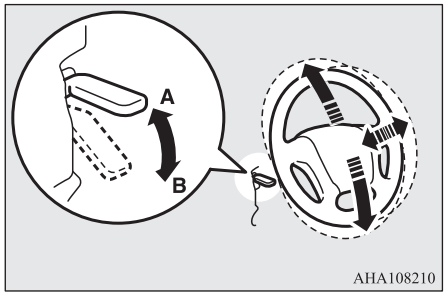

AHA108210

1. Låst
2. Frikopplad

⚠ VARNING

- **Försök aldrig justera ratten under körning.**

Inre backspegel

E00600802168

Ställ in backspegeln först efter att du gjort eventuella justeringar av förarsätet så, att du får bra sikt bakåt.

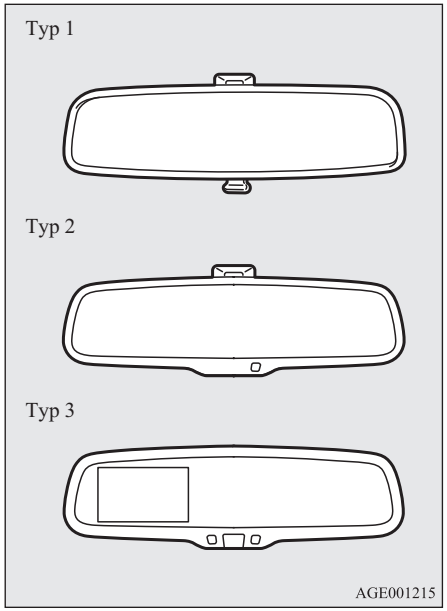

AGE001215

⚠ VARNING

- **Försök aldrig justera backspeglarna under körning. Det kan bli farligt.**
  Justera alltid backspeglarna innan du börjar köra.

Ställ in backspegeln så att du får maximal sikt genom bakrutan.

Justera spegelns läge i vertikalled

Det går att flytta spegeln upp eller ner för att justera läget.

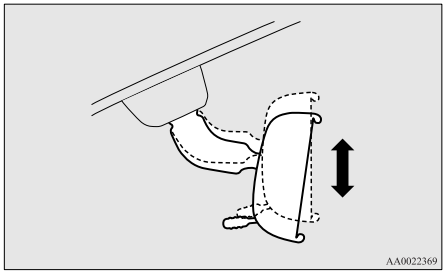

Ställ spegeln så här

Det går att flytta spegeln upp eller ner och vänster eller höger för att justera läget.

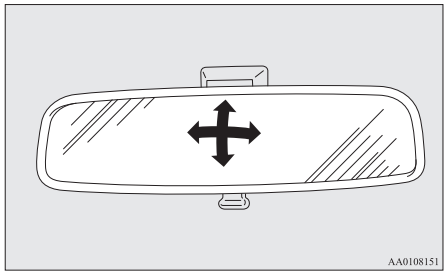

Minska bländningen

Typ 1

Reglaget (A) i nederkanten av spegeln kan användas för att ställa om spegeln för att minska bländning från strålkastarna på bakomvarande fordon vid mörkerkörning.

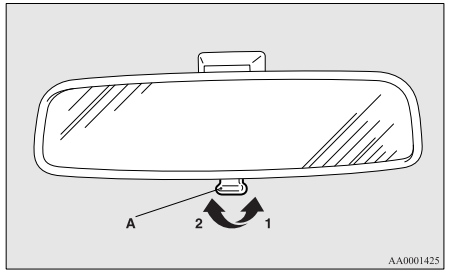

1. Normal
2. Avbländad

Typ 2

När strålkastarna på bakomvarande fordon lyser mycket starkt, kommer reflektionsfaktorn i backspeglarna att automatiskt reducera bländningen.

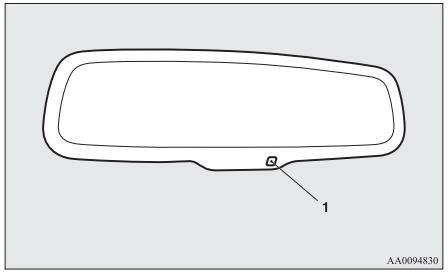

När driftsläget för tändningsnyckeln är i läge "ON" (på) eller funktionsläget är i ON (på), ändras reflektionsfaktorn i spegeln automatiskt.

OBSERVERA

- Häng inte något över och spreja inte fönstertvättmedel på sensorn (1), eftersom detta kan reducera känsligheten.

Typ 3

När strålkastarna på bakomvarande fordon lyser mycket starkt, kommer reflektionsfaktorn i backspeglarna att automatiskt reducera bländningen.

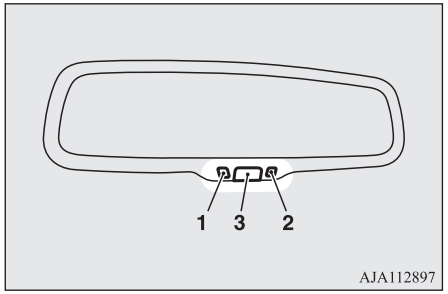

När driftsläget för tändningsnyckeln är i läge "ON" (på) eller funktionsläget är i ON (på), den gröna indikatorn (1) tänd och reflektionsfaktorn i spegeln ändras automatiskt.

OBSERVERA

- Häng inte något över och spreja inte fönstertvättmedel på sensorn (2), eftersom detta kan reducera känsligheten.

OBSERVERA

- Om du vill avbryta det automatiska läget trycker du på omkopplaren (3) i ca. 2 sekunder så slocknar indikatorn (1).
  För att återgå till det automatiska läget, tryck på knappen igen eller försätt strömknappen i läget ON (på) efter att det varit i läget OFF (av).

Utvändiga backspeglar

E00600900628

Ställ spegeln så här

E00601001737

De utvändiga backspeglarna kan ställas in när funktionsläget ställs i ON eller ACC.

⚠ VARNING

- **Försök aldrig justera backspeglarna under körning. Det kan bli farligt.**
  Justera alltid backspeglarna innan du börjar köra.
- **Din bil är utrustad med backspeglar av konvex typ.**
  Tänk på att det du ser i spegeln ser ut att vara mindre och längre bort jämfört med en normal, plan spegel.
  Använd inte denna spegel för att bedöma avståndet till en bakomvarande bil vid byte av körfält.

1. Skjut väljaren (A) åt samma sida som den backspegel du vill justera.

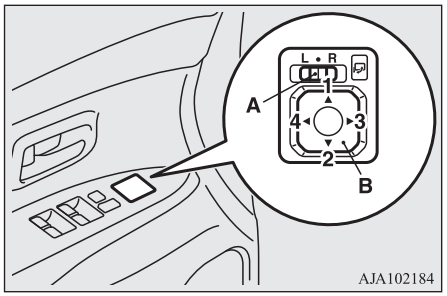

L- Justering av vänstra, utvändiga backspegeln
R- Justering av högra, utvändiga backspegeln

2. Tryck på strömställaren (B) till vänster, till höger, upp eller ned för att justera backspegeln.
   1. Upp
   2. Ned
   3. Höger
   4. Vänster
3. Återställ väljaren (A) till mittläget (•).

In- och utfällning av de yttre backspeglarna

E00601102126

De yttre backspeglarna kan fällas in mot sidofönstren så att de inte skadas vid parkering på trånga platser.

⚠ VIKTIGT

- Kör inte bilen med speglarna i infällt läge. Olyckor kan inträffa till följd av bristande uppsikt bakåt.

In- och utfällning av speglarna med strömställaren för infällning av speglarna

Med funktionsläget i läge ON (på) eller ACC skall du trycka på strömställaren för speglarna för att fälla in speglarna. Tryck en gång till för att fälla ut speglarna till normalläget.
När du har ställt funktionsläget i OFF (av) är det möjligt att fälla in och ut speglarna med hjälp av strömställaren under ca 30 sekunder.

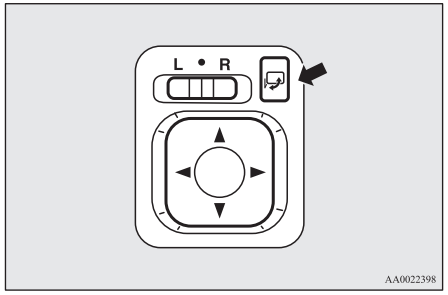

⚠ VIKTIGT

- Det går att fälla in eller ut speglarna för hand. Efter att du fällt in en spegel med strömställaren, måste du emellertid också använda strömställaren för att fälla ut den igen, inte för hand. Om du fäller ut spegeln för hand efter att du fällt in den med strömställaren, kanske den inte låses fast korrekt i utfällt läge. Följden kan bli, att den rör sig av fartvinden eller vibrationerna under när du kör, så att du förlorar bakåtsikten.

OBSERVERA

- Var försiktig så att du inte klämmer händerna när speglarna är i rörelse.
- Om du fäller en spegel för hand eller om den flyttats efter att den slagit mot en person eller något annat, kanske det inte går att återföra den till normalläge med strömställaren. Om detta händer, skall du trycka på strömställaren för att fälla in backspeglarna till infällt läge, tryck sedan en gång till på strömställaren för att fälla ut dem till normalläget.
- Om backspeglarna frusit fast och inte fungerar som vanligt, får du absolut inte trycka på strömställaren upprepade gånger, eftersom detta kan resultera i att motorerna för backspeglarna bränns sönder.

OGGW18E2

In- och utfällning av speglarna utan att använda strömställaren för infällning av speglarna

Speglarna fälls in och ut automatiskt när alla dörrar låses eller låses upp med fjärrkontrollen eller den fjärrstyrda manöverfunktionen i det fjärrstyrda manöversystemet.
Se “Fjärrstyrt manöversystem: Använda fjärrmanöverfunktionen och fjärrstyrt centrallåssystem” på sidorna 4-09 och 4-03.

OBSERVERA

- Funktionerna kan modifieras enligt nedanstående. Rådfråga en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS serviceverkstad.
  På bilar utrustade med Smarttelefonslänkskärm, eller MMCS (MITSUBISHI Multi-Communication System), kan du göra justeringen via bildskärmen. Mer information finns i den separata användarhandboken.
  - Fäll ut automatiskt när funktionsläget ställs i ON och fäll in automatiskt när för förardörren öppnas efter att funktionsläget ställts i OFF.
  - Fäll ut automatiskt när bilens hastighet når 30 km/h.
  - Inaktivera den automatiska utfällningsfunktionen.

OBSERVERA

- De yttre backspeglarna kan fällas ut eller in på följande sätt även vid ändring till något av ovanstående.
  De yttre backspeglarna fälls in om du trycker på LÅS-knappen på nyckeln två gånger inom ca 30 sekunder efter att du har tryckt på LÅS-knappen för att låsa dörrarna och bakluckan.
  De yttre backspeglarna fälls ut igen om du trycker på UPPLÅSNINGS-knappen på nyckeln två gånger inom ca 30 sekunder efter att du har tryckt på UPPLÅSNINGS-knappen för att låsa dörrarna och bakluckan.

El-värmd backspegel

E00601201755

För att ta bort imma eller frost från de yttre backspeglarna skall du trycka på strömställaren för bakrutedefrostern.
Indikeringslampan (A) lyser när bakrutedefrostern är påkopplad.

Värmaren stängs av automatiskt efter cirka 15 till 20 minuter beroende på yttertemperaturen.

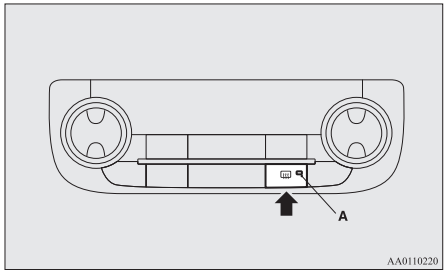

OBSERVERA

- Den uppvärmda spegeln kan ställas in så att den endast kan startas automatiskt när dem omgivande temperaturen är låg, och när driftsläget är inställt på ON.
  Mer information kan du få av en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS verkstad. På bilar utrustade med Smarttelefonslänkskärm, eller MMCS (MITSUBISHI Multi-Communication System), kan du göra justeringen via bildskärmen. Mer information finns i den separata användarhandboken.

Strömbrytare

E00631801617

För att förhindra stöld startar inte Plug-in Hybrid EV-systemet såvida inte en förregistrerad fjärrkontroll används. (Startspärrfunktion)
Om du har den trådlösa manövernyckeln på dig kan du starta Plug-in Hybrid EV-systemet.

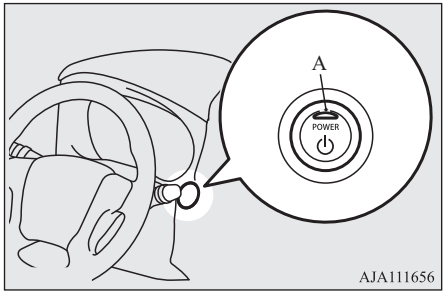

⚠ VIKTIGT

- Indikatorlampan (A) blinkar med orange sken om det föreligger ett problem eller fel med det fjärrstyrda startsystemet. Kör aldrig om indikatorlampan på strömbrytaren blinkar med orange sken. Kontakta genast en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS-verkstad.

⚠ VIKTIGT

- Om strömbrytaren inte känns normal, som om den skulle fastna, får du inte använda den. Kontakta genast en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS-verkstad.

OBSERVERA

- Tryck alltid strömbrytaren hela vägen in. Om knappen inte trycks in helt kan det ändra att Plug-in Hybrid EV-systemet inte startar eller att funktionsläget inte ändras. Om du trycker in strömbrytaren på rätt sätt behöver du inte hålla den intryckt.
- När batteriet i fjärrkontrollen är slut, eller du tar ut fjärrkontrollen från bilen, visas en varningsdisplay.

Användningsläge för strömbrytaren och dess funktion

OFF

Indikatorlampan på strömbrytaren slocknar.
Funktionsläget kan inte placeras i läge OFF (av) om inte den elektriska parkeringsomkopplaren trycks in.

OGGW18E2

ACC

Elektriska apparater som ljud och 12 V-uttag kan användas. Kan användas när Redo-indikatorn är släckt.
Indikatorlampan på strömbrytaren lyser med orange sken.

ON

Alla bilens elektriska apparater kan användas.
Indikatorlampan på strömbrytaren lyser med blått sken. Indikatorlampan slocknar när Plug-in Hybrid EV-systemet är i drift.

OBSERVERA

- Din bil är utrustad med en elektronisk startspärr.
  För att starta Plug-in Hybrid EV-systemet måste ID-koden som transpondern inuti nyckeln skickar stämma överens med den som är registrerad i imobiliseringsdatorn. Se “Elektronisk immobilizer (Startsystem med stöldskydd)” på sid 4-03.

Ändra funktionsläget

E00631901269

Om du trycker på strömbrytaren utan att samtidigt trampa ned bromspedalen, kan du ändra funktionsläget i ordningen OFF (av), ACC, ON (på), OFF (av).

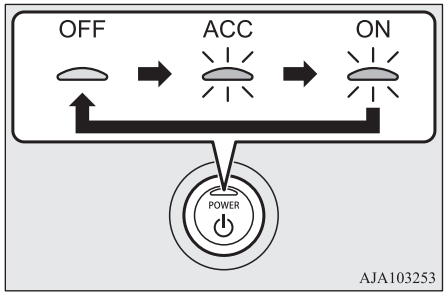

AJA103253

⚠ VIKTIGT

- När Plug-in Hybrid EV-systemet inte är igång, ställer du funktionsläget i OFF. Om du lämnar funktionsläget i ON eller ACC under en längre tid när Plug-in Hybrid EV-systemet inte fungerar kan det leda till att hjälpbatteriet laddas ur, vilket gör det omöjligt att starta Plug-in Hybrid EV-systemet.

⚠ VIKTIGT

- När hjälpbatteriet är bortkopplat behålls det aktuella funktionsläget i minnet. När du har återanslutit hjälpbatteriet, väljs det lagrade läget automatiskt. Innan du kopplar bort hjälpbatteriet för reparationer eller byte, måste du ställa funktionsläget i OFF.
  Var försiktig om du inte vet vilket funktionsläge bilen var i när hjälpbatteriet tog slut.
- Funktionsläget kan inte ändras från OFF till ACC eller ON om den trådlösa manövernyckeln inte känns av att vara i bilen. Se "Fjärrstyrt manöversystem: Funktionsräckvidd för att starta Plug-in Hybrid EV-systemet och ändra funktionsläge" på sid 4-09.

Funktion för automatisk avstängning av ACC-ström

E00632801265

Efter ca. 30 minuter med funktionsläget i ACC stänger funktionen automatiskt av strömmen till ljudanläggningen och andra elektriska funktioner som kan drivas i det läget.
När strömbrytaren slås på igen kommer strömmen åter.

OBSERVERA

- Det går att ändra dessa funktioner på följande sätt:

OBSERVERA

- Tiden tills strömmen stängs av kan ändras till cirka 60 minuter.
- Funktionen för automatisk avstängning av ACC-strömmen kan avaktiveras.
  Mer information kan du få av en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS verkstad.
  På bilar utrustade med Smarttelefonslänkskärm, eller MMCS (MITSUBISHI Multi-Communication System), kan du göra justeringen via bildskärmen.
  Mer information finns i den separata användarhandboken.

Påminnelsesystem för funktionsläge OFF

E00632201171

När funktionsläget är i ett annat läge än OFF, och du stänger alla dörrar och bakluckan och sedan försöker låsa dörrarna och bakluckan genom att trycka på någon av förar- eller passagerardörrens låsknapp, eller bakluckans LOCK-knapp, en varningsdisplay visas och den yttre summern ljuder och du kan inte låsa dörrarna och bakluckan.

Påminnelsesystem för funktionsläge ON

E00632301068

Om förardörren öppnas när Plug-in Hybrid EV-systemet är avstängt och funktionsläget är i ett annat läge än OFF, avges en intermittent summerton som påminnelse att du bör ställa funktionsläget i OFF.

Starta och stoppa Plug-in Hybrid EV-systemet

E00620601295

Starta Plug-in Hybrid EV-systemet

E00620701661

⚠ VIKTIGT

- När Plug-in Hybrid EV-systemets varningslampa tänds när READY-indikatorn lyser, måste du undvika körning med hög hastighet och låta kontrollera bilen på en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS-serviceverkstad så snart som möjligt. (Se “Plug-in hybrid EV-systemets varningslampa” på sid 6-50.)
- Försök aldrig starta motorn genom att skjuta eller bogsera bilen.

1. Kontrollera att EV-laddningskabeln inte är ansluten till bilen.
2. Ta på säkerhetsbältet.
3. Kontrollera att parkeringsbromsen är ansatt.
4. Tryck och håll ned bromspedalen ordentligt med höger fot.
5. När du trycker ned strömbrytaren samtidigt som du trycker ned bromspedalen blinkar REDO-indikatorn och aktiveringen av Plug-in Hybrid EV-Systemet startar.
6. När READY-indikatorn ändras från blinkande till fast sken, har starten av Plug-in Hybrid EV-systemet aktiverats och bilen är nu klar att köra.

⚠ VIKTIGT

- Tryck inte på strömbrytaren medan du håller växelspaken i styrläge.

OBSERVERA

- Fortsätt trycka på bromspedalen tills READY-indikatorn börjar lysa med fast sken.
- Efter att Plug -in Hybrid EV-systemet inte har varit igång på ett tag, kan bromspedalen behöva tryckas ned hårdare för att starta Plug-in Hybrid EV-systemet.
  Om detta sker ska du trycka hårdare än vanligt på bromspedalen.
- Du kan köra din bil även om motorn är avstängd.
- Plug-in Hybrid EV-systemet kan startas i alla funktionslägen.
- Om READY-indikatorn inte tänds, kontrollera indikatorn för valt läge. Om indikatorn inte visar “P”, tryck den elektriska parkeringsomkopplaren så att läge “P” visas.
- Om READY-indikatorn inte tänds vrider du strömbrytaren till OFF och trycker efter en stund på strömbrytaren för att starta Plugin Hybrid EV-systemet.

Stoppa Plug-in Hybrid EV-systemet

E00620801457

1. Stanna bilen helt.
2. Lägg i parkeringsbromsen medan du trampar på bromspedalen.
3. När du tryckt på den elektriska parkeringsomkopplaren trycker du på strömbrytaren för att stoppa Plug-in Hybrid EV-systemet. (Se “Elektrisk parkeringsomkopplare” på sid 7-18.)

⚠ VARNING

- **Stoppa aldrig Plug-in Hybrid EV-systemet under drift förutom i nödfall. Bromsen förlorar en stor del av sin effekt och styrningen blir väldigt tung, vilket lätt kan leda till en olycka.**

OBSERVERA

- Använd inte strömbrytaren under körning annat än i nödfall. Om du måste stoppa Plug-in Hybrid EV-systemet i en nödsituation vid körning måste du hålla ned strömbrytaren i minst tre sekunder eller trycka på strömbrytaren minst tre gånger i snabb följd. Plug-in Hybrid EV-systemet stoppas, funktionsläget växlas till ACC och växelväljarspakens läge växlar till läget “P” vid väldigt låg hastighet.

OBSERVERA

- Om du trycker på strömbrytaren när växelväljaren är i ett annat läge än “P” medan bilen står stilla, växlar växelväljarspakens läge automatiskt till “P”, Plug-in Hybrid EV-systemet stoppar och strömläget ställs i “OFF”.
- Om parkeringslåsmekanismen inte fungerar visas följande varning på informationsskärmen i informationsdisplayen. När denna varningsskärm visas kan Plug-in Hybrid EV-systemet inte stoppas såvida du inte aktiverar parkeringsbromsen och sedan trycker på strömbrytaren. Parkera på en plan yta med parkeringsbromsen ordentligt ilagd. Låt en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS-verkstad kontrollera bilen.

Om den trådlösa manövernyckeln inte fungerar på rätt sätt

E00632901237

Sätt in den trådlösa manövernyckeln i uttaget. Nu ska det gå att starta Plug-in Hybrid EV-systemet och ändra funktionsläget.

Ta bort den trådlösa manövernyckeln från nyckeluttaget efter att ha startat Plug-in Hybrid EV-systemet eller ändrat funktionsläge.

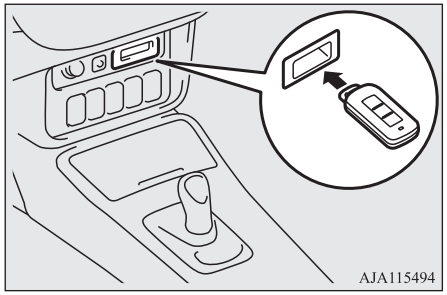

OBSERVERA

- Sätt in inte något annat än nyckeln i nyckeluttaget. Detta kan orsaka skada eller felfunktion.
- Ta bort föremålet eller extranyckeln från den trådlösa manövernyckeln innan du sätter in nyckeln i uttaget. Bilen kan kanske inte ta emot den registrerade ID-koden från den registrerade nyckeln. Därför kan det hända att Plug-in Hybrid EV-systemet inte kan startas och funktionsläget inte ändras.
- Den trådlösa manövernyckeln är fäst i uttaget för nickeln, när den sätts in i riktning enligt bilden. Dra helt enkelt ut nyckeln ur hållaren.

Påminnelse om fjärrstyrd manövernyckel

E00633001046

Om funktionsläget är OFF och förardörren öppnas med den trådlösa nycken i nyckeluttaget ljuder den yttre summern i ca. 3 sekunder och den inre summern ljuder i ca. 1 minut eller så visas varningsdisplayen som en påminnelse att ta bort nyckeln.

Väljarspak (joystick)

E00636100096

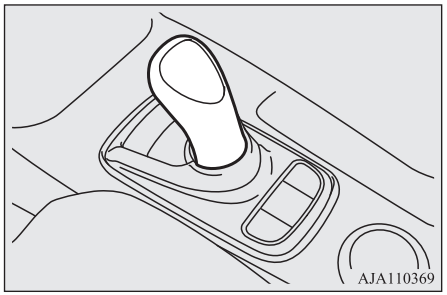

Växelväljarens olika lägen

E00636200097

Växelspaken återgår alltid till hemläget (●) när den släpps.
Det läge du väljer för växelväljaren kommer att belysas på instrumentpanelen i bilden nedan.

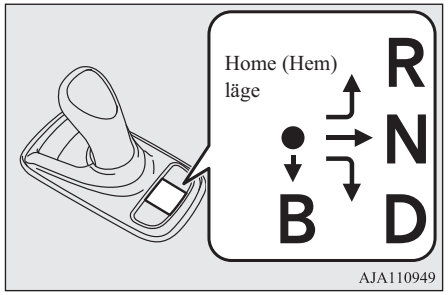

Manövrera växelspaken sakta och säkert i följande metod.

- För att välja “D” (KÖR) eller “R” (BACKA):
  Flytta växelväljaren i pilens riktning.
- För att välja “N” (FRILÄGE):
  Flytta växelväljaren i pilens riktning och håll inne en stund.
- För att välja “B” (REGENERERANDE BROMS):
  Flytta växelväljaren i pilens riktning.

Positionen “B” (REGENERATIV BROMS) kan endast väljas när läget “D” (Kör) är valt. När växelväljaren är i läge “B” kommer den regenerativa inbromsningen att vara starkare. När växelväljaren är i läge “B” kommer den regenerativa inbromsningen att vara starkare. Använd växelväljaren för att välja position “D” för att återgå till position “D”.

OBSERVERA

- Om du flyttar växelväljaren “B” två gånger inom för kort tid, når den regenerativa bromskraften inte maximalvärdet.

⚠ VARNING

- **Byt inte ut växelspakens knopp med något annat än en äkta MITSUBISHI MOTORS-del. Dessutom skall man inte hänga något föremål på växelspaken eftersom det kan orsaka en olycka.**
- **När du flyttar växelspaken till läge “D” eller “R”, trampar du alltid ned bromspedalen med höger fot för din säkerhet. Flytta aldrig spaken medan du trampar ned gaspedalen. Då kommer bilen att starta plötsligt, vilket kan leda till en allvarlig olycka. Detta kan också leda till skador på bilen.**

OGGW18E2

OBSERVERA

- Du kan inte använda den regenerativa bromsen medan den adaptiva farthållaren (ACC) är igång.
- Varje gång du flyttar växelspaken måste du kontrollera positionen som visas på indikatorn.
- Om du utför följande åtgärd kan det hända att summern ljuder och det valda läget kan automatiskt växla till läge “N” (FRILÄGE).
  - Om den elektriska parkeringsknappen trycks in medan fordonet är i rörelse.
  - Om växelväljaren flyttas till läget “R” (BACKA) när bilen rör sig framåt.
  - Om växelväljaren flyttas till “D” (KÖR) medan fordonet rör sig bakåt.
  - Om växelväljaren flyttas till “B” (REGENERATIV BROMS) efter att den växlats till “R” (BACKA).
- Om du utför följande åtgärd ljuder summern och växelspakens flytt avbryts.
  - När den är i läge “P” (PARKERING) flyttas växelväljaren utan att trampa på bromspedalen
  - När “P” (PARKERING) ”” (FRILÄGE) läget är valt och växelväljaren flyttas till “B” (REGENERATIV BROMS).
  - Om funktionsläget är “ON” (på) och Plug-in Hybrid EV-systemet inte används flyttas växelväljaren till “D” -(KÖR) eller “R” (BACKA)-läget.
- Om du växlar och håller spaken i ca 10 sekunder eller längre, ljuder summern. Summern tystnar när du släpper väljarspaken.

OBSERVERA

- Om förardörren öppnas när bilen står stilla eller körs väldigt sakta och väljarspaken är i ett annat läge än “P” (PARKERING) och REDO-indikatorn i mätaren lyser, ljuder summern. Summern tystnar om du stänger dörren eller placerar växelväljaren i läge “P” (PARKERING).

Indikator för valt läge

E00636300102

Den här indikatorn visar växelspakens läge i mätaren.

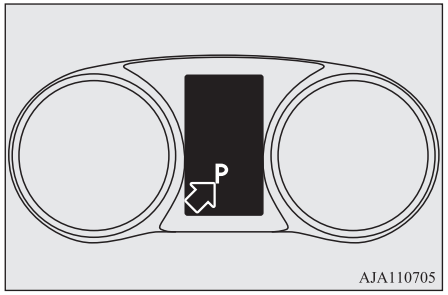

OBSERVERA

- När “B” har valts, visas även det valda regenerativa bromskraftläget i läge “B”.

OGGW18E2

OBSERVERA

- Du kan inte använda den regenerativa bromsen medan den adaptiva farthållaren (ACC) är igång.

Växelväljarens lägen

E00636400099

“P” PARKERING

Hjulen är låsta. När du parkerar bilen, se till att dra åt parkeringsbromsen och tryck på den elektriska parkeringsomkopplaren.

“R” BACK

Detta läge är för back.

“N” FRILÄGE

Ingen kraft överförs till hjulen. Hjulen är inte låsta.

⚠ VARNING

- **Flytta aldrig växelväljaren til”♦” (FRILÄGE) under körning eftersom den regenererande bromsningen då går förlorad.**
- **Håll alltid högra foten på bromspedalen när du växlar till eller från “N” för att minska risken att du förlorar kontrollen.**

“D” KÖRLÄGE

Detta läge används vid normal körning.

"B" REGENERERANDE BROMS

Detta läge är för den regenererande bromsningen.
Du kan justera den regenererande bromsningskraften upp till två nivåer.
Se "Växelväljarens olika lägen" på sid 7-16.
Se "Inbromsning: Vid körning i nerförsbackar" på sid 7-30.

⚠ VARNING

- **Plötslig regenererande bromsning kan göra att däcken slirar.**
  Välj detta läge med hänsyn till vägförhållanden och bilens hastighet.

⚠ VIKTIGT

- När kapaciteten på drivbatteriet närmar sig fullt eller när drivbatteriets temperatur blir för låg, blir regenererande bromsningen mindre effektiv.
  Tryck i så fall ned bromspedalen kraftigt.

OBSERVERA

- Om stor bromskraft genereras med växelväljaren eller väljaren för regenerativ bromsnivå tänds bromslamporna automatiskt.

Elektrisk parkeringsomkopplare

E00636600059

När du parkerar bilen, se till att dra åt parkeringsbromsen och tryck på den elektriska parkeringsomkopplaren för att låsa hjulen. Lampan på omkopplaren börja lysa i grönt och vallägesindikatorn visar "P" på informationsskärmen.

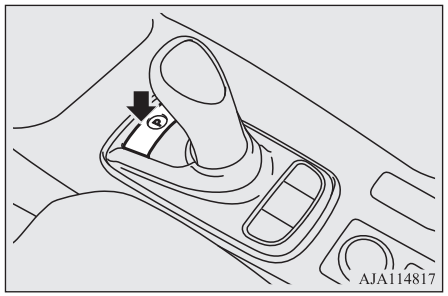

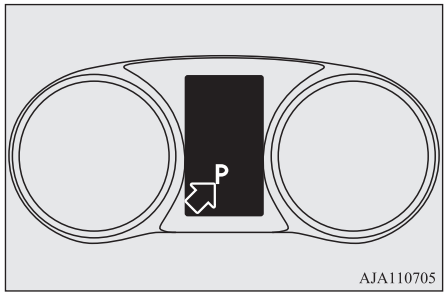

OGGW18E2

⚠ VIKTIGT

- Om du använder den elektriska parkeringsomkopplaren och växelspaken upprepade gånger inom en kort tid kommer det inte att gå att växla från läge "P" eller till läge "P" under en viss period i syfte att skydda systemet. I sådana fall, vänta en stund och försök sedan igen.
- Om parkeringslåsmekanismen inte fungerar visas följande varning på informationsskärmen i informationsdisplayen. När den här varningen visas, parkera på en plan yta med parkeringsbromsen ordentligt ilagd. Låt en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS-verkstad kontrollera bilen.

- Om du trycker på den elektriska parkeringsomkopplaren innan bilen stannat helt gör bilen ett plötsligt stopp, som kan orsaka skada på passagerarna. Detta kan också leda till skador på bilen.
- Placera inte ett föremål runt den elektriska parkeringsomkopplaren. Den elektriska parkeringsomkopplaren kan tryckas ned av föremålet när du placerar det där eller när du på något sätt kommer i kontakt med det. Detta kan leder till en oavsiktlig växling till läge "P" eller "N" vilket kan leda till en olycka.

⚠ VIKTIGT

- Var försiktig så att du inte spiller dryck etc. runt den elektriska parkeringsomkopplaren. Den elektriska parkeringsomkopplaren kan fastna i intryckt läge när den är intryckt.

OBSERVERA

- När växelspaken flyttas från läge "P" eller till läge "P" kan det komma ljud och vibrationer från parkeringslåset men detta är normalt.

Summer för påminnelse om aktiverad elektrisk parkeringsbroms

Om förardörren öppnas när ett annat läge än "P" är ilagt när bilen står stilla, ljuder summern för att varna om att man ska trycka på den elektriska parkeringsomkopplaren.

Väljare för regenerativ bromsnivå (paddel-typ)*

E00636700119

Väljaren för regenerativ bromsnivå kan snabbt ändra den regenerativa bromskraft samtidigt som du håller händerna på ratten när du släpper foten från gaspedalen vid körning.

Genom att dra i väljaren för regenerativ bromsnivå kan bromskraften (mängden elektrisk energi som laddar drivbatteriet) justeras enligt körförhållandet, t.ex. innan en kurva eller i en nedförsbacke.
Den regenerativa bromsnivån kan växlas i 6:e nivåen från B0 (utan regenerativ bromskraft) till B5 (stor regenerativ bromskraft).

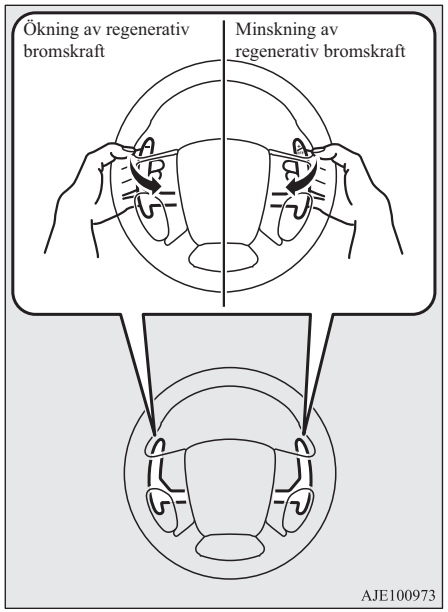

⚠ VIKTIGT

- Om en stor regenerativ bromskraft används på en hal vägbana kan hjulen slira. Kör alltid säkert i enlighet med rådande vägförhållanden.
- Om du använder höger och vänster paddel samtidigt kan det hända att den regenerativa bromskraftsinställningen inte ändras.

OBSERVERA

- Upprepade kontinuerlig användning av en paddel kommer att förändra bromskraftnivån kontinuerligt.
- Om du stänger av farthållaren när nivå B0 eller B1 (mindre regenerativ bromskraft) har valts, återställs nivå B2 automatiskt.
- När den regenerativa bromsningen genereras kommer stopplamporna att tändas, även om du inte trycker ner bromspedalen.
- När farthållaren används kan nivå B0 eller B1 inte väljas. Summern ljuder när du försöker välja dessa nivåer.
- För bilar med adaptiv farthållare (ACC) kan du inte styra den regenerativa bromskraftnivån medan den adaptiva farthållaren (ACC) är igång. Summern ljuder när du använder paddlarna.

För att minska den regenerativa bromskraften

Varje gång du drar + -paddeln mot dig, minskar den regenerativa bromskraften med en nivå.

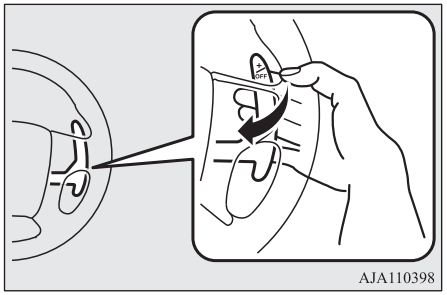

Ökning av den regenerativa bromskraft

Varje gång du drar “–”-paddeln mot dig, ökar den regenerativa bromskraften med en nivå.

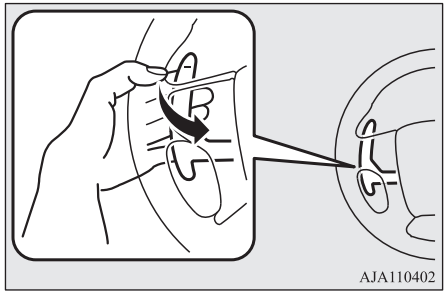

För att återgå till den normala regenerativa bromskraftnivån B2

Dra i "+ "-paddeln i cirka 2 sekunder eller längre. Väljarindikatorn visar “D”.

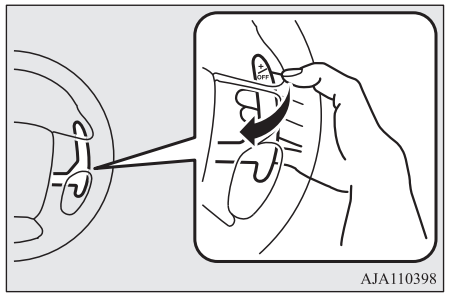

S-AWC (Super All Wheel Control)

E00622601185

S-AWC är ett inbyggt system för fordondynamikkontroll som hjälper till att förbättra körprestanda, kurvtagning och stabilitet i en mängd olika körförhållanden genom integrerad styrning av twin motor 4WD, AYC (Active Yaw Control), ABS och ASC.

⚠ VIKTIGT

- Förlita dig inte för mycket på S-AWC. Inte ens S-AWC kan förhindra att fysikens lagar påverkar fordonet. Detta system, liksom alla andra system, har sina begränsningar och kan inte hjälpa dig att bibehåll dragkraft och kontroll över bilen under alla förhållanden. Oförsiktig körning kan leda till olyckor. Det är förarens ansvar att köra försiktigt. Det innebär att tänka på trafikens, vägens och omgivningens förhållanden.

Twin Motor 4WD

Detta system förbättrar fordonets stabilitet och bränsleekonomi under acceleration och inbromsning med motorerna på fram- resp. bakhjulen genom att kontrollera fördelningen av drivkraften mellan fram- och bakhjulen för optimal körning.

Aktiv lutningskontroll (AYC)

E00622801044

AYC-systemet har en vänster-högerdifferentialbegränsande funktion och krängningshämarkontrollfunktion som styr vänster-högerkörnings/bromskraften genom att hantera bromsen.

⚠ VIKTIGT

- Styrningen av bromskraften förbättrar inte bilens stoppförmåga, därför bör du vara uppmärksam på omgivningen när du kör.

Differentialspärr för vänster och höger sida

Det här är en funktion som ökar körprestandan och bilens stabilitet genom att förhindra att ett hjul spinner loss vid körning på hala underlag eller när underlaget är olika för vänster och höger hjul.

Krängningshämmarfunktion

Den här funktionen förbättrar fordonets kurvtagningsförmåga och stabilitet genom att styra bilens svängkraft (krängningsmoment) genom att styra bromskraften när bilen inte svarar på styrningens indata, till exempel när ratten vrids snabbt eller vid körning på hala vägar.

4WD lock-omkopplare

E00637000063

Om 4WD lock-omkopplaren trycks in när strömläget är “ON”, växlas det till “4WD LOCK”.
Det kan användas i låga såväl som höga hastigheter och körningsstabiliteten förbättras på våt vägbana och på snöiga vägar etc.

Om 4WD lock-omkopplaren trycks in igen återgår läget till “NORMAL”.

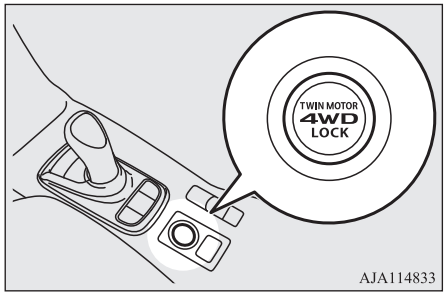

När 4WD LOCK-läget aktiveras visas följande bild på multiinformationsskärmen i några sekunder.

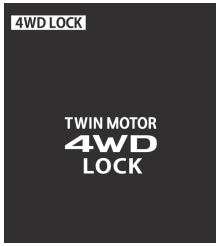

⚠ VIKTIGT

- Alla däcken skall vara av samma dimension, av samma typ och från samma tillverkare, och de får inte vara olika mycket slitna. Om däck av olika storlek, typ, fabrikat eller grad av slitage används, kan det hända att ett varningsmeddelande visas rörande fel i EV-systemet.

S-AWC-indikering

E00623101217

S-AWC-statusen kan visas på informationsskärmen på multiinformationsdisplayen.
Om du vill visa statusen trycker du på multiinformationsdisplayens omkopplare för att ändra informationsskärmen.
Se “Informationsskärm (när funktionsläget är i läge ON)” på sid 6-08.

Exempel på visning

S-AWC-funktionens status visas.

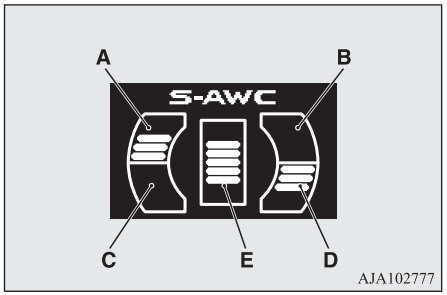

Visning av krängningshämmarfunktion

Mängden krängningsmoment visas som ett stapeldiagram.

A,D- Medurs krängningsmoment runt bilens mittpunkt

B,C- Moturs krängningsmoment runt bilens mittpunkt

Visning av momentfördelningsfunktionen

Momentfördelningen mellan fram- och bakhjulen visas i sektion E som ett stapeldiagram.

⚠ VARNING

- **Koncentrera dig alltid främst på körningen. Håll ögonen och tankarna på vägen. Distraktioner under körning kan leda till olyckor.**

När ECO-läget aktiveras

E00636501026

När körläget är i "4WD LOCK", om ECO-lägesknappen slås på, ändras körläget till "4WD LOCK"-läget.

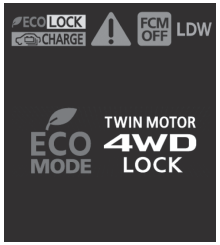

Om ECO-läget stängs av, återgår körläget till "4WD LOCK".
Se “ECO-lägesknapp” på sid 6-60.

4-hjulsdrivning

E00606602083

Din bil är huvudsakligen avsedd för körning på goda vägar.
Den unika fyrhjulsdriften gör dock att du då och då kan köra på grusvägar, till campingplatser, picknickställen och liknande platser.
Detta ger inte bara bättre egenskaper på torra, permanentade vägar utan ger också bättre dragkraft vid körning på hala, våta eller snötäckta vägar och då bilen fastnat i lera eller snö.
Men det är inte lämpligt för hård off-road körning eller körning med släp under svåra förhållanden.

Det är särskilt viktigt att notera att fyrhjulsdriften eventuellt inte ger tillräcklig backtagningsförmåga och den regenerativa bromsen i branta sluttningar. Du bör därför undvika att köra på brant sluttande underlag.
Du måste även vara försiktig när du kör på sand och lera och när du kör genom vatten, eftersom väggreppet eventuellt inte är tillräckligt bra under vissa förhållanden.
Undvik att köra där däcken kan sjunka ned i djup sand eller lera.

⚠ VARNING

- **Lita inte för mycket på 4-hjulsdrivningen. Även en bil med 4-hjulsdrivning har systemet begränsningar beträffande förmågan att bibehålla kontrollen och dragkraften. Oförsiktig körning kan leda till olyckor. Kör alltid försiktigt och med hänsyn till vägens kondition.**
- **Felaktig hantering av denna bil, på eller vid sidan av vägbanan, kan leda till en olycka eller vältning varvid du och dina passagerare kan få allvarliga eller dödliga skador.**
  - **Följ alla instruktioner och råd i denna instruktionsbok.**
  - **Håll nere farten och kör inte fortare än vad omständigheterna tillåter.**

OBSERVERA

- Körning på dåliga vägar kan gå mycket hårt åt bilen. Innan du lämnar asfalten, skall du kontrollera att allt underhåll och all service enligt serviceschemat utförts, och du skall ha inspekterat bilen. Ägna speciell uppmärksamhet åt däckens kondition, och kontrollera lufttrycket i däcken.
- MITSUBISHI MOTORS ansvarar inte för eventuella skador orsakade av felaktig och försumlig användning av bilen. All användning av bilen beror på förarens och andra delaktiga parters kunskaper och erfarenhet. Alla avvikelser från de rekommenderade instruktionerna ovan sker på egen risk.
- Lägg märke till att den bromssträcka som krävs för en fyrhjulsdriven bil skiljer sig mycket lite från en tvåhjulsdriven bil. Vid körning på snötäckt väg eller på hal, lerig vägbana, skall du alltid hålla tillräckligt säkerhetsavstånd mellan din bil och den som kör framför dig.
- Du bör ha en upprätt körställning. Justera därför sätet så att du sitter på ett sätt som underlättar hanteringen av ratt och pedaler. Använd alltid säkerhetsbälte.
- Efter körning på dåliga vägar skall du kontrollera alla delar av bilen och tvätta noggrant med vatten. Se “Kontroll och underhåll efter körning på dåliga vägar” och “Underhåll”.

OBSERVERA

- När du startar i lera, sand eller lös snö, kommer Plug-in Hybrid EV-systemets uteffekt antagligen inte att öka även om du trampar ned gaspedalen. I sådana situationer kan du växla till “4WD LOCK” med 4WD-reglaget och stänga av ASC tillfälligt med “ASC OFF”-knappen så att det blir lättare att komma loss med bilen.
  Se “Körning under svåra förhållanden: Om ditt fordon fastnar i sand, lera eller snö” på sid 9-19.

Körning uppför/nedför branta backar

Bilen ger kanske inte tillräckligt goda egenskaper i körning i uppförsbackar eller regenerativ broms i branta nedförsbackar. Undvik körning i branta slutningar trots att bilen är fyrhjulsdriven.

Kontroll och underhåll efter körning på dåliga vägar

E00606701407

Efter att bilen körts under svåra vägförhållanden skall du genomföra följande kontroll och underhållsarbeten:

- Kontrollera att bilen inte skadats av sten, grus, etc.

- Tvätta bilen noga med vatten.
  Kör bilen sakta med bromspedalen lätt nedtryckt för att torka bromsarna. Om bromsarna därefter inte fungerar riktigt, rekommenderar vi att du låter kontrollera bromsarna så snart som möjligt.
- Tag bort insekter, torrt gräs, etc. som täpper till kylaren.
- Kontrollera bilen invändigt. Om vatten trängt in måste mattor, etc. torkas.
- Kontrollera strålkastarna. Om det blivit mycket vatten i strålkastarhusen, rekommenderar att du låter dränera dem.

Försiktighet vid körning av 4-hjulsdrivna bilar

E00606801844

Däck och fälgar

Eftersom drivningen sker på alla fyra hjulen påverkas bilens uppförande kraftigt av däckens kondition vid 4-hjulsdrift.

Håll noggrann kontroll på däckens kondition.

- Montera bara specificerade däck på alla fyra hjulen. Se “Däck och fälgar” på sid 12-08.
- Kontrollera att alla fyra däcken och hjulen är av samma storlek och typ.
  Vid byte av ett däck måste därför alla däck bytas samtidigt.
- Däcken ska skiftas så snart en skillnad i förslitning kan märkas mellan fram- och bakdäcken.

Du kan inte förvänta dig goda prestanda om det är skillnad i förslitningen mellan däcken. Se “Omflyttning av däcken” på sid 11-11.

- Kontrollera lufttrycket i däcken regelbundet.

⚠ VIKTIGT

- Alla däcken skall vara av samma dimension, av samma typ och från samma tillverkare, och de får inte vara olika mycket slitna. Användning av däck med olika dimension, av olika typ och fabrikat eller med olika förslitning kommer att öka differentialoljans temperatur med eventuella skador på drivsystemet som följd. Dessutom kommer kraftöverföringen att utsättas för extrem belastning, som kan leda till oljeläckage, skärning av komponenter eller andra allvarliga skador.

Bogsering

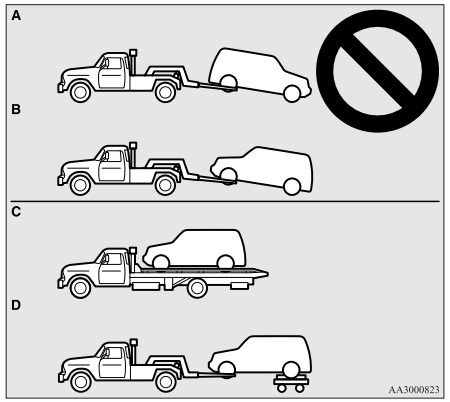

⚠ VIKTIGT

- Bogsera aldrig fyrhjulsdrivna bilar med fram- eller bakhjulen på marken (typ A eller typ B) enligt bilden. Detta kan resultera i skador i drivsystemet eller instabil bogsering. Om du bogserar fyrhjulsdrivna bilar använder du utrustning av typ C eller typ D.

OGGW18E2

Lyft med domkraft av en 4-hjulsdriven bil

⚠ VARNING

- **Slå inte på Plug-in Hybrid EV-systemet eller snurra på ett upphissat hjul när bilen är upphissad. Det hjul som är i kontakt med marken kan snurra så att bilen lossnar från domkraften vilket kan leda till en olycka. Dessutom får du inte röra vid högspänningsområdet.**

EV-knapp

E00653000061

För att köra fordonet så mycket som möjligt utan att starta motorn kan läget för prioritering av EV användas.
Det här läget hjälper till att köra fordonet i områden där ljudnivåer och avgasutsläpp behövs kontrolleras, så som i bostadsområden m.m.
Tryck på EV-knappen medan strömknappen är i läget ON (på) för att växla läget för EV-prioritet.
Om strömställaren för EV är intryckt kan du köra fordonet i EV-läget så mycket som möjligt, till och med om gaspedalen trycks ner ordentligt.
Tryck på EV-knappen igen för att avbryta läget för EV-prioritet.

När strömknappen är i läget OFF (av) kommer läget för EV-prioritet att avbrytas.

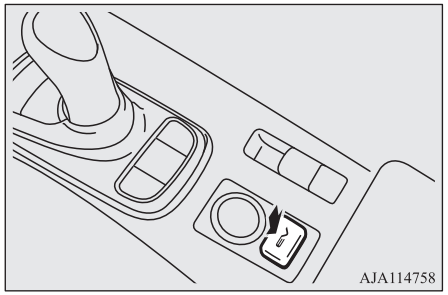

Om läget för EV-prioritet aktiveras visas följande informationsskärm att visas i informationsdisplayen.

OBSERVERA

- Medan fordonet körs i läget EV-prioritet och om motorn startas automatisk när fordonet accelererar kan fordonet accelerera snabbare.
- Under följande omständigheter kan inte läget för EV-prioritet användas, även om EV-knappen trycks in. En summer kommer att låda och meddelandet kommer att visas på multiinformationsskärmen.
  - När batteriets återstående laddning är låg. Ladda körbatteriet.

  - När farthållaren eller ACC-systemet används.

  Om du vill använda EV-prioritetsläget, stäng av farthållaren eller ACC:n.
  - När läget för EV-prioritet är begränsat för att skydda Plug-in Hybrid EV-systemet, eller när utomhustemperaturen är för kall.

OBSERVERA

● Medan följande meddelande visas i multiinformationsskärmen kan läget för EV-prioritet inte användas, även om EV-knappen är intryckt. En summer kommer att låta.

● Om någon av situationerna som anges nedan uppstår kommer läget för EV-prioritet att avbrytas automatiskt och meddelandet kommer att visas i multiinformationsskärmen.
- När batteriets återstående laddning blir låg.
  Ladda körbatteriet.

OBSERVERA

- När fordonshastigheten är inställd på farthållaren eller ACC.

Om du vill använda EV-prioritetsläget, stäng av farthållaren eller ACC:n.
- När skyddande enheten för Plug-in Hybrid EV används.

● Om du slår på batteriladdnings-, eller batterisparknappen under körning i EV-prioritet, ändras läget till det valda läget.
Om du trycker på EV-knappen återupptas läget för EV-prioritet.
Men, läget kanske inte återgår till läget för EV-prioritet, beroende på den återstående strömmen i körbatteriet.

● Om någon av situationerna som anges nedan uppstår kommer läget för EV-prioritet att fortsätta även om motorn startas automatiskt.
- När gaspedalen är helt nertryckt.
- När fordonshastigheten är över 120 km/h.

OBSERVERA

- När defrosterknappen trycks in.

● Om den omgivande temperaturen är låg kanske inte motorn startar för uppvärmning när laddhybrid-EV-systemet startas med klimatanläggningen igång.
Om du vill stänga av motorn, välj EV-prioriteringsläget, med driftsläget för strömknappen i läget ON (PÅ) innan du startar laddhybrid-EV-systemet.

● I läget för EV-prioritet kan gaspedalen kanske svara negativt även om gaspedalen är nertryckt eller släpps.

● Motoreffekten i läget EV-priortet kan minska på grund av urladdningen av körbatteriet, eller om den omgivande temperaturen sjunker. I så fall ska du starta motorn genom att stänga av läget EV-prioritet för att säkra motorns effekt.

Batterisparomkopplare

E00636800080

Du kan behålla den återstående laddningen i drivbatteriet om du kör i EV-körläget i ett bostadsområde eller använder elektrisk ström vid destinationen.
Dessutom kan den elektriska strömförbrukningen hållas ned genom att du trycka på batterisparomkopplaren vid körning i hög fart.

Om batterisparomkopplaren trycks in när reado-indikatorn lyser, kommer motorn att starta för att hålla kvar den återstående laddningen i drivbatteriet, bilen drivs i seriehybridläge eller i parallelhybridläge.
Funktionen kan avbrytas genom att du trycker på omkopplaren igen.

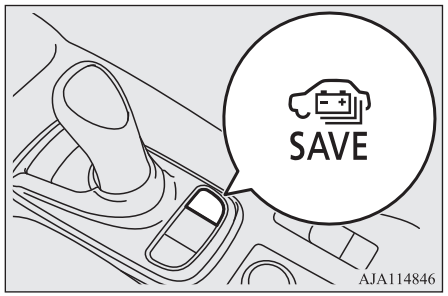

Om batterisparläget aktiveras visas följande bild på informationsskärmen i informationsdisplayen.

OBSERVERA

- Motorn kan stanna när bilen stannar eller körs.
- Även om knappen för batteriets strömsparläget är intryckt kanske motorn inte kan starta, beroende på strömstyrkan som finns kvar i batteriet, eller laddhybridens EV-systemkontroll.
  Dessutom kanske inte batteriets strömsparläge kan aktiveras, beroende på återstående bränslenivå.
- Om du slår på batteriladdningsknappen, eller EV-knappen, under körning i batterisparläget, ändras läget till det valda läget.
  Se "Batteriladdningsomkopplare" på sid 7-27 eller "EV-knapp" på sid 7-25.
  Om du trycker på batterisparomkopplaren återupptas batterisparläget.

Batteriladdningsomkopplare

E00636900081

Den här omkopplaren kan användas när du vill öka laddningen i drivbatteriet.
Använd batteriladdningsomkopplaren innan körning i långa uppförsbackar, t.ex. berg med branta sluttningar.
Genom att ladda drivbatteriet innan körning blir det möjligt att förlänga extrakraften i uppförsbackar (drivkraft).

Om batteriladdningslägets omkopplare trycks in medan redo-indikatorn lyser kommer motorn att starta och ladda drivbatteriet till nära full laddning när bilen körs och stoppas.
Funktionen kan avbrytas genom att du trycker på omkopplaren igen.

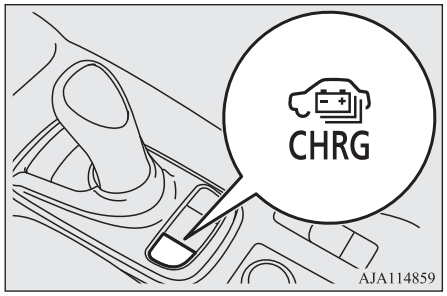

Om batteriladdningsläget aktiveras visas följande bild på informationsskärmen i informationsdisplayen.

⚠ VARNING

- **När du lämnar bilen måste du se till att du stängt av Plug-in Hybrid EV-systemet. Se “Parkering” på sid 7-06.**
- **Använd batteriladdningsläget i ett välventilerat utrymme.**
  Motorn kommer att starta när fordonet är i batteriladdningsläget och det här kan göra att kolmonoxid byggs upp och orsakar förgiftning. Se till att använda på en väl ventilerad plats.
- **Använd inte batteriladdningsläget nära brandfarliga material, t.ex. torrt gräs eller papper och liknande. Det finns risk för brand eftersom avgasröret håller hög temperatur.**

⚠ VIKTIGT

- Täck inte fronten på fordonet med något, inklusive biltäcke, medan batteriladdningsläget är aktivt. Att göra det kan göra att motorn överhettas.

OBSERVERA

- Slå på batteriladdningsomkopplaren innan du börjar köra i uppförsbacken.

OBSERVERA

- Även om knappen för batteriets strömladdningsläget är intryckt kanske motorn inte kan starta, beroende på strömstyrkan som finns kvar i batteriet, eller laddhybridens EV-systemkontroll.
  Dessutom kanske inte batteriets strömladdningsläge kan aktiveras, beroende på återstående bränslenivå.
- Det rekommenderas att du slår på batteriladdningsomkopplaren minst 20 minuter innan du förväntas köra uppför, eller fortsätta att köra i minst 100 km/h eller i långa backar (med lutning över 4 %). (Beroende på den bogserade lastens vikt kan det hända att det inte går att hålla hastigheten.)
- När du använder batteriladdningsomkopplaren med en bil som har stannat i värme under lång tid, kan det hända att batteriet inte laddas.
- Laddningstiden nära full laddning av batteriet blir längre beroende på batteriets skick, körförhålanden eller omgivningen.
- Motorn kan stanna nära full laddning.
- Om du trycker på batteriladdningsomkopplaren för att generera elektricitet med hjälp av bensin, kommer bränsleförbrukningen att öka.
  Vi rekommenderar att du tänker på miljön.

OBSERVERA

- När motorn startas vid parkering måste du ha gällande regler för tomgångskörning i åtanke. Det kan finnas risk för böter.
  Hör efter med kommunen så du vet när du kan använda batteriladdningsomkopplaren.
  Om du trycker på batteriladdningsomkopplaren för att generera elektricitet med hjälp av bensin, kommer bränsleförbrukningen att öka.
- Om du slår på batterispar-knappen, eller EV-knappen, under körning i batteriladdningsläget, ändras läget till det valda läget.
  Se “Batterisparomkopplare” på sid 7-26 eller “EV-knapp” på sid 7-25.
  Om du trycker på batteriladdningsläget återupptas batteriladdningen.

Akustiskt varningssystem (AVAS)

E00631601051

Det akustiska varningssystemet (AVAS) är en enhet som använder ljud för att informera gångtrafikanter om att det kommer en bil. Systemet fungerar när fordonets hastighet är cirka 35 km/h eller lägre och motorn inte är igång.

Ljudet aktiveras i följande situationer.

- Om fordonets hastighet är cirka 3 km/h eller lägre och du trycker inte på bromspedalen.

- När fordonets hastighet är mellan 3 km/h och 35 km/h och motorn inte är igång.

I följande fall aktiveras inte ljudet.

- Om fordonets hastighet är cirka 3 km/h eller lägre och du trycker på bromspedalen.
- Om fordonets hastighet är cirka 35 km/h eller mer.
- När växelväljaren är i läge "P" (PARKERING).
- När AVAS OFF-indikator lyser.
- När motorn är igång.

När funktionläget ställs i läge "ON" tänds AVAS OFF-indikatorn och släcks sedan efter några sekunder.

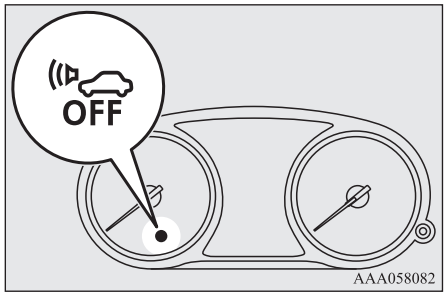

⚠ VARNING

- **Även om AVAS (Acoustic Vehicle Alerting System) avger ljudsignaler, bör du vara uppmärksam på gångtrafikanterna. Gångtrafikanterna kanske inte uppmärksammar fordonet, och det kan orsaka en olyckshändelse med allvarliga personskador eller dödsfall.**

⚠ VIKTIGT

- Kontrollera alltid att indikatorlampan slocknar innan du kör iväg.
  Om indikatorlampan blinkar ställs funktionsläget i OFF och sedan i OFF igen. Det är helt normalt om indikatorlampan slocknar nu. Om indikatorlampan blinkar igen låt en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS-verkstad kontrollera bilen snarast.

AVAS OFF-brytare

E00631701094

När funktionsläget ställs i läge ON (på) aktiveras AVAS automatiskt.
AVAS ska vara igång vid normal körning.
Om du kör på motorväg el.dyl. kan du stänga av AVAS genom att trycka på AVAS OFF (av).
När du trycker på AVAS OFF avges ingen larmsignal och indikatorn AVAS OFF (AVAS av) tänds.

När du trycker på AVAS OFF-knappen igen, aktiveras AVAS och indikatorlampan "AVAS OFF" (AVAS av) slocknar.

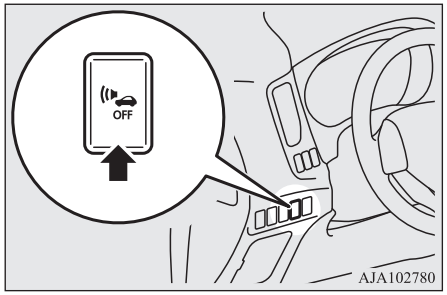

⚠ VARNING

- **Stäng aldrig av AVAS om det finns en möjlighet att fotgängare passerar.**

OBSERVERA

- Om funktionsläget ställs i OFF när AVAS har stängts av, och funktionsläget sedan ställs i ON igen, aktiveras AVAS.
- Om AVAS OFF- brytaren trycks in flera gånger i följd stängs AVAS av, en funktion som förebygger felaktig manövrering aktiveras och systemet slås på igen.

Bromsning

E00607003137

Alla delar i bromssystemet är viktiga för säkerheten. Vi rekommenderar att du låter kontrollera bilen med regelbundna intervaller enligt serviceboken.

⚠ VIKTIGT

- Kör inte så att du ofta måste göra häftiga inbromsningar och låt aldrig foten vila på bromspedalen under körning.
  Det leder till överhettning av bromsarna med sämre bromsverkan som följd.

Bromssystemet

Färdbromsen är uppdelad på två separata bromskretsar. Och din bil har servobromsar. Om en bromskrets skulle skadas, kan bilen stannas med den andra bromskretsen. Även om du av någon anledning skulle förlora servohjälpen, fungerar alltid bromsarna. Om detta händer, även om bromspedalen går hela vägen ned eller inte kan trampas ned, fortsätt trampa hårdare än vanligt; avbryt körningen så snart som möjligt och låt reparera bromssystemet.

⚠ VARNING

- **Stäng inte av Plug-in Hybrid EV-systemet medan fordonet är i rörelse. Om du stänger av Plug-in Hybrid EV-systemet under körning, slutar bromsservon att fungera och bromsarna fungerar inte lika effektivt.**
- **Om bromsservon inte fungerar eller om någon av de två bromskretsarna inte fungerar riktigt, skall du omedelbart låta kontrollera din bil.**

Varningsdisplay

Bromsvarningslampan tänds om det är något fel i bromssystemet. Ett varningsmeddelande visas även på multiinformationsdisplayen. Se “Varningslampa för bromssystemet (röd)” på sid 6-49 och “Varningsskärm för bromssystemet” på sid 6-51.

När bromsarna blivit våta

Kontrollera vid låg hastighet omedelbart efter start att bromsarna fungerar, speciellt om det finns risk att de blivit våta.
Ett tunt vattenskikt kan samlas på bromsskivorna och hindra normal bromsfunktion efter körning i kraftigt regn, genom stora vattensamlingar eller efter att bilen tvättats. Om detta inträffar, skall du torka bromsarna genom att köra sakta samtidigt som du trycker lätt tryck på bromspedalen.

Körning i nedförsbackar

⚠ VARNING

- **Låt inte något ligga på golvet nära bromspedalen och låt inte en tjock matta glida in under pedalen; detta kan begränsa pedalens slaglängd vilken kan behövs i en nödsituation. Kontrollera att bromspedalen alltid kan röra sig fritt. Kontrollera att golvmattan ligger säkert fast.**

⚠ VIKTIGT

- Ställ växelväljaren i läge “B” beroende lutningens branthet eller hastigheten i en lång nedförsbacke och använd den regenerativa bromsen tillsammans.
  Om du trampar ned bromspedalen och fartminskningen upprepas ofta fotbromsen kan vara överhettad och dess effektivitet försämras.

OGGW18E2

⚠ VIKTIGT

- Den regenerativa bromsens effektivitet försämras när drivbatteriet är nästan fulladdat och förlorar sin effekt vid full laddning.
  I det här fallet, eftersom fotbromsen är effektiv, använd fotbromsen och saktar ned hastigheten i förväg.
  Energianvändningsindikator slutar svaja i laddningszonen närmare full laddning.
  Se “Energianvändningsindikator” på sid 6-02
  I sådana fall, kör i låg hastighet i förväg.
  Och vid behov, använd fotbromsen för att sakta ned hastigheten innan fordonshastigheten ökar.
  Den regenerativa bromsen blir effektiv om drivbatteriets återstående kraft förbrukas.

Bromsklossar

- Undvik hårda bromsningar.
  Nya bromsar måste slitas in genom försiktig användning under de första 200 km.
- Skivbromsarna är försedda med en varningsdetalj som avger ett gnisslande metalliskt ljud vid bromsning om bromsklossarna är nedslitna till förslitningsgränsen. Om du hör detta ljud skall du byta bromsklossarna omedelbart.

⚠ VARNING

- **Körning med slitna bromsplattor gör det svårare att stanna och kan leda till en olycka.**

Dragläge

E00652000051

När fordonet stannar vid en trafiksignal m.m. kan fordonet hållas stillastående med det automatiska bromsstoppsystemet, även om du lyfter foten ifrån bromspedalen.
När gaspedalen är helt nertryckt är bromsarna fria.

⚠ VARNING

- **Förlita dig inte för mycket på bromsstopp-systemet. I en brant sluttning måste du trycka ner bromspedalen ordentligt eftersom systemet kanske inte kan hålla fordonet stillastående.**
- **Lämna aldrig fordonet medan det står stilla med de automatiska bromsstopp-systemet. När du lämnar fordonet ska du lägga i parkeringsbromsen och lägga växelväljaren i position “P” (PARKERING).**
- **Använd inte det automatiska bromsstopp-systemet när du kör på hala vägar. Systemet kanske inte klarar av att hålla fordonet stillastående och en olycka kan ske.**

OBSERVERA

- När du använder det automatiska bromsstopp-systemet kan du höra driftsljud för att öka bromsstyrkan när systemet upptäcker att fordonet rör på sig. Det är inget fel.

hur man använda det automatiska bromsstoppet

För att starta det automatiska bromsstoppet

Om knappen för det automatiska bromsstoppet är intryckt medan alla av följande villkor uppnås, kommer systemet förändra standbyläget och indikatorlampan (A) på knappen lyser.

- Strömbrytaren är i läge “ON” (på)
- Förarens säkerhetsbälte sitter fast.
- Förardörren stängs.

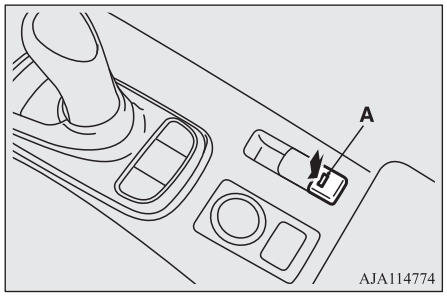

OBSERVERA

● När det automatiska bromsstopp-systemet inte kan användas kommer en summer att höras och meddelandet kommer visas på informationsskärmen i multiinformationsskärmen.

● Om knappen till det automatiska bromsstoppet är nedtryckt medan förarens sätesbälte inte är i satt kommer en summer att låta och meddelandet kommer att visas på informationsskärmen i multiinformationsskärmen.

● Om något av följande sker medan systemet är i standbyläget kommer det automatiska bromsstopp-systemet att stängas av automatiskt och indikatorlampan på knappen kommer att slockna.
En summer kommer att höras och meddelandet kommer visas på informationsskärmen i multiinformationsskärmen.
- När förarens bälte lossas.
- När förardörren öppnas.

OBSERVERA

- När det uppstår något fel på systemet

● Om du fortsätter att trycka in knappen för det automatiska bromsstopp-systemet, efter att det har försatts i ON-läget (på), kommer det automatiska bromsstoppet att återgå till OFF-läge (av) som skyddsfunktion.
Efter att det återgått till OFF-läge (av), kommer det automatiska bromsstoppet inte att växla över till ON (standby), även om knappen för det automatiska bromsstoppet trycks in. För att ställa in det automatiska bromsstoppet på ON (på) måste Plug-in Hybrid EV-systemet återstartas och sedan kan knappen för det automatiska bromsstoppet tryckas in igen.

För att aktivera det automatiska bromsstoppet

När fordonet stannas genom att trycka ner bromspedalen och växelväljaren i en annan position är “P” (PARKERING) eller "R (BACK), kommer det automatiska bromsstoppet att aktiveras och fordonet förblir stillastående.

Indikatorlampan för det automatiska bromsstoppet, på instrumentpanelen kommer lysa när systemet aktiveras.

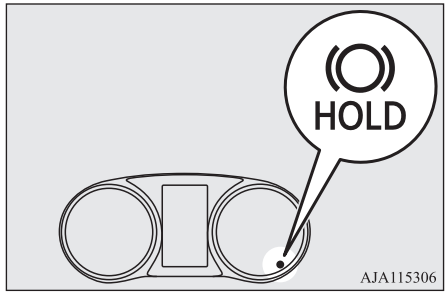

VIKTIGT

● Släpp på bromspedalen efter att indikatorlampan för det automatiska bromsstoppet har tänts.

OBSERVERA

● Om följande åtgärd utförs kommer det automatiska bromsstoppet att avaktiveras automatiskt och det automatiska bromsstoppets indikatorlampa på instrumentpanelen kommer att stängas av.
- När du placerar växelväljaren i läget “P” (PARKERING) eller “R” (BACK) medan du trycker ner bromspedalen.

OBSERVERA

- När den elektriska parkeringsbromsen är i lagd genom att använda knappen till den elektriska parkeringsbromsen.

● Medan fordonet är helt stillastående med det automatiska bromsstopp-systemet kommer den elektriska parkeringsbromsen att läggas till automatiskt under följande villkor, samt att en summer kommer att låta och meddelandet kommer visas på informationsskärmen på multiinformationsskärmen.

- När cirka 10 minuter har gått efter att det automatiska bromsstopp-systemet använts.
- När förarens bälte lossas.
- När förardörren öppnas.
- När strömbrytarens funktionsläge är i läget OFF (av).
- När systemet upptäcker att fordonet glider ner för en slänt.

Om den elektriska parkeringsbromsen inte kan läggas till automatiskt på grund av fel i systemet, kommer meddelandet visas på informationsskärmen för multiinformationsskärmen. Trampa på bromspedalen.

OBSERVERA

För att starta fordonet

Tryck på gaspedalen med växelväljaren i någon position som inte är "P" (PARKERING) eller "N" (FRILÄGE).
Bromsarna har släppts och indikatorlampan för det automatiska bromssystemet, på instrumentbrädan, kommer att tändas.

För att stänga av det automatiska bromsstoppet

Tryck på knappen för det automatiska bromsstoppet, för att stänga av det. Indikatorlampan på lampknappen slocknar.
Om du vill stänga av systemet medan indikatorlampan för det automatiska bromsstoppet lyser, trycker du in knappen medan du trycker på bromspedalen.

OBSERVERA

● Om det automatiska bromsstopp-systemet stängs av utan att bromspedalen trycks ned kommer en summer att höras och meddelandet kommer visas på informationsskärmen i multiinformationsskärmen.

Hjälp för start i backe

E00628001237

Den här funktionen gör det lätt att starta i branta uppfartsbackar då den förhindrar att bilen rullar bakåt. Den håller bromsen ansatt i ca. 2 sekunder när du flyttar foten från bromspedalen till gaspedalen.

⚠ VIKTIGT

● Du bär inte förlita dig för mycket på den här funktionen utan vara beredd på att bilen kan börja röra sig baklänges. Under vissa förhållanden, även när funktionen är aktiverad, kan det hända att bilen kan börja röra sig bakåt om bromspedalen inte är tillräckligt nedtrampad, om bilen är tungt lastad eller om vägen är väldigt brant eller hal.

OGGW18E2

⚠ VIKTIGT

- Den här funktionen är inte avsedd att hålla bilen stilla i branta uppfartsbackar under mer än 2 sekunder.
- När bilen står i en uppförsbacke får du inte använda den här funktionen istället för att trampa på bromspedalen.
  Det kan leda till en olycka.
- Ställ inte funktionsläget i ACC eller OFF medan backstartsassistenten är i drift. Bromsen kan släppa vilket kan leda till en olycka.

Användning

E00628101498

1. Stanna bilen helt med bromspedalen.
2. Lägg i läge “D”.

OBSERVERA

- Om du backar uppför en backe lägger du i backväxeln, läge “R”.

3. Släpp upp bromspedalen så bibehåller backstarthjälpen bromsen anlagd i ca. 2 sekunder.
4. Tryck ned gaspedalen så släpper backstarthjälpen bromsen gradvis när bilen börjar röra på sig.

OBSERVERA

- Backstarthjälpen aktiveras när alla följande villkor uppfylls.
  - Plug-in Hybrid EV-systemet är igång. (Backstarthjälpen aktiveras inte när Plug-in Hybrid EV-systemet startar eller omedelbart efter att Plug-in Hybrid EV-systemet har startats.)
  - Växelväljaren är i ett annat läge än “P” eller “N”.
  - Bilen står helt stilla medan du trampar på bromspedalen.
  - Parkeringsbromsen släpps.
- Backstarthjälpen aktiveras inte om gaspedalen trycks ned innan bromspedalen släpps.
- Backstarthjälpen aktiveras även när du backar uppför en backe.

Varningsdisplay

E00628201369

Om ett onormalt tillstånd uppstår i systemet tänds följande varningslampor/varningsdisplayer.

Varningslampa

Varningsdisplay

⚠ VIKTIGT

- Om varningen visas kan det hända att backstarthjälpen inte kan användas. Starta försiktigt.
- Parkera bilen på en säker plats och stäng av Plug-in Hybrid EV-systemet.
  Starta om Plug-in Hybrid EV-systemet och kontrollera om displayen/indikatorn slocknar, i så fall fungerar backstarthjälpen som den ska.
  Om de fortsätter visas eller dyker upp ofta, är det inte nödvändigt att stanna bilen genast, men vi rekommenderar att du låter kontrollera bilen så snart som möjligt hos en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS-verkstad.

Bromsassistanssystem

E00627001793

Bromsassistanssystemet är en enhet som hjälper förare som inte kan trycka ned bromspedalen ordentligt när det behövs (t.ex. i nödbromssituationer) och ger större bromskraft.

Om bromspedalen trampas ned plötsligt ansätts bromsarna med mer kraft än vanligt.

⚠ VIKTIGT

- Bromsassistanssystemet är inte avsedd att ge mer bromskraft än bromssystemets kapacitet. Ha alltid tillräckligt avstånd mellan din bil och bilen framför dig och förlita dig inte för mycket på bromsassistanssystemet.

OBSERVERA

- När bromsassistanssystemet är i drift, behålls bromskraften även när bromspedalen släpps upp något.
  För att avbryta dess funktion släpper du upp pedalen helt.
- När bromsassistanssystemet är aktivt kan det upplevas som att den nedtrampade bromspedalen är mjuk, att pedalen rör sig i små rörelser och att ABS-systemets funktion hörs eller att karossen eller ratten vibrerar. Detta inträffar när bromsassistanssystemet fungerar på vanligt sätt och är inte ett tecken på fel. Fortsätt trampa ned bromspedalen hårt.

OBSERVERA

- Ett ljud kan höras om bromspedalen trycks ned plötsligt när bilen står stilla. Detta inträffar när bromsassistanssystemet fungerar på vanligt sätt och är inte ett tecken på fel.
- När det låsningsfria bromssystemets varningslampa eller endast den aktiva stabilitetskontrollens varningslampa tänds, är bromsassistanssystemet ur funktion.

Nödstoppsignalsystem

E00626001259

Det här är en funktions som minskar risken för kollisioner bakifrån genom att varningslamporna automatiskt blinkar snabbt för att varna ankommande bilar för din plötsliga inbromsning. När systemet aktiveras blinkar varningsblinkerslampan i instrumentpanelen snabbt samtidigt.

⚠ VIKTIGT

- Om ABS-varningen eller ASC-varningen visas, kan det hända att nödstoppsignalsystemet inte fungerar. Se “ABS-varningslampa/display” på sid 7-37.
  Se “ASC-varningslampa/display” på sid 7-41.

OBSERVERA

- [Aktiveringsförhållande för nödstoppsignalsystemet]
  Det aktiveras när alla följande villkor uppfylls.
  - Fordonets hastighet är cirka 55 km/h eller högre.
  - Bromspedalen har trampats ned och systemet upptäcker en plötslig inbromsning baserat på bilens fartminskning och funktionsförhållanden för ABS-systemet.

  [Avaktiveringsförhållande för nödstoppsignalsystemet]
  Det avaktiveras när något av följande villkor uppfylls.
  - Bromspedalen släpps.
  - Varningsblinkersomkopplaren trycks in.
  - Systemet känner av att detta inte var någon plötslig inbromsning baserat på bilens fartminskning och funktionsförhållanden för ABS-systemet.

Låsningsfritt bromssystem (ABS)

E00607102506

Vägbanans beskaffenhet har stor inverkan vid bromsning. Vid hård bromsning på snö, is, olja, vatten, etc. kan hjulen förlora väggreppet. Då minskar broms- och styrförmågan och bromssträckan blir mycket längre än vanligt. Bilen kan till och med börja sladda okontrollerat.

ABS förhindrar att hjulen låses vid bromsning och därmed bibehålles riktningsstabilitet och kontroll över bilen med möjlighet till maximal bromsning.

Tips för körning med släp

- Håll alltid samma säkerhetsavstånd till framförvarande fordon som du skulle göra med en bil utan ABS-bromsar.
  Jämfört med en bil utan ABS-bromsar kan din bil kräva längre bromssträcka i följande fall:
  - Vid körning grus eller snötäckta vägar.
  - Vid körning på vägbana med mycket hål och stora ojämnheter.
  - Vid körning på mycket gropiga vägar eller på mycket dålig vägbana.
- ABS-funktionen är inte bara begränsad till plötslig och hård bromsning. Systemet kan också gripa in och förhindra hjullåsning vid körning över hala manluckor i gatan och stålplåtar över vägarbeten eller vid körning över ojämnheter och steg i vägbanan, vägmarkeringar eller andra underlag där däcken får dåligt fäste.
- När ABS-bromsarna aktiveras kan det hända att du känner att bromspedalen pulserar och att karossen och ratten vibrerar. Du kan även höra ett karaktäristiskt ljud. Det kan också kännas som om bromspedalen strävar emot att trampas ned.
  Det är normalt och utgör inget fel.
  Om det inträffar trycker du bara ned bromspedalen mer bestämt. Pumpa inte med bromspedalen. Då blir bromssträckan längre.
- Du kommer att höra ljudet från motorn från Plug-in Hybrid EV-systemets motorrum omedelbart efter att du startat det. Om du då trampar på bromspedalen känner du att den pulserar.
  Detta pulserande beror på att ABS-systemet genomför en självtest och är inte tecken på något fel.
- ABS-systemet börjar verka när bilen har nått en hastighet som överskrider ca. 10 km/tm. Och upphör att fungera när hastigheten sjunker under ca 5 km/tim.

⚠ VIKTIGT

- ABS kan däremot inte upphäva de naturlagar som verkar på bilen när den är i rörelse. ABS kan t.ex. inte förhindra en olycka om du kör för fort in i en kurva, kör alltför nära ett framförvarande fordon och kan inte skydda vid vattenplaning. I alla sådana fall är det förarens skyldighet att, som alltid, köra med gott omdöme och anpassa hastighet och bromsning till rådande förhållanden.
- Däcken måste vara av samma typ och ha samma dimension på alla 4 hjulen.
  Om däck av olika typ och olika dimension blandas kanske inte ABS fungerar normalt.
- Montera aldrig en differentialbroms som inte är MITSUBISHI MOTORS original eftersom ABS då kanske inte fungerar.
  Vi rekommenderar att du konsulterar en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS verkstad.

OGGW18E2

ABS-varningslampa/display

E00607202321

Varningslampa

Varningsdisplay

Om det uppstår ett fel i systemet, tänds ABS-varningslampan och varningsdisplayen visas på informationsskärmen på multiinformationsdisplayen.
Under normala förhållanden tänds ABS-varningslampan när tändningslåset vrids till "ON" och släcks efter några sekunder.

⚠ VIKTIGT

- Situationerna nedan indikerar att ABS-systemet inte fungerar och att endast det vanliga bromssystemet fungerar. (Standardbromssystemet fungerar normalt.) Om någon av situationerna inträffar bör du vända dig till en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS-verkstad.

⚠ VIKTIGT

- När funktionsläget ställs i ON kan det hända att varningslampan inte tänds eller att den inte slocknar.
- Varningslampan tänds under körning.
- Varningsdisplayen visas under körning.

Om varningslampan/displayen tänds under körning

E00607302494

Om endast ABS-varningslampan/displayen tänds

- Undvik hårda bromsningar och körning med hög hastighet. Parkera på en lämplig plats.
  Starta sedan Plug-in Hybrid EV-systemet igen och kontrollera om lampan slocknar efter några minuters körning; om lampan då slocknar är det inget fel.
  Om lampan däremot inte slocknar eller om den åter tänds under körning, rekommenderar vi att du låter kontrollera bilen så snart som möjligt.
- Om du startar Plug-in Hybrid EV-systemet när hjälpbatteriets spänning är otillräcklig kan det hända att ABS-varningslampan/displayen tändas, men detta är inte ett fel på ABS-systemet. När drivbatteriet laddas, laddas samtidigt hjälpbatteriet och varningslampan/displayen släcks. Om varningslampan/display fortfarande lysande även efter att batteriet är tillräckligt laddat eller varningslampan/displayen tänds ofta, låter du din bil kontrollera av en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS-serviceverkstad.

Om ABS-varningslampan/displayen och varningslampan (röd)/displayen för bromssystemet tänds på samma gång

Varningslampa

(röd)

Varningsdisplay

ABS och bromskraftsfördelningen kanske då inte fungerar, varvid bilen kan bli instabil vid en hård bromsning.
Undvik hårda bromsningar och körning med hög hastighet. Stanna genast bilen på en säker plats och kontakta en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS-serviceverkstad.

OBSERVERA

- ABS-varningslampan och varningslampan för bromssystemet tänds samtidigt och varningstexterna visas på multiinformationsdisplayen.

Efter körning på isiga vägar

E00618800219

Efter körning på snötäckta vägar skall du ta bort snö och is som fastnat i hjulhusen.
Men var försiktig så att du inte skadar varvtalssensorerna (A) och tillhörande kablar vid samtliga hjul på bilar med ABS.

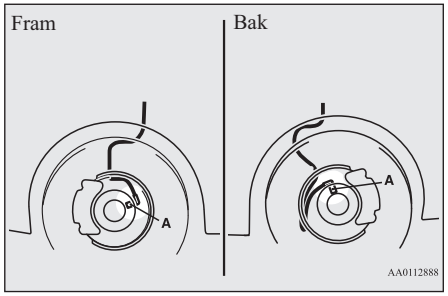

Elektrisk servostyrning (EPS)

E00629201294

Servostyrningssystemet är i drift när Plug-in Hybrid EV-systemet är i drift.
Det bidrar till att minska den kraft som åtgår för att vrida på ratten.
Servostyrningssystemet kan fortfarande styras mekaniskt om servostyrningsverkan går förlorad. Om servofunktionen går förlorad av någon anledning, kan du fortfarande styra bilen, men det blir trögare. Om någon av situationerna inträffar bör du vända dig till en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS-verkstad.

⚠ VARNING

- **Stäng inte av Plug-in Hybrid EV-systemet medan fordonet är i rörelse. Om du stänger av Plugin Hybrid EV-systemet blir styrningen väldigt tung att hantera vilket kan leda till en olycka.**

OBSERVERA

- Vid upprepad vridning fram och tillbaka av ratten (t.ex. när du fickparkerar) kan det hända att en skyddsfunktion aktiveras för att förhindra överhettning av servostyrningssystemet. Den här funktionen gör att det stegvis blir tyngre att vrida på ratten. I så fall begränsar du rattvridandet en stund. När systemet svalnar minskar blir styrningen normal igen.
- Om du vrider ratten medan bilen står stilla och strålkastarna är tända kan strålkastarnas ljusstyrka minska. Detta beteende är inget fel. Strålkastarna återfår sin vanliga ljusstyrka efter en kort stund.

Varningsdisplay för den elektriska servostyrningen

Om det uppstår ett fel i systemet visas en varning på informationsskärmen på multiinformationsdisplayen.

⚠ VIKTIGT

- Lämna in bilen till en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS-verkstad så snart som möjligt om varningslampan tänds medan Plugin Hybrid EV-systemet är igång.
  Det kan bli trögare att vrida på ratten.

Aktiv stabilitetskontroll (ASC)

E00616701468

Den aktiva stabilitetskontrollen (ASC) tar över den totala kontrollen av det låsningsfria bromssystemet, antispinnsystemet och stabilitetskontrollsystemet för att hjälpea till att behålla bilens stabilitet och dragkraft. Läs denna sektion parallellt med sidan om låsningsfritt bromssystem, antispinnkontroll och stabilitetskontroll.

Låsningsfritt bromssystem (ABS) → sid. 7-35
Antispinnsystemets funktion → sid. 7-39
Stabilitetskontroll → sid. 7-40

⚠ VIKTIGT

- Lita inte för mycket på ASC. Inte ens ASC kan förhindra att fysikens lagar påverkar fordonet.
  Detta system, liksom alla andra system, har sina begränsningar och kan inte hjälpa dig att bibehåll dragkraft och kontroll över bilen under alla förhållanden. Oförsiktig körning kan leda till olyckor. Det är förarens ansvar att köra försiktigt. Det innebär att tänka på trafikens, vägens och omgivningens förhållanden.
- Använd alltid samma däck av specificerad typ och dimension på alla 4 hjulen. I annat fall fungerar inte ASC som det ska.
- Montera inte differentialbroms (LSD) på bilen som eftermarknadsutrustning. ASC-systemet kan sluta fungera på rätt sätt.

OBSERVERA

- Ett driftsljud kan avges från Plug-in Hybrid EV-systemet i följande situationer. Ljudet är kopplat till kontrollen av ASC-systemets funktion. Det kan hända att du känner en stöt från bromspedalen om du trycker på den då. Detta är inte tecken på något fel.
  - När funktionsläget är i ON.
  - När bilen har körts ett tag efter att Plug-in Hybrid EV-systemet slagits på.

OBSERVERA

- När den aktiva stabilitetskontrollen är aktiverad kan du eventuellt känna en vibration i karossen eller höra ett vinande ljud från Plug-in Hybrid EV-systemets utrymme.
  Det indikerar att systemet inte fungerar på rätt sätt. Det indikerar inte något fel.
- När ABS-systemets varningslampa lyser är ASC inte aktivt.

Antispinnsystemets funktion

E00619000087

På halt underlag förhindrar väggreppskontrollfunktionen att drivhjulen spinner onödigt mycket, vilket underlättar när bilen ska köras iväg från stillastående läge. Funktionen bidrar även med tillräcklig drivkraft och styrfunktion när du svänger samtidigt som du trycker på gaspedalen.

⚠ VIKTIGT

- Vid körning på snö eller istäckta vägar skall du använda vinterdäck och köra med måttlig hastighet.

Stabilitetskontroll

E00619101098

Stabilitetskontrollfunktionen är utformad för att hjälpa föraren att behålla kontrollen över bilen på hala vägar och under snabba undanmanövrer. Det fungerar genom att begränsa Plugin Hybrid EV-systemet och separat bromsa varje hjul.

OBSERVERA

- Stabilitetskontrollen fungerar vid 15 km/tim eller högre hastighet.

ASC OFF-strömställare (aktiv stabilitetskontroll av)

E00619201741

ASC-funktionen aktiveras automatiskt när funktionsläget ställs på ON (på). Du kan avaktivera systemet genom att trycka ner knappen "ASC OFF" (aktiv stabilitetskontroll av) i 3 sekunder eller längre.

När ASC är avaktiverat tänds -displayen/indikatorn. Om du vill aktivera den aktiva stabilitetskontrollen igen trycker du snabbt på knappen "ASC OFF" (aktiv stabilitetskontroll av) igen. -indikatorn släcks.

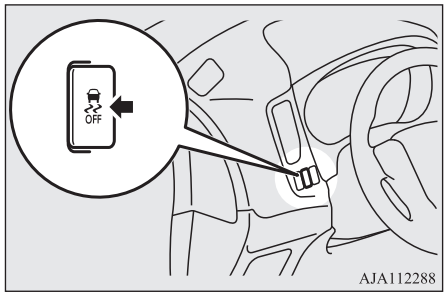

VIKTIGT

- Av säkerhetsskäl bör du bara trycka på "ASC OFF"-knappen (aktiv stabilitetskontroll av) när bilen står stilla.
- Se till att ha ASC aktiverat när du kör i normala förhållanden.
- Om du stänger av ASC för att ta dig ur gyttja eller sand m.m. tryck på knappen "ASC OFF" (aktiv stabilitetskontroll av) för att aktivera ASC direkt efter att du tagit dig ur, och stäng inte av ASC om du inte måste.
- Om hjulet fortsätter att slira när du trycker ner gaspedalen för mycket medan ASC är avstängt kan delar så som transaxel skadas och det kan leda till oavsiktliga olyckor.

OBSERVERA

- När du startar i lera, sand eller lös snö, kommer Plug-in Hybrid EV-systemets uteffekt antagligen inte att öka även om du trampar ned gaspedalen. I sådana situationer kan du växla till "4WD LOCK" med 4WD-reglaget och stänga av ASC tillfälligt med "ASC OFF"-knappen (aktiv stabilitetskontroll av) så att det blir lättare att komma loss med bilen.
  Se "Körning under svåra förhållanden: Om ditt fordon fastnar i sand, lera eller snö" på sid 9-19.
- När du trycker på "ASC OFF"-knappen stängs både stabiliseringssystemet och antispinnsystemet av.
- Om du fortsätter trycka på "ASC OFF"-knappen när ASC har stängts av utlöses funktionen för skydd mot av misstag aktiverad funktion, och ASC slås på igen.

ASC-funktionsindikator eller ASC OFF-indikator

E00619301771

- ASC-funktionsindikator
  Indikatorn blinkar när ASC är i funktion.

OFF - ASC OFF-indikator (av)
Indikatorn tänds när ASC stängs av med "ASC OFF"-knappen.

⚠ VIKTIGT

- När -indikatorn blinkar är den aktiva stabilitetskontrollen i drift, vilket innebär att vägbanan är hal eller att hjulen börjar spinna. Om detta inträffar skall du köra långsammare och med mindre gaspådrag.
- Om temperaturen i bromssystemet fortsätter att öka till följd av kontinuerlig bromsning på hal vägbana, blinkar -indikatorn. För att förhindra att bromssystemet överhettas, stängs bromsstyrningen i antispinnsystemet tillfälligt av.
  Plugin Hybrid EV-systemet i antispinnsystemet och den normala bromsfunktionen påverkas inte. Parkera på en säker plats. När temperaturen i bromssystemet har gått ned släcks -indikatorn och väggreppskontrollfunktionen börjar fungera igen.

OBSERVERA

- -indikatorn kan tändas när du startar Plugin Hybrid EV-systemet. Det betyder att batterispänningen föll tillfälligt när Plugin Hybrid EV-systemet startades. Det betyder inte att det är något fel, förutsatt att den slocknar genast.

ASC-varningslampa/display

E00619401655

Om ett onormalt tillstånd uppstår i systemet tänds följande varningslampor/varningsdisplayer.

Varningslampa

- ASC-funktionsindikator

- ASC OFF-indikator

Varningsdisplay

⚠ VIKTIGT

- Det kan vara fel på systemet.
  Parkera bilen på en säker plats och stäng av Plug-in Hybrid EV-systemet.
  Starta om Plug-in Hybrid EV-systemet och kontrollera om displayen/indikatorn slocknar. Om de slocknar finns det inget onormalt tillstånd. Om de inte försvinner eller om de visas ofta är det inte nödvändigt att stanna bilen genast, men vi rekommenderar att du låter kontrollera bilen.

Farthållare*

E00609102281

Farthållaren är en funktion som håller bilen i en inställd hastighet. Den kan aktiveras i 40 km/h eller högre hastighet.

⚠ VIKTIGT

- När du inte vill köra i den inställda hastigheten bör du stänga av farthållaren av säkerhets skäl.
- Använd inte farthållaren när förhållandena inte medger att du kan hålla samma hastighet, t.ex. i tät trafik eller på vägar där det blåser mycket, är halt eller i branta backar.

OBSERVERA

- Farthållaren kanske inte kan hålla din hastighet i uppförs- och nedförsbackar.
- Din hastighet kan minska i branta uppförsbackar. Du kan använda gaspedalen om du vill behålla den inställda hastigheten.
- Bilens hastighet kan öka över den inställda hastigheten i en brant nedförsbacke. Du måste använd bromspedalen för att kontrollera hastigheten. Det kan leda till att den inställda hastigheten avaktiveras.
- Den regenerativa nivån B0 eller B1 kan inte väljas när farthållaren är aktiv. Summern ljuder när du försöker välja dessa nivåer.

Strömställare för farthållaren

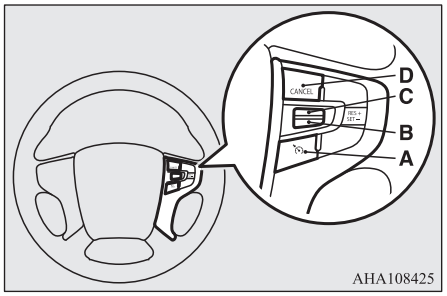

1. **CRUISE CONTROL ON/OFF-omkopplare**
   Används för att aktivera och avaktivera farthållaren.
2. **Knappen SET -**
   Används för att minska den inställda hastigheten och ställa in önskad hastighet.
3. **Knappen RES +**
   Används för att öka den inställda hastigheten och återgå till den ursprungliga inställda hastigheten.
4. **CANCEL-knapp**
   Används för att avaktivera den inställda hastigheten.

OBSERVERA

- Vid användning av farthållarens strömställare måste du trycka på dem på rätt sätt. Den inställda hastigheten kan avaktiveras automatisk om två eller flera av farthållarens strömställare trycks in samtidigt.

Aktivera

E00609302397

1. Med funktionsläget i ON, tryck på CRUISE CONTROL ON/OFF-omkopplaren (A) för att slå på farthållaren. Indikeringen i mätarklustret tänds.

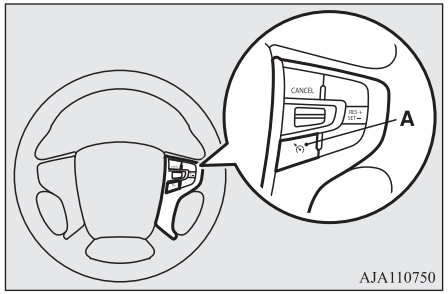

OGGW18E2

2. Öka eller minska hastigheten till den önskade hastigheten, tryck på och släpp sedan knappen SET - (B). Bilen behåller nu den önskade hastigheten.
   "SET"-indikatorn visas på informationsdisplayen.

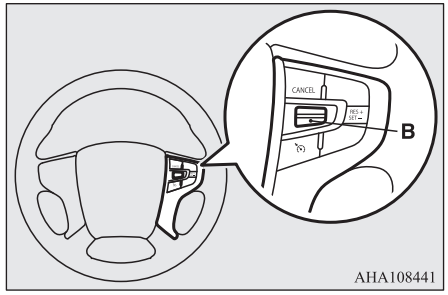

OBSERVERA

- När du släpper SET - (B) ställs bilens hastighet in.

Öka inställd hastighet så här

E00609401779

Det finns 2 sätt att öka den inställda hastigheten.

Knappen RES +

Håll knappen RES + (C) tryckt uppåt medan du kör i den inställda hastigheten för att gradvis öka hastigheten.

Släpp spaken när bilen kommit till önskad hastighet. Den nya hastigheten ställs nu in.

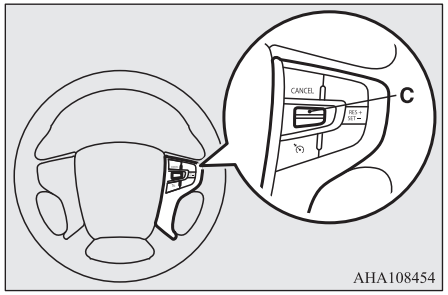

Om du vill öka hastigheten i små steg trycker du knappen RES + (C) uppåt i mindre än 1 sekund och släpper den sedan.
Varje gång du trycker på RES + (C) går din bil cirka 1,6 km/tim fortare.

Gaspedal

När du kör i inställd hastighet och vill öka den inställda hastigheten trycker du ned gaspedalen. Tryck sedan knappen SET - (B) nedåt och släpp den för att ställa in den nya hastigheten.

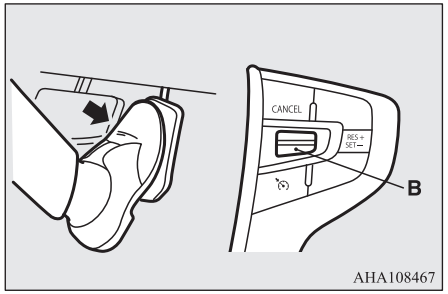

Minska inställd hastighet så här

E00609501712

Du kan sänka den inställda hastigheten på 2 sätt.

Knappen SET -

Håll knappen SET - (B) nedtryckt när du kör vid inställd hastighet för att gradvis sänka hastigheten.

Släpp spaken när bilen kommit till önskad hastighet. Den nya hastigheten ställs nu in.

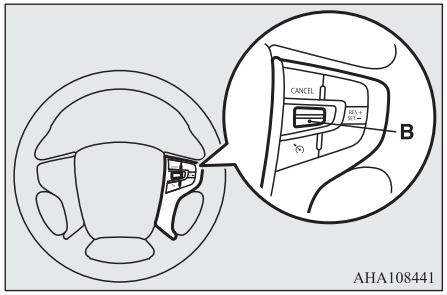

Om du vill sänka hastigheten i små steg trycker du in SET - (B) i mindre än 1 sekund och släpper den sedan.
Varje gång du trycker knappen SET - (B) nedåt minskas hastigheten med ca 1,6 km/tim.

Bromspedal

När du kör med den inställda hastigheten använder du bromspedalen för att koppla ur farthållaren, trycker sedan knappen SET - (B) nedåt och släpper den när du vill ställa in en ny hastighet.

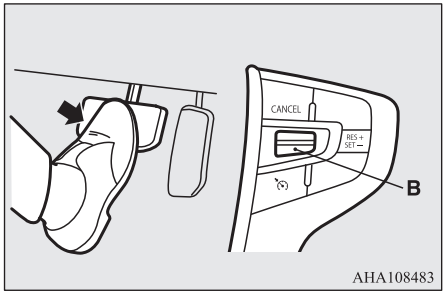

Öka eller minska hastigheten tillfälligt

E00609601306

Så här ökar du hastigheten tillfälligt

Trampa på gaspedalen så som du skulle göra normalt. När du släpper gaspedalen, återgår bilen till den inställda hastigheten.

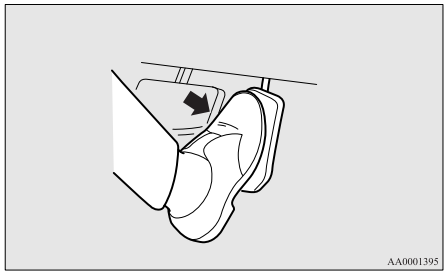

OBSERVERA

- I vissa körförhållanden kan den inställda hastigheten avaktiveras. Om detta händer, se "Aktivera" på sid 7-42 och upprepa proceduren för att ställa in hastigheten.

Så här minskar du hastigheten tillfälligt

Trampa på bromspedalen för att ta ned farten. Om du vill återgå till den föregående inställda hastigheten trycker du knappen RES + (C) uppåt.
Se "Återgå till inställd hastighet så här" på sid 7-45.

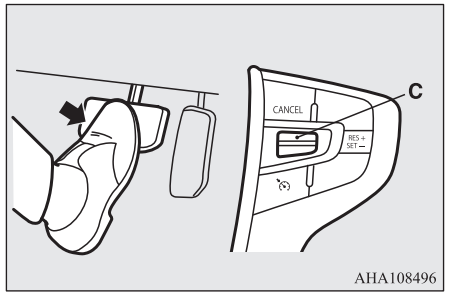

Koppla bort så här

E00609702665

Du kan avaktivera körning i den inställda hastigheten på följande sätt:

- Tryck på knappen CRUISE CONTROL ON/OFF (A) (farthållaren stängs av).
- Tryck på knappen CANCEL (D).

● Trampa på bromspedalen.

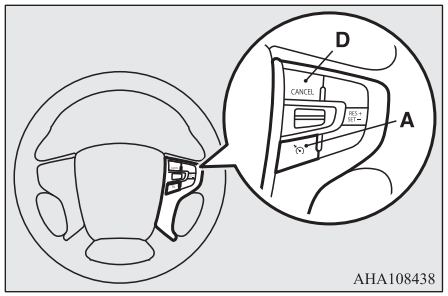

Körning i den inställda hastigheten avaktiveras automatiskt på något av följande sätt.

- När din hastighet minskar till cirka 15 km/tim eller mer under den inställda hastigheten på grund av en uppförsbacke.
- När bilens hastighet minskat till 40 km/tim eller lägre.
- När det aktiva stabilitetssystemet (ASC) griper in.
  Se “Aktiv stabilitetskontroll (ASC)” på sid 7-39.

⚠ VARNING

- **Du får aldrig flytta växelväljaren till “N” (FRILÄGE), även om den inställda hastigheten inaktiveras då.**
  Du kan inte få någon regenerativ bromsning vilket kan orsaka en allvarlig olycka.

⚠ VIKTIGT

- När den inställda hastigheten avaktiveras automatiskt i andra situationer än de som anges ovan kan det bero på fel i systemet.
  Tryck på knappen CRUISE CONTROL ON/OFF för att stänga av farthållaren och låt kontrollera bilen hos en auktoriserad MITSUBISHI-återförsäljare.

OBSERVERA

- Du kan inte använda den regenerativa bromsen medan den adaptiva farthållaren (ACC) är igång.
- Om du utför följande åtgärd kan det hända att summern ljuder och det valda läget kan automatiskt växla till läge "N".
  - Elektriska parkeringsbrytaren är intryckt under körning.
  - Växelspaken är i "R"-läget under körning framåt.
  - Växelspaken är i "D"-läget under körning bakåt.
  - Växelspaken är i läget "B"- när positionen "R"-väljs.

Återgå till inställd hastighet så här

E00609801988

Om den inställda hastigheten avaktiveras i den situation som beskrivs i “Koppla bort så här” på sid 7-44 kan du återta den tidigare inställda hastigheten genom att trycka på knappen RES + (C) när du kör i ca 40 km/h eller mer. “SET”-indikatorn visas på informationsdisplayen.

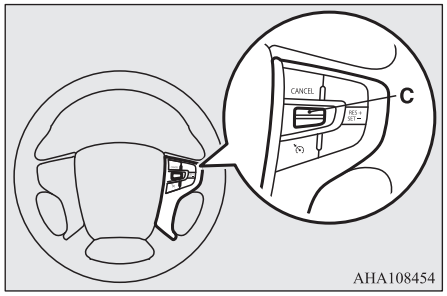

Under något av följande förhållanden går det emellertid inte att använda knappen för att återgå till tidigare inställd hastighet. I dessa situationer måste du repetera hela proceduren för inställning av hastigheten:

- Du har tryckt på knappen CRUISE CONTROL ON/OFF.
- Funktionsläget är i OFF.
- Indikatorskärmen stängs av.

OGGW18E2

Fartbegränsare*

E00633201093

Fartbegränsaren är en funktion som förhindrar att den inställda hastigheten överskrids genom att styra Plug-In Hybrid EV-systemets effekt.

⚠ VIKTIGT

- Eftersom systemet inte använda sig av färdbromsen (hydraulisk broms), kan det hända att hastigheten överskrider den inställda hastigheten vid körning i nedförsbacke.
  Om föraren vill behålla hastigheten i en sådan situation måste han/hon trampa på bromsen eller.

Om bilens hastighet överskrider den inställda hastigheten (ca 3 km/h) blinkar indikatorn i kombinationsinstrumentet.
Om bilens hastighet överskrider den inställda hastigheten med ca +3 km/h under mer än ca 5 sekunder efter att varningsmeddelandet visats hörs en ljudsignal i högst 10 sekunder.
Om du minskar den inställda hastigheten utan att varningsmeddelandet visas och bilens hastighet överskrider den inställda med ca +3 km/h, visas ett varningsmeddelande, men ljudsignalen fördröjs.

I det här fallet, när bilens hastighet fortsätter att överskrida den inställda hastigheten med ca +3 km/h under mer än 30 sekunder efter att varningsmeddelandet visats hörs en ljudsignal i högst 10 sekunder.
Om bilens hastighet sjunker under den inställda hastigheten efter att meddelandet har visats, försvinner meddelandet. När pipsignalen ljuder tystnar den också.

OBSERVERA

- Detta ger dock prioritet åt ljudsignalen och den visuella signalen av säkerhetsskäl eller efter förarens önskemål.

Fartbegränsarens strömställare

E00633301052

Det finns 4 strömställare som gäller fartbegränsaren på ratten.

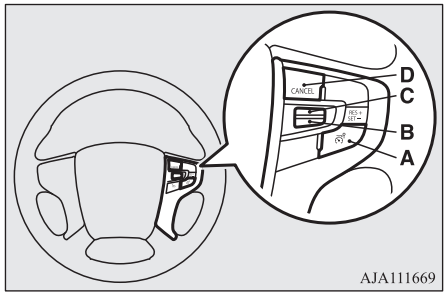

OGGW18E2

1. **SPEED LIMITER ON/OFF-strömställare**
   Slå på/av fartbegränsaren.
2. **Knappen SET -**
   Ställ in bilens aktuella hastighet till en inställd hastighet eller minska hastigheten.
3. **Knappen RES +**
   Återuppta fartbegränsaren med den inställda hastigheten eller öka hastigheten.
4. **CANCEL-knapp**
   Avbryta fartbegränsaren.

OBSERVERA

- Tryck på en strömställare åt gången.
- Fartbegränsaren kan avbrytas automatiskt, om två eller flera strömställare trycks in samtidigt.

Fartbegränsarinformation i multiinformationsdisplayen

E00633401037

Fartbegränsarens information visas på multiinformationsområdet i kombinationsinstrumentet.

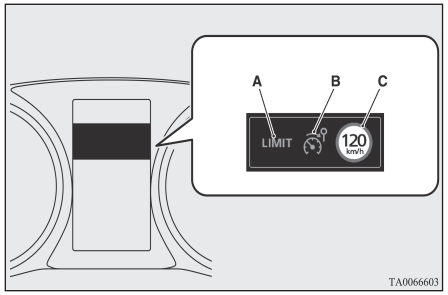

1. **Kontrolläge**
   Det finns 3-kontrollägen, se nedan.
   LIMIT OFF
   När fartbegränsaren är i standbyläge kan fordonets hastighet överskrida den inställda hastigheten
   LIMIT
   När fartbegränsaren är i funktion. Fartbegränsaren tar över och ser till att du inte överskrider den inställda hastigheten.
   OVER LIMIT
   När bilens hastighet överstiger den inställda hastigheten mer än cirka 3 km/h
2. **SPEED LIMITER ON-indikering**
   När fartbegränsaren är igång, visas fartbegränsarens symbol.
3. **Inställd hastighet**
   Den inställda hastigheten visas om den har lagrats.

Att starta

E00633501025

Först av allt, tryck på ON/OFF-knappen för att slå på farthållaren när funktionsläget är ON.
Fartbegränsarens indikering visas i kombinationsinstrumentet.

OGGW18E2

Aktivera

E00633601055

Accelerera eller bromsa in till önskad hastighet och tryck på SET - (B) så sparar fartbegränsaren bilens aktuella hastighet när du släpper knappen. Nu tar fartbegränsaren över och ser till att du inte överskrider den inställda hastigheten.

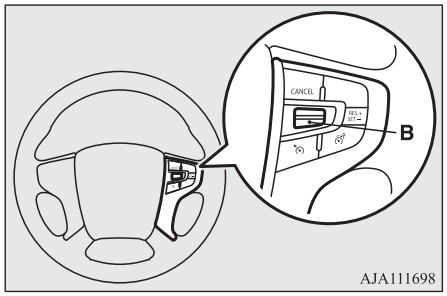

Om bilens hastighet är lägre än cirka 30 km/h (inställbar lägsta hastighet), ställs hastigheten in på ca 30 km/h.
Den inställda hastigheten visas i kombinationsinstrumentet.
"LIMIT" visas i kombinationsinstrumentet.

Öka inställd hastighet så här

E00633700017

Genom att använda knappen RES +

E00633801044

Tryck flera gånger på knappen RES +.

Då ökar den inställda hastigheten som visas i kombinationsinstrumentet gradvis.
När den förinställda hastigheten når din önskade hastighet släpper du knappen RES + (C).

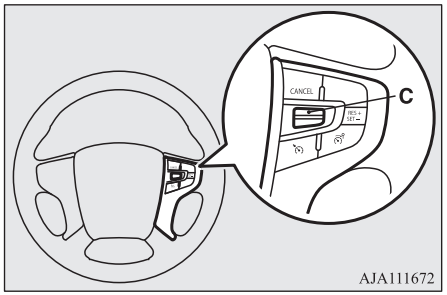

Den inställda hastigheten ökar med ca 5 km/h för varje halv sekund du håller in knappen.
Om du bara vill öka hastigheten lite håller du upp RES + i mindre än en halv sekunder och släpper sedan knappen.
Den inställda hastigheten ökar med ca 1 km/h för varje tryck.

Genom att använda CANCEL-knappen, gaspedalen och knappen SET -

E00633901058

Tryck på CANCEL-knappen (D) för att avaktivera fartbegränsaren.

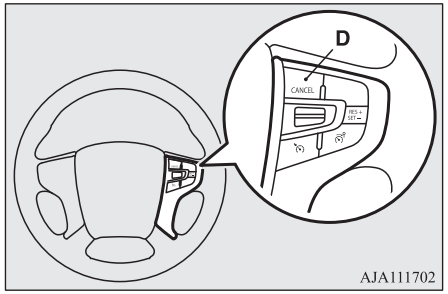

Styrläget "LIMIT" har försvunnit och läget "LIMIT OFF" visas i kombinationsinstrumentet.

Öka hastigheten till förarens önskade hastighet och tryck på SET - (B) och släpp den.

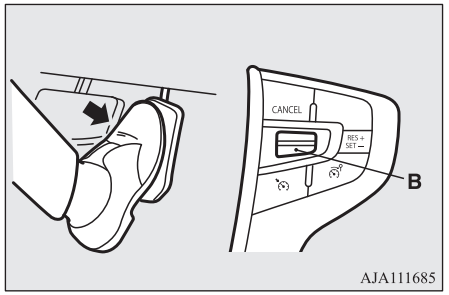

"LIMIT" visas igen och den inställda hastigheten uppdateras.

Minska inställd hastighet så här

E00634000017

Med knappen SET -

E00634101044

Tryck ned SET - (B).

Då sänks den inställda hastigheten som visas i kombinationsinstrumentet gradvis.

OGGW18E2

När du når önskad hastighet släpper du knappen SET - (B).

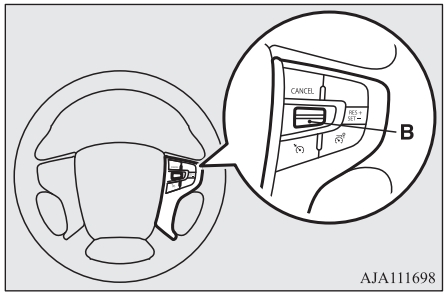

Den inställda hastigheten minskar med ca 5 km/h för varje halv sekund du håller in knappen.
Om du bara vill sänka hastigheten lite trycker du ned SET - (b9 i mindre än en halv sekund och släpper sedan knappen.
Den inställda hastigheten sänks med 1 km/h för varje tryck.

Genom att använda CANCEL-knappen, färdbromsen och SET-knappen

E00634201058

Tryck på CANCEL-knappen (D) för att avaktivera fartbegränsaren.

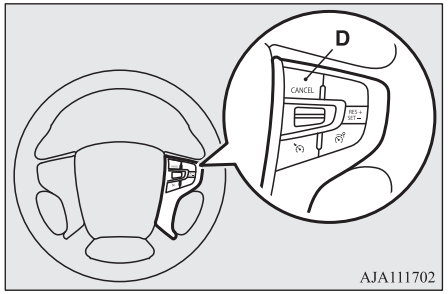

Styrläget "LIMIT" har försvunnit och läget "LIMIT OFF" visas i kombinationsinstrumentet.

Sänk hastigheten till förarens önskade hastighet och tryck på SET-knappen - (B) och släpp den.

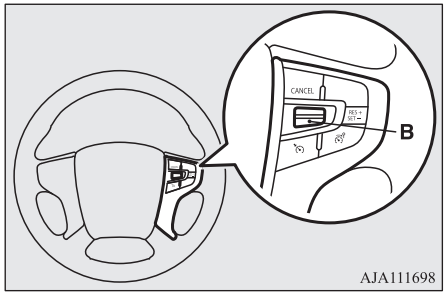

Fartbegränsarens indikering visas igen och den inställda hastigheten uppdateras.

Så här ökar du bilens hastighet tillfälligt

E00634301020

Föraren kan tillfälligt accelerera i nödsituationer.

Fartbegränsaren avaktiveras tillfälligt och bilens hastighet kan ökas.

Fartbegränsaren återupptas när bilens hastighet sjunker under den inställda hastigheten.

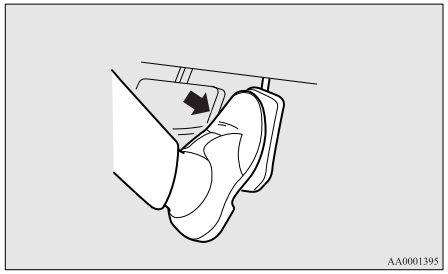

Trampa ned gaspedalen. (över en spärr som gör pedalens motstånd större innan den går i botten)

⚠ VIKTIGT

- Det finns en risk att fartbegränsaren tillåter plötslig acceleration motsvarande gaspedalens läge. Så var beredd på en plötslig acceleration.

Om bilens hastighet överskrider den inställda hastigheten (ca. +3 km/h) visas varningsmeddelanden i kombinationsinstrumentet.

⚠ VIKTIGT

- Var försiktig med hastigheten.

OBSERVERA

- Föraren kan ändra hastigheten under i nödsituationer.

Koppla bort så här

E00634401122

Använda valfritt sätt för att avaktivera.

- Tryck på CANCEL-knappen
- Tryck på fartbegränsarens ON/OFF-knapp
- Om CRUISE CONTROL ON/OFF-knappen eller ACC ON/OFF-knappen trycks ned, avbryts fartbegränsaren.

⚠ VIKTIGT

- Det finns en risk att fartbegränsaren tillåter plötslig acceleration motsvarande gaspedalens läge när fartbegränsaren är avaktiverad. Var försiktig.

OBSERVERA

- Om fartbegränsaren avbryts av andra lägen, kan det bero på systemfel.
  Sluta använda fartbegränsaren och stäng av fartbegränsaren. Låt en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS-verkstad kontrollera bilen.

För att återuppta

E00634501048

Fartbegränsaren memorerar den inställda hastigheten när systemet är avstängt, fartbegränsaren kan återupptas med tryck på RES + (C).

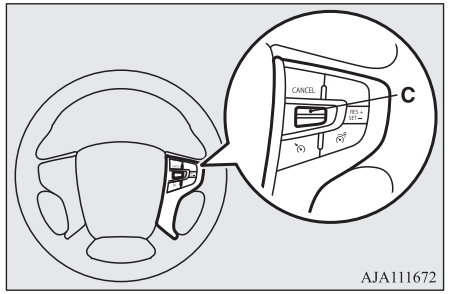

Men fartbegränsaren tar omedelbart över och minskar farten som om gaspedalen släppts helt när bilens hastighet är högre än den inställda hastigheten.

OGGW18E2

⚠ VIKTIGT

- Det finns en risk för att ryck uppstår, beroende på ett löpande motstånd. Var försiktig.

Adaptiv farthållare (ACC)*

E00634601313

ACC-funktionen behåller hastigheten åt dig utan att du behöver använda gaspedalen. Med hjälp av en givare (A), mäter systemet också den relativa hastigheten och avståndet mellan din bil och fordonet framför dig och behåller ett inställt följdavstånd mellan din bil och fordonet framför dig genom att automatiskt sänka farten om avståndet mellan er blir för kort.

ACC-systemet gör körningen på motorväg bekvämare. Bromslamporna tänds under automatisk bromsning.

Du kan också använda en farthållare som inte arbetar med följavstånd.

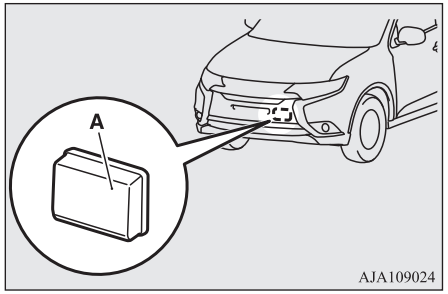

⚠ VARNING

- **Föraren är ansvarig för att köra säkert. Även om ACC-systemet är igång bör du alltid observera de omgivande omständigheterna och köra säkert.**
- **Förlita dig aldrig enbart på ACC. ACC-systemet minskar belastningen på föraren.**
  ACC är inte ett kollisionsundvikande system eller en automatiskt körsystem. Systemet är inte avsett för att kompensera för förarens tappade uppmärksamhet framåt under körning på grund av distraktion eller slarv eller komplettera sämre sikt på grund av regn och dimma.
  Det är aldrig en ersättning för en säker och försiktig körning. Var alltid beredd att bromsa manuellt.
- **Detta system kan inte riktigt identifiera den faktiska situationen beroende på typ av framförvarande fordon och dess förhållanden, vädret och väglaget.**
  Dessutom kan systemet kanske inte bromsa tillräckligt om den framförvarande bilen bromsar plötsligt eller om en annan bil skär in framför dig så din bil närmar sig den framförvarande bilen.
  Felaktig användning av detta system, eller tappad uppmärksamhet framåt genom för stor tillit till ACC-systemet kan resultera i en allvarlig olycka.

⚠ VIKTIGT

- I följande situationer kan det hända att systemet kanske inte kan känna av ett fordon framför dig eller att det aktiverar kontroll- och larmfunktionerna p.g.a. något annat än ett framförvarande fordon.
  - Vid körning på kurviga vägavsnitt, inklusive deras kurvingångar/utgångar vid körning vid sidan av ett stängt körfält eller liknande.

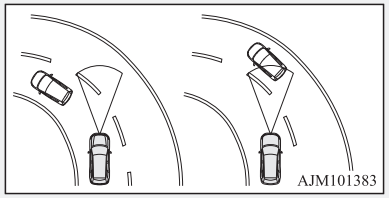

  - När ditt fordons placering i ett körfält är instabilt, ofta styrs till höger och vänster, eller körs ryckligt pga. olyckor, problem med andra fordon etc.
  - Vid körning på vägen där den framförvarande bilen ligger förskjuten i förhållanden till din bil.

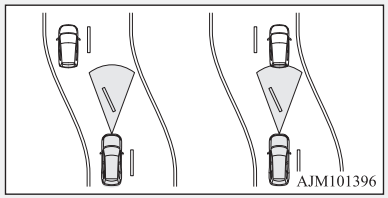

⚠ VIKTIGT

- Använd aldrig ACC i följande situationer. Underlåtenhet att följa denna instruktion kan leda till olyckor.
  - På vägar med tung trafik, slingriga vägar eller vägar med många tvära kurvor.
  - På vägar med halt underlag, t.ex. is- och snötäckta eller leriga vägar.
  - Vid dåliga väderförhållanden (regn, snö, sandstorm etc.).
  - I branta nedförslut.
  - På vägar med branta upp- och nedförsbackar eller många förändringar av lutningen.
  - I trafik som kräver tät acceleration och fartminskning.
  - När närhetslarmen ljuder ofta.
  - När bilen bogseras eller din bil bogserar en annan bil.
  - När din bil står på en chassidynamometer eller frilöpande rullar.
  - När lufttrycket i ett däck inte är korrekt.
- Följande försiktighetsåtgärder håller systemet i gott skick.
  Felaktig hantering av systemets komponenter kan resultera i försämrade givarprestanda.
  - Undvik kraftiga stötar på givaren och mixtra aldrig med eller ta bort givarens monteringsskruvar.
  - Kåpan framför givaren och givaren bör alltid vara rena.

⚠ VIKTIGT

- Täck inte över området runt givaren på bilen (skuggat område på bilden) eller givarens kåpa med ett klistermärke eller liknande.

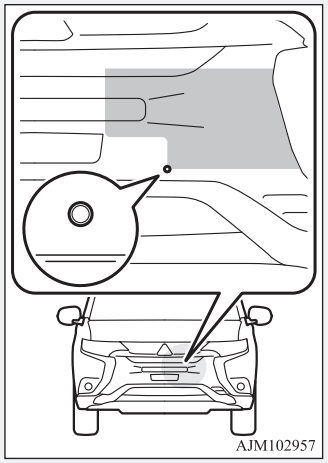

- Den främre delen av givarens kåpa får inte modifieras eller lackas.
- Undvik att använda andra däckstorlekar än de angivna eller däck som är olika slitna.
- Modifiera inte bilens hjulupphängningar.

- När kåpan framför givaren eller givaren deformeras av en olycka, undvik att använda ACC och kontakta en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS-serviceverkstad.

OBSERVERA

- Du kan inte använda den regenerativa bromsen medan ACC är igång. Om du försöker göra det ljuder summern.
- Om du slår på ACC när det valda läget är “B” (inklusive B0 till B5), ändras det valda läget till “D”.

När ACC-systemet inte upptäcker något framförvarande fordon inom det angivna avståndet

Bilen kör i en hastighet som du ställer in. Du kan ställa in hastigheter mellan 40 och 180 km/h.

OBSERVERA

- Om bilens hastighet överstiger den inställda hastigheten i en nedförsbacke, ansätter systemet automatiskt bromsen för att behålla bilens hastighet.
- När du trampar ned bromspedalen medan automatisk broms är aktiverad, kan bromspedalen kännas stum, men det är inte onormalt. Du kan trampa ned pedalen längre och det ger större bromskraft.
- Ett ljud hörs när den automatiska bromsen används, men det är inte onormalt.

När ACC-systemet upptäcker ett framförvarande fordon inom det angivna avståndet

ACC-systemet försöker bibehålla ett följavstånd (tidsgap) i förhållande till bilens hastighet mellan din bil och fordonet framför dig och aktiverar vid behov bromsarna.

Om det framförvarande fordonet stannar reagerar ACC-systemet genom att stoppa din bil. Trampa ned bromspedalen så snart bilen stannat.

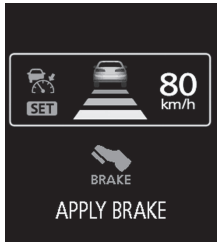

⚠ VIKTIGT

- Lämna aldrig bilen när den stoppats genom automatisk inbromsning.

OBSERVERA

- Om du inte trampar ned bromspedalen inom 2 sekunder efter att bilen stannat automatiskt ljuder en signal som anger att ACC-systemet stängs av och ett meddelande visas i displayen och ACC-funktionen växlar till "standbyläge".
  Bilen börjar sedan krypa framåt när bromsarna släpps.

När ACC-systemet inte längre känner av något fordon framför dig ljuder en summer och symbolen för framförvarande fordon försvinner från skärmen. Bilen accelererar långsamt upp till den inställda hastigheten och fortsätter sedan med den hastigheten.

OGGW18E2

⚠ VARNING

- **Bilen kan accelerera upp till den inställda hastighet i följande situationer. Bromsa, om nödvändigt, för att sakta ner.**
  - **När din bil inte längre följer bilen framför, t.ex. på en motorvägsavfart eller när din bil eller bilen framför dig byter fil.**

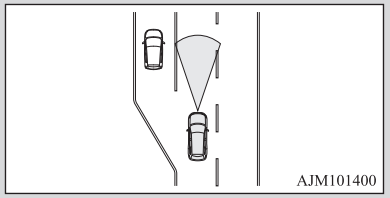

  - **Vid körning i en kurva.**

- **Om den framförvarande bilen svänger av eller byter fil och en annan stillastående bil ligger framför den bilen, kan ACC-systemet inte bromsa in för den stillastående bilen.**

Närhetslarm

E00634701079

Medan ACC-systemet är aktivt och din bil kommer för nära ett framförvarande fordon kan det eftersom att ACC-systemet inte tillåter en snabb fartminskning av fordonet framför dig för risken att det skär in framför din bil, hända att ACC-systemet avger en varning genom en summer och ett meddelande.
Om detta inträffar ökar du följavståndet genom att trampa på bromspedalen eller på annat sätta minska farten.

⚠ VIKTIGT

- Föraren är ansvarig för att köra säkert. Även om ACC-systemet är igång bör du alltid observera de omgivande omständigheterna och köra säkert.

⚠ VIKTIGT

- ACC-systemet kan inte förhindra en kollision bakifrån och köra automatiskt i alla förhållanden.
  Prestandan är begränsad. Så förlita dig inte på ACC och se alltid till att köra säkert själv.
- När ACC-systemet inte används bör du stänga av systemet för att förhindra att det aktiveras av misstag och orsakar en oväntad olycka.
- Varken kontroll eller varningar utförs i följande situation.
  - Något annat än ett fordon närmar sig, t.ex. en fotgängare.
  - När det finns ett fel i systemet (när ACC upptäcker ett fel visas “ACC SERVICE REQUIRED”.)
- ACC varken ökar eller sänker farten utan avger endast varningar i följande situation.
  - Fordonet framför dig är parkerat eller rör sig extremt långsamt.
- ACC-systemet kan kanske inte upprätthålla den inställda hastigheten eller avståndet till ett framförvarande fordon och kan inte varna föraren om systemet inte kan detektera det framförvarande fordonet ordentligt, i följande situationer.
  - När ett fordon plötsligt skär in nära framför din bil.
  - När ett fordonet framför dig kommer från en snedställd vänster eller höger position.
  - När bilen framför dig drar en släpvagn.
  - Fordonet framför din bil rör sig med en hastighet som är mycket lägre än din bil.
  - En motorcykel eller en cykel.

⚠ VIKTIGT

  - När fordonet är en lastvagn utan container.
  - När fordonet transporterar föremål som sticker ut.
  - När fordonet har låg vikt.
  - När fordonet har extremt hög markfrigång.
  - När vägen du kör på flera gånger går brant uppför eller nedför.
  - När vägytan böljar och är ojämn.
  - När du kör i en tunnel.
  - När du har extremt tung last i baksätet eller bagaget.
  - När Plug-in Hybrid EV-systemet startar.
  - När kåpan framför givaren och givaren blir smutsiga eller är täckta av snö eller is.
  - När vatten eller snö på vägen stänger upp från fordonet framför eller ett mötande fordon*.
  - När bromsen överhettas*.

  *: ACC-kontrollen avbryts automatiskt om prestandan försämras och ACC fungerar tillfälligt inte i dessa situationer, i så fall informeras föraren med summer och indikator. När ACC-systemet kan återgå till normalt fungerande tillstånd slocknar indikeringen automatiskt. Om indikationerna fortsätter kan det beror på fel i systemet.
  Kontakta en auktoriserad MITSUBISHI-återförsäljare.
- I följande situationer kan det hända att systemet kanske inte kan känna av ett fordon framför dig eller att det aktiverar kontroll-

⚠ VIKTIGT

och larmfunktionerna pga. något annat än ett framförvarande fordon.
- Vid körning på kurviga vägavsnitt, inklusive deras kurvingångar/utgångar vid körning vid sidan av ett stängt körfält eller liknande.
- När ditt fordons placering i ett körfält är instabilt, ofta styrs till höger och vänster, eller körs ryckligt pga. olyckor, problem med andra fordon etc.

● Använd aldrig ACC i följande situationer. Underlåtenhet att följa denna instruktion kan leda till olyckor.
- På vägar med tung trafik, slingriga vägar eller vägar med många tvära kurvor
- På vägar med halt underlag, is- och snötäckta vägar
- Vid körning i dåliga väderförhållanden (regn, snö, dimma etc.)
- I branta nedförslut
- På vägar med branta upp- och nedförsbackar eller många förändringar av lutningen
- I trafik som kräver tät acceleration och fartminskning
- När närhetslarmen ljuder ofta
- När bilen bogseras eller din bil bogserar en annan bil.
- När din bil står på en chassidynamometer eller frilöpande rullar.
- När lufttrycket i ett däck inte är korrekt.
- Vid montering av nödhjulet.

⚠ VIKTIGT

● Följande försiktighetsåtgärder håller systemet i gott skick.
Felaktig hantering av systemets komponenter kan resultera i problem som försämrade givarprestanda och i olyckor.
- Undvika kraftiga stötar på givare och mixtra aldrig med eller ta bort givarnas monteringsskruvar.
- Kåpan framför givaren och givaren bör alltid vara rena.
- Täck inte över området runt givaren på bilen eller givarens kåpa med ett klistermärke eller liknande.
- Den främre delen av givarens kåpa får inte modifieras eller lackas.
- Undvik att använda andra däckstorlekar än de angivna eller däck som är olika slitna.
- Modifiera inte bilens hjulupphängningar.

● När kåpan framför givaren eller givaren deformeras av en olycka, undvik att använda ACC och kontakta en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS-serviceverkstad.

Strömställare för farthållaren

E00634801054

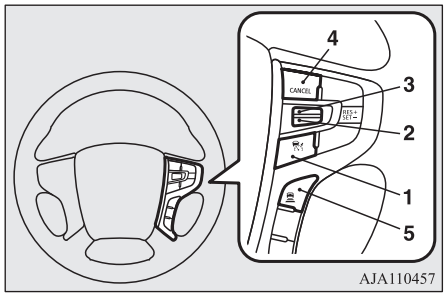

1. **"ACC ON/OFF"-omkopplare**
   Används för att aktivera och avaktivera ACC eller farthållaren.
2. **Knappen "SET -"**
   Används för att minska den inställda hastigheten och ställa in önskad hastighet.
3. **Knappen "RES +"**
   Används för att aktivera ACC på den ursprungligt valda hastigheten och för att öka den inställda hastigheten.
4. **Knappen "CANCEL" (avsluta)**
   Används för att avbryta ACC- eller farthållarfunktionen.
5. **ACC-avståndsomkopplare**
   Används för att ändra inställningen av avståndet mellan din bil och bilen framför.

OBSERVERA

- Styr de individuella omkopplarna på rätt sätt och en efter en.
  ACC-systemet kan stängas av eller dess kontrollfunktion avbrytas om två eller flera knappar trycks ned samtidigt.

Körhjälpsvisning

E00634901042

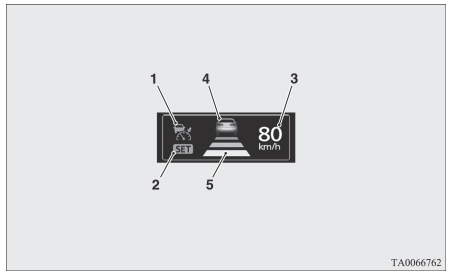

TA0066762

1. **ACC-indikator:**
   Anger att ACC-funktionen är på.
2. **Kontrollägesindikator:**
   Anger att ACC-funktionen är aktiverad.
3. **Inställd hastighet:**
   Anger önskad hastighet.
4. **Framförvarande fordon-symbol:**
   Tänds när radarn upptäcker ett framförvarande fordon. Två typer av indikering, "standby" och "aktiv"

Skärm	Läge	
	Standby	Aktiv
Framförvarande fordon upptäckt		

5. **Symbol för inställning av följavstånd:**
   Ange det inställda följavståndet. Två typer av indikering, “standby” och “aktiv”

Symbol för inställning av följavstånd	Läge	
	Standby	Aktiv
Lång		
Mellan		
Kort		

Hur man använder ACC-funktionen

E00635001372

Så här startar du (i “standbyläge”) systemet

Med funktionsläget inställt på “ON", tryck på “ACC ON”-knappen för att aktivera ACC.

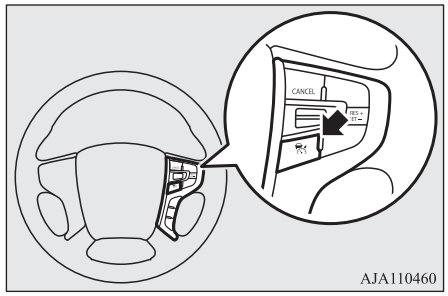

AJA110460

Visningen på multiinformationsdisplayen växlar till att visa information om ACC.
När ACC-systemet är aktiverat placeras det i “standby-läge” där kontrollfunktionen inte är igång.

OBSERVERA

- Även om ACC-systemet är i aktiverat läge när funktionsläget är inställt på “OFF”, aktiveras inte systemet automatiskt när funktionsläget ställs in på “ON” nästa gång.

Aktivera ACC-kontrollen

Med ACC-systemet påslaget (i “standby”), tryck på "SET -" under körning.

När önskad hastighet har uppnåtts, släpp "SET -" så ställs hastigheten in och ACC initierar farthållaren på den inställda hastigheten.

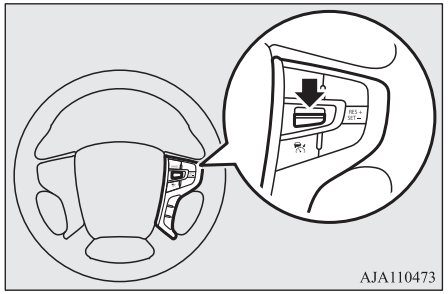

Den inställda hastigheten visas också på multiinformationsdisplayen.
ACC kan väljas mellan ca 40 km/h och 180 km/h.
Du kan ställa in och initiera farthållaren vid körning i 10-40 km/h medan en framförvarande bil känns av. I det här fallet ställs målhastigheten in på 40 km/h.
Om du ställer in en hastighet utanför detta område aktiveras inte ACC.

När ACC initieras ljuder en summer och “SET”-indikatorn tänds på skärmen. Samtidigt växlar displayen som visar inställningarna för följavstånd och symbolen för framförvarande fordon (endast när ACC-systemet känner av ett framförvarande fordon) till att visa det kontrollerade läget.

OBSERVERA

- ACC-systemet inte kan starta när något av följande villkor föreligger. Du varnas om detta läge genom en ljudande summer.
  - När bilens hastighet är lägre än 10 km/h eller 180 km/h eller mer.
  - När fordonet körs på en hastighet mellan 10 km/h och 40 km/h och ACC inte upptäcker något fordon framför.
  - När ASC är avstängt.
  - När ABS, ASC eller TCL är aktivt.
  - När det valda läget är “P” (PARKERING), “R” (BACK), eller “N” (FRILÄGE).
  - När bromspedalen är nedtryckt.

OBSERVERA

- När parkeringsbromsen är åtdragen.
- När systemet upptäcker att dess prestanda har försämrats på grund av föroreningar på givaren.
- När det föreligger något fel i systemet.

Öka inställd hastighet så här

Det finns två sätt att öka den inställda hastigheten.

Genom att använda knappen “RES +”:

Den inställda hastigheten ökar med 1 km/h varje gång du trycker på "RES +" medan ACC-kontrollen är aktiv. Om du håller strömställaren tryckt uppåt ökar den inställda hastigheten ökar i steg om 5 km/h.

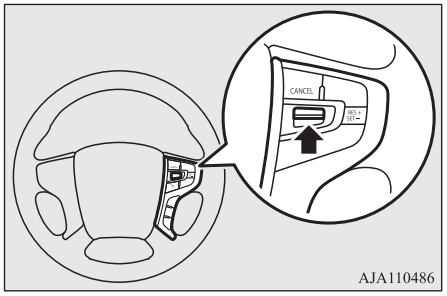

AJA110486

VIKTIGT

- Den inställda hastigheten bör vara lämplig för en situation.

OBSERVERA

- Det finns en viss fördröjning mellan inställningen till en ny hastighet och den faktiska accelerationen till önskad hastighet.
- Det går att ställa in hastigheten även i närvaron av ett framförvarande fordon. I det här fallet ökar den inställda hastighet utan någon egentlig acceleration.
- När strömställaren trycks in ljuder en summer varje gång den inställda hastigheten ändras.

Genom att använda gaspedalen:

När gaspedalen trycks ned vid körning med ACC-kontrollfunktionen aktiv, kan du accelerera bilen tillfälligt utanför den för närvarande inställda hastigheten.

När hastigheten når den önskade hastigheten trycker du på "SET -" så ställs den nya hastigheten in i systemet.

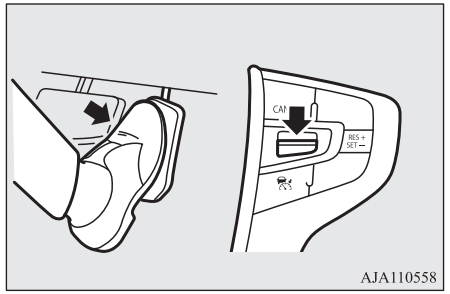

AJA110558

VIKTIGT

- ACC-bromsning och närhetslarmfunktionerna fungerar inte när gaspedalen är nedtryckt.

OBSERVERA

- Den inställda hastigheten som visas på displayen växlar till “---” när gaspedalen trampas ned. Denna indikering är kvar så länge pedalen trampas ned.
- ACC-kontrollen vid den ursprungliga hastigheten återupptas så snart du släpper upp gaspedalen. Under vissa förhållanden kan det dock hända att bromsningskontrollen och larmfunktionerna i ACC-systemet inte fungerar under en kort stund efter att gaspedalen släppts.

OBSERVERA

- Det går inte att ställa hastigheten när gaspedalen är i nedtryckt läge.

Minska inställd hastighet så här

Du kan sänka den inställda hastigheten på två sätt.

Med knappen “SET -”:

Den inställda hastigheten minskar med 1 km/h varje gång du trycker på "SET -" medan ACC-kontrollen är aktiv. Om du håller strömställaren tryckt nedåt minskar den inställda hastigheten ökar i steg om 5 km/h.

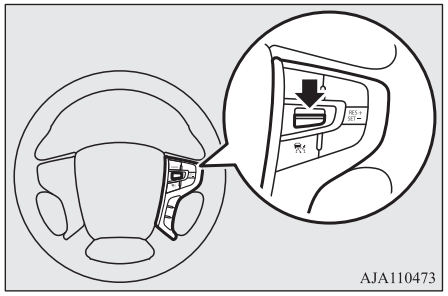

VIKTIGT

- Den inställda hastigheten bör vara lämplig för en situation.

OBSERVERA

- Det finns en viss fördröjning mellan inställningen till en ny hastighet och den faktiska fartminskningen till önskad hastighet.
- Om det finns ett fordon framför dig och bilen följer det fordonet med en hastighet lägre än den inställda hastigheten, sänks den inställda hastigheten utan någon egentlig inbromsning.
- När strömställaren trycks in ljuder en summer varje gång den inställda hastigheten ändras.

Genom att använda bromspedalen:

Om du trampar ned bromspedalen medan ACC-kontrollen är igång, avbryts regleringen och du kan sakta ner bilen.
När du når den önskade hastigheten trycker du på "SET -" så ställs den nya hastigheten in i systemet.

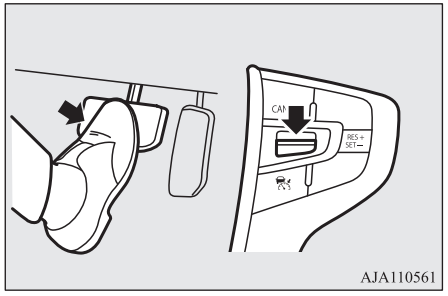

OBSERVERA

- ACC-kontrollen avbryts om du trampar ned bromspedalen och ACC-kontroll kan inte fortsätta när du släpper pedalen.

Så här ökar du hastigheten tillfälligt

Bara tryck på gaspedalen för att tillfälligt accelerera. Om du släpper pedalen saktar bilen automatiskt ned till den inställda hastigheten och ACC-systemet startar sin kontroll.

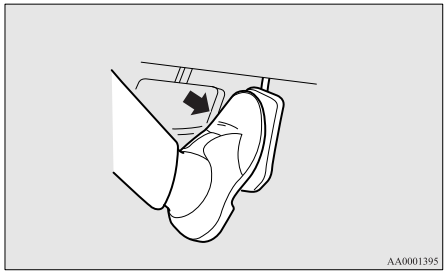

VIKTIGT

- ACC-bromsning och närhetslarmfunktionerna fungerar inte när gaspedalen är nedtryckt.
- Den inställda hastigheten bör vara lämplig för en situation.

OBSERVERA

- Den inställda hastigheten som visas på displayen växlar till "---" när gaspedalen trampas ned. Denna indikering är kvar så länge pedalen trampas ned.
- Under vissa förhållanden kan det hända att bromsningskontrollen och larmfunktionerna i ACC-systemet inte fungerar under en kort stund efter att gaspedalen släppts.
- Det går inte att ställa hastigheten när gaspedalen är i nedtryckt läge.

Avaktivera ACC-kontrollen

Avbryta ACC-kontrollen

Du kan avbryta ACC-kontrollen med någon av metoderna nedan.

När kontrollen har avbrutits ställs systemet i "standbyläge". Du kan låta systemet starta om kontrollen med "SET -" eller "RES + " om villkoren för aktivering av kontrollen är uppfyllda.

- Tryck på "CANCEL"-knappen.
- Trampa på bromspedalen.

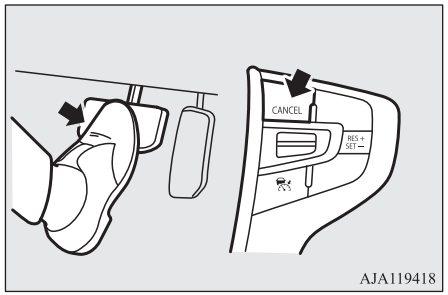

OBSERVERA

- Du kan även avbryta ACC-kontrollen genom att trycka på "ACC ON"-knappen. Om du trycker på den här knappen stängs ACC-systemet av.

När systemet växlar till "standbyläge" när ACC-kontrollen har avbrutits, slocknar "SET"-indikatorn. Samtidigt växlar displayen som visar inställningarna för följavstånd och symbolen för framförvarande fordon (endast när ACC-systemet känner av ett framförvarande fordon) till att visa standbyläget.

ACC-kontrollen avbryts automatiskt och ACC placeras i "standbyläge" i situationerna som anges nedan. Du aviseras om detta via en summer och ett meddelande på displayen. Du kan låta systemet starta om kontrollen med "SET -" eller "RES + " om villkoren för återupptagning av kontrollen är uppfyllda.

- När bilen stannar för att fordonet framför stannar.
- När ASC stängs av.
- När ABS, ASC eller TCL är igång.

- När det valda läget är “P” (PARKERING), “R” (BACK), eller “N” (FRILÄGE).
- När parkeringsbromsen är åtdragen.

⚠ VARNING

- **När du använder regenerativ bromsning får du aldrig flytta växelväljaren till “N” (FRILÄGE), även om den inställda hastigheten inaktiveras då eftersom det kan leda till allvarliga olyckor.**

När ACC-sytemet anser att dess prestanda har minskat kommer en summer att låta och ett meddelande kommer visas på multi-informationsskärmen.

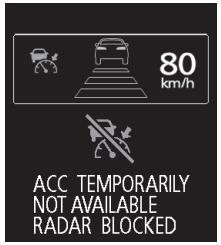

Det kan ske när:

- Främmande föremål så som smuts ,snö eller is, fastnar på ytan till sensorn.
- Det förekommer dåliga väderförhållanden så som regn, snö- eller sandstorm m.m.
- Ett fordon framför eller mötande fordon skvätter vatten, snö eller smuts.
- Körning på en stilla väg med få fordon och hinder framför.
- Bromssystemet är överhettat på grund av konstant inbromsning under längre nedförsbacke.

Om skärmen fortsätter att visa meddelandet så finns möjligheten att ACC:n har ett fel. Kontakta en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS-verkstad.
När ACC-systemet upptäcker något onormalt i systemet kommer ACC-systemet att stängas av, en summer kommer att låta och ett meddelande kommer att visas i multiinformationsskärmen.
Om meddelandet kvarstår efter att funktionsläget har ställts i läge “OFF” (av) och sedan ställts tillbaka i läge “ON” (på), kontakta en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS-serviceverkstad.

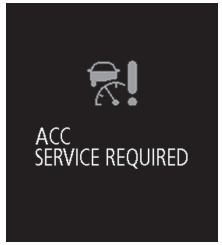

OGGW18E2

Stänga av ACC-systemet

Tryck på “ACC ON/OFF”-knappen när ACC-systemet är i läge “ON” (på) att stänga av det.

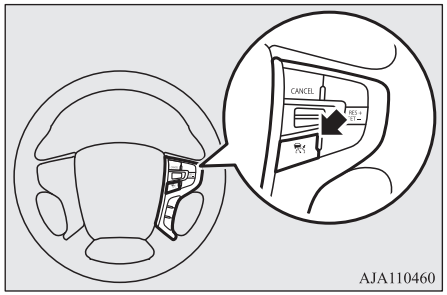

OBSERVERA

- Om du trycker på knappen stängs ACC-systemet av även om det är i funktion.
- Den inställda hastigheten återställs när ACC-systemet stängs av eller funktionsläget ställs i läge “OFF”.
- Även om ACC-systemet är i aktiverat läge när funktionsläget är inställt på “OFF”, aktiveras inte systemet automatiskt när funktionsläget ställs in på “ON” nästa gång.

Att återuppta kontrollen

Efter att ha avbrutit ACC-kontrollen (dvs. systemet har placerats i “standbyläge”) genom att trycka på knappen “CANCEL” (avbryt) eller trycka på bromspedalen, kan du återuppta ACC-kontrollen vid den ursprungligt inställda hastigheten genom att trycka på "RES +".

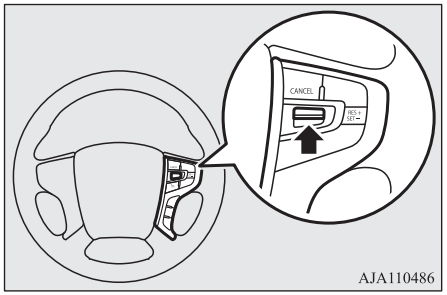

AJA110486

OBSERVERA

- De villkor som ska vara uppfyllda innan ACC-kontrollen kan återupptas är desamma som för att starta ACC-funktionen.

Ändra inställningen för följavstånd

Varje gång du trycker på knappen för inställning av följavstånd ändras inställningen i följande ordning: “lång”, “medel” och “kort” och sedan tillbaka till “lång”. Avståndsinställningen återställs när driftsläget är inställt på “AV” eller när ACC är inställt på “AV”, och automatiskt ställs in på “lång” när du ställer in ACC på “PÅ” nästa gång.

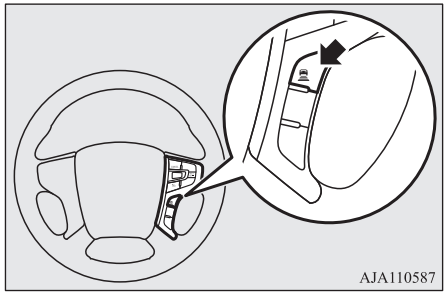
AJA110587

OBSERVERA

- Följavståndet varierar som en funktion av hastigheten, ju snabbare hastighet, desto längre avstånd.

Inställning av följavstånd: “lång”

Inställning av följavstånd: “Mitten”

Inställning av följavstånd: “kort”

Så här aktiverar du farthållaren (automatisk farthållare)

Om du håller ner “ACC ON/OFF-knappen medan funktionsläget är i läge "ON” och “ACC” är i läge “OFF”, aktiveras farthållaren. Informationsskärmen på multiinformationsdisplayen ändras sedan till att visa farthållarens skärm och en summer ljuder samtidigt.
Farthållaren stängs av om du ställer funktionsläget på “OFF”.
→“ Farthållare (automatiskt farthållarsystem)” på sid 7-41

CRUISE

OGGW18E2

⚠ VIKTIGT

- Farthållare (automatiskt farthållarsystem) varnar inte med närhetslarm och kontrollerar avstånd mellan fordon till det framförvarande fordonet.

FCM-system (Forward Collision Mitigation)*

E00635101243

FCM (Forward Colliision Mitigation) använder en givare (A) för att avgöra avståndet och den relativa hastigheten, till ett framförvarande fordon, eller en gående

När ditt fordon möter ett fordon eller en gående i ditt körfält och FCM avgör att det finns en krockrisk kommer systemet att avge synliga och hörbara larm (FCM-varningsfunktion), öka bromsvätskans tryck (FCM-bromsförfyllningsfunktion) och hjälper dig trampa ned bromspedalen hårdare (FCM-bromsassistansfunktion) för att undvika en krock.

När risken för kollision ökar ytterligare ansätter systemet bromsarna lätt för att uppmuntra dig att bromsa. Om systemet avgör att en kollision är nära förestående inleds nödbromsning för att mildra skador orsakade av kollision eller för att undvika kollisionen helt (FCM-bromsfunktion).

Bromslamporna tänds under automatisk bromsning.

Om du växlar FCM mellan ON och OFF växlar du samtidigt UMS-systemet mellan ON och OFF. (Fordon utrustade med UMS)

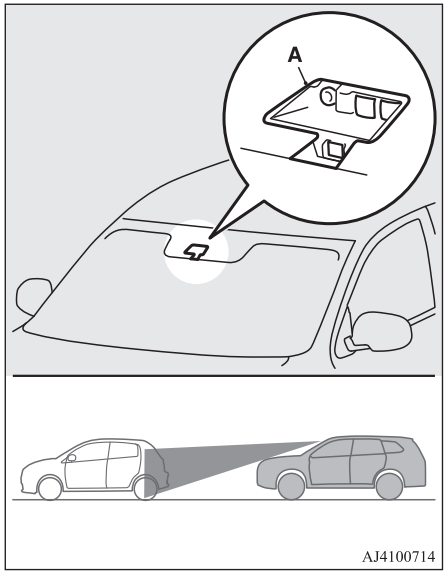

⚠ VARNING

- **Föraren är ansvarig för att köra säkert. FCM-systemet mildrar kollisionsorsakade skador eller undviker kollision så mycket som möjligt.**
  Systemet är inte avsett för att kompensera för förarens tappade uppmärksamhet framåt under körning på grund av distraktion eller slarv eller komplettera sämre sikt på grund av regn och dimma.
  Det är aldrig en ersättning för en säker och försiktig körning. Var alltid beredd att bromsa manuellt.
- **FCM försöker undvika frontalkrockar så mycket som möjligt. Dock är effekten av dess funktion varierande beroende på situationer och förhållanden, såsom körförhållanden, vägförhållanden och styrning, accelerationer och inbromsningar, så funktionen presterar inte alltid på samma sätt.**
  Om din bil riskerar att krocka måste du vidta alla nödvändiga åtgärder för att undvika den, t.ex. trampa hårt på bromspedalen oavsett om systemet är aktiverat eller ej.
- **Försök aldrig att testa FCM-systemet. Att göra det kan orsaka skada och resultera i allvarlig skada eller dödsfall.**

Varningsfunktion för framåtriktad kollision

E00635401129

Om systemet bedömer att det finns en risk att din bil krockar med en bil eller gående framför dig varnar den här funktionen dig för den potentiella faran med visuella och akustiska larm.

När denna funktion aktiveras ljuder en summer och meddelandet "BRAKE!" (BROMSA!) visas på informationsskärmen i multiinformationsdisplayen.

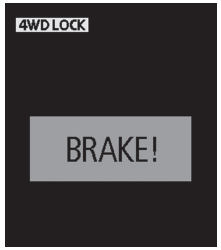

Varningsfunktionen för frontalkrockar används i följande fordonshastighet:

- Mot ett fordon: Cirka 15 km/h till 140 km/h.
- Mot en gående: Cirka 7 km/h till 65 km/h.

⚠ VIKTIGT

- Under vissa förhållanden kan det hända att ljudlarmet inte fungerar eller att det knappt hörs. Förlita dig alltför mycket på systemet. Om din bil riskerar att krocka måste du vidta alla nödvändiga åtgärder för att undvika den, t.ex. trampa hårt på bromspedalen oavsett om systemet är aktiverat eller ej.

FCM-bromsförfyllningsfunktion

E00635201055

Om systemet bedömer att det finns en risk att din bil krockar med en bil eller gående framför dig förfyller den här funktionen bromsledningar med extra bromsvätska för att göra bromsar mer responsiva på bromspedalen.

FCM-bromförstärkningen används i följande fordonshastighet:

- Mot ett fordon: Cirka 5 km/h till 80 km/h.
- Mot en gående: Cirka 5 km/h till 65 km/h.

FCM-bromsassistansfunktion

E00635301072

Om systemet bedömer att det finns en risk att din bil krockar med en bil, eller en gående framför dig aktiverar den här funktionen bromsassistansen tidigare än vanligt.

FCM-bromshjälpen används i följande fordonshastighet:

OGGW18E2

- Mot ett fordon: Cirka 15 km/h till 80 km/h.
- Mot en gående: Cirka 15 km/h till 65 km/h.

⚠ VIKTIGT

- Bromsassistansfunktionen aktiveras kanske inte när bromspedalen används på vissa sätt. Förlita dig alltför mycket på systemet. Om din bil riskerar att krocka måste du vidta alla nödvändiga åtgärder för att undvika den, t.ex. trampa hårt på bromspedalen oavsett om systemet är aktiverat eller ej.

FCM-bromsfunktion

E00635501410

Om systemet bedömer att det finns en risk att din bil krockar med ett fordon eller en gående, framför dig aktiverar systemet bromsarna lätt så att du ska uppmuntras att bromsa hårdare.

Om systemet avgör att en kollision inte kan undvikas, aktiveras nödbromsfunktionen för att mildra kollisionsrelaterade skador eller om omständigheterna tillåter, för att undvika en kollision.

När nödbromsningsfunktionen aktiveras varnas du för faran genom visuella och hörbara larm, likt FCM-larmfunktionen.

Efter nödbromsningen uppmärksammas du genom ett meddelande på multiinformationsdisplayen.

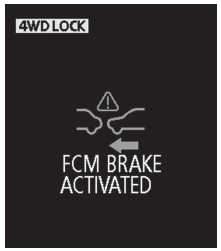

FCM-bromsfunktionen används i följande fordonshastighet:

- Mot ett fordon: Cirka 5 km/h till 80 km/h.
- Mot en gående: Cirka 5 km/h till 65 km/h.

⚠ VIKTIGT

- Använd inte FCM-funktionen för normal bromsning.
- När bilen har stannat efter aktivering av FCM, frisläpps den automatiska bromsningen. När bilen börjar krypa framåt, trampa ned bromspedalen för att hålla bilen stilla.
- Vid bromsning under automatisk bromsning känns pedalen stum.
  Detta beteende är inget fel.
  Du kan trampa hårdare på pedalen för att bistå vid bromsningen.
- I följande situationer ger systemet varken kontroll eller larm.
  - När ett fordon, eller en gående plötsligt hamnar framför din bil.

⚠ VIKTIGT

  - När avståndet till fordonet, eller en gående framför dig är mycket kort.
  - Mot en mötande bil.
  - När det valda läget är “P” (PARKERING) eller “R” (BACK).
  - När FCM har upptäckt ett problem i systemet.
- Om ASC är avaktiverat kommer funktionen FCM-broms inte att fungera. Se “Aktiv stabilitetskontroll (ASC)” på sid 7-39.
- FCM-systemet kanske inte upptäcker en motorcykel, cykel eller vägg, beroende på situationen. FCM-systemet är inte utformat för att upptäcka dessa föremål.
- Varningsfunktionen för frontkollision och/eller FCM-bromsfunktionen aktiveras kanske inte i följande situationer.
  - När ett fordon plötsligt dyker upp framför din bil.
  - När ett fordon plötsligt skär in nära framför din bil.
  - När den framförvarande bilen är förskjuten åt vänster eller höger.
  - När den framförvarande bilen drar en släpvagn.
  - Ett lastbilssläp utan container.
  - Bilen har utskjutande last.
  - Bilen är extremt låg.
  - Bilen har extremt hög markfrigång.
  - När ett fordon är extremt smutsigt.
  - När fordonet framför är täckt av snö.
  - När fordonet framför har en stor glasyta.

⚠ VIKTIGT

  - När ett fordon inte har reflektorer (lampflexer) eller positionen för reflektorn är för låg.
  - När ett fordon framför är en bil eller har en liknande form.
  - När det finns ett annat föremål nära fordonet.
  - Vid körning på allmän väg med många kurvor i följd, inklusive när du passerar deras ingångar och utgångar.
  - Vid snabb fartökning eller fartminskning.
  - När systemet identifierar förarens styrning, accelerationer, inbromsningar eller växlingar som åtgärder avsedda att undvika kollision.
  - När du kör på en väg med branta och omväxlande uppförs- och nedförssluttningar.
  - Vid körning på hala vägar täckta av regn vatten, snö, is etc.
  - När vägytan böljar och är ojämn.
  - Vid körning i mörka områden, så som tunnlar eller nattetid.
  - När din bil byter fil och bilen omedelbart hamnat bakom den framförvarande bilen.
  - Under en viss tid efter att din bil svängt åt vänster eller höger.
  - När du har extremt tung last i baksätet eller bagaget.
  - När Plug-in Hybrid EV-systemet har varit igång under en längre tid.
  - Vid användning av en vindrutespolare.

OGGW18E2

⚠ VIKTIGT

- Om vindrutespolarna inte är oiginaldelar ifrån MITSUBISHI MOTORS eller motsvarande.
- När motorsensorn blir extremt varm eller kall.
- Om extrabatteriet blir svagt eller laddas ur.
- När sensorn påverkas av starkt ljus, så om direkt solljus eller strålkastarna ifrån ett mötande fordon.
- Vid dåliga väderförhållanden (regn, snö, sandstorm etc.)
- När vindrutan för sensordelen är täckt med smuts, vattendroppar, snö och ism m.m.
- När vatten, snö eller sand på vägen stänker upp från fordonet framför eller ett mötande fordon.

● FCM-systemet kanske inte upptäcker en gående i vissa situationer. Några av dessa inkluderar:

- Om den gående är kortare än cirka 1 meter eller längre än cirka 2 meter.
- Om den gående använder löst åtsittande kläder.
- Om delar av den gåendes kropp är dold, så som när man håller i ett paraply eller en stor väska m.m.
- Om en gående böjer sig framåt, sitter eller ligger på vägen.
- När en gående skjuter något framför sig, drar något bakom sig, så som en barnvagn, cykel eller rullstol.
- När gående samlas i grupp.

⚠ VIKTIGT

- När gåendes kläder upplevs som nästan samma färg eller skärpa som omgivningen.
- När en gående är mycket nära ett föremål, så som ett fordon.
- När en gående är i ett mörkt område, så som nattetid eller i en tunnel.
- När den gående går fort eller springer.
- När en gående plötsligt rusar framför fordonet.
- När den gående är nära kanten av fordonet.

● Faktorer såsom lägesförhållandet mellan din bil, fordonet framför dig, förarens sätt att hantera ratten och oregelbundet rörlig trafik på grund av olyckor eller bilproblem kan göra att FCM-kontrollen och larm inte fungerar som det ska.

● När systemet registrerar förarens styrning eller acceleration, t.ex. vid en åtgärd för att undvika kollision kan det hända att FCM-styrningen och larmfunktioner avbryts.

● FCM-kontrollen och larmfunktioner fungerar kanske inte i följande situationer.

⚠ VIKTIGT

- När det finns en struktur (B) vid sidan av ingången till en kurva eller korsning.

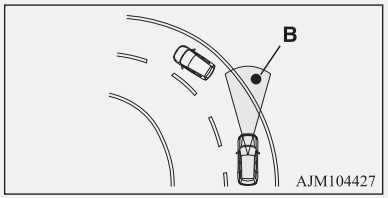

- När du kör på en smal järnbro.
- När du passerar genom en grind med litet utrymme uppåt eller åt sidan.
- När det finns metallföremål, steg eller utskjutande delar på vägbanan.
- När du snabbt närmar dig en bil för att köra om den.
- När du passerar en elektronisk betalstation.
- Vid körning under en bro eller i en mindre tunnel.
- Vid körning i parkeringshus.
- När vägen höjd plötsligt förändras under körning.
- När du stannar mycket nära en vägg eller en framförvarande bil.

⚠ VIKTIGT

- När du passerar nära en bil eller ett föremål.

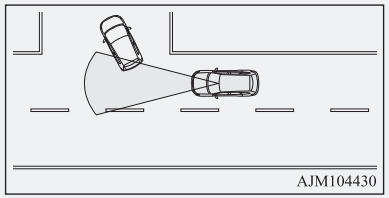

- Vid körning på vägen där den framförvarande bilen ligger förskjuten i förhållanden till din bil.

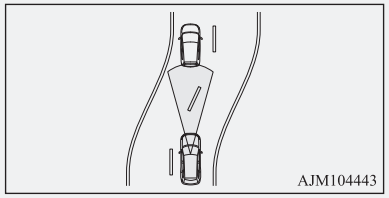

- När man passerar genom ett område där föremål kan komma emot fordonet, så som tjockt gräs, trädgrenar eller en skylt.
- När det finns mönster på vägen som kan misstas för att vara ett fordon eller en gående.
- När ett fordon kör in i sensorns avläsningsområde.
- När ett mötande fordon är rakt framför ditt fordon i en sväng.
- När man passerar genom en plastgardin m.m.

⚠ VIKTIGT

- När FCM-systemet upptäcker långa föremål som medförs på ditt fordon, så som skidor eller takbox.
- När man kör i dimma, ånga, rök eller damm.
- När vindrutan för sensordelen är täckt med smuts, vattendroppar, snö och ism m.m.

● Stäng av systemet i förväg när fordonet placeras i någon av följande situationer där systemet kan uppträda oväntat.

- Vid användning av en automatisk biltvätt.
- När hjulen drivs av Plug-in Hybrid EV-systemet på en lyft.
- När bilen bogseras eller din bil bogserar en annan bil.
- När bilen transporteras på lastbil.
- Vid sportig körning på en bana.
- När din bil står på en chassidynamometer eller frilöpande rullar.
- När däcktrycket inte är korrekt.
- Om vindrutespolaren på, eller omgivande sensorer är sprucken eller skrapad.

OBSERVERA

● Ett ljud hörs under aktivering av automatisk bromsning. Detta är en normal funktion och är inte något fel.

FCM och UMS ON/OFF-strömställare (PÅ/AV)

E00635601323

Den här strömställaren används för att slå på och stänga av FCM och UMS, samt för att välja önskad kollisionslarmtiming.
När den hålls intryckt, ändras FCM- och UMS-funktionens på-/avläge från på till av och vice versa. Om du trycker kort på strömställaren med FCM-funktionen aktiverad, kan du ändra kollisionslarmtimingen.

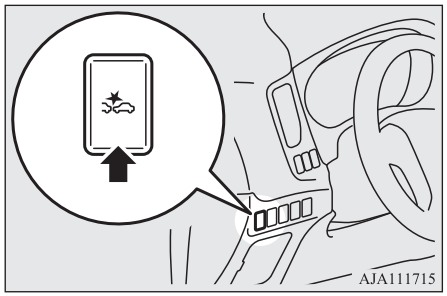

OBSERVERA

● Om du håller ON/OFF-knappen för FCM och UMS intryckt för att ändra ON/OFF-läget för FCM ändrar du samtidigt ON/OFF-läget för UMS.

Slå på/stänga av systemet

Du kan växla systemet från OFF till ON eller ON till OFF genom att hålla FCM- och UMS ON/OFF-knapp intryckt när funktionsläget är i läge “ON”.
När systemet slås på visar informationsskärmen på multiinformationsdisplayen kollisionslarmets timing och -indikatorn på skärmen släcks.

När du slår på systemet och följande meddelande visas på skärmen och -indikatorn tänds.

Om du rullar funktionsläget aktiveras FCM-systemet igen.

OBSERVERA

- Indikatorn kombineras med “UMS OFF” indikatorn (UMS AV).

Ändra larmtiming

Tryck kort på FCM och UMS ON/OFF-knapp för att ändra hur tidigt kollisionslarmet utlöses. Varje gång du trycker på knappen ändras inställningen växlande mellan tre lägen, “FAR” (tidigare larm) och “MIDDLE” (normalt larm), eller “NEAR” (senare larm).
När du gör ditt val visas den valda inställningen på informationsskärmen på multiinformationsdisplayen. Även när du har stängt av FCM eller ställt funktionsläget i “OFF”, behåller systemet den senast valda inställningen i minnet.
När “FAR” har valts

När “MIDDLE” har valts

OGGW18E2

När “NEAR” har valts

VIKTIGT

- För FCM-bromsförfyllning, FCM-bromsassistans och FCM-bromsfunktioner, kan inställningarna för tidsgränser inte ändras.

När ett problem upptäcks

E00652100023

När FCM-systemet avgör att dess prestanda har minskat kommer det att sluta fungera.
Det kan ske när:

- Främmande föremål så som smuts, snö eller is, fastnar på vindrutan där sensorn sitter.
- Det förekommer dåliga väderförhållanden så som regn, snö- och sandstorm m.m.
- Ett fordon framför eller mötande fordon skvätter vatten, snö eller smuts.

Meddelandet “DRIVER ASSISTANCE CAMERA BLOCKED” (förarassistanskameran är blockerad) kommer att visas och -indikatorn kommer att visas på informationsskärmen för multiinformationsskärmen.

När sensorn återgår till att fungera kommer FCM-funktionerna att återgå i drift.
Om skärmen fortsätter att visa meddelandet så finns möjligheten att sensorn har ett fel. Kontakta en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS-verkstad för inspektion av sensorn.

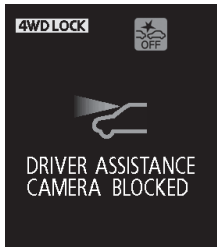

OBSERVERA

- Meddelandet "DRIVER ASSISTANCE CAMERA BLOCKED" (förarassistanskameran är blockerad) kan visas temporärt på informationsskärmen när sensorn inte kan avläsa något fordon, en gående, eller ett föremål som är inom avläsningsområdet. Detta är inte en felfunktion. När ett fordon eller föremål kommer inom avläsningsområdet kommer FCM-funktionen att återgå och meddelandet kommer att slockna.

OBSERVERA

- Meddelandet "DRIVER ASSISTANCE CAMERA BLOCKED" (förarassistanskameran är blockerad) kan visas på skärmen när man kör på en mindre trafikerad väg, med några fordon och hinder framför.

Om systemet temporärt inte är tillgängligt av någon anledning, kan följande meddelande visas.
OFF-indikatorn kommer att visas på informationsskärmen på multiinformationsdisplayen och FCM-systemet kommer automatiskt att stängas av. Om skärmen fortsätter att visa meddelandet så finns möjligheten att FCM-systemet har ett fel. Kontakta en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS-verkstad för inspektion av systemet.

Om systemet tillfälligt blir inaktiverat på grund av hög eller låg temperatur för sensorn, då visas följande meddelande.

OFF-indikatorn kommer att visas på informationsskärmen på multiinformationsdisplayen och FCM-systemet kommer automatiskt att stängas av. När sensorns temperatur är rätt kommer systemet automatiskt att återtas i drift.
Om skärmen fortsätter att visa meddelandet så finns möjligheten att FCM-systemet har ett fel. Kontakta en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS-verkstad för inspektion av systemet.

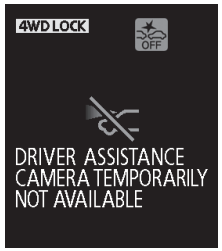

Om FCM-systmet avläser en defekt i systemet, kommer ett av följande meddelanden att visas, OFF-indikatorn kommer att visas på informationsskärmen på multiinformationsdisplayen och FCM-systemet kommer automatiskt att stängas av.
Om meddelandet kvarstår även efter att driftsläget är satt till OFF (av) och sedan startat till ON (på) igen, kontakta då en godkänd MITSUBISHI MOTORS-serviceverkstad.

OGGW18E2

OBSERVERA

- Om sensorn, eller dess omgivning når extremt höga temperaturer när fordonet parkeras i stekande sol, visas meddelandet “FCM SERVICE REQUIRED” (FCM service krävs).
  Efter att sensorns temperatur eller dess omgivande område har normal temperatur, om meddelandet fortfarande finns kvar när motorn startas om, ska en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS serviceverkstad kontaktas.

Hantering av sensorn

E00652200125

Sensorn (A) är placerad inne i vindrutan så som visas på bilden.
Sensorn delas i följande system:

- FCM
- LDW-system
- Automatiskt helljus (AHB)

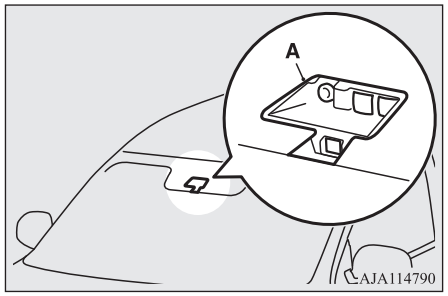

VIKTIGT

- För att upprätthålla ordentlig prestanda för FCM, LDW och AHB;
  - Håll alltid vindrutan ren.
    Om insidan av vindrutan där sensorn sitter installerad, blir smutsig eller immig ska du kontakta en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS serviceverkstad.
  - Lägg inte till tryck eller belastning på sensorn eller dess omgivande område.

VIKTIGT

- Placera inte något, inklusive klistermärken eller film framför sensorns lins på yttersidan av vindrutan eller det omgivande området. Placera inre heller någonting, inklusive klistermärken eller plastfilm på varje inre eller yttre sidan av vindrutan, under sensorn.

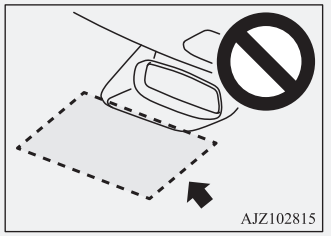

- Försök inte ta loss eller demontera sensorn.
- Om vindrutan är immig ska du ta bort imman ifrån vindrutan med hjälp av avimmningsknappen.
- Ha alltid bra torkarblad.
  Se “Torkarblad” på sid 10-06.
  När du byter torkarblad ska du endast använda MITSUBISHI MOTORS-originaldelar.
- Smutsa inte ner eller skada sensorn.
- Spraya inte fönsterputs på sensorn. Spill inte vätska så som dricka, på sensorn.
- Installera inte någon elektronisk enhet så som en antenn eller en enhet som avger elektriska vågor i närheten av sensorn.

⚠ VIKTIGT

- Använd alltid däck med samma dimension, samma typ och varumärke och i princip samma förslitningsgrad.
- Modifiera inte bilens hjulupphängningar.

● Sensorn kanske inte kan upptäcka ett föremål ordentligt om vindrutan där sensorn är, eller i närliggande område där sensorn är, har spruckit eller skrapats. Det kan leda till allvarliga olyckor. Stäng av FCM och låt snarast möjligt kontrollera bilen hos en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS serviceverkstad.
Om du behöver byta eller reparera vindrutan kontaktar du en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS-verkstad.

● Sensorn avger infraröda strålar när tändningen är i läget ON (på). Titta inte in i sensorn med optiska verktyg så som förstoringsglas. De infraröda strålarna kan skada dina ögon.

Specifikationer för laserradar

Laserklassifikation

Maximal medelström	45 mW
Pulsintervall	33 ns
Våglängd	905 nm
Divergerande vinkel (horisontell x vertikal)	28 ° x 12 °

Laserklassifikationsetikett

För Europa

Gäller för Kazakstan och Vitryssland

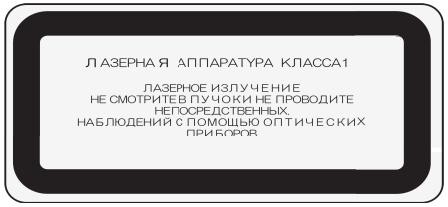

För Israel

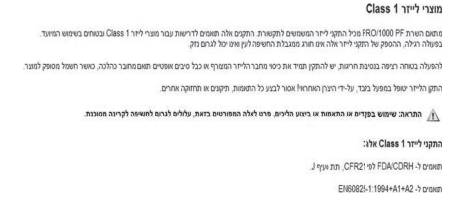

Förklaringsetikett för laser

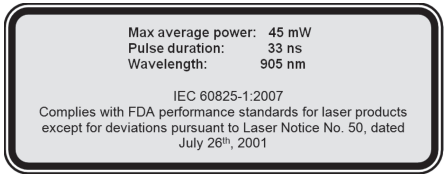

Laservarningsetikett

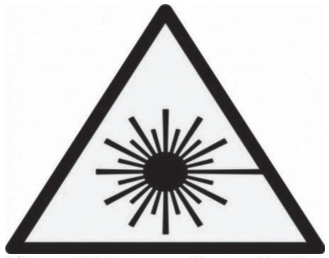

Sınıf II ve üzeri lazerler için uyarı etiketi

Automatiskt inbromsningssystem (UMS) *

E00643400293

Det automatiska inbromsningssystemet (UMS) är avsett att förhindra snabba starter och förebygga skador från kollisioner genom att dämpa motorns effekt. Motoreffekten dämpas i upp till 5 sekunder när systemet identifierar ett fordon eller hinder inom ca 4 m framför eller bakom fordonet och bedömer att gaspedalen har tryckts ned för hastigt och för kraftigt, d.v.s. inte använts korrekt. Systemet är aktivt när bilen står stilla eller rör sig framåt eller bakåt i under 10 km/h.
När UMS (automatiska inbromsningssystemet) används visas en varning på informationsskärmen på multiinformationsdisplayen och en summer hörs i intervaller.
UMS ON/OFF-läge (PÅ/AV) ändras samtidigt som ON/OFF-läget (PÅ/AV) för FCM . (Fordon utrustade med FCM)

Situation	Funktionsdisplay	Summer
Om ett hinder upptäcks framför bilen när "D"-läget är valt och gaspedalen trycks ned hårt och för kraftigt minskas motorns effekt i upp till 5 sekunder. 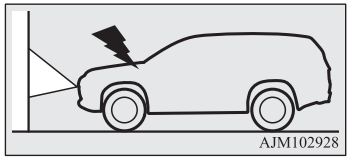 AJM102928	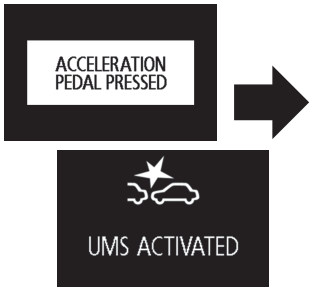	Pipljud i intervall
Om ett hinder upptäcks bakom bilen när "R"-läget är valt och gaspedalen trycks ned hårt och för kraftigt minskas motorns effekt i upp till 5 sekunder. 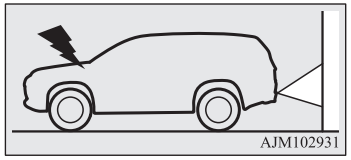 AJM102931		

OGGW18E2

⚠ VARNING

- **Förlita dig inte för mycket på UMS-systemet. Det är aldrig en ersättning för en säker och försiktig körning. Hantera alltid gaspedalen försiktigt med hänsyn till miljön. Felanvändning kan leda till allvarliga olyckor.**
- **Eftersom UMS-systemet inte kan stanna bilen ska bromspedalen användas om situationen kräver det.**
- **I vissa situationer kan systemet vara inaktivt även om ett fordon eller hinder finns framför eller bakom bilen. I dessa fall kan bilen plötsligt starta och orsaka en allvarlig olycka.**
- **Om bilen t.ex. har fastnat på en järnvägsövergång på grund av att systemet har aktiverats efter att bommen har identifierats som ett hinder kan du använda någon av följande metoder för att inaktivera systemet.**
  - **Släpp gaspedalen och tryck därefter ned den igen.**
  - **Stäng av systemet. (Tryck samtidigt på FCM- och UMS- ON/OFF-knapp i mer än 3 sekunder.)**
  - **Tryck ned gaspedalen i mer än 5 sekunder.**
  - **Tryck ned gaspedalen snabbt och helt mer än tre gånger.**
- **Gör inga kontroller av systemet på egen hand. Beroende på situationen kan det få systemet att fungera felaktigt och leda till en allvarlig olycka.**

OGGW18E2

⚠ VIKTIGT

- UMS-systemet fungerar inte under följande förhållanden:
  - Funktionsläget är ett annat än ON.
  - UMS-systemet är stängs AV genom att använda ON/OFF-knappen för FCAM och UMS.
  - Växelväljaren är i läge “P” eller “N”.
  - Det aktiva stabiliseringssystemet (ASC) stängs av (OFF) genom att använda “ASC OFF-strömställare (aktiv stabilitetskontroll av)” på sid 7-40.
- Ibland kan en motorcykel, cykel eller fotgängare identifieras som hinder, men detta är inte syftet med UMS-systemet.
- UMS-systemet kanske inte fungerar under följande förhållanden:
  - Sensorerna eller omgivningen har torkats av för hand.
  - Sensorerna eller området runt om har torkats av för hand, eller så har dekaler eller tillbehör monterats.
  - Om du kör på en plats där utetemperaturen ändras snabbt (tunnel eller garage m.m.).
  - I dåligt väder (regn, stark vind, snö, sandstorm m.m.)
  - Om du kör för nära ett hinder.
  - När ett fordon plötsligt skär in i färdriktningen precis framför eller bakom din bil.
  - Om bilen ändrat riktning och direkt kommer nära ett hinder.
  - Om endast en del av hindret är inom sensorns avkänningsområde.
  - När det finns regn, snö, vatten eller smuts på sensorn.
  - När sensorerna är extremt varma eller extremt kalla (efter att bilen stått parkerad en längre stund i stekande sol eller bitande köld).
  - Omedelbart efter att Plug-in Hybrid EV-systemet startat.
  - Vid körning på allmän väg med många kurvor i följd, inklusive när du passerar deras ingångar och utgångar.
  - När du kör på en väg med branta och omväxlande uppförs- och nedförssluttningar.
  - När vägytan böljar och är ojämn.
  - När systemet bedömer förarens styrning eller växlingar som åtgärder avsedda att undvika kollision.
  - En kort stund efter att systemet bedömer upprepad nedtryckning av gaspedalen under några sekunder som att pedalen släpps
  - När bilens kaross lutar extremt mycket till följd av tung last eller fel däcktryck.
  - Om körningen är instabil på grund av en olycka eller problem
  - Systemet tar emot ultraljudsstörningar från andra källor (andra bilars signalhorn, mc-motorer, bromsar, radioapparater, rinnande vatten, stänkande vatten osv.).
  - Hindret är inte vinkelrätt mot marken, hindret står inte i rätt vinkel mot fordonets färdriktning eller väggarna är ojämna eller vågiga.
- UMS kan stängas av när systemet bedömer att manövreringen gjordes för att undvika kollision eller om hindret förflyttas ur avkänningsområdet.

⚠ VIKTIGT

- UMS kan startas i följande situationer.
  - När vatten, snö eller sand på vägen stänker upp från fordonet framför eller ett mötande fordon.
  - När det finns föremål, steg eller utskjutande delar på vägbanan.
  - Om garageporten eller järnvägsbommen inte höjs ordentligt.
  - Om vägens lutning ändras plötsligt.
  - Om du kör genom massiv ånga, dimma eller rök.
  - Om du kör för nära framförvarande fordon eller stannar för nära ett framförvarande/bakomvarande fordon eller en vägg.
  - Om det finns ett hinder på en trottoarkant eller korsning.
  - När bilen rättar in sig mot parkeringsriktningen när du fickparkerar.
  - Om det finns ultraljudsstörningar nära bilen från en annan bils signalhorn, motorljud från en motorcykel, ljud från luftbromsar på stora fordon, en fordonsdetektor och ultraljud från en bil osv.
  - Om elektronisk utrustning från tredje part (radioantenn m.m.) installeras nära sensorn.
  - Vid körning på grusväg.
  - Om omgivande miljö är bevuxen med högt gräs.
- Stäng av systemet i förväg när fordonet placeras i någon av följande situationer eftersom systemet kan uppträda oväntat.
  - Vid körning ur gropar eller lera.
  - Vid användning av en automatisk biltvätt.
  - Om en billyft eller mekanikgrop används.
  - När bilen står på en lyft och bilens hjul drivs av motorn.
  - När bilen bogseras eller din bil bogserar en annan bil.
  - När bilen transporteras på lastbil.
  - Vid körning på en bana.
  - När din bil står på en chassidynamometer eller frilöpande rullar.
  - När däcktrycket inte är korrekt.
- Felaktig hantering av systemets komponenter kan resultera i problem som försämrade givarprestanda och slutligen i olyckor.
  Följande försiktighetsåtgärder håller systemet i gott skick.
  - Undvik att utsätta sensorn för starka stötar.
  - Sensorn ska hållas ren.
  - Täck inte sensorn med klisterlappar eller annat.
  - Modifiera inte bilens hjulupphängningar.
- Om stötfångaren blivit utsatt för en stöt kanske sensorerna inte fungerar med följden att systemet inte fungerar riktigt. Låt en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS-verkstad kontrollera bilen.

OGGW18E2

Kontrollerat område

E00643500047

De kontrollerade områdena för sensorerna är begränsade. Dessutom kan inte sensorerna upptäcka låga eller smala föremål och föremål mycket nära bakre stötfångaren. Du måste alltid kontrollera området runt bilen så att du kan köra på ett säkert sätt.

Sensorpositioner

E00643600165

Det finns sensorer (A) på fyra positioner på den främre respektive bakre stötfångaren.

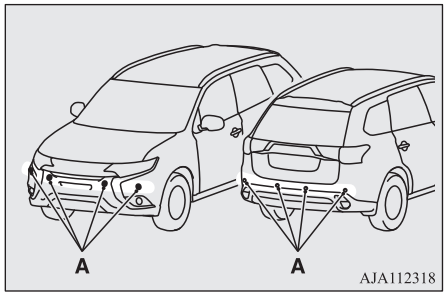

⚠ VIKTIGT

- UMS kanske inte fungerar eftersom sensorn inte kan upptäcka fordonet eller hindret framför i följande fall.
  - Fordon som drar ett släp t.ex.
  - Ett lastbilssläp utan container.
  - Fordon med utskjutande last.

⚠ VIKTIGT

- Ett lågt hinder.
- Fordon med extremt hög markfrigång.
- Fordon som är extremt smutsigt.
- Fordon eller hinder som är täckt av snö.
- Fordon med en viss form, t.ex. som ett biltransport.
- Hinder i form av en stolpe, t.ex. vägmärken eller gatlyktor.
- Hinder som sitter högt över marken.
- Hinder som är mjuka och som dämpar ultraljud, t.ex. skumgummi eller snö.
- Föremål med skarpa vinklar.
- Nätstaket med stora maskor.
- Föremål i rörelse.
- Om det finns höga ljud eller ultraljudsstörningar nära bilen från en annan bils signalhorn, motorljud från en motorcykel, ljud från luftbromsar på stora fordon, en fordonsdetektor och ultraljud från en bil osv.
- Om elektronisk utrustning från tredje part (radioantenn m.m.) installeras nära sensorn.
- Om det finns ett hinder som inte upptäcks mellan bilen och det hinder som kan upptäckas.

OBSERVERA

- Sensorerna upptäcker inte föremål som ligger rakt under eller nära stötfångaren. Om höjden på ett föremål är lägre än monteringshöjden på sensorerna kanske sensorerna inte fortsätter att följa föremålet även om det upptäckts tidigare.

Slå på/stänga av UMS

E00643800095

UMS (det automatiska inbromsningssystemet) startar automatiskt när funktionsläget ställs på ON. Dessutom ändras UMS ON/OFF, samtidigt som ON/OFF-läget för FCM. Se “FCM och UMS ON/OFF-strömställare (PÅ/AV)” på sid 7-67.

Varningsdisplay

E00643900025

Om sensorn för närvarande inte är tillgänglig

E00647600033

Exempel: Om front-/backsensorerna för närvarande inte är tillgängliga

Om varningsskärmen visas är för närvarande sensorerna ur funktion t.ex. på grund av miljöförhållande eller ökad sensortemperatur. Om varningen fortsätter att visas ska du kontakta en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS-verkstad.

När det uppstår något fel på sensorn eller systemet

E00644000108

Exempel: När det uppstår något fel på båda sensorerna.

När varningsskärmen visas om att UMS (det automatiska inbromsningssystemet) inte fungerar normalt eftersom det är något fel på systemet. Låt kontrollera bilen hos en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS serviceverkstad snarast möjligt.

BSW (Blind Spot Warning) (med assistans vid körfilsbyte)*

E00644300156

BSW (Varning för döda vinkeln) är ett hjälpsystem vid körning, det underrättar föraren om när andra fordon, som kanske inte syns så bra i de yttre backspeglarna, kommer körandes i körfältet jämte ditt fordon.
Varningslampan för döda vinkeln kommer att lysa på motsvarande yttre backspegel när ett fordon i nästa körfält kör i samma hastighet eller snabbare, inom detektionsområdet. Om blinkersspaken används på sidan där varningslampan för döda-vinkeln är, så kommer varningslampan för döda-vinkeln att blinka och systemet kommer att pipa tre gånger för att göra föraren uppmärksam på detta.

Beroende på ditt fordons hastighet i förhållande till fordonet i nästa fil, kommer varningssystemet för döda vinkeln att avläsa cirka 70 meter ifrån ditt fordon. (Filbytesassistans)

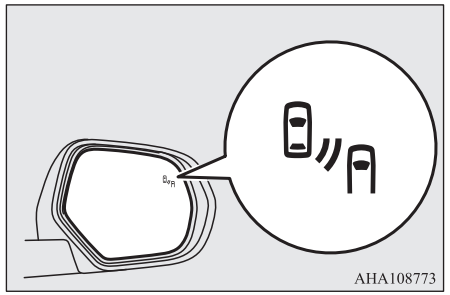

⚠ VARNING

- **Innan du använder BSW ska du läsa den här sektionen i sin helhet för att förstå systemets begränsningar. Underlåtenhet att följa instruktionerna kan leda till en olycka.**
- **Lita aldrig enbart på BSW-systemet när du kör mellan filer. BSW är endast ett hjälpmedel. Det är inte en ersättning för en säker och försiktig körning. Sök alltid visuellt bakom och runt ditt fordon eter andra fordon. Prestandan på BSW-systemet kan variera beroende på körningen, trafiken och/eller vägbanans tillstånd.**

Kontrollerade områden

E00644400199

BSW använder två sensorer (A) som är placerade inne i stötfångaren.
Avläsningsområdena visas i bilden.

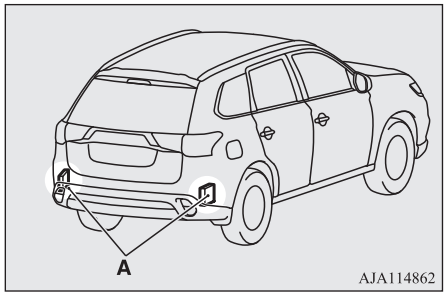

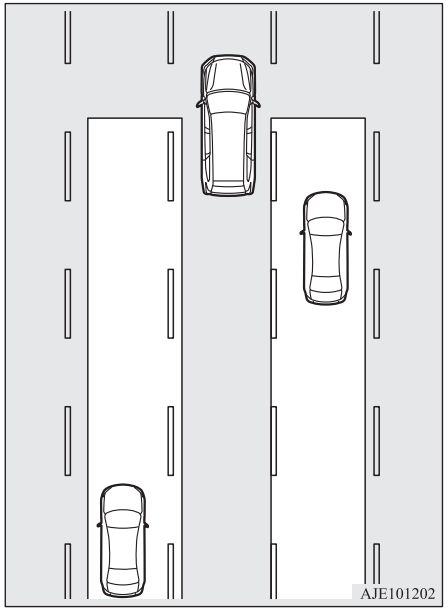

⚠ VARNING

- **I vissa situationer kanske inte BSW kan avläsa fordon i avläsningsområdet, eller avläsningen kan bli försenad. Några av dessa inkluderar:**
  - **När en liten motorcykel, eller en cykel är bakom ditt fordon.**
  - **När ett fordon kör jämte ditt fordon i nästan samma hastighet under en längre tid.**
  - **När det är en höjdskillnad mellan de två körfälten.**
  - **Direkt efter att BSW har startats.**
  - **Omedelbart efter att strömmen slagits på.**
  - **I dåligt väder, så som regn, stark vind, eller sandstormar.**
  - **När ditt fordon kommer för nära ett annat fordon.**
  - **När flera fordon kör om ditt fordon.**
  - **När du kör i närheten av en väggrop och räls.**
  - **När ett omgivande fordon eller mötande fordon skvätter vatten, snö eller smuts.**
  - **När du kör i en kurva, inklusive början och slutet av kurvan.**
  - **Vid körning på en väg med omväxlande uppförs- och branta sluttningar.**
  - **Vid körning på gropig eller ojämn väg.**
  - **När bakdelen av ditt fordon vägs ned, eller ditt fordon lutar åt vänster eller höger på grund av passagerarnas vikt och bagage eller felaktigt justerat däcktryck.**
  - **När området kring sensorn på stötfångaren är täckt med smuts, snö, is etc.**
  - **När sensorerna är extremt varma eller extremt kalla (efter att bilen stått parkerad en längre stund i stekande sol eller bitande köld).**
  - **När ett cykelställ eller tillbehör är installerade längst bak på fordonet.**

OGGW18E2

⚠ VIKTIGT

- följ instruktionerna nedan för att upprätthålla BSW-prestandan.
  - Rengör alltid stötfångaren runt sensorn.
  - Undvik att komma emot sensorn eller dess närliggande yta.
  - Placera inte något märke på stötfångaren eller den närliggande ytan.
  - Måla inte på sensorn eller den närliggande ytan.
  - Förändra inte sensorn eller dess närliggande yta.
- Om stötfångaren har fått en stöt kan sensorn ha skadats och BSW-systemet kan vara defekt. Låt en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS verkstad kontrollera bilen.

Användning

E00652300126

När BSW-knappen är intryckt medan driftsläget är på kommer indikationslampan på instrumentpanelen för BSW att lysa och BSW försätts i ett standbyläge. När BSW-knappen trycks in igen kommer indikatorlampan för BSW på instrumentpanelen att slockna och BSW kommer att stängas av.
Indikeringslampa

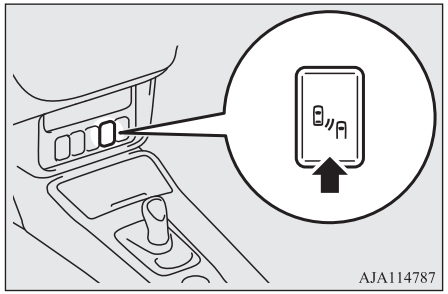

In du stänger av/startar BSW, kommer det samma ske för Rear Cross Traffic Alert (RCTA).

OBSERVERA

- När driftläget är OFF (av) kommer den inställnings om var precis innan avstängningen sker, att gälla.
- BSW aktiveras när alla följande villkor uppfylls.
  - Funktionsläget är i ON (på).
  - Det valda läget är “P” (PARKERING) eller “R” (BACK).
  - Fordonets hastighet är cirka 10 km/h eller högre.

När sensorn upptäcker ett mötande fordon

När BSW-indikatorlampan på instrumentpanelen lyser. om ett fordon är inom detektionsområdet, varningslampan för dödavinkeln på den yttre backspegeln lyser.
Om blinkersspaken används på sidan där varningslampan för döda-vinkeln är, så kommer varningslampan för döda-vinkeln att blinka och systemet kommer att pipa tre gånger för att göra föraren uppmärksam på detta.

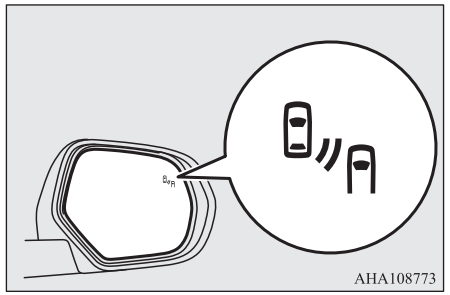

OBSERVERA

- Varningslampan för döda vinkeln på den yttre backspegeln kan lysa eller blinka i följande situationer.
  - När föraren är mycket nära ett räcke eller en vägg.

OBSERVERA

- När föraren kör i in- och utfart av en tunnel, eller mycket nära en vägg, eller nära evakueringsområdet i en tunnel.
- Vid sväng i en korsning inne i stadsmiljö.
- Vid dåliga väderförhållanden (regn, snö, sandstorm etc.)
- När du kör ditt fordon och vatten, snö eller sand blåser upp på vägen.
- När du kör i närheten av en väggrop och räls.

● Ställ in BSW på OFF (av) när du bogserar.

● Vaningslampan för döda-vinkeln på den yttre backspegeln kanske inte är på, på grund av starkt solljus eller om bakomvarande bils strålkastare lyser direkt på den vid körning nattetid.

Varning för systemproblem

E00692500029

Om det uppstår problem med systemet avges en visuell varning för den aktuella typen av problem tillsammans med ett hörbart larm.
Varningarna är kombinerade med RCTA-systemet (Rear Cross Traffic Alert)

När det uppstår något fel på sensorn eller systemet

E00692600020

När varningsskärmen visas om att BSW (Blind Spot Warning) inte fungerar normalt eftersom det är något fel på sensorn eller systemet. Låt kontrollera bilen hos en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS serviceverkstad snarast möjligt.

OBSERVERA

● När varningsskärmen visas kommer BSW att avaktiveras.

Om sensorn för närvarande inte är tillgänglig

E00692700021

Om varningsskärmen visas är för närvarande sensorn ur funktion t.ex. på grund av miljöförhållande eller ökad sensortemperatur. Om varningsmeddelandet inte försvinner efter en stund ska du kontakta en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS-verkstad.

När det finns smuts på sensorn

E00692800022

När varningsskärmen visas kan sensorn inte avläsa ett fordon som körs sida vid sida, eller mötande fordon, eftersom något, så som smuts, snö eller is har fastnat på stötfångaren runt sensorn.
Ta bort smuts, frost eller saker som fastnat på stötfångarens yta runt sensorn.
Om varningsmeddelandet inte försvinner efter att du rengjort sensorn, ska du kontakta en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS-verkstad.

OGGW18E2

RTCA (Rear Cross Traffic Alert)*

E00652400097

RCTA (Rear Cross Traffic Alert) är ett hjälpmedel. När RCTA-systemet upptäcker fordon som närmar sig ifrån sidorna på ditt fordon när du backar kommer varningslamporna på båda sidorna på de yttre backspeglarna att blinka och en summer kommer att låta för att uppmärksamma föraren. Ett varningsmeddelande kommer visas på informationsskärmen i multiinformationsskärmen.

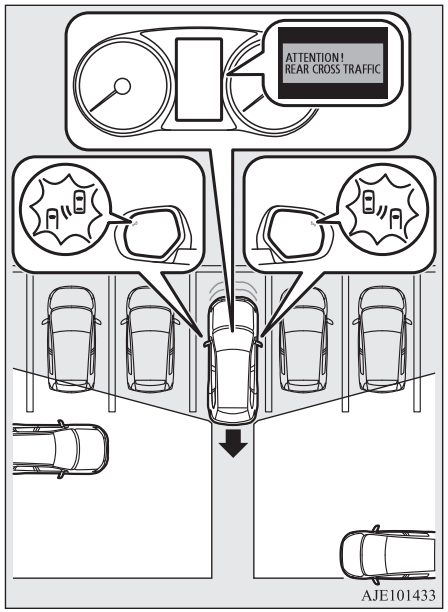

⚠ VARNING

- **Innan du använder RCTA ska du läsa den här sektionen i sin helhet för att förstå systemets begränsningar. Underlåtenhet att följa instruktionerna kan leda till en olycka.**

⚠ VARNING

- **Lita aldrig helt på RCTA systemet vid backning. RCTA är ett hjälpsystem. Det är inte en ersättning för en säker och försiktig körning. Sök alltid visuellt bakom och runt ditt fordon efter andra fordon, personer, djur eller hinder.**
  Prestandan på RCTA-systemet kan variera beroende på körningen, trafiken och/eller omgivningens tillstånd.

OBSERVERA

- Varningslamporna för den döda vinkeln på de yttre backspeglarna kommer att blink, på båda sidorna, när ett fordon närmar sig från ett håll.

Kontrollerade områden

Avläsningsområdet visas i bilden.

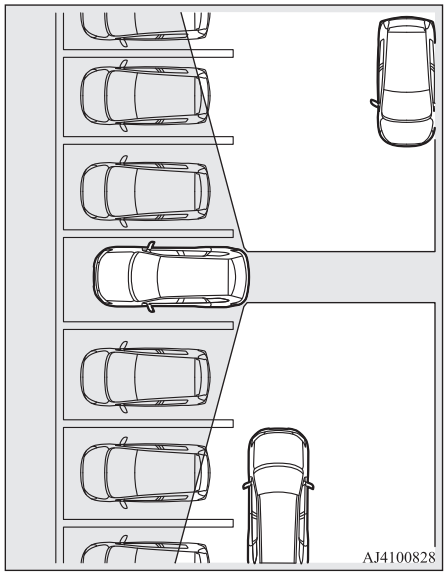

⚠ VIKTIGT

- I vissa situationer kanske inte RCTA kan avläsa fordon i avläsningsområdet. Några av dessa situationer inkluderar:
  - När hastigheten för backningen är cirka 18 km/h eller högre.

⚠ VIKTIGT

  - När hastigheten för ett närmande fordon är cirka 7 km/h eller mindre.
  - Om sensorns avläsningsområde är blockerat av ett närliggande föremål, så som en vägg eller ett parkerat fordon.
  - När ett fordon närmar sig rakt bakom ditt fordon.
  - När ditt fordon kör ut ifrån en vinklad parkeringsruta.

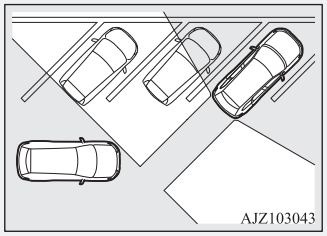

  - Direkt efter att RCTA har startats.
  - Direkt efter att tändningen har placerats i läget ON (på).
  - När området kring sensorn på stötfångaren är täckt med smuts, snö, is etc.
  - När sensorn blir extremt varm eller kall, så som när fordonet har parkerats under en längre tid i stekande sol eller i kall väderlek.
- Om stötfångaren har fått en stöt kan sensorn ha skadats och RCTA-systemet kan vara defekt. Låt en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS verkstad kontrollera bilen.

Användning

1. Tryck på BSW-knappen medan tändningen är i läget ON (på).
   (Se “Varning för döda vinkeln (BSW): För att använda” på sid 7-80.)
2. När den valda positionen är i ett annat läge än “R” (BACK) kommer RCTA att fungera.

OBSERVERA

- Ställ in RCTA på OFF (av) när du bogserar.
- Vaningslampan för döda-vinkeln på den yttre backspegeln kanske inte är på, på grund av starkt solljus eller om bakomvarande bils strålkastare lyser direkt på den vid körning nattetid.

När ett problem har upptäckts i systemet.

Om systemet avläser ett problem visas följande varning på informationsskärmen i informationsdisplayen.
Se “BSW (Blind Spot Warning): Varning om systemproblem” på sid 7-81.

LDW-system*

E00635701119

Genom att känna av den fil bilen befinner sig i genom en sensor (A) ger LDW dig en varning när bilen håller på att driva iväg, via ett ljudlarm och ett visuellt larm på multiinformationsdisplayen.

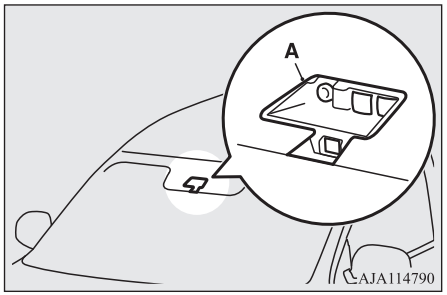

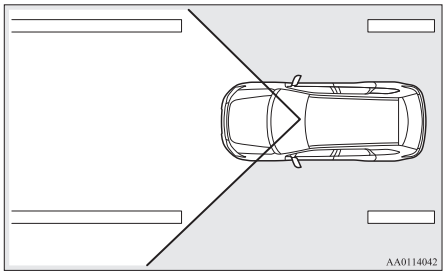

Användning av LDW

E00635801165

Indikeringen på multiinformationsdisplayen visar ändringar enligt följande beroende på systemets status.

Slå på systemet

När du ställer funktionsläget i “ON”, visas “LDW”-indikatorn på multiinformationsdisplayen som ett tecken på att systemet är aktiverat.

Stänga av systemet

När du trycker på LDW-knappen slocknar “LDW”-indikatorn på multiinformationsdisplayen som ett tecken på att systemet är avaktiverat. Tryck på omkopplaren igen så återgår systemet till “ON” (på).

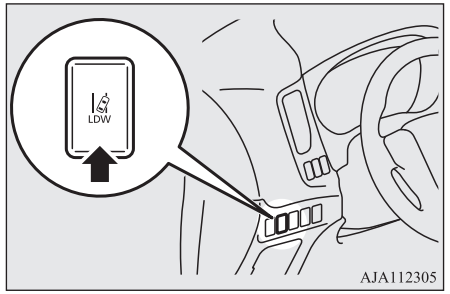

Ställa in LDW-startsstatus

Du kan göra inställningarna för på/av-läget för LDW när funktionsläget ställts i ON enligt följande:

- LDW 1 (fabriksinställning):
  Varje gång kommer LDW att startas automatiskt.
- LDW 2: ON/OFF-läget preci innan funktionsläget OFF lagras.

Ange LDW-läge

1. Tryck på LDW-knappen för att stänga av LDW.

OGGW18E2

2. Håll ned LDW-knappen igen i minst 10 sekunder, direkt.
3. När du släpper LDW knappen kommer LDW-läget att förändras och visas på informationsdisplayen.

eller

Standbyläge

I standbyläge kan systemet känna av det körfält som bilen ligger i och avge ljudvarningar när du lämnar körfältet.
Systemet växlar automatiskt från läge “PÅ” till “standbyläge” om alla följande villkor uppfylls samtidigt. “LDW”-indikatorn i informationsdisplayen ändras till -indikatorn (grön).

- Fordonets hastighet är cirka 65 km/h eller högre.
- Blinkersspaken används inte.
- Varningsblinkers har inte aktiverats.
- Omgivningsförhållandena är tillräcklig bra för att systemet ska känna av körfältsmarkeringarna på båda sidorna.
- Systemet har placerats i läge “ON”.

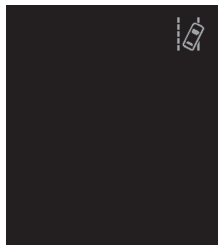

OBSERVERA

- Systemet förblir i läge “ON” (på) i ca 7 sekunder efter att varningsblinkerserna har slutat blinka eller blinkersspaken återgått till utgångsläget.

Lane Departure Warning

En summer ljuder i intervaller och “LANE DEPATURE”-indikatorn visas i informationsdisplayen och -indikatorn blinkar gult när bilen är på väg att lämna eller har lämnat körfältet i standbyläge.

OGGW18E2

OBSERVERA

- Om varningen kvarstår i minst 3 sekunder växlar systemet till standbyläge innan varningen upphör.
- Om körfältet endast är markerat på en sida av vägen kommer LDW att endast använda den sidan där markeringen finns.

Varning för systemproblem

E00635901049

Om det uppstår problem med systemet avges en visuell varning för den aktuella typen av problem tillsammans med ett hörbart larm.

Sensor för värme och kyla

E00638700054

Nedanstående larm visas om systemet blir tillfälligt inaktiverat på grund av för hög eller för låg temperatur för sensorn.
Om sensorn når det förutbestämda värdet, återgår systemet automatiskt till normalläge.

Om skärmen fortsätter att visa larmet så finns möjligheten att LDW-funktionen har ett fel. Kontakta en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS-verkstad för inspektion av systemet.

Vindrutan är smutsig

E00652600028

Nedanstående larm visas om systemet blir tillfälligt inaktiverat på grund av smuts på vindrutan på sensorn.
Systemet återgår automatiskt i drift efter att vindrutan har rengjorts.
Om skärmen fortsätter att visa larmet så finns möjligheten att sensor-funktionen har ett fel. Kontakta en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS-verkstad för inspektion av sensorn.

LDW-avstängning på grund av fel

E00638800130

Larmet visas nedan visas om LDW-funktionen stängs av på grund av ett fel.
Om detta inträffar, kontakta en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS-verkstad för inspektion av systemet.

OBSERVERA

- Om sensorn, eller dess omgivning når extremt höga temperaturer när fordonet parkeras i stekande sol, visas meddelandet “LDW SERVICE REQUIRED” (LDW service krävs).
  Om meddelandet kvarstår även efter att sensorns temperatur eller dess omgivande område har normal temperatur ska en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS serviceverkstad kontaktas.

⚠ VIKTIGT

- LDW-systemet har sina funktionsbegränsningar. Förlita dig inte för mycket på systemet.
- LDW är inte utformat för att minska riskerna med underlåtenhet att se framåt (uppmärksamheten vid sidan av vägen, okoncentration etc.) eller dålig sikt som orsakas av dåligt väder osv. Fortsätt att styra fordonet korrekt och kör säkert.
- Systemet kan kanske inte fungera korrekt under följande förhållanden. Om det behövs ställer du in LDW-knappen på “OFF”.
  - När du kör på en väg vars filmarkeringar (vita eller gula) är så slitna eller nedsmutsade att de inte kan upptäckas av systemet.
  - När filmarkeringarna är svaga, t.ex. vid körning i regn, snö eller dimma eller mörka områden, eller när du kör i motljus.
  - När bilen är i rörelse på en plats där filmarkeringarna avbryts, t.ex. vid vägtullar och motorvägskorsningar.
  - När du kör på en vägdel med ofullständigt borttagna gamla filmarkeringar, skuggor, snöströngar, pölar som kan misstas för filmarkeringar (t.ex. efter regn när vägbanan reflekterar ljus) eller liknande förvirrande faktorer.
  - När du kör i en annan fil än den anvisade eller omkörningsfilen.
  - När du kör bredvid en stängd fil-sektion eller i en provisorisk fil vid ett vägarbete.
  - När du kör i en extremt smal fil.

OGGW18E2

⚠ VIKTIGT

- När följavståndet mellan din bil och det framförvarande fordonet blir mycket mindre (särskilt när en markering döljs av ett framförvarande fordon som kör för nära markeringen).
- När du kör in i en korsning eller på en annan väg där filerna ligger komplicerat.
- När du passerar en vägsträcka där antalet filer ökar/minskar eller där flera filer korsar varandra.
- När filen är märkt med dubbla eller andra speciallinjer.
- Vid körning på kurvig eller ojämn väg.
- Vid körning på hala vägar täckta av regn vatten, snö, is etc.
- När du passerar genom en plats där ljusstyrkan plötsligt förändras, t.ex. in- eller utfarten på en tunnel.
- Vid körning i tvära kurvor.
- När vägbanan reflekterar ljuset i motsatt riktning mot körriktningen.
- Fordon som kan skakar till när de körs över gupp eller andra ojämnheter i vägbanan.
- När strålkastarbelysningen är otillräcklig på grund av smutsiga eller defekta linser eller felaktigt riktade strålkastare.
- När bilen lutar mycket åt sidan på grund av tungt bagage eller felaktigt justerat ringtryck.
- När mötande fordons strålkastare lyser rakt på sensorn.

⚠ VIKTIGT

- När bilen är utrustad med icke-standarddäck (inklusive väldigt slitna däck och nödreservdäck), använder snökedjor eller har icke-specificerade komponenter såsom en modifierad fjädring.
- När vindrutan är täckt av regn vatten, snö, damm etc.

● Följ instruktionerna nedan för att behålla ditt LDW-system i gott skick.
- Håll alltid vindrutan ren.
- Utsätt inte sensorn för kraftiga stötar eller tryck. Försök inte ta loss eller demontera den.
- Placera inte klistermärken eller liknande framför sensorns lins på vindrutan.
- Använd endast MITSUBISHI MOTORS-originaldelar vid byte av vindrutetorkare.

Tyre pressure monitoring system (TPMS)

E00637100282

TPM-Systemet (Tyre Pressure Monitoring System) använder lufttrycksmätare (A) på hjulen för att övervaka lufttrycket i däcket. Systemet indikerar endast när ett däck har ett märkbart dåligt lufttryck.
Baslufttrycket för däcken kan ställas in enligt önskade värden, av föraren, via återställningsfunktionen. (varningströskeln för lågt lufttryck baseras på återställningen.)

Man kan registrera däck-ID för två par lufttrycksmätare hos en av MITSUBISHI MOTORS auktoriserad serviceverkstad, och de giltiga ID-numren kan växlas via multiinformationsmätarknappen (Det är fördelaktigt när man har säsongsdäckbyten mellan sommardäck och vinterdäck.)

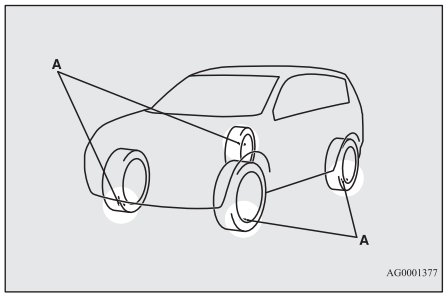

OBSERVERA

● TPM-Systemet är inte ett substitut för att regelbundet kontrollera lufttrycket i däcken. Kontrollera lufttrycket i däcken enligt beskrivningen i “Däck” på sid 11-10.
● Lufttrycksmätaren (B) är installerad på enligt bilden.
- På fordon med typ 1-sensor, som har luftventil i metall (C) ska öglan och brickan (D) bytas ut mot nya, samtidig som däcken byts ut.

OBSERVERA

- På fordon med typ 2-sensor, som har luftventil i gummi (E) ska gummiluftventilen by (E) bytas ut mot nya, samtidig som däcken byts ut.

För ytterligare information, kontakta en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS serviceverkstad.

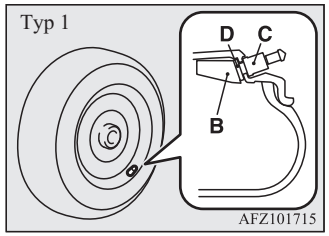

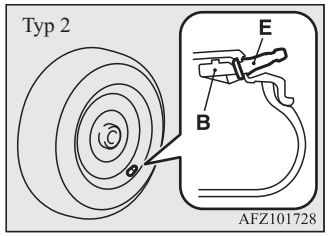

Varningslampa/display för TPM-System

E00637200078

När driftsläget är inställt på PÅ kommer TPM-systemets varningslampa normalt att lysa upp och stängs av några sekunder senare.

Om en eller flera av fordonets däck har dåligt med tryck kommer varningslampan fortsätta att lysa medan driftsläget är PÅ.
Se “Om varningslampan/displayen lyser upp vid körning” på sid 7-89 och vidta nödvändiga åtgärder.

OBSERVERA

- Dessutom visas varningsdisplayen på informationsdisplayen.

VIKTIGT

- Om varningslampan inte lyser upp när driftsläget är inställt på PÅ betyder det att TPM-systemet inte fungerar ordentligt. Låt en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS serviceverkstad kontrollera systemet.
  I en sådan situation finns det ett fel i systemet som kan förhindra övervakningen av lufttrycket i däcken. Undvik hastiga inbromsningar, skarpa rattrörelser och höga hastigheter.
- Om ett fel upptäcks i TPM-Systemet kommer varningslampan blinka i ungefär 1 minut och sedan fortsätta att vara tänd. Varningslampan kommer att ge ytterligare varningar varje gång Plug-in Hybrid EV-systemet startas om, så länge felet existerar.
  Se om varningslampan släcks efter några minuters körning.
  Om den släcks under körning är det inga problem.
  Men om varningslampan inte slocknar, eller om den blinkar igen när Plug-in Hybrid EV-systemet startas om, då ska du kontrollera fordonet hos en MITSUBISHI MOTORS-godkänd serviceverkstad.
  I en sådan situation finns det ett fel i systemet som kan förhindra övervakningen av lufttrycket i däcken. Av säkerhetsskäl, när varningslampan visas vid körning, undvik hastiga inbromsningar, hastiga rattrörelser och att köra i höga hastigheter.

OBSERVERA

- Dessutom visas varningsdisplayen på informationsdisplayen.

Alla däck, inklusive reservhjulet (om det finns), ska kontrolleras månatligen när det är kallt och att däcken är fyllda till det, av fordonstillverkaren, rekommenderade lufttrycket enligt lufttrycksmärkningen på däcket. (Om ditt fordon har däck av en annan dimension än den dimension som anges på lufttrycksmärkningen, ska du använda det korrekta trycket anpassat för dessa däck.)
Som ytterligare en säkerhetsfunktion har ditt fordon utrustats med ett TPM-System (Tyre Pressure Monitoring System), det ger en belyst varning när ett eller flera av dina däck har lågt luft tryck.
Och, när varningen om lågt lufttryck i däcken visas ska du stanna och kontrollera dina däck så snart som möjligt, och pumpa upp dem till ett korrekt tryck. Att köra med däck som har ett lågt lufttryck kan göra däcket överhettat och kan leda till att däcket förstörs.

Dåligt tryck i däcken reducerar bränsleeffektiviteten och däckets liv, och kan påverka fordonets hantering och dess förmåga att stanna.
Vänligen notera att TPM-Systemet inte är ett substitut för ordentligt däckunderhåll, och att det är förarens ansvar att kan rätt lufttryck finns i däcken, även om det dåliga lufttrycket inte har nått nivåer som utlöser TPM-Systemet och varningslampan.
Ditt fordon har också utrustats med en varningslampa för att visa när systemet inte fungerar ordentligt.
Varningslampan är kombinerad med lampan för varning om lågt lufttryck.
När systemet upptäcker en felaktighet kommer varningslampan att blinka i ungefär en minut och sedan hållas tänd. Sekvensen kommer att fortsätta så snart fordonet startas och så länge inte felaktigheten åtgärdas.
När varningslampan är tänd kan systemet kanske inte upptäcka eller signalera om ett lågt lufttryck, såsom avses.
TPM-Systemets felaktigheter kan uppkomma av olika anledningar, inklusive installation, byte eller alternativa däck/hjul på fordonet, som förhindrar att TPM-Systemet fungerar normalt. Kontrollera alltid TPM-Systemets felvarning efter att du bytt ut ett eller flera däck eller hjul på ditt fordon, för att säkerställa att bytet eller de alternativa hjulen tillåter TPM-Systemet fungera normalt.

Om varningslampan/displayen lyser upp vid körning

E00637300079

1. Om varningslampan lyser upp, undvik hårda inbromsningar, hastiga rattrörelser och höga hastigheter. Du ska stanna och justera däckens tryck så snart som möjligt. Justera även reservhjulet samtidigt. Se “Däck” på sid 11-10.

OBSERVERA

- Dessutom visas varningsdisplayen på informationsdisplayen.
- Var försiktig vid inspektion eller justering av luft trycket i däcken, för att undvika att ventilskaftet skadas.
- Sätt alltid fast ventilhatten på ventilskaftet efter att du inspekterat eller justerat lufttrycket i däcken.
  Utan ventilhatten kan smuts och fukt komma in i ventilen och resultera i skador på lufttrycksmätaren för däcken.
- Använd inte ventilhattar i metall, de kan skapa en metallreaktion som resulterar i rost, samt skador på lufttrycksmätaren för däcken.
- När justeringen har utförts kommer varningslampan att stängas av efter några minuters körning.

2. Om varningslampan förblir tänd när du har kört i cirka 10 minuter efter att du justerat lufttrycket i däcket, då kan ytterligare ett eller flera av däcken ha punkter-

ing. Inspektera däcket och om det har en punktering, reparerade hos en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS-serviceverkstad så snart som möjligt.

⚠ VARNING

- **Om varningslampan/displayen tänds när du kör, undvik hårda inbromsningar, hastiga rattrörelser och höga hastigheter.**
  Att köra med ett däck med lågt lufttryck har en negativ effekt på fordonets prestanda och kan resultera i en olycka.

⚠ VIKTIGT

- Varningslampan/displayen kanske inte tänds direkt vid en däckexplosion eller snabbt läckage.

OBSERVERA

- För att undvika risker för skador på sensorerna för däcktrycket ska du låta en av MITSUBISHI MOTORS auktoriserade serviceverkstäder utföra reparationen. Om däckreparationen inte utförs hos en av MITSUBISHI MOTORS auktoriserade serviceverkstäder täcks inte skador på lufttrycksmätaren för däcken av din garanti.

OBSERVERA

- Använd inte tätningsspray på något däck. Sådan spray kan orsaka skador på lufttrycksmätare för däcken.
  Alla punkteringar ska repareras av en MITSUBUSHI MOTORS auktoriserade serviceverkstad.
- Att använda lagningssatsen kan skada lufttrycksmätaren för däcken. Fordonet måste omgående inspekteras och repareras av en MITSUBISHI MOTORS-godkänd serviceverkstad efter att däckreparationskittet använts.

TPM-Systemet (Tyre Pressure Monitoring System) kanske inte fungerar normalt under följande omständigheter:

- En trådlös tjänst eller enhet använder samma frekvens i närheten av fordonet.
- Snö eller is har byggts upp på insidan av stötfångaren och/eller på hjulen.
- Batteriet för lufttrycksmätaren för däcken är utbränt.
- Andra än MITSUBISHI MOTORS ORIGINAL-däck används.
- Hjul som inte är utrustade med lufttrycksmätare för däcken används.
- Hjul vars ID-kod inte kan läsas av fordonet används.
- En fönstertoning som påverkar radiosignalerna har installerats.

OBSERVERA

- Lufttrycket i däcken varierar med omgivande temperatur. Om fordonet är utsatt för stora variationer i omgivande temperatur kan lufttrycket i däcken vara lågt (orsaka att varningslampan/displayen startar) när den omgivande temperaturen är relativt låg. Om varningslampan/displayen startar, justera lufttrycket i däcken.

När helst däcken och hjulen byt ut

E00637400025

Om de nya hjulen med de nya lufttrycksmätarna för däck installeras, måste deras ID-koder programmeras in i TPM-systemet (Tyre Pressure Monitoring System). Låt en av MITSUBISHI MOTOS auktoriserade serviceverkstäder göra hjulbytet, för att undvika risken att skada lufttrycksmätarna. Om hjulbytet inte utförs av en MITSUBISHI MOTORS auktoriserade serviceverkstäder, täcks det inte av din garanti.

⚠ VIKTIGT

- Användande av hjul, andra än originaldäck, kommer att förhindra att lufttrycksmätarna för däck fästs ordentligt och resultera i luftläckage eller skada på mätarna.

OGGW18E2

Återställning av varningströskeln för dåligt lufttryck i däcken

E00637500071

Tröskeln är inställd, baserat på lufttrycket i däcket, vid vilket återställningsfunktionen utförs genom följande förfarande.

1. Håll multiinformationsdisplayknappen intryckt för att växla ifrån informationsskärmen till menyskärmen.
   Se “Multiinformationsdisplayens knapp” på sid 6-05.
   Se “Byt funktionsinställningar” på sid 6-16.
2. Tryck lätt på multiinformationsdisplayknappen för att välja “RESET” (återställning av varningströskeln för lågt lufttryck i däcken).
3. Håll inne multiinformationdisplayknappen under cirka 3 sekunder eller mer, summern låter.

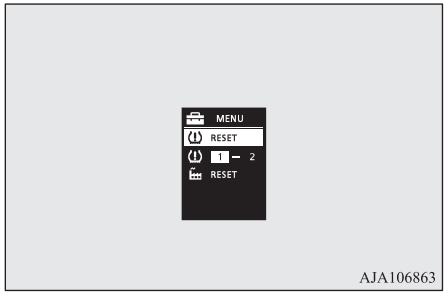

AJA106863

4. Varningslampan börjar blinka långsamt.
5. Kör en stund. Återställningen är genomförd när varningslampan slocknar.

OBSERVERA

- Återställningsfunktionen ska genomföras varje gång lufttrycket i däcken, eller däckrotationen justeras.
- Återställningsfunktionen ska genomföras när däcket är kallt. Om den utförs när däcket är varmt (d.v.s. efter körning), kan varningen om dåligt lufttryck i däcken uppkomma tidigare än vanligt.

Inställningsbyte för däck-id

E00637600072

I fall då 2 par lufttrycksensorers ID är registrerade i mottagaren, kan de giltiga däck-id-inställningarna bytas genom följande förfarande.

1. Håll multiinformationsdisplayknappen intryckt för att växla ifrån informationsskärmen till menyskärmen.
   Se “Multiinformationsdisplayens knapp” på sid 6-05.
   Se “Byta funktionsinställningar” på sid 6-16.
2. Tryck lätt på multiinformationsdisplayknappen för att välja “1 – 2” (inställningar för ID-byte av däck).
3. Håll multiinformationsdisplayknappen intryckt i cirka 3 sekunder eller mer. Inställningarna förändrar den valda däck-id-inställningen.

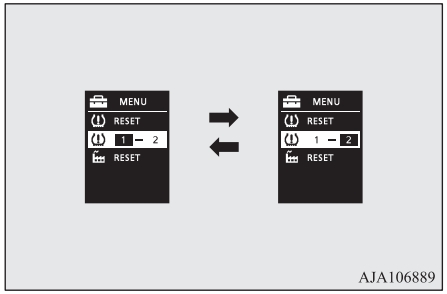

AJA106889

4. Inställningen för det giltiga däck-idt förändras och numret på indikatorn för "TPMS-SET" har ändrats.

OBSERVERA

- Varje gång proceduren utförs förändras däck-id-inställningarna. (1 - 2 - 1 - 2 …)
- Däck-id har INTE förändrats, om endast 1 par id är registrerade.
- Vid byte av däck-id-inställningar kommer varningströskeln för trycket automatiskt att starta. (Varningslampan börjar blinka långsamt.) Om däcket är varmt när detta sker ska återställningsfunktionen genomföras igen när däcket är kallt.

Backsensorsystemet*

E00615501515

Detta system fungerar när du backar bilen. Det utnyttjar sensorer i hörnen och mitt bak för att upptäcka eventuella hinder varvid en informationsskärm i multiinformationsdisplayen och summern informerar föraren om det ungefärliga avståndet till hindret.

7

⚠ VIKTIGT

- Backsensorerna hjälper dig att bedöma det ungefärliga avståndet mellan bilen och ett hinder bakom bilen. Det har begränsningar i fråga om kontrollerat område och typ av föremål, och kanske inte riktigt upptäcker vissa föremål. Därför skall du inte lita alltför mycket på detta backsensorsystem utan köra lika försiktigt som du skulle göra med en bil utan detta system.
- Du måste alltid kontrollera området runt bilen med dina egna ögon för att vara helt säker. Lita inte enbart på sensorsystemet när du backar bilen.

Kontrollerat område

E00615601750

Det område som kontrolleras av sensorerna i hörnen och mitt bak är begränsat till det som visas i bilden. Dessutom kan inte sensorerna upptäcka låga eller smala föremål och föremål mycket nära bakre stötfångaren. Därför måste du alltid kontrollera området runt bilen så att du kan köra på ett säkert sätt.

Placering av sensorerna i hörnen och mitt bak

Det finns två sensorer i hörnen (A) av bakre stötfångaren och två sensorer (B) i mitten av stötfångaren.

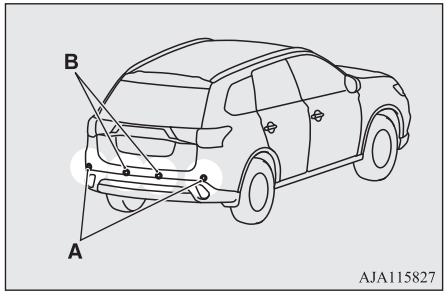

Av sensorerna kontrollerat område.

Om bilen är utrustad med dragkrok kan du växla backsensorerna mellan standardläge och dragkroksläge. Placeringen för dragkrok ändrar systemet så att området där dragkroken sitter inte ingår i det kontrollerade området.

Bilar utan dragkrok

De kontrollerade områdena ligger inom ca 60 cm (A) från hörnsensorerna och 125 cm (B) från backsensorerna.

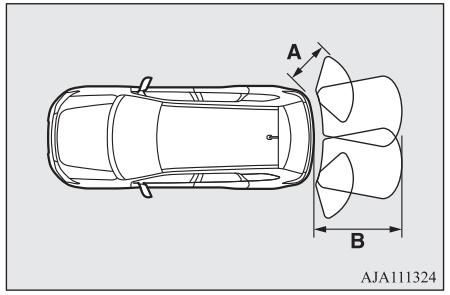

Bilar med dragkrok

OGGW18E2

De kontrollerade områdena ligger inom ca 60 cm (A) från hörnsensorerna och 125 cm (B) från backsensorerna. Det område som inte kontrolleras (C) ligger inom ca 20 cm (D) från stötfångaren.

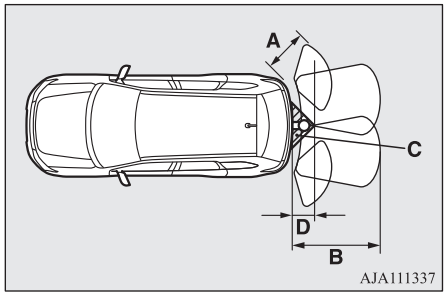

OBSERVERA

● Sensorerna upptäcker inte föremål som ligger rakt under eller nära stötfångaren. Om höjden på ett föremål är lägre än monteringshöjden på hörn- eller mittsensorerna, kanske sensorerna inte fortsätter att följa föremålet även om det upptäckts tidigare.

Mer information om hur du ändrar avkänningsområdena finns i “Ändring av det kontrollerade området” på sid 7-95.

⚠ VIKTIGT

● Backsensorsystemet kanske inte fungerar korrekt i följande fall:
- Sensorerna eller omgivningen har torkats av för hand.
- Sensorerna eller området runt om har torkats av för hand, eller så har dekaler eller tillbehör monterats.
- Sensorerna eller angränsande paneler är täckta med is, snö eller lera.
- Om temperaturskillnaden är för stor.
- Sensorerna är frusna.
- Systemet tar emot ultraljudsstörningar från andra källor (andra bilars signalhorn, mc-motorer, bromsar, radioapparater, rinnande vatten, stänkande vatten osv).
- Sensorerna är extremt varma eller extremt kalla (efter att bilen stått parkerad en längre stund i stekande sol eller bitande köld).
- Bilen lutar mycket.
- Bilen körs på en dålig väg (vägbana med gropar, grus, gupp eller gräs).
- Bilen är för nära föremålet.
- Omedelbart efter att Plug-in Hybrid EV-systemet startat.

● Backsensorerna kanske inte upptäcker ett hinder i följande föremål:
- Hinder som är tunna, såsom ståltrådsnät eller rep.
- Hinder som absorberar ljudvågor, t.ex. snö.
- Föremål som står i skarp vinkel.
- Föremål som har mycket slät yta, t.ex. glas.

⚠ VIKTIGT

- Hinder som är låga, t.ex. trottoarkanter.

● Om stötfångaren blivit utsatt för en stöt kanske sensorerna inte fungerar med följden att systemet inte fungerar riktigt. Låt en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS verkstad kontrollera bilen.

OBSERVERA

● Summern kan låta svagare än den normala varningstonen när backsensorerna fångar upp ultraljud från andra ljudkällor men detta är inte något fel. Summern tystnar och systemet kommer att återgå till normal funktion när störningen inte längre inte längre uppfångas.

Användning

E00615702136

För att använda systemet flyttar du växelväljaren till läge “R” medan funktionsläget är i läge ON. När backsensorsystemet är igång tänds motsvarande indikeringslampa (A). Om du vill stänga av funktionen trycker du på “SONAR”-knappen så släcks lampan.

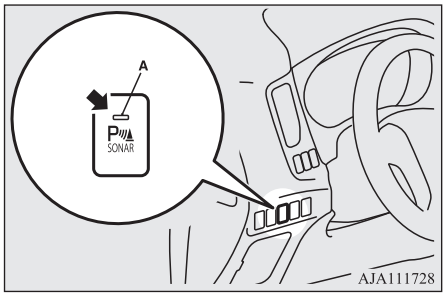

OBSERVERA

- Systemet kan endast användas när växelspaken är i läge “R” och stängas av med hjälp av knappen “SONAR”.

Varning för hinder

Om det finns ett hinder bakom bilen visas en varning på informationsskärmen på multiinformationsdisplayen och en summer ljuder.

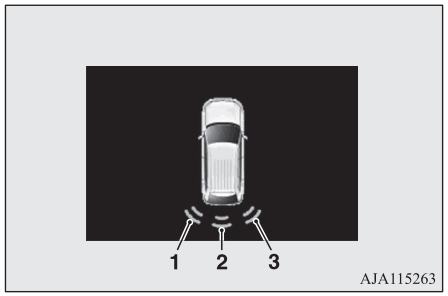

1. Hörnsensor (vänster)
2. Backsensor
3. Hörnsensor (höger)

Hörnsensor

Avstånd från bilen till hindret	Varningsdisplay/ ljudcykel
Ca 60 till 40 cm	Intermittent
Ca 40 till 30 cm	Snabbt intermittent
Mindre än ca 30 cm	Kontinuerligt

Mittsensor (bilar utan dragkrok)

Avstånd från bilen till hindret	Varningsdisplay/ ljudcykel
Ca. 125 till 80 cm	Intermittent
Ca 80 till 40 cm	Snabbt intermittent
Mindre än ca 40 cm	Kontinuerligt

Mittsensor (bilar med dragkrok)

Avstånd från bilen till hindret	Varningsdisplay/ ljudcykel
Ca. 125 till 100 cm	Intermittent
Ca 100 till 60 cm	Snabbt intermittent
Mindre än ca 60 cm	Kontinuerligt

⚠ VIKTIGT

- De avstånd som anges här är endast ungefärliga, eftersom variationer kan orsakas av många olika faktorer, såsom temperatur och fuktighet eller formen på hindret.

OBSERVERA

- När sensorerna känner av olika hinder samtidigt, anger informationsskärmen på multiinformationsdisplayen riktningen för de hinder resp. sensor känner av. Däremot får närmare hinder prioritet före andra upptäckta hinder och summern ljud för att uppmärksamma dig på de närmare hindren.

Ändring av det kontrollerade området

E00615801257

Det kontrollerade området kan ändras på följande sätt:

Bilar med dragkrok

När systemet är avstängt med knappen "SONAR", skall du hålla in knappen "SONAR" under ca 3 sekunder eller längre, och sedan släppa den. Summern ger två signaler för att indikera att det kontrollerade området har ändrats.

Bilar utan dragkrok

När systemet är avstängt med knappen "SONAR", skall du hålla in knappen "SONAR" under ca 3 sekunder eller längre, och sedan släppa den. Summern ger en signal för att indikera att det kontrollerade området har ändrats.

OBSERVERA

- Det kontrollerade området kommer inte att ändras om du håller in knappen "SONAR" under ca 10 sekunder eller längre.
- Efter att du tryckt på knappen "SONAR", kommer backsensorsystemet att fungera men fungerar litet olika beroende på inställningen av den kontrollerade ytan.
  - Inställning utan dragkrok
    Systemet fungerar när växelspaken förs till läge "R" även om sensorerna i hörnen har stängts av genom att trycka på knappen "SONAR".
  - Inställning med dragkrok
    Om systemet har stängts av genom att trycka på knappen "SONAR" fungerar inte systemet förrän Plug-in Hybrid EV-systemet har stängts av även om växelspaken förs till läge "R".
    Om du vill slå på systemet igen trycker du på knappen "SONAR" eller stänger av och slår på Plug-in Hybrid EV-systemet och därefter för du växelspaken till läge "R".

Backsensorsystemets varningsdisplay

E00615901519

Om det skulle uppstå ett fel i backsensorsystemet blinkar displayen för den trasiga sensorn och varningssummern ljuder i ca 5 sekunder.

Exempel: Hörnsensor (vänster) fungerar inte

AJA115276

Indikatorlampan (A) på “SONAR”-strömställaren fortsätter att blinka även när summern tystnat och displayen inte varnar längre tills systemet återställts till normalt läge. Låt en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS verkstad kontrollera bilen.

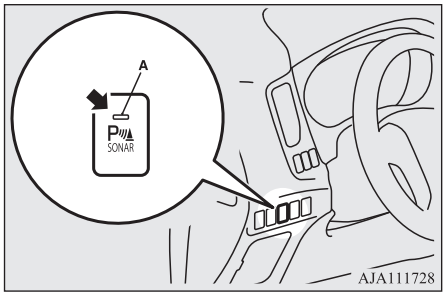

Parkeringssensorer (fram/bak)*

E00647700092

Vid parkering i garage eller vid fickparkering hjälper sensorerna föraren att upptäcka föremål nära bilen och anger på vilket avstånd de finns genom en summer och visning på multiinformationsdisplayen.

⚠ VIKTIGT

- Parkeringssensorerna hjälper dig att bedöma det ungefärliga avståndet mellan bilen och hindret. Det har begränsningar i fråga om kontrollerat område och typ av föremål, och kanske inte riktigt upptäcker vissa föremål. Därför skall du inte lita alltför mycket på parkeringssensorerna, utan köra lika försiktigt som du skulle göra med en bil utan detta system.
- Du måste alltid kontrollera området runt bilen med dina egna ögon för att vara helt säker. Lita inte enbart på parkeringssensorerna när du styr bilen.

Kontrollerat område

E00647800178

Det område som kontrolleras av sensorerna i hörnen och mitt bak är begränsat till det som visas i bilden. Dessutom kan inte sensorerna upptäcka låga eller smala föremål och föremål mycket nära den främre eller bakre stötfångaren. Därför måste du alltid kontrollera området runt bilen så att du kan köra på ett säkert sätt.

Placering av sensorerna i hörnen och mitt bak

Det finns 8 sensorer (A) på den främre och bakre stötfångaren.

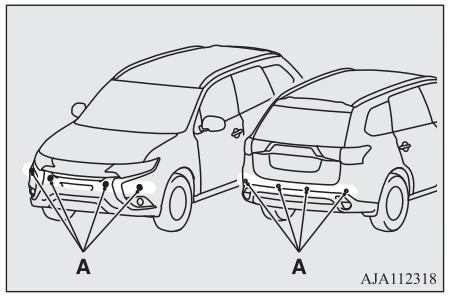

Kontrollerade områden

Om bilen är utrustad med dragkrok kan du växla mellan standardplacering av sensorerna och placering anpassad för dragkrok. Placeringen för dragkrok ändrar systemet så att området där dragkroken sitter inte ingår i det kontrollerade området.

Bilar utan dragkrok

De kontrollerade områdena ligger inom ca 60 cm (A) från front- och hörnsensorerna och 125 cm (B) från backsensorerna.

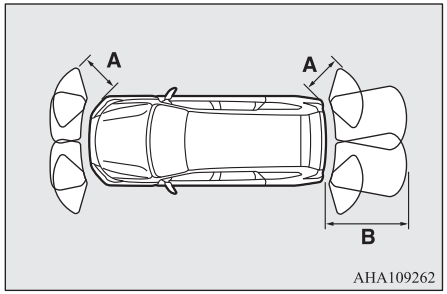

Bilar med dragkrok

De kontrollerade områdena ligger inom ca 60 cm (A) från front- och hörnsensorerna och 125 cm (B) från backsensorerna. Det område som inte kontrolleras (C) ligger inom ca 20 cm (D) från stötfångaren.

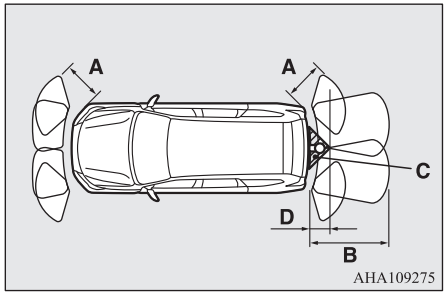

OBSERVERA

- Sensorerna upptäcker inte föremål som ligger rakt under eller nära stötfångaren. Om höjden på ett föremål är lägre än monteringshöjden på sensorerna kanske sensorerna inte fortsätter att följa föremålet även om det upptäckts tidigare.

Mer information om hur du ändrar avkänningsområdena finns i “Ändring av det kontrollerade området” på sid 7-95.

VIKTIGT

- Parkeringssensorerna kanske inte fungerar korrekt i följande fall:
  - Sensorerna eller omgivningen har torkats av för hand.
  - Sensorerna eller området runt om har torkats av för hand, eller så har dekaler eller tillbehör monterats.
  - Sensorerna eller angränsande paneler är täckta med is, snö eller lera.
  - Om temperaturskillnaden är för stor.
  - Sensorerna är frusna.
  - Systemet störs av ultraljud från andra ljudkällor (signalhorn i andra bilar, motorcykelmotorer, bromsar, radioapparater, kraftigt regn, stänkande vatten, snökedjor, etc.).
  - Sensorerna är extremt varma eller extremt kalla (efter att bilen stått parkerad en längre stund i stekande sol eller bitande köld).
  - Bilen lutar mycket.
  - Bilen körs på en dålig väg (vägbana med gropar, grus, gupp eller gräs).
  - Bilen är för nära föremålet.
  - Omedelbart efter att Plug-in Hybrid EV-systemet startat.
- Parkeringssensorerna kanske inte upptäcker följande hinder:
  - Hinder som är tunna, såsom ståltrådsnät eller rep.
  - Hinder som absorberar ljudvågor, t.ex. snö.
  - Föremål som står i skarp vinkel.
  - Föremål som har mycket slät yta, t.ex. glas.
  - Hinder som är låga, t.ex. trottoarkanter.
- Om stötfångaren blivit utsatt för en stöt kanske sensorerna inte fungerar med följden att systemet inte fungerar riktigt. Låt en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS verkstad kontrollera bilen.

OBSERVERA

- Om sensorn utsätts för ultraljudsstörningar utifrån blinkar motsvarande sensor med konstant frekvens. När störningen är borta blir funktionen normal igen.

OGGW18E2

Användning

E00648100149

För att systemet ska fungera måste funktionsläget vara ON (på). När parkeringssensorerna används kommer indikatorlampan (A) att lysa. Om du vill stänga av funktionen trycker du på “SONAR”-knappen så släcks lampan (A).

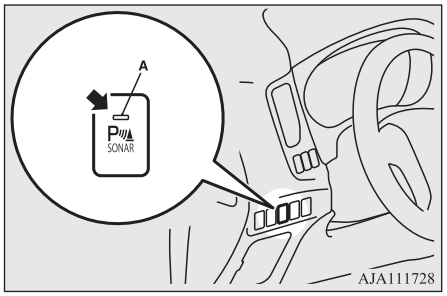

Varning för hinder

Om det finns ett hinder i bilens närhet visas en varning på informationsskärmen på multiinformationsdisplayen och en summer ljuder.

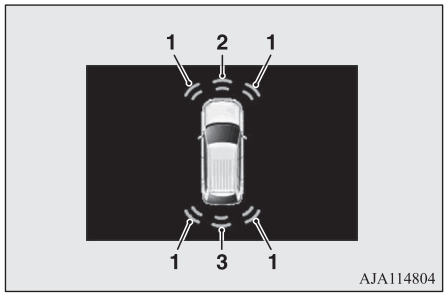

1. Hörnsensor
2. Sensor framtill
3. Backsensor

Sensor framtill och i hörn

Avstånd från bilen till hindret	Varningsdisplay/ ljudcykel
Ca 60 till 40 cm	Intermittent
Ca 40 till 30 cm	Snabbt intermittent
Mindre än ca 30 cm	Kontinuerligt

Mittsensor (bilar utan dragkrok)

Avstånd från bilen till hindret	Varningsdisplay/ ljudcykel
Ca. 125 till 80 cm	Intermittent
Ca 80 till 40 cm	Snabbt intermittent
Mindre än ca 40 cm	Kontinuerligt

Mittsensor (bilar med dragkrok)

Avstånd från bilen till hindret	Varningsdisplay/ ljudcykel
Ca. 125 till 100 cm	Intermittent
Ca 100 till 60 cm	Snabbt intermittent
Mindre än ca 60 cm	Kontinuerligt

⚠ VIKTIGT

- De avstånd som anges här är endast ungefärliga, eftersom variationer kan orsakas av många olika faktorer, såsom temperatur och fuktighet eller formen på hindret.

OGGW18E2

OBSERVERA

- När sensorerna känner av olika hinder samtidigt, anger informationsskärmen på multiinformationsdisplayen riktningen för de hinder resp. sensor känner av. Däremot får närmare hinder prioritet före andra upptäckta hinder och summern ljud för att uppmärksamma dig på de närmare hindren.

Ändring av det kontrollerade området

E00648200094

Det kontrollerade området kan ändras på följande sätt:

Bilar med dragkrok

När systemet är avstängt med knappen "SONAR" ska du hålla in knappen "SONAR" under ca 3 sekunder eller längre, och sedan släppa den. Summern ger två signaler för att indikera att det kontrollerade området har ändrats.

Bilar utan dragkrok

När systemet är avstängt med knappen "SONAR" ska du hålla in knappen "SONAR" under ca 3 sekunder eller längre, och sedan släppa den. Summern ger en signal för att indikera att det kontrollerade området har ändrats.

OBSERVERA

- Läget för det kontrollerade området kan enbart bytas då växelpositionen är i "R"-läget (BACK).
- Det kontrollerade området kommer inte att ändras om du trycker på knappen "SONAR" under ca 10 sekunder eller längre.
- Efter att du tryckt på knappen "SONAR" kommer parkeringssensorerna att fungera, men fungerar litet olika beroende på inställningen av det kontrollerade området.
  - Inställning utan dragkrok
    När du flyttar växelväljaren till "R" (BACK) fungerar parkeringssensorerna även om funktionen tidigare kopplats bort genom att trycka på knappen "SONAR".
  - Inställning med dragkrok
    Om parkeringssensorerna har stängts av genom att trycka på knappen "SONAR" fungerar inte parkeringssensorerna förrän Plug-in Hybrid EV-systemet har stängts av även om växelpositionen förs till läge "R" (BACK).
    Om du vill slå på parkeringssensorerna igen trycker du på knappen "SONAR" eller stänger av och slår på Plug-in Hybrid EV-systemet och därefter för du växelpositionen till läge "R" (BACK).

Varningsdisplay

E00648300125

Om det skulle uppstå ett fel i sensorsystemet blinkar displayen för den trasiga sensorn och varningssummern ljuder i ca 5 sekunder.

Exempel: Hörnsensor (vänster) fungerar inte

AJA115276

Indikatorlampan (A) på “SONAR”-strömställaren fortsätter att blinka även när summern tystnat och displayen inte varnar längre tills systemet återställts till normalt läge. Låt en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS verkstad kontrollera bilen.

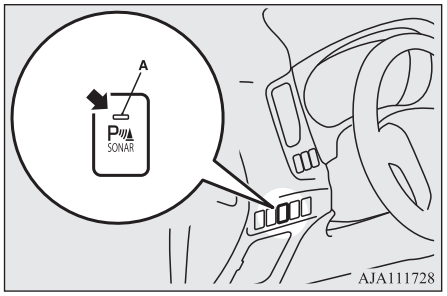

Bakåtriktad kamera*

E00618402310

Backkameran är ett system som visar vyn bakom bilen på skärmen MMCS (MITSUBISHI Multi Communication System), DISPLAY AUDIO eller Smartphone Link Display Audio.

⚠ VIKTIGT

- Den bakåtriktade TV-kameran är ett hjälpmedel, som gör att föraren kan kontrollera om det finns några hinder bakom bilen. Kamerans siktfält är emellertid begränsat, så du skall inte lita för mycket på den. Kör precis så försiktigt som du skulle göra om bilen inte hade backkamera.
- Kom ihåg att alltid kontrollera säkerheten runt bilen med dina egna ögon. Lita inte enbart på den bakåtriktade TV-kameran.

Den bakåtriktade TV-kamerans synfält

Den bakåtriktade TV-kamerans synfält är begränsat till det område som visa i bilden. Den kan inte visa bägge sidor eller nedre delen av bakre stötfångaren etc.
När du backar, kom då ihåg att visuellt kontrollera säkerheten runt bilen.

Placering av den bakåtriktade TV-kameran

Backkameran (A) är integrerad i delen nära bakluckans handtag.

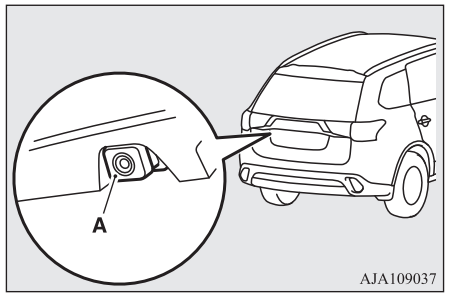

Den bakåtriktade TV-kamerans synfält

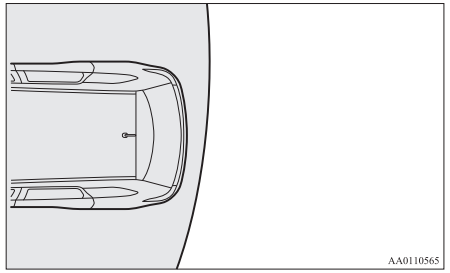

OGGW18E2

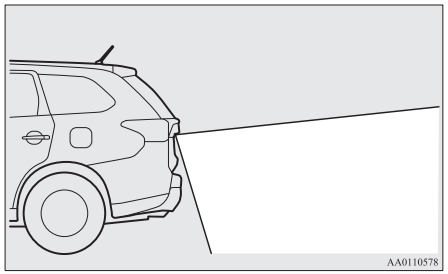

Användning av den bakåtriktade TV-kameran

När du flyttar växelspaken till läge “R” och funktionsläget är i läge ON (på)visas vyn bakom bilen automatiskt på skärmen MMCS (MITSUBISHI Multi Communication System) eller DISPLAY AUDIO. När du flyttar växelspaken till något annat läge återgår bildskärmen till den ordinarie visningen.

⚠ VIKTIGT

- Den bakåtriktade TV-kameran har en speciell lins som kan göra att föremål som visas på bildskärmen verkar vara närmare eller längre bort än de verkligen är.

OBSERVERA

- På grund av att TV-kameran har en speciell lins, kanske inte linjerna på marken kring parkeringsrutorna ser parallella ut på bildskärmen.
- I följande fall kan det vara svårt att se bilden på bildskärmen. Ingen felvisning.
  - För svagt ljus (nattetid).
  - När solen eller ljuset från en bilstrålkastare lyser direkt in i kameralinsen.
- Om kameran är varm och sedan blir avkyld av regn eller i en biltvätt, kan det bli imma på linsen. Detta tyder inte på något fel.
- Det är inte möjligt att se alla hinder när linsen är smutsig. Om linsen blir förorenad av vattendroppar, snö, lera eller olja, skall du torka av linsen; men var noga med att inte repa linsen.
- Observera följande försiktighetsåtgärder. Om du inte följer dem kan det leda till att kameran inte fungerar.
  - Utsätt inte kameran för störar eller slag.
  - Stryk inte bilvax på kameran.
  - Spola inte kameran med hett vatten.
  - Tag inte isär kameran.

Referenslinjer på skärmen

E00649100029

Referenslinjer och den övre ytan på den bakre stötfångaren (A) visas på skärmen.

- Röd linje (B) anger ungefär 50 cm bakom den bakre stötfångaren.
- Två gröna linjer (C) anger ungefär 20 cm utanför bilens kaross.
- Korta tvårgående linjer (1 till 3) anger avståndet från den bakre stötfångaren.

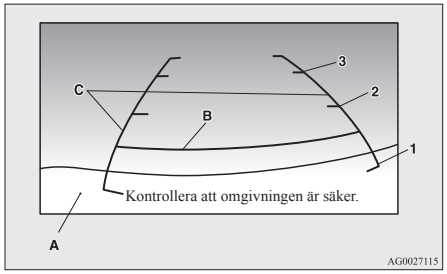

1. Ungefär vid den bakre kanten av den bakre stötfångaren
2. Ungefär 100 cm
3. Ungefär 200 cm

Fel mellan skärmen och den faktiska vägbanan

Referenslinjerna för avstånd och bilbredd baseras på en plan och platt vägyta. I följande fall kan fel uppkomma mellan skärmens referenslinjer och det faktiska avståndet till vägytan.

När bilens bakände tyngs ned av passagerare och bagage i bilen.

Referenslinjerna visas närmare än det faktiska avståndet.

OGGW18E2

Därför, när det är ett hinder i uppförsbacke, ser det ut att vara längre bort än vad det faktiskt är.

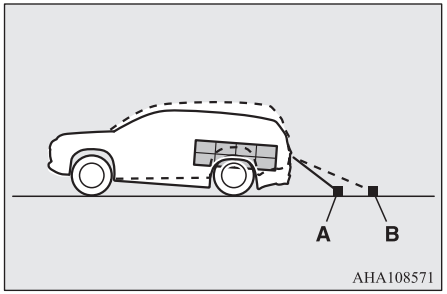

A: Faktiska föremål

B: Föremål som visas på skärmen

När det finns en uppförsbacke bakom fordonet.

Referenslinjerna visas närmare än det faktiska avståndet.

Därför, när det är ett hinder i uppförsbacke, ser det ut att vara längre bort än vad det faktiskt är.

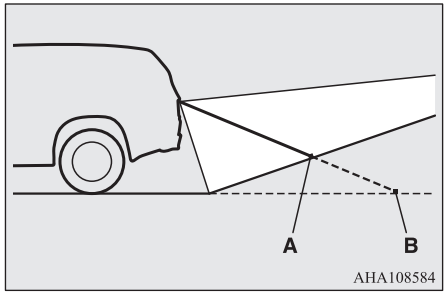

A: Faktiska föremål

B: Föremål som visas på skärmen

När det finns en nedförsbacke bakom fordonet.

Referenslinjerna visas längre bort än det faktiska avståndet.

Därför, när det är ett hinder i nedförsbacke, ser det ut att vara närmre bort än vad det faktiskt är.

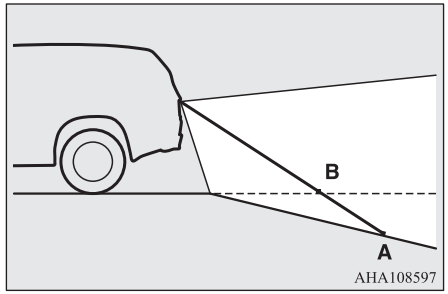

A: Faktiska föremål

B: Föremål som visas på skärmen

När fasta föremål är placerade nära fordonet.

När fasta föremål är placerade nära fordonet, kan avståndet på skärmen skilja sig ifrån verkligheten.
Eftersom referenslinjerna inte är i kontakt med karossen på lastbilen ser det ut som om de inte skulle träffa fordonet i följande bild.

Men, fordonet kan stöta i lastbilen eftersom karossen på lastbilen är i samma riktning.

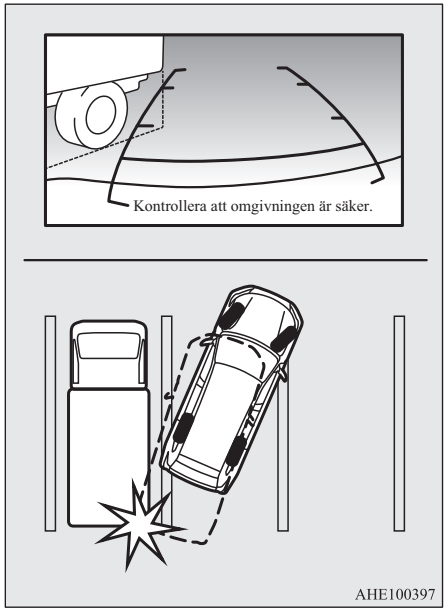

När man närmar sig fasta objekt

Referenslinjerna för avstånd och bilens bredd avser att ange avståndet till ett platt föremål, t.ex. en plan vägyta. Detta kan göra att avståndet till ett utstickande föremål på skärmen skiljer sig från det faktiska avståndet till föremålet. Använd dem inte för att bedöma avståndet till fasta föremål.

Exempel: På skärmen verkar punkt B vara närmast följt av punkt C och A. Punkterna A och B är egentligen lika långt från bilen och punkt C är längre bort än punkterna A och B.

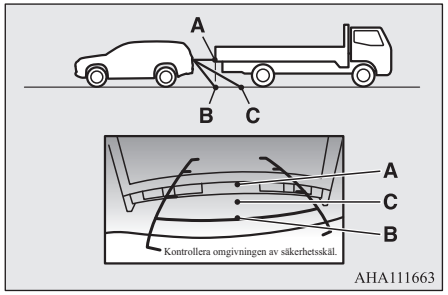

Multi Around Monitor*

E00645000147

Multi Around Monitor är ett system som visar en kombinerad vy från de fyra kamerorna, dvs. “Framåtriktad kamera”, “Sidokameror (höger och vänster)” och “Bakåtriktad kamera” på en skärm på den inre backspegeln, DISPLAY AUDIO, Smartphone Link Display Audio eller MITSUBISHI Multi-Communication System (MMCS). Det hjälper föraren att parkera i parkeringsrutor och fickparkera.

⚠ VIKTIGT

- Multi Around Monitor är ett hjälpmedel som gör att föraren kan kontrollera säkerheten runt bilen. Området som kan visas på bilden är begränsat. Lita inte helt på Multi Around Monitor och försök att köra lika försiktigt som med en bil som inte är utrustad med Multi Around Monitor.
  Kamerans siktfält är emellertid begränsat, så du skall inte lita för mycket på den. Kör precis så försiktigt som du skulle göra om bilen inte hade Multi Around Monitor.
- Kom ihåg att alltid kontrollera säkerheten runt bilen med dina egna ögon. Bilens fyra hörn blir döda vinklar eftersom de inte visas på Multi Around Monitor. Lita inte enbart på Multi Around Monitor.

⚠ VIKTIGT

- Använd inte Multi Around Monitor när ytterbackspeglarna är infällda eller med öppna dörrar/öppen baklucka. Det hindrar Multi Around Monitor från att visa rätt område.

Kamerornas platser

Kamerorna är integrerade på de platser som visas nedan.

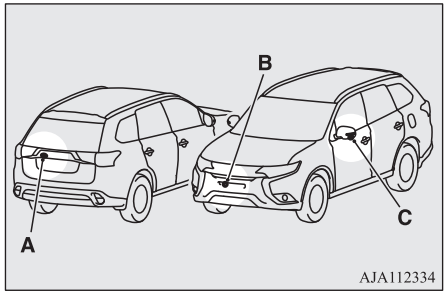

A: Bakåtriktad kamera

B: Framåtriktad kamera

C: Sidokamera

⚠ VARNING

- **Installera inget runt kamerorna som kan störa deras funktion.**

Synfält för Multi Around Monitor

E00645100252

Multi Around Monitor-kamerans synfält är begränsat till det område som visas i bilden. Den kan inte visa runt bägge sidor eller nedre delen av fronten och bakre stötfångaren m.m. När du kör, kom då ihåg att visuellt kontrollera säkerheten runt bilen.

Synfält för Multi Around Monitor-kameror

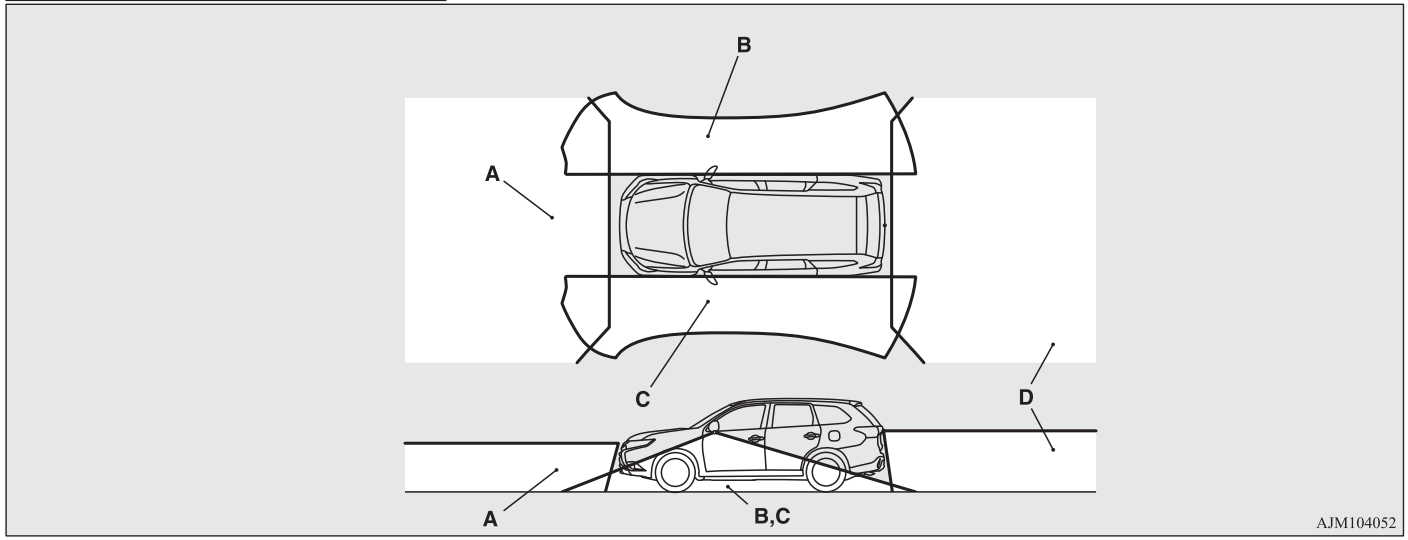

A: Framåtriktad kamera

B: Sidokamera (höger)

C: Sidokamera (vänster)

D: Bakåtriktad kamera

Vytyper för Multi Around Monitor

Två olika vyer visas på vänster respektive höger sida.

Översiktsvy/Bakåtvy

Vyer visas runt bilen och bakom bilen.

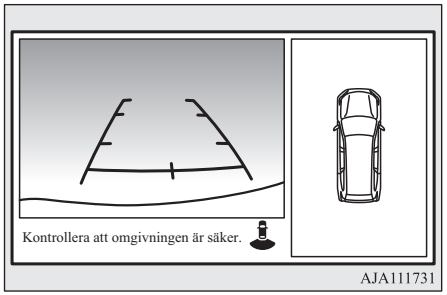

Översiktsvy/Framåtvy

Vyer visas runt bilen och framför bilen.

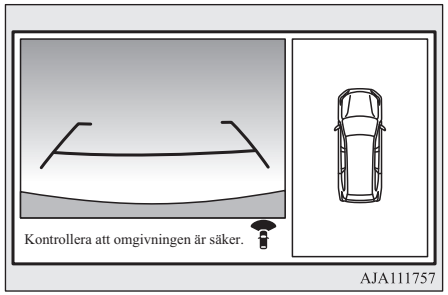

Sidovy/Bakåtvy

Vyer visas över passagerarsidan och bakom bilen.

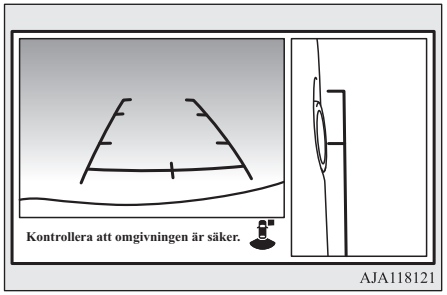

Sidovy/Framåtvy

Vyer visas över passagerarsidan och framför bilen.

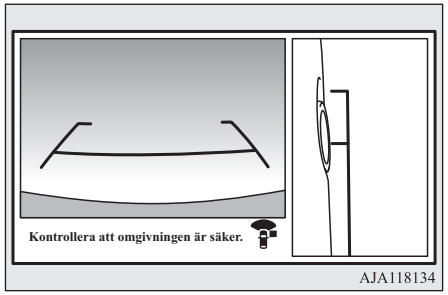

⚠ VIKTIGT

- Kamerorna har speciella linser som kan göra att föremål som visas på bildskärmen verkar vara närmare eller längre bort än de verkligen är.

OBSERVERA

- På grund av att kamerorna har speciella linser kanske inte linjerna på marken kring parkeringsrutorna ser parallella ut på bildskärmen.
- I följande fall kan det vara svårt att se bilden på bildskärmen. Ingen felvisning.
  - För svagt ljus (nattetid).
  - När solen eller ljuset från en bilstrålkastare lyser direkt in i kameralinsen.
  - Om ett florucerande ljus lyser direkt på linsen kan skärmindikatorn blinka. Ingen felvisning.
- Om kameran är varm och sedan blir avkyld av regn eller i en biltvätt, kan det bli imma på linsen. Detta tyder inte på något fel.
- Om lufttemperaturen är extremt hög eller extremt låg kan kamerabilden vara otydlig. Ingen felvisning.
- Om det finns en radio nära kameran kan kamerabilderna orsaka störningar i det elektriska systemet och systemet kan sluta fungera ordentligt.

OBSERVERA

- Det är inte möjligt att se alla hinder när linsen är smutsig. Om linsen blir förorenad av vattendroppar, snö, lera eller olja, skall du torka av linsen; men var noga med att inte repa linsen.
- Observera följande försiktighetsåtgärder. Om du inte följer dem kan det leda till att kameran inte fungerar.
  - Utsätt inte kameran för fysisk chock så som att slå på den hårt eller kasta saker på den.
  - Lägg inte på organiska ämnen, vax eller avfettningsmedel, samt glasrengöring på kameran.
    Om det lagts på, ta genas bort det.
  - Spola inte kameran med hett vatten.
  - Spraya aldrig, eller skvätt vatten på kameran eller runt den.
  - Kameran får inte kopplas bord, monteras isär eller konstrueras om.
  - Skrapa inte kameran eftersom det ger fel på kamerans bilder.

Så här använder du Multi Around Monitor

E00650000031

Multi Around Monitor kan endast användas i funktionsläget ON.

Användning med växelväljaren

E00652700058

Om du ställer växelväljaren på "R" (BACK)-läget visas översiktsvyn/bakåtvyn på skärmen på den inre backspegelns skärm eller DISPLAY AUDIO, Smartphone Link Display Audio eller MITSUBISHI Multi-communication System (MMCS). När du flyttar växelväljaren till något annat läge försvinner skärmen.

OBSERVERA

- Skärmen för passagerarsidan kan bytas till sidovy genom att trycka på knappen.

Använda knappen

E00652800033

Om du trycker på knappen (A) visas översiktsvyn/framåtvyn.

Typ 1

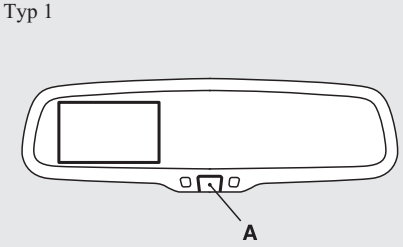

AJA112347

Typ 2

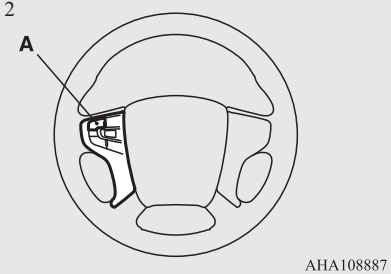

AHA108887

OBSERVERA

- Skärmen försvinner om inget händer inom 3 minuter efter att Multi Around Monitor har visats genom att trycka på knappen och växelväljaren är i något annat läge än "R".

Byta skärm (med växelväljaren på "R")

E00652900076

När du trycker på knappen ändras läget för Multi Around Monitor på följande sätt.

Skärmen på den inre backspegeln.

Översiktsvy/Bakåtvy → Sidovy/Bakåtvy→ OFF (av)

Skärmen för MITSUBISHI Multi-Communication System (MMCS), DISPLAY AUDIO eller Smartphone Link Display Audio.

Översiktsvy/Bakåtvy → Sidovy/Bakåtvy

OGGW18E2

Byta skärm (med växelväljaren på annat läge än “R”)

E00652900089

När du trycker på knappen byter du vy på Multi Around Monitor-skärmen; Översiktsvy/Framåtvy → Sidovy/Framåtvy → AV

OBSERVERA

- Om du väljer “R” (BACK)-läget och har valt framåtvy på skärmen på förarsidan visar förarsidans skärm bakåtvyn. När du flyttar växelväljare till ett annat läge visar förarsidans skärm framåtvyn.
- Om du trycker på knappen när bilen körs i ungefär 10 km/h eller mer kan enbart sidovyn visas på passagerarsidans skärm.
- Framåtvyn visas inte om bilen körs i högre hastighet än ungefär 10 km/h.
- Visning på skärmen kan bli fördröjd när skärmen växlar vy.

Hur skärmen fungerar

E00645400079

I andra lägen än översiktsläget ger linjerna på skärmen följande information. Använd dem enbart som hjälpmedel.

VIKTIGT

- Om kameran eller dess omgivning utsätts för stötar kanske inte vyn och linjerna stämmer längre. Låt en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS-verkstad kontrollera systemet.

Framåtvy

Referenslinjer för avstånd och bilens bredd och den övre ytan på den främre stötfångaren (A) visas på skärmen.

- Den röda linjen (B) visar ungefär 50 cm från den främre stötfångarens framkant.
- De två gröna linjerna (C) visar den ungefärliga bredden på bilen.
- Den orange linjen (D) visar förväntad kurs om bilen körs framåt med ratten i nuvarande läge. Den visas inte när ratten hålls i neutralt läge.
- Ungefärligt avstånd till bilens kaross är följande:

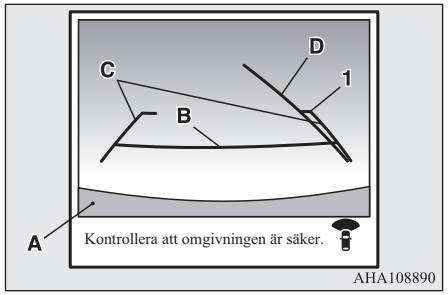

OGGW18E2

1. Ungefär 100 cm från den främre stötfångarens framkant.

OBSERVERA

- Om linjer för förväntad kurs visas i framåtvyn visas de även i översiktsvyn (fram: heldragen linje, bak: streckad linje).

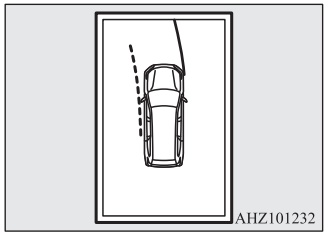

Bakåtvy

E00645600084

Referenslinjer för avstånd och bilens bredd och den övre ytan på den bakre stötfångaren (A) visas på skärmen.

- Den röda linjen (B) visar ungefär 50 cm bakom den bakre stötfångarens bakkant.
- De två gröna linjerna (C) visar den ungefärliga bredden på bilen.
- Den orange linjen (D) visar förväntad kurs om bilen backas med ratten i nuvarande läge. Den visas inte när ratten hålls i neutralt läge.
- Ungefärligt avstånd till bilens kaross är följande:

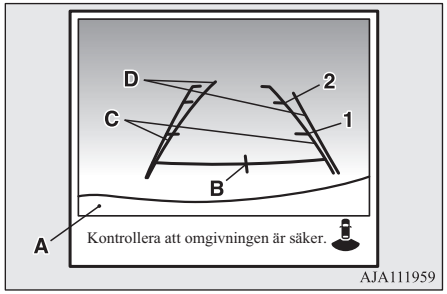

1. Ungefär 100 cm från den bakre stötfångarens bakkant.
2. Ungefär 200 cm från den bakre stötfångarens bakkant.

⚠ VIKTIGT

- På grund av antalet personer i bilen, vikt och placering av bagage, och/eller konditionen på vägbanan, kanske linjerna i bilden från TV-kameran inte är korrekt placerade i förhållande till den verkliga vägen.
  Använd referenslinjerna endast som just referenslinjer och kontrollera alltid bakom fordonet och omgivningen, medan du kör.

OBSERVERA

- Om linjerna för förväntad kurs visas i bakåtvyn visas de även i översiktsvyn (fram: streckad linje, bak: heldragen linje).

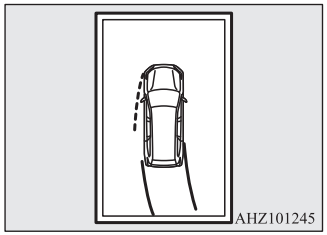

Fel mellan skärmen och den faktiska vägbanan

E00645900045

Referenslinjerna för avstånd och bilbredd baseras på en plan och platt vägyta.
I följande fall kan fel uppkomma mellan skärmens referenslinjer och det faktiska avståndet till vägytan.

När bilens bakände tyngs ned av passagerare och bagage i bilen.

Referenslinjerna visas närmare än det faktiska avståndet.

Därför, när det är ett hinder i uppförsbacke, ser det ut att vara längre bort än vad det faktiskt är.

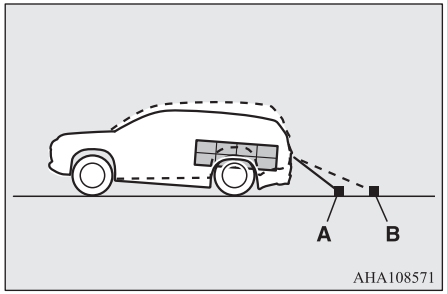

A: Faktiska föremål

B: Föremål som visas på skärmen

När det finns en uppförsbacke bakom fordonet.

Referenslinjerna visas närmare än det faktiska avståndet.

Därför, när det är ett hinder i uppförsbacke, ser det ut att vara längre bort än vad det faktiskt är.

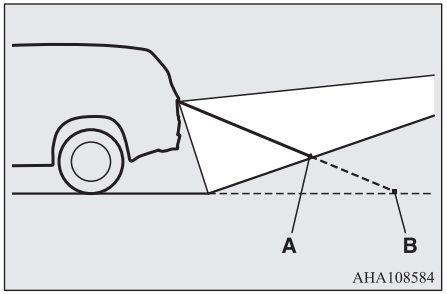

A: Faktiska föremål

B: Föremål som visas på skärmen

När det finns en nedförsbacke bakom fordonet.

Referenslinjerna visas längre bort än det faktiska avståndet.

Därför, när det är ett hinder i nedförsbacke, ser det ut att vara närmre bort än vad det faktiskt är.

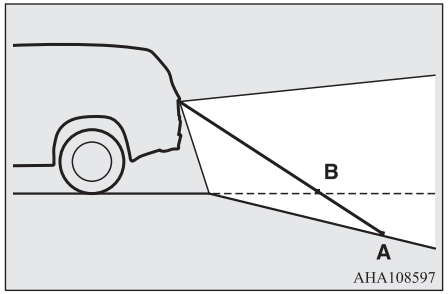

A: Faktiska föremål

B: Föremål som visas på skärmen

När fasta föremål är placerade nära fordonet.

När fasta föremål är placerade nära fordonet, kan avståndet på skärmen skilja sig ifrån verkligheten.
Eftersom referenslinjerna inte är i kontakt med karossen på lastbilen ser det ut som om de inte skulle träffa fordonet i följande bild.

Men, fordonet kan stöta i lastbilen eftersom karossen på lastbilen är i samma riktning.

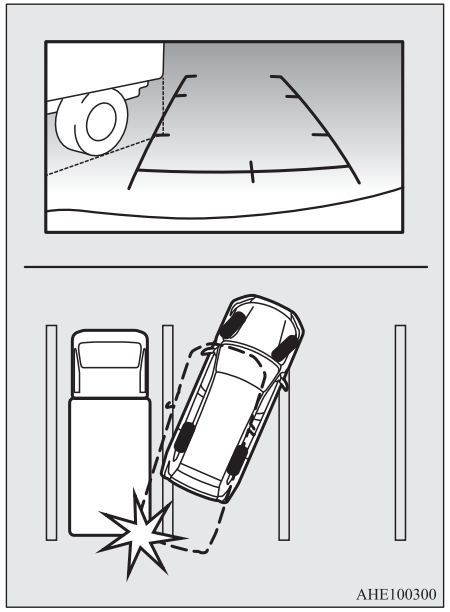

När man närmar sig fasta objekt

Referenslinjerna för avstånd och bilens bredd avser att ange avståndet till ett platt föremål, t.ex. en plan vägyta. Detta kan göra att avståndet till ett utstickande föremål på skärmen skiljer sig från det faktiska avståndet till föremålet. Använd dem inte för att bedöma avståndet till fasta föremål.

Exempel: På skärmen verkar punkt B vara närmast följt av punkt C och A. Punkterna A och B är egentligen lika långt från bilen och punkt C är längre bort än punkterna A och B.

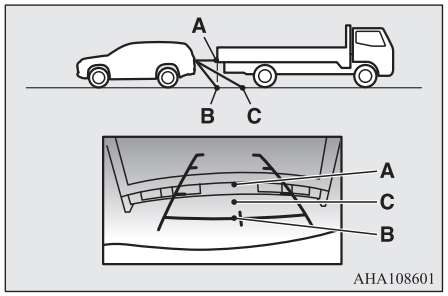

Sidovy

E00646100060

Referenslinjer för bilens bredd och främre delen av bilen visas på skärmen.

1. Ungefärlig bredd för bilen inklusive ytterbackspeglarna.
2. Ungefärlig plats för framhjulets hjulaxel.
3. Ungefär 50 cm från den främre stötfångarens framkant.

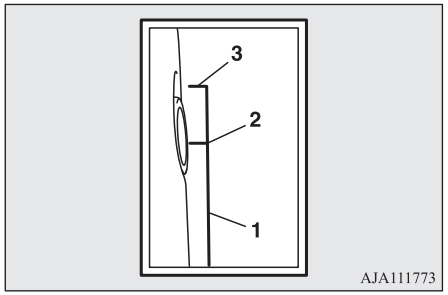

Översiktsvy

E00646200058

En vy ovanifrån bilen visas så att du lätt kan identifiera var bilen är och hur du ska köra in på parkeringsplatsen.

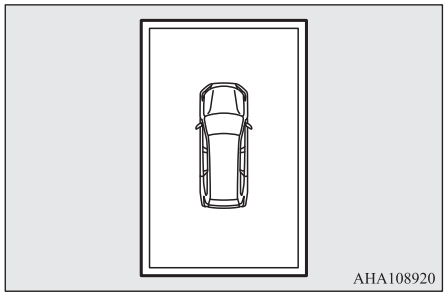

⚠ VIKTIGT

- Översiktsvyn är en simulering av kombinationen av "Framåtriktad kamera", "Sidokameror (höger och vänster)" och "Bakåtriktad kamera". På grund av det här visas föremålen längre bort på skärmen än de egentligen är. Dessutom finns det döda vinklar i närheten av bilen som inte visas på skärmen. Du kan kollidera med bilen även om det verkar finnas lite utrymme mellan bilen och föremålet, och det kan finnas föremål i området även om inget visas. Kom ihåg att alltid kontrollera säkerheten runt bilen med egna ögon.
- Bilikonen som visas på översiktsvyn har annan form och färg än den verkliga bilen. På grund av det här kan ett föremål nära bilen se ut att vara i kontakt med bilen och förhållandet mellan bilens och föremålets placering kan skilja sig från verkligheten.
- De områden som måste extrapoleras sitter i de fyra hörnen i översiktsvyn och är i allmänhet gränsområden mellan kamerorna. Av den här anledningen kan skärpan i vyn försämras i dessa områden och föremål kan försvinna för att sedan visas igen på skärmen.

OBSERVERA

- Eftersom vyn i översiktsläget byggs upp av de fyra kamerorna är "Framåtriktad kamera", "Sidokameror (höger och vänster)" och "Bakåtriktad kamera" kalibrerade för plan mark och bilden kan visas på följande sätt:

OBSERVERA

- Ett föremål kan se ut som det har fallit ner och ser längre eller större ut.
- Ett förmål i höjd med vägen kan verka uppstå i de extrapolerade delarna av bilden.

- Ljusstyrkan i de olika kameravyerna kan variera beroende på rådande ljusförhållanden.
- Ett föremål över kameran visas inte.
- Föremålet som visas i framåtvyn eller bakåtvyn kanske inte visas i översiktsvyn.
- Bilden i översiktsvyn kan förskjutas från rätt läge om monteringsplatsen och vinkeln för någon kamera ändras.
- Vägmarkeringarna kan verka felplacerade eller böjda där vyerna möts.

Lastning

E00609902713

Försiktighetsåtgärder vid lastning

⚠ VIKTIGT

- Lägg varken last eller bagage högre än överkant på ryggstödet. Se till att last eller bagage inte kan röra sig när du börjar köra. Om bakåtsikten är hindrad och lasten kastas runt i kupén om du tvingas bromsa, kan en allvarlig olycka inträffa.

⚠ VIKTIGT

- Lägg stor och/eller tung last långt fram i bilen. Om lasten långt bak i bilen är mycket tung, kan styrningen bli försämrad.

Lastning på taket

⚠ VIKTIGT

- Använd en lasthållare som exakt passar din bil. Lägg ingen last direkt på taket.
  Beträffande montering, se den monteringsanvisning som medföljer lastbäraren.

OBSERVERA

- Vi rekommenderar att du använder MITSUBISHI MOTORS GENUINE-takräcke, eftersom de fästen som skall användas har en speciell utformning. Mer information kan du få av en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS verkstad.

Varning vid användning av lastbärare

⚠ VIKTIGT

- Kontrollera att vikten av taklasten inte överstiger tillåten belastning på taket.
  Om tillåten taklast överskrids, kan det orsaka skador på bilen.
  Taklast är den totalt tillåtna belastningen på taket (dvs. vikten av lastbäraren plus vikten av lasten på lastbäraren).
  För specifika värden, se “Max taklast” på sid 12-05.
- När det ligger last på biltaket bör du köra sakta och undvika häftiga manövrer såsom hårda bromsningar och snabba svängar.
  Dessutom - placera lasten på lastbäraren så att belastningen fördelas jämnt och med de tyngsta sakerna underst. Lasta inte något på taket som är bredare än lastbäraren.
  Den extra vikten på taket kan göra att bilens tyngdpunkt höjs och därmed påverkas bilens köregenskaper.
  Det kan leda till att förarfel eller manövrer i nödsituationer leder till förlorad kontroll och kanske olyckor.
- Både före körningen och efter att du bara kört ett kort stycke måste du kontrollera att lasten ligger säkert fast på lastbäraren.
  Kontrollera regelbundet under körningen att lasten fortfarande ligger säkert fast.

OGGW18E2

OBSERVERA

- För att minska vindbruset och minska bränsleförbrukningen skall du ta av lastbäraren när den inte används.
- Ta av takräcket om du ska tvätta bilen i en automatisk biltvätt.
- Kontrollera att det finns tillräcklig plats för att tippa upp takluckan vid montering av ett takräcke.
- Kontrollera att det finns tillräcklig plats för att öppna bakluckan när du lastar på takräcket.

Körning med släp

E00610001906

För att dra en trailer med ditt fordon, ska du ha en dragkrok för trailers monterad som möter alla gällande lokala bestämmelser, rådgör med en av MITSUBISHI MOTORS godkända serviceverkstäder.
Lagar och förordningar för körning med släp varierar mellan olika länder. Kontrollera noga före en eventuell utlandsresa.

VIKTIGT

- Risk för olyckor!
  En dragkrok skall monteras enligt MITSUBISHI MOTORS:s anvisningar.

Max. vikt för släpvagn med bromsar och max. kultryck

Kör aldrig med högre släpvagnsvikt än max tillåten vikt för släpvagn med bromsar och aldrig med högre kultryck än tillåtet.
(Se sidan “Bilens vikt” på sid 12-05.)
Om du kör med släpvagn på en höjd av över 1.000 m över havet måste den högsta sammanlagda bruttovikten minskas med 10 för var 1000:e meter över havsnivån. Det beror på att motoreffekten sjunker då atmosfärtrycket minskar.

Specifikation för montering av släpvagnsdrag

Se följande tabell över fästpunkter (A) för montering av släpvagnsdrag.

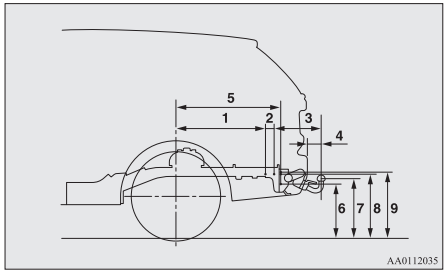

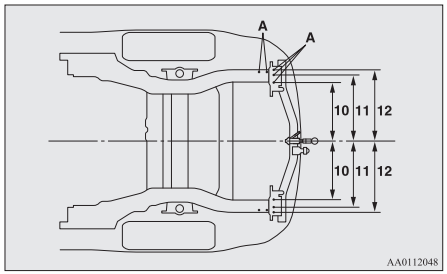

1	698 mm
2	69 mm
3	369 mm
4	101 mm
5	815 mm
6	448 mm (i körklart skick)
7	496 mm (i körklart skick) 404 - 408 mm (bruttovikt)
8	534 mm (i körklart skick)
9	544 mm (i körklart skick)
10	473 mm
11	528 mm

OGGW18E2

12	583 mm

Tips för körning med släp

- Kör inte fortare än 100 km/h med släp- eller husvagn. Du måste naturligtvis alltid följa de lokala hastighetsbegränsningar som gäller för körning med hus- eller släpvagn om de är lägre än 100 km/h.
- Börja med att trampa ned bromspedalen lätt och sedan allt hårdare för att undvika stötar från påskjutsbromsen vid bromsning.

Överhettning

Detta inträffar normalt p.g.a.. något mekaniskt fel. Om bilen blir överhettad stannar du den genast och kontrollerar om vattenpumpen eller drivremmen lossnat eller gått sönder, om kylarens luftintag blockerats eller om det är låg kylvätskenivå. Om du inte finner några problem med dessa, kan överhettningen bero på flera mekaniska saker, som måste kontrolleras på en serviceverkstad.

⚠ VIKTIGT

- Om motorn överhettas bör du läsa avsnittet "Överhettad motor" i "I nödfall" innan du vidtar några åtgärder.

Parkering

Det rekommenderas inte att parkera i en brant backe medan du har trailern som släp.
Om du inte kan undvika att parkera i en brant backe måste lutningen vara mindre än 12 % och följande förfarande utföras.

1. Lägg i bromsen ordentligt på fordonet och trailern (om det finns).
2. Lägg i växelväljaren på "P".
3. Placera kilar eller block vid hjulen på både fordonet och trailern.
4. Vrid ratten mot trottoarkanten så att fordonet hindras ifrån att försättas i rullning.

Kör i uppförsbacke medan du drar trailern

När den återstående kvantiteten av drivbatteriet är låg, eller höghastighetskörning i långa uppförsbackar vid höga temperaturer kan uteffekten av drivbatteriet begränsas och fordonshastigheten kan minska.
Fordonshastigheten kan återställas om drivbatteriets kvantitet återställs.

OBSERVERA

- I laddningsläget, om den återstående kvantiteten av drivbatteriet kan ökas i förväg, kan det förhindra fordonshastigheten ifrån att minska i långa uppförsbackar.
  Se "Batteriladdningsomkopplare" på sid 7-27.

För bekväm körning

Luftmunstycken ... 8-02
Automatisk klimatkontroll och luftkonditionering ... 8-04
Goda råd för användning av luftkonditioneringen ... 8-12
Luftrenare ... 8-13
Fjärrstyrd klimatanläggning* ... 8-13
Uppvärmning ... 8-13
LW/MW/FM-radio/CD-spelare* ... 8-14
Hantering av skivor ... 8-18
Ljudfiler (MP3/WMA/AAC) ... 8-19
Viktigt om kundernas säkerhet ... 8-22
Funktionsknappar ... 8-23
Lyssna på radion ... 8-27
Lyssna på DAB* ... 8-28
Lyssna på trafikmeddelanden ... 8-29
Lyssna på CD-skivor ... 8-29
Lyssna på MP3 ... 8-30
Lyssna på iPod ... 8-32
Lyssna på ljudfiler på en USB-enhet ... 8-34
Spela upp USB-minnesenhetens spår via röststyrning (bilar med Bluetooth® 2.0-gränssnitt) ... 8-36
Lyssna på Bluetooth Audio* ... 8-39
Displayindikator ... 8-41
Inställning av ljudkvalitet och högtalarbalans ... 8-42
Systeminställningar ... 8-43
Felsökning ... 8-48
Link System* ... 8-50
Bluetooth® 2.0-gränssnitt* ... 8-50
USB-ingång* ... 8-72
Solskydd ... 8-75
Askkopp* ... 8-76
Cigarettändare* ... 8-76
Extra el-uttag ... 8-77
220-240 V AC-ström* ... 8-77
Invändiga lampor ... 8-81
Förvaringsutrymmen ... 8-83
Mugghållare ... 8-85
Flaskhållare ... 8-86
Skydd över lastutrymme ... 8-87
Takhandtag ... 8-88
Klädkrok ... 8-88
Lastkrokar ... 8-88

Luftmunstycken

E00700100982

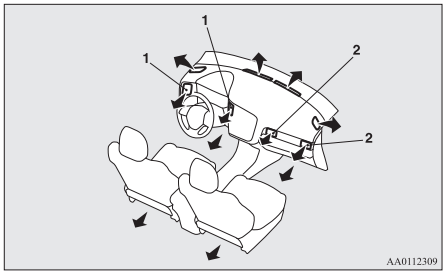

1. Förarens luftintag
2. Passagerarens luftintag

OBSERVERA

- Ställ inga dryckesbägare uppe på instrumentbrädan. Om något spills in i munstyckena för luftkonditioneringen, kan det skada systemet.

Knopp för justering av luftflöde och riktning

E00700202176

Förarens luftintag

Flytta reglaget (A) för att ändra riktningen på luftflödet.

Om du vill stänga luftintaget skjuter du reglaget (A) mot ytterkanten.

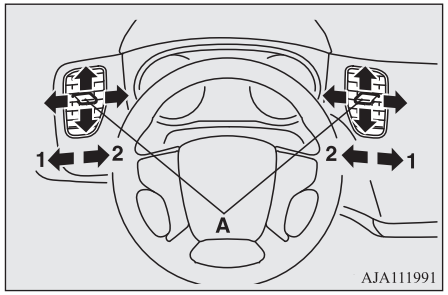

1. Stängd
2. Öppen

Passagerarens luftintag

Flytta reglaget (A) för att ändra riktningen på luftflödet.

Om du vill stänga luftintaget skjuter du reglaget (A) mot vänster.

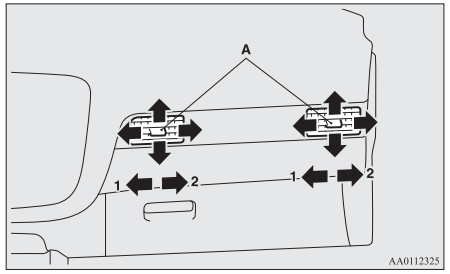

1. Stängd
2. Öppen

OBSERVERA

- Var noga med att inte spilla drycker eller annat i luftintagen.
  Om du gör det kan luftkonditioneringen sluta att fungera som den ska.

Inställning

E00726501792

För att ändra luftmängden som strömmar ut ur ventilerna skall du trycka på MODE-knappen eller defrosterknappen. (Se “MODE-knapp” på sid 8-10, “Strömställaren för defroster” på sid 8-11.)

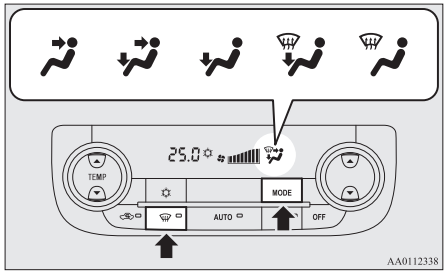

Huvudhöjd

Luften strömmar bara mot övre delen av kupén.

Golv/Huvudhöjd

Luften strömmar både mot den övre delen av kupén och mot golvet.

Golv

Luften strömmar huvudsakligen mot golvet.

Fot-/fönsterläge

Luften strömmar mot golvet, vindrutan och de främre sidofönstren.

Defroster

Luften strömmar huvudsakligen mot vindrutan och de främre sidofönstren.

OBSERVERA

- Luftflödesförhållandet mellan fötter/ansikte kan justeras med lägesväljaren i “ ”-läget och mellan fötter/vindruta med lägesväljaren i “”-läget.
  Mer information kan du få av en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS verkstad.
  På bilar utrustade med Smarttelefonslänkskärm, eller MMCS (MITSUBISHI Multi-Communication System), kan du göra justeringen via bildskärmen. Mer information finns i den separata användarhandboken.

8

Automatisk klimatkontroll och luftkonditionering

E00702401436

Kylning eller uppvärmning kan endast utföras när Ready-indikatorn tänds. När funktionsläget är ON är endast fläkten tillgänglig.

OBSERVERA

- Om drivbatteriets nivå visar 0, kan kylningsprestanda inte erhållas även om luftkonditioneringen är påslagen.
  Se “Displayskärm för drivbatteriet nivå” på sid 6-10.
- Om motorn inte kan startas på grund av bränslebrist, etc., kan värmeprestanda erhållas även när luftkonditioneringen är påslagen.

Kontrollpanel

E00702502984

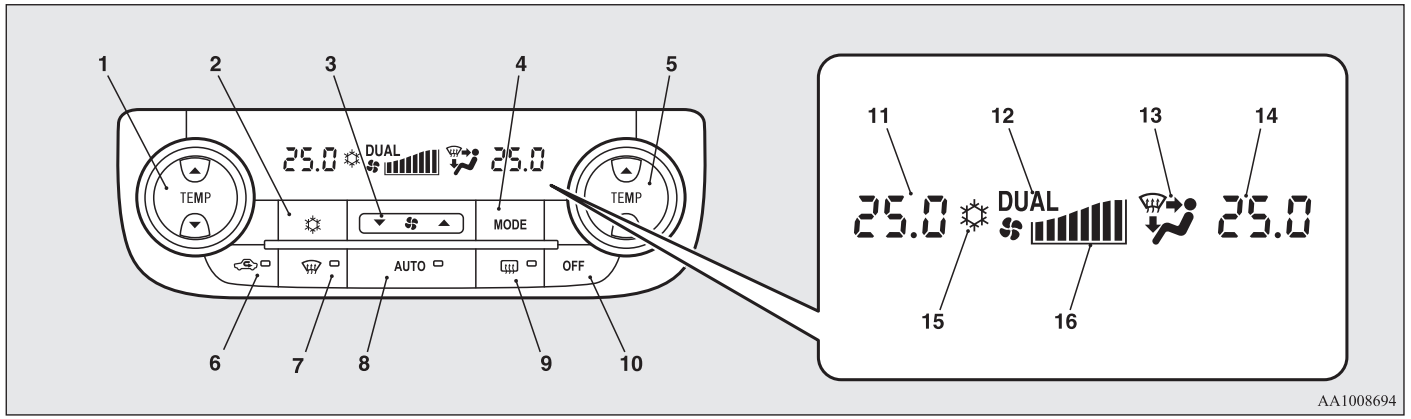

AA1008694

OGGW18E2

1. Förarsidans temperaturreglage (vänsterstyrda bilar)
   Passagerarsidans temperaturreglage (högerstyrda bilar)
2. Strömställare för luftkonditioneringen
3. Strömställare för fläkthastighet
4. Strömställare för MODE (funktion)
5. Passagerarsidans temperaturreglage (vänsterstyrda bilar)
   Förarsidans temperaturreglage (högerstyrda bilar)
6. Luftintagsväljare
7. Strömställaren för defroster
8. AUTO-omkopplare
9. Strömställare för bakrutedefroster
   → sid. 6-67
10. Strömställare OFF (av)
11. Förarsidans temperaturvisning (vänsterstyrda bilar) → sid. 8-07
    Passagerarsidans temperaturvisning (högerstyrda bilar) → sid. 8-07
12. DUAL-indikator
13. Display för funktionsval
14. Passagerarsidans temperaturvisning (vänsterstyrda bilar) → sid. 8-07
    Förarsidans temperaturvisning (högerstyrda bilar) → sid. 8-07
15. Indikator för luftkonditioneringen
16. Visning av fläkthastighet

OBSERVERA

- Det sitter en temperaturgivare för kupéluften (A) på den visade platsen.
  Ställ aldrig något på givaren eftersom det förhindrar att det fungerar på rätt sätt.

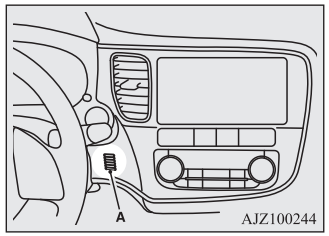

- Med EV-prioritetsläget aktiverat, utom när defrosterknappen är intryckt, kommer motorn inte starta för att få fri sikt.
  Därför, om ditt fordon inte är utrustat med den elektriska värmaren kan inte värmeprestandan uppnås medan läget för EV-prioritet är aktiverat.
  Också, om ditt fordon är utrustat med den elektriska värmaren kanske inte värmeprestandan är tillräcklig medan läget för EV-prioritet är aktiverat.
  Stäng då av läget för EV-piroritet. Se “EV-knapp” på sid 7-25.
- Eftersom luftkonditioneringen styrs medan ECO-läget är aktiverat, kan det hända att du upplever effekten hos luftkonditioneringen som svag.
  Även på fordon elvärmare kan värmeprestandan inte upprätthållas medan ECO-läget är aktivt eftersom motorstarten är styrd. Stäng då av ECO-läget. Se “ECO-lägesknapp” på sid 6-60.
- Du kan välja normal luftkonditioneringsfunktion även när ECO-läget är aktiverat.
  På bilar utrustade med Smartphone Link-dispay eller MMCS (MITSUBISHI Multi-Communication System), kan du ändra inställningen via bildskärmen. Mer information finns i den separata användarhandboken.
- Vid extrem kyla kan det hända att klimatanläggningens manöverpanel reagerar långsamt. Det är inget fel.
  Det försvinner när bilens inre temperatur stiger till normal temperatur.

Strömställare för fläkthastighet

E00702801515

Tryck på ▲ på fläkthastighetens väljarknapp för att öka fläkthastigheten.
Tryck på ▼ på fläkthastighetens väljarknapp för att sänka fläkthastigheten.

OGGW18E2

Den valda fläkthastigheten (A) fläkten visas.

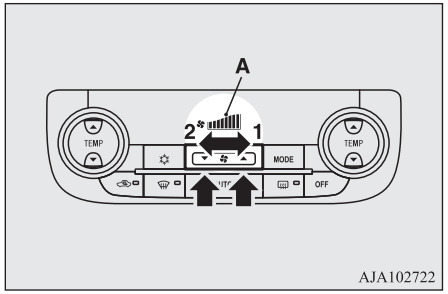

1. Öka
2. Minska

Strömställare för temperatur

E00703001963

Tryck på ▲ eller ▼ för temperaturströmställaren till önskad temperatur.
Den valda temperaturen (A) visas i displayen.

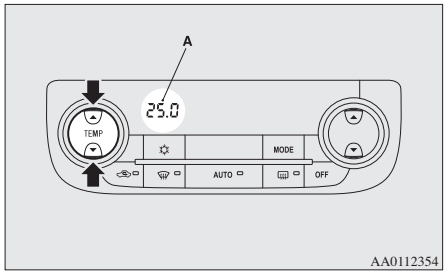

OBSERVERA

- Temperaturen på klimatanläggningens panel ändras samtidigt som enheten för utomhustemperatur på multiinformationsdisplayen.
  Se "Ändra temperaturenhet" på sid 6-18.
- När temperaturen på motorns kylarvätska är låg, kommer temperaturen på luften från värmesystemet inte att ändras direkt, även om du ställt in temperaturreglaget mot varm luft. För att förhindra att vindrutan och sidofönstren blir immiga kommer ventilationsläget att ändras till "" och fläkthastigheten att minskas när systemet körs i AUTO-läge.
- När du känner att det är för varmt eller kallt för den inställda temperaturen är det möjligt att justera så att det blir mer bekvämt.
  Mer information kan du få av en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS verkstad.
- När temperaturen är inställd på högsta eller lägsta, kommer luftintagsväljaren och luftkonditioneringen att automatiskt ändras på följande sätt:
  Om luftfördelningen väljs manuellt vid automatisk funktion, kommer det manuella valet att gälla.
  - Snabb uppvärmning (När temperaturen är inställd på maximum)
    Friskluft utifrån går in i systemet och luftkonditioneringen stängs av.
  - Snabb kylning (När temperaturen är inställd på lägsta värde)
    Luften i kupén återcirkuleras och luftkonditioneringen kopplas på.

OBSERVERA

- När luftkonditioneringen är inställd på snabbuppvärmning startar motorn (ej bilar med elektrisk värmare).

Inställningarna som beskrivs ovan är fabriksinställningarna.
Luftväljar- och luftkonditioneringsknapparna kan anpassas (ändrad funktionsinställning krävs) och den automatiska växlingen mellan friskluft och luftkonditionering kan ändras efter önskemål enligt aktuella förhållanden.
Mer information kan du få av en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS verkstad.
Se "Anpassa luftkonditioneringsknappen" på sid 8-09.
Se "Anpassa luftvalet" på sid 8-08.

Synkroniserat läge och dualläge

Förarsidans och passagerarsidans temperatur kan regleras separat. Här visas “DUAL”-indikatorn (A) på displayen.

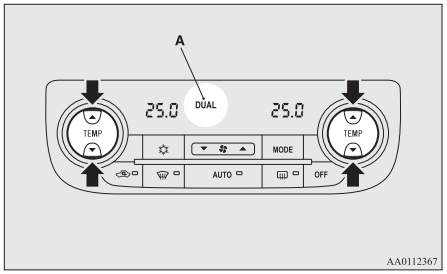

- Synkroniserat läge
  Om förarsidans temperaturreglage är intryckt, styrs passagerarsidans temperatur till samma temperatur som för förarsidan.
- Dualläge
  Om passagerarsidans temperaturreglage trycks in under synkroniserat läge, växlar systemet till dualläge. I dualläget kan förarsidans och passagerarsidans temperaturer ställas in separat med resp. temperaturreglage.
  Tryck på AUTO-strömställaren för att återgå till synkroniserat läge.

Luftintagsväljare

E00703401808

Ändra luftintaget genom att bara trycka på tangenten återcirkulation.

- Friskluft: Indikeringslampan (A) lyser ej
  Friskluft utifrån förs in i kupén.
- Luften i kupén återcirkuleras: Indikeringslampan (A) är på
  Luften återcirkuleras inne i passagerarutrymmet.

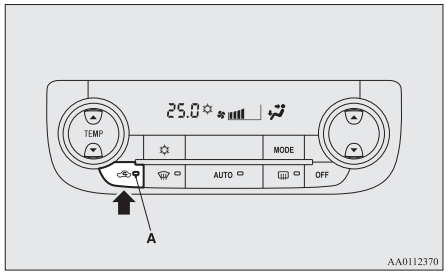

⚠ VIKTIGT

- Om du använder läge återcirkulation någon längre stund kommer vindrutan och sidofönstren att bli mycket immiga.

OBSERVERA

- Normalt skall läge “friskluft” användas för att hålla vindruta och sidofönster fria från imma och snabbt få bort imma eller frost från vindrutan.
  Om du vill ha snabbast möjliga avkylning, eller om ytterluften är mycket dammig eller förorenad, kan du tillfälligt använda läge återcirkulation. Men sätt med jämna mellanrum luftintagsväljaren i läge “friskluft” för att öka ventilationen och motverka imbildning.
- Om motorns kylvätsketemperatur stiger till en viss nivå växlar luftintagsströmställaren automatiskt till recirkulationsläge och kontrollampan (A) tänds. Då kommer systemet inte att växla till friskluftsläget även om du trycker på luftintagsströmställaren.
- När utomhustemperaturen är hög, kommer systemet inte att växla till utomhusläge även om luftvalsomkopplaren trycks in eller luftkonditioneringen är igång. Detta är till för att skydda luftkonditioneringens kompressor och är inte ett fel.

Anpassa luftvalet

E00739600136

Funktionerna kan ändras enligt nedanstående.

- Aktivera automatisk luftvalskontroll
  När AUTO-knappen trycks in styrs luftflödet automatiskt.
- Avaktivera automatiskt luftvalskontroll
  Även om AUTO-knappen trycks in, styrs inte luftflödet automatiskt.

● Ställa in ändringsmetod
Håll luftvalsströmställaren intryckt i minst 10 sekunder.
• När inställningen ändras från aktiverad till inaktiverad:
3 signaler hörs och kontrollampan blinkar 3 gånger.
• När inställningen ändras från inaktiverad till aktiverad:
2 signaler hörs och kontrollampan blinkar 3 gånger.

På bilar utrustade med Smartphone Link-dispay eller MMCS (MITSUBISHI Multi-Communication System), kan du även ändra inställningen via bildskärmen. Mer information finns i den separata användarhandboken.

OBSERVERA

● Fabriksinställningen är “Aktivera automatiskt luftvalskontroll”.
● När avfrostningsknappen är intryckt, för att förhindra imma på rutorna växlar ventilatorn automatiskt till utsidans luft även om “Avaktivera automatiskt luftvalskontroll” är inställd.

AUTO-omkopplare

E00702601047

När strömställaren AUTO är intryckt, tänds indikeringslampan (A) och funktionsväljaren, kontrolleras fläkthastighet, val av återcirkulation/friskluft, temperatur och luftkonditionering PÅ/AV automatiskt.

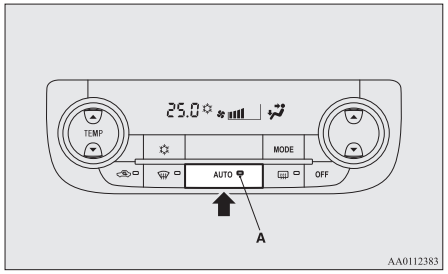

Strömställare för luftkonditioneringen

E00703502675

Tryck på knappen för att slå på luftkonditioneringen, "☼"-indikatorn visas i displayen (A).

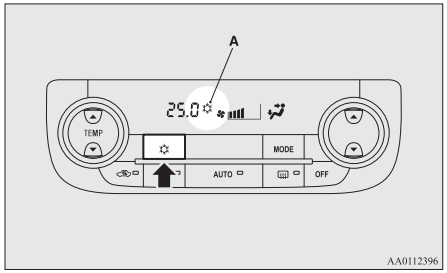

Tryck på strömställaren en gång till för att stänga av.

OBSERVERA

● Om det skulle uppstå något problem i luftkonditioneringssystemet, börjar "☼"-indikatorn att blinka. Tryck på tangenten för luftkonditioneringen för att stänga av, och tryck en gång till för att koppa på den igen. Om "☼"-indikatorn inte blinkar på en stund är det inget fel. Om den börjar blinka igen, rekommenderar vi att du låter kontrollera systemet.

Anpassa luftkonditioneringsknappen

E00739700137

Funktionerna kan ändras enligt nedanstående.

- Aktivera automatisk luftkonditioneringsreglering
  När AUTO-knappen är intryckt eller temperaturreglaget inställt på lägsta temperatur, styrs luftkonditioneringsknappen automatiskt.
- Inaktivera automatisk luftkonditioneringsreglering
  Luftkonditioneringsströmställaren styrs inte automatiskt så länge luftkonditioneringsströmställaren inte används.
- Ställa in ändringsmetod
  Håll luftkonditioneringsströmställaren intryckt i minst 10 sekunder.
  - När inställningen ändras från aktiverad till inaktiverad:
    3 signaler hörs och "☼"-indikatorn blinkar 3 gånger.
  - När inställningen ändras från inaktiverad till aktiverad:
    2 signaler hörs och "☼"-indikatorn blinkar 3 gånger.

  På bilar utrustade med Smartphone Link-dispay eller MMCS (MITSUBISHI Multi-Communication System), kan du även ändra inställningen via bildskärmen. Mer information finns i den separata användarhandboken.

OBSERVERA

- Fabriksinställningen är "Enable automatic air conditioning control".
- När du trycker på defrosterströmställaren aktiveras luftkonditioneringen automatiskt för att undvika imma på rutorna även om den är inställd på "Inaktivera automatisk luftkonditioneringsstyrning".

Strömställare OFF (av)

E00702701149

Tryck på OFF (AV) på strömställaren för att stänga av luftkonditioneringen.

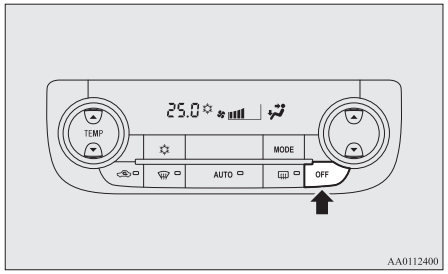

AA0112400

Strömställare för MODE (funktion)

E00703301139

Varje gång MODE-strömställaren trycks in ändras läget till nästa, i följande ordning: " " → " " → " " → " " → " ". Det valda läget (A) visas i displayen. (Se "Inställning" på sid 8-03.)

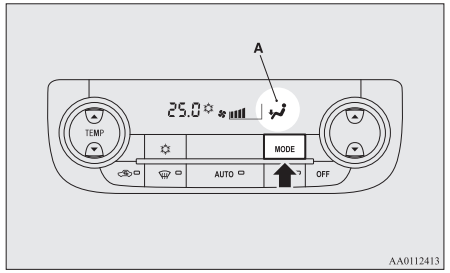

AA0112413

OGGW18E2

Strömställaren för defroster

E00703901249

När du trycker på denna knapp ändras funktionen till "". Indikeringslampan (A) tänds. Det valda läget (B) visas i displayen. (Se "Inställning" på sid 8-03.)

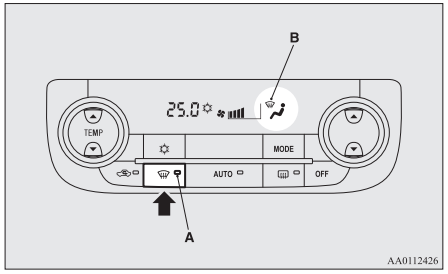

AA0112426

OBSERVERA

- När du trycker på strömställaren defrost kommer luftkonditioneringssystemet att fungera automatiskt och läget friskluft väljs (till skillnad mot återcirkulerad luft). Den här automatiska växelkontrollen utförs för att förhindra imma på fönstren trots att "Avaktivera automatiskt luftkonditionerinskontroll" eller "Avaktivera automatisk luftvalskontroll" är inställd. (Se "Anpassa luftkonditioneringsknappen" på sid 8-10, "Anpassa luftvalet" på sid 8-08.)

OBSERVERA

- För att säkerställa fri sik, kan motorn starta när defrosterknappen är intryckt med EV-prioritetsläget aktiverat.
  Se "EV-knapp" på sid 7-25.

Användning av systemet i automatläge

E00704102649

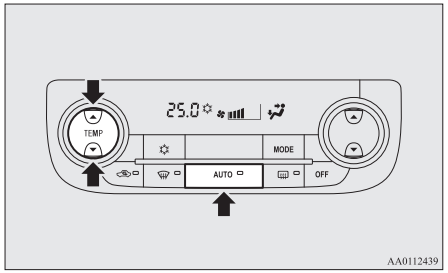

AA0112439

Under normala förhållanden skall systemet användas i läge AUTO och på följande sätt:

1. Tryck på strömställaren AUTO.
2. Ställ in temperaturväljaren på önskad temperatur.

   Funktionsväljaren, fläkthastighet, val av återcirkulation/friskluft, temperatur och luftkonditionering PÅ/AV kontrolleras alla automatiskt.

OBSERVERA

- Om du rör fläkthastighetsratten, strömställaren för luftkonditioneringen, funktionsväljarratten eller strömställaren för luftintag när systemet är i AUTO-läge, kommer inställningen du själv valt, att ta över motsvarande funktion från den automatiska kontrollen. Alla övriga funktioner kvarstår under automatisk kontroll.

Användning av systemet i manuellt läge

E00704201308

Fläkthastighet och luftfördelning kommer att kontrolleras manuellt genom att sätta fläkthastighetsknappen och luftfördelningsknappen i önskade lägen.
För att återgå till automatisk funktion, välj AUTO.

Borttagning av imma från vindruta och sidofönster

E00704302016

⚠ VIKTIGT

- Det är viktigt för säkerheten att du alltid har god sikt genom alla fönster.

Håll imman borta

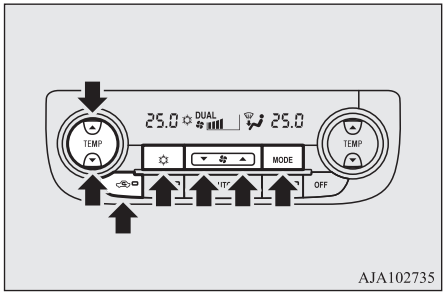

AJA102735

1. Sätt luftväljaren i läge friskluft.
2. Sätt lägesväljaren i läge “”.
3. Välj önskad hastighet på fläkten genom att trycka på fläkthastighetsknappen.
4. Välj önskad temperatur genom att trycka på temperaturknappen.
5. Tryck på knappen för luftkonditionering

Tag snabbt bort imma så här

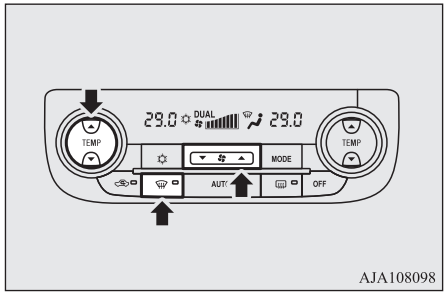

AJA108098

1. Tryck på defrosterströmställaren för att växla till läge “”
2. Sätt fläkten på maximal hastighet.
3. Sätt temperaturen på högsta värme.

OBSERVERA

- Rikta sidoventilerna mot sidofönstren för att snabbt få bort imma.
- Ställ in temperaturen på maximal kyla. Kall luft kommer då att blåsa mot glasytorna och förhindra imbildning.

Goda råd för användning av luftkonditioneringen

E00708302388

- Parkera om möjligt i skugga.
  Vid parkering i starkt solsken kan det bli extremt varmt inne i bilen och då krävs det naturligtvis längre tid för att kyla ned interiören.
  När du börjar köra bör du då köra med alla fönster öppna några minuter samtidigt med luftkonditioneringen för att vädra ut den värsta varmluften.
- Stäng fönstren när luftkonditioneringen är i gång. Om ytterluft tränger in genom ett öppet fönster minskar kyleffekten.
- Alltför kraftig avkylning är inte bra för hälsan. Se till att skillnaden mellan temperaturen inne i bilen och temperaturen utanför är högst 5 och 6°C.
- När du använder systemet skall du kontrollera att luftintaget, som sitter framför vindrutan, är fritt från löv, snö och liknande. Löv som samlats i luftintaget kan minska luftflödet och täppa till dräneringshålen för regnvatten.
- För mycket kyla/värme kan påverka EV-körsträckan, så genom att hålla en lämplig temperatur kan du förlänga EV-körsträckan.

Rekommenderat kylmedium och smörjmedel för luftkonditioneringssystemet

Om luftkonditioneringssystemet verkar mindre effektivt än vanligt, kan det bero på att kylmediet läcker ut.
Vi rekommenderar att du låter inspektera systemet.
[Utom för bilar för Ukraina]
Luftkonditioneringssystemet i din bil får bara fyllas med kylmediet HFC-1234yf och smörjas med POE MA68EV.
[Bilar för Ukraina]
Luftkonditioneringssystemet i din bil får bara fyllas med kylmediet HFC-134a och smörjas med POE MA68EV.
Användning av annat kylmedium eller andra smörjmedel kommer att orsaka så allvarliga skador att hela systemet måste bytas ut. Att släppa ut kylmediet direkt i luften rekommenderas inte.
Vi rekommenderar att du lämnar kylmedlet för återvinning och återanvändning.

Om systemet inte används under en längre period

Luftkonditioneringen skall köras minst fem minuter varje vecka även under den kalla årstiden. Detta för att förhindra att kompressorn skär ihop och hålla luftkonditioneringssystemet i bästa skick.

Luftrenare

E00708400718

Ett luftfilter har monterats i denna luftkonditionering så att smuts och damm filtreras bort ur luften.
Byt luftfiltret regelbundet eftersom förmågan att rena luften försämras varefter det samlar upp polen och smuts. Serviceintervallen finns angivna i bilens servicebok.

OBSERVERA

- Körning under speciella förhållanden såsom på dammiga vägar och frekvent användning av luftkonditioneringen kan leda till kortare livslängd på luftfiltret. Om du känner att luftflödet är lägre än normalt, eller om vindrutan eller sidorutorna börjar imma igen alltför lätt, bör du byta ut luftfiltret.
  Vi rekommenderar att du låter kontrollera den.

Fjärrstyrd klimatanläggning*

E00735401087

Du kan starta klimatanläggningen innan du ska använda fordonet.
För mer information, se “MITSUBISHI fjärrkontroll: Fjärrkontroll för klimatanläggningen” på sid 3-24.

Uppvärmning

E00733901062

Vid uppvärmning startar motorn eftersom värmesystemet använder värmen från motorns kylvätska.
För bilar med elektrisk värme kan detta minska antalet gånger motorn start eftersom den elektriska ström som finns lagrad i drivbatteriet också används vid uppvärmning.

OBSERVERA

- Om du vill förhindra att motorn körs för värme, välj läget EV-prioritet innan du använder klimatanläggningen. Se “EV-knapp” på sid 7-25.

LW/MW/FM-radio/CD-spelare*

E00708503387

Ljudanläggningen kan bara användas när strömbrytarens funktionsläge är i läge ON eller ACC.

OBSERVERA

- Om du vill lyssna på ljudanläggningen när Plug-in Hybrid EV-systemet inte är igång måste du ställa strömbrytarens funktionsläge i ACC.
  Om strömbrytarens funktionsläge lämnas i ACC, stängs strömmen av automatiskt efter en viss tid och du kan inte längre använda ljudanläggningen. Strömmen slås på igen om du ställer strömbrytarens funktionsläge i ACC.
  Se “Funktion för automatisk avstängning av ACC-ström” på sid 7-13.
- Vid användning av en mobiltelefon inne i bilen kan det höras störningar från audiosystemet. Detta tyder inte på något fel i audiosystemet. Håll då telefonen så långt från ljudanläggningen som möjligt.

OBSERVERA

- Om något främmande föremål eller vatten kommer in i audiosystemet, eller om rök eller ovanlig lukt tränger ut, skall du omedelbart stänga av audiosystemet. Vi rekommenderar att du låter kontrollera den. Försök inte själv reparera systemet. Fortsätt inte att använda audiosystemet utan att först låta en kvalificerad person kontrollera det.

Viktigt om användning

E00735500023

Funktionen för iPod/iPhone-uppspelning*

- Den här produkten stöder ljuduppspelning från iPod/iPhone-enheter men olika versioner innebär att uppspelning inte kan garanteras.
- Tänk också på att funktioner kan variera mellan olika modeller och versioner av iPod/iPhone.

Rengöring

E00735700025

- Torka av produkten med en mjuk trasa om den blir smutsig.
- Om smutsen sitter hårt kan du använda en diskmedelslösning och en väl urvriden trasa. Använd inte bensin, thinner eller andra kemikalier. Det kan skada ytan.

OGGW18E2

Varumärken

E00735801238

- Produktnamn och andra egennamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör sina respektive ägare.
- Även om det saknas särskilda beteckningar för varumärken eller registrerade varumärken ska dessa iakttas till fullo.

Made for iPod iPhone

“Made for iPod”, “Made for iPhone” betecknar ett elektroniskt tillbehör som har konstruerats för att kunna anslutas till iPod respektive iPhone och har certifierats av konstruktören för att uppfylla Apples standarder.
“iPod”, “iPod classic”, “iPod nano” och “iPod touch” är registrerade varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder.
Apple ansvarar inte för enhetens funktion eller för att den uppfyller säkerhetsstandarder eller lagar och föreskrifter.

OBSERVERA

- iPod- och iTunes-licenser tillåter enskilda användare att för eget bruk reproducera och spela material som inte är upphovsrättsskyddat samt material som enligt lag får kopieras och reproduceras.
  Överträdelser mot upphovsrätten är förbjudna.

OBSERVERA

- För fordon med Bluetooth® 2.0-gränssnitt kan typerna av enheter som kan anslutas, variera.
  För information, gå till MITSUBISHI MOTORS webbplats.
  Läs och acceptera "Warning about Links to the Web Sites of Other Companies" (Varning om länkar till andra företags webbplatser). Internetsidorna som omnämns ovan kan ansluta dig till internetsidor andra än MITSUBISHI MOTORS hemsida.
  http://www.mitsubishi-motors.com/en/products/index.html

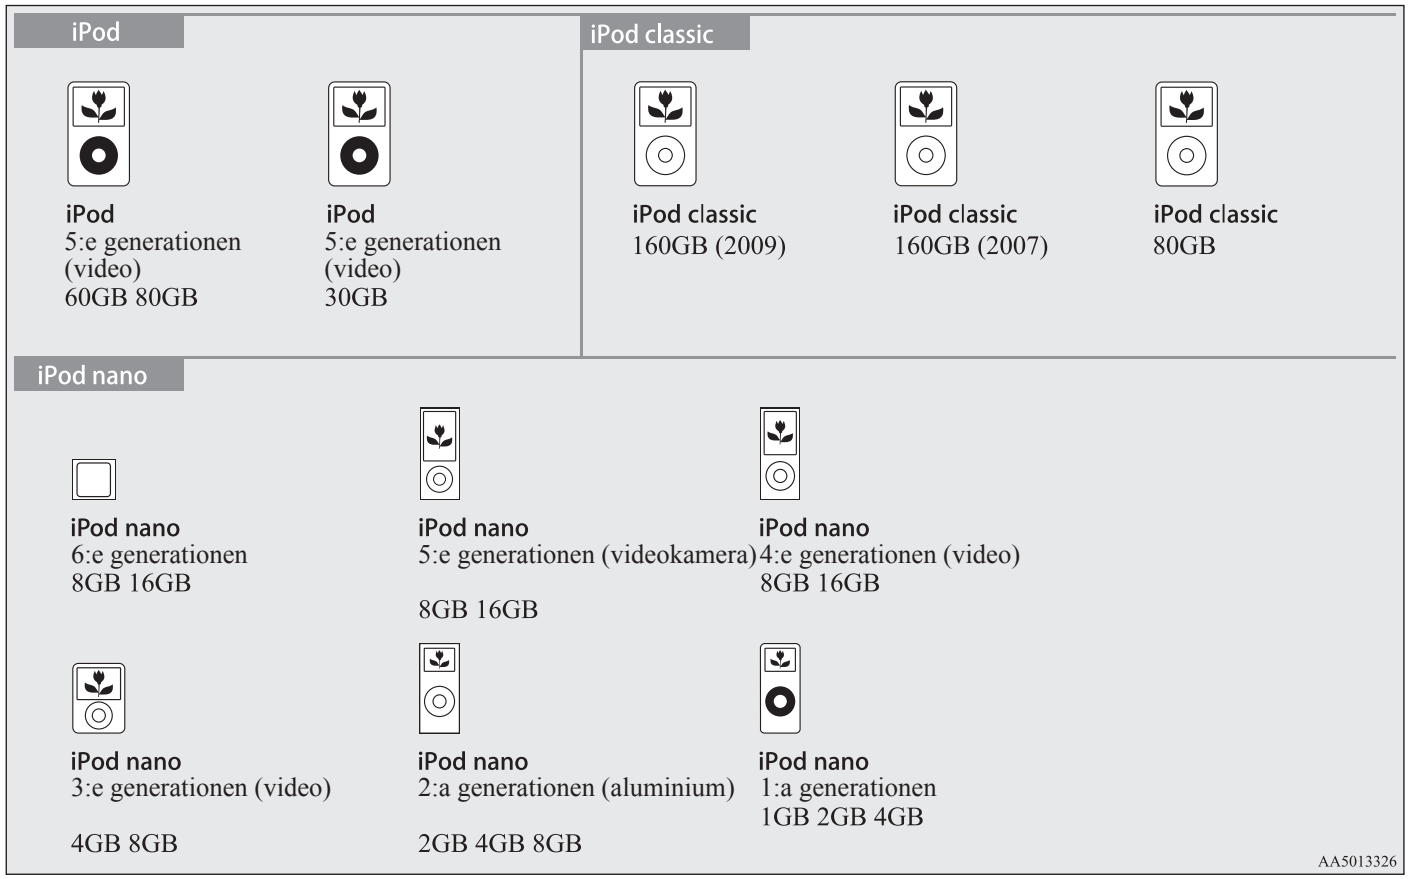
iPod
iPod
5:e generationen
(video)
60GB 80GB
iPod
5:e generationen
(video)
30GB
iPod classic
iPod classic
160GB (2009)
iPod classic
160GB (2007)
iPod classic
80GB
iPod nano
iPod nano
6:e generationen
8GB 16GB
iPod nano
5:e generationen (videokamera)
8GB 16GB
iPod nano
4:e generationen (video)
8GB 16GB
iPod nano
3:e generationen (video)
4GB 8GB
iPod nano
2:a generationen (aluminium)
2GB 4GB 8GB
iPod nano
1:a generationen
1GB 2GB 4GB
AA5013326

iPod touch
iPod touch
4:e generationen
8GB 32GB 64GB
iPod touch
3:e generationen
32GB 64GB
iPod touch
2:e generationen
8GB 16GB 32GB
iPod touch
1:e generationen
8GB 16GB 32GB
iPhone
iPhone 4S
16GB 32GB 64GB
iPhone 4
16GB 32GB
iPhone 3GS
8GB 16GB 32GB
iPhone 3G
8GB 16GB
AJ5100128

Hantering av skivor

E00735901040

Följande beskriver hur skivor ska hanteras med omsorg.

Viktigt om hantering

- Fingeravtryck eller andra märken på skivans läsyta kan resultera i inläsningsproblem. Vidrör inte läsytan när du hanterar skivan utan håll i skivans kanter eller kanten och mitthålet.
- Fäst inte klisterpapper eller etiketter på skivan och håll skivan i gott skick.
- Försök inte sätta i en skiva när det redan finns en skiva i enheten. Det kan skada skivorna eller leda till funktionsfel.

Rengöring

- Rengör skivans läsyta regelbundet. Torka inte med cirkulära rörelser. Torka istället försiktigt från mitten av skivan och utåt kanten.
- Nya skivor kan ha grader runt ytterkant och mitthål. Kontrollera om detta förekommer på din skiva. Ta bort eventuella grader eftersom dessa kan orsaka funktionsfel.

Viktigt om förvaring

- Förvara skivorna i sina fodral när de inte används och låt dem inte ligga i direkt solsken.
- Förvara inte skivor i produkten. Ta ut skivor som du inte tänker spela under en längre tid.

Uppspelningsmiljö

I kallt klimat som t.ex. mitt i vintern kan fordonskupén vara kall. Om du då slår på värmen och samtidigt försöker använda produkten kan det bildas kondens (vattendroppar) på skivan och de inre komponenterna, vilket kan leda till felfunktioner.
Ta i så fall ut skivan och vänta en kort stund.

Copyright

Åtgärder andra än för personligt bruk som t.ex. obehörig kopiering, utsändning, uppträdanden inför publik eller uthyrning av skivor är inte tillåtet enligt upphovsrättslagen.

Spelbara skivtyper

E00736001035

Följande märkning finns på skivetiketter, förpackningar eller fodral.

Typ	Dimension	Maximal uppspelningstid	Kommentar
CD-DA	12 cm	74 minuter	—
CD-TEXT	12 cm	74 minuter	—
CD-R/RW	12 cm	—	•Skiva med MP3-filer

Ospelbara skivor

- Det kan inte garanteras att andra skivor än de som beskrivs i “Spelbara skivtyper” kan spelas.
- 8 cm skivor kan inte användas.
- Försök inte spela oregelbundet formade skivor (t.ex. hjärtformade) eftersom det kan orsaka fel. Inte heller skivor som har genomskinliga partier kan spelas.

- Skivor som inte har finaliserats kan inte spelas upp.
- Även om inspelningen har gjorts med rätt format på en inspelare eller dator kan programinställningar och -miljö, defekter, skador eller märken på skivan eller smuts och kondens på linsen i produkten göra skivan ospelbar.
- Det kan också hända att en skiva inte kan spelas alls eller att vissa funktioner inte går att använda för skivan.
- Använd inte spruckna eller skeva skivor.
- Använd inte en skiva med klisteretiketter eller rester från borttagna etiketter.
- Skivor med dekorationer får inte användas.

CD-skivor av ej standardtyp

När du spelar ljud-CD-skivor på produkten ska du beakta följande CD-standarder.

- Kontrollera att du använder skivor som är märkta med .
- Det kan inte garanteras att CD-skivor av ej standardtyp kan spelas. Även om ljud kan höras finns det inga garantier för ljudkvaliteten.
- Följande kan inträffa när en CD-skiva av ej standardtyp spelas.
  - Brus kan höras under uppspelning.
  - Det kan förekomma hack i uppspelningen.
  - Skivan kan inte identifieras.
  - Det första spåret spelas inte upp.
  - Det kan ta längre tid än vanligt innan uppspelningen börjar.
  - Uppspelningen startar mitt i ett spår.
  - Vissa partier spelas inte upp.
  - Det blir oväntade stopp i uppspelningen.
  - Fel spår visas.

Ljudfiler (MP3/WMA/AAC)

E00736100026

Du kan spela upp ljudfiler i MP3/WMA/AAC-format inspelade på CD-ROM, CD-R/RW och USB-enheter på den här produkten.

Det finns begränsningar för vilka filer och media som kan användas. Läs därför följande information innan du spelar in ljudfiler i MP3/WMA/AAC-format på skivor eller USB-enheter.
Läs även användarhandboken till CD-R/RW-enheten och brännarprogrammet för att vara säker på att du använder dem rätt.
Om ljudfiler i MP3/WMA/AAC-format innehåller information om titel och andra data kan dessa data visas.

⚠ VIKTIGT

- CD-ROM- och CD-R/RW-media kan endast spela upp ljudfiler i MP3-format.

⚠ VIKTIGT

- Åtgärder som t.ex. att kopiera ljud-CD eller filer och distribuera dessa gratis eller mot en avgift, eller ladda upp filer via Internet eller via servrar, innebär brott mot upphovsrättslagen.
- Använd inte filnamnstillägget ".mp3", ".wma" eller ".m4a" för andra format än MP3/WMA/AAC. Om du spelar skivor med sådana typer av filer kan filerna felaktigt identifieras som uppspelningsbara filer, vilket kan orsaka kraftiga störningar som kan skada både högtalare och hörsel.

OBSERVERA

- Korrekt uppspelning kan vara omöjligt beroende på tillståndet för skivinspelaren eller programmet som används. Mer information finns i bruksanvisningen till produkten eller programmet.
- Filnamnstillägg kan eventuellt saknas beroende på datorns operativsystem, version, program eller inställningar. Lägg i så till filnamnstillägget ".mp3", ".wma" eller ".m4a" när du kopierar filerna.
- Filer större än 2 GB kan inte spelas upp.

Spelbara dataformat

E00736200027

Spelbara dataformat är olika för skivor (CD-ROM, CDR/RW) och USB-enheter.

OGGW18E2

Dataformat	DISC	USB-enhet
MP3	○	○
WMA	X	○
AAC	X	○

Mappstruktur

E00736300031

Upp till 8 mappnivåer kan identifieras.
Du kan skapa en mappstruktur som t.ex. Genre - Artist - Album - Spår (ljudfiler i MP3/WMA/AAC-format) för att hantera spår.

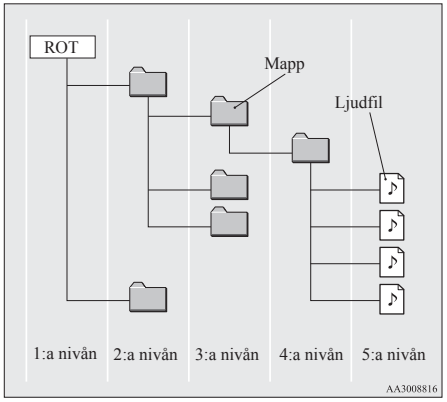

Namn	Tekniska specifikationer	Förklaring	
Formatspecifikationer	ISO9660	Nivå 1	Filnamn med maximalt 8 tecken och filnamnstillägg med 3 tecken. (versala tecken, siffror och "_" i enkelbyte kan användas)
	ISO9660-tillägg	Joliet	Filnamn på maximalt 64-tecken kan användas.
Multisession	Stöds inte (endast första sessionen stöds)		
Maxantalet nivåer	8 nivåer (med roten som 1:a nivån)		
Maxantalet mappar	700 mappar (inklusive rot)		
Maxantalet filer*1	65 535 filer (totalt antal på media. Endast MP3-, WMA- och AAC-filer räknas)		

Namn	Tekniska specifikationer	Förklaring
Begränsningar för fil- och mappnamn	Maximalt 64 byte (för Unicode, 32 tecken), filer/mappar med längre fil-/mappnamn visas inte och kan inte spelas upp.	
USB-format som stöds	Lämpligt filsystem är FAT32. Endast partition 1	

*1: Inkludera inte annat än MP3/WMA/AAC-filer. Om många spår sparas i samma mapp kan det hända att de inte kan identifieras trots att antalet understiger maxantalet spår. Dela i så fall upp spåren på flera mappar.

OBSERVERA

- Mappar och ljudfiler kan visas i en annan ordning på den här produkten än på en dator.

Vad är MP3?

E00736400029

MP3 är en förkortning av “MPEG-1 Audio Layer 3”. MPEG är en förkortning av "Motion Picture Experts Group" och det är en komprimeringsstandard som används för video-CD osv.

MP3 är en av ljudkomprimeringsmetoderna i MPEG-ljudstandarden. Den sänker den del av ljudkvaliteten som ligger utanför det hörbara området eller som döljs av kraftigare ljud och skapar på så vis hög kvalitet med en mindre datastorlek.

En ljud-CD kan på detta sätt komprimeras till ca 1/10 av den ursprungliga datastorleken utan att några förluster upplevs. Ungefär 10 CD-skivor får plats på en enda CD-R/RW-skiva.

⚠ VIKTIGT

- MP3-filer som inte uppfyller standarderna till höger kanske inte spelas upp på rätt sätt. Det kan också hända att fil-/mappnamn inte visas på rätt sätt.

Standarder för uppspelningsbara MP3-filer

Specifikationer för de MP3-filer som kan spelas upp visas nedan.

Punkt	Detaljer
Tekniska specifikationer	MPEG-1 AUDIO LAYER3
	MPEG-2 AUDIO LAYER3
Samplingsfrekvens [kHz]	MPEG-1: 32/44,1/48
	MPEG-2: 16/22,05/24
Bithastighet [kbps]	MPEG-1: 32 - 320
	MPEG-2: 8 - 160
VBR (variabel bithastighet)	Stöds
Kanalläge	Stereo/sammanslagen stereo/två kanaler/mono
Filnamnstilläg	mp3
Etikettinformation som stöds	ID3-etikett Ver. 1.0, Ver. 1.1, Ver. 2.2, Ver. 2.3, Ver. 2.4 (ISO-8859-1, UTF-16 (Unicode)), titlar, artistnamn, albumnamn
Maxantalet tecken som kan visas på displayen	64 tecken

OGGW18E2

Vad är WMA?

E00736601031

WMA är en förkortning av Windows Media Audio och det är ett ljudkomprimeringsformat från Microsoft. Det här komprimeringsformatet har en högre komprimeringsgrad än MP3.

OBSERVERA

- Microsoft, Windows Media och Windows är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation (USA) och andra länder.

⚠ VIKTIGT

- WMA stöder DRM (Digital Rights Management). Den här produkten kan inte spela upp WMA-filer som har detta kopieringsskydd.
- WMA-filer som inte uppfyller standarderna till höger kanske inte spelas upp på rätt sätt. Det kan också hända att fil-/mappnamn inte visas på rätt sätt.
- “Pro”, “Lossless” och “Voice” stöds inte.

Standarder för uppspelningsbara WMA-filer

Specifikationer för de WMA-filer som kan spelas upp visas nedan.

Punkt	Detaljer
Tekniska specifikationer	Windows Media Audio Version 7.0/8.0/9.0

Punkt	Detaljer
Samplingsfrekvens [kHz]	32/44,1/48
Bithastighet [kbps]	48 till 320
VBR (variabel bithastighet)	Stöds
Kanalläge	Stereo/mono
Filnamnstillägg	wma
Etikettinformation som stöds	WMA-etiketter Titel, artistnamn, albumnamn
Maxantalet tecken som kan visas på displayen	64 tecken

Vad är AAC?

E00736801033

AAC är en förkortning för Advanced Audio Coding och det är en ljudkomprimeringsstandard som används i "MPEG-2" och "MPEG-4". Den ger 1,4x komprimeringen i MP3 med jämförbar ljudkvalitet.

⚠ VIKTIGT

- AAC stöder DRM (Digital Rights Management). Den här produkten kan inte spela upp AAC-filer som har detta kopieringsskydd.
- AAC-filer som inte uppfyller standarderna till höger kanske inte spelas upp på rätt sätt. Det kan också hända att fil-/mappnamn inte visas på rätt sätt.

Standarder för uppspelningsbara AAC-filer

Specifikationer för de AAC-filer som kan spelas upp visas nedan.

Punkt		Detaljer
Tekniska specifikationer		Advanced Audio Coding MPEG4/AAC-LC MPEG2/AAC-LC
Samplingsfrekvens [kHz]	MPEG4	8/11,025/12/16/22,05/24/32/44,1/48
	MPEG2	8/11,025/12/16/22,05/24/32/44,1/48
Bithastighet [kbps]	MPEG4	8 till 320
	MPEG2	8 till 320
VBR (variabel bithastighet)		Stöds
Kanalläge		Stereo/mono
Filnamnstillägg		m4a

OGGW18E2

Punkt	Detaljer
Etikettinformation som stöds	AAC eller ID3-etiketter Titel, artistnamn, albumnamn
Maxantalet tecken som kan visas på displayen	64 tecken

Viktigt om kundernas säkerhet

E00737000035

Den här produkten är utrustad med en rad ikoner samt punkter om handhavandet för att du ska kunna använda produkten rätt och säkert och undvika person- eller materialskador.

⚠ VARNING

- **Föraren får aldrig vara koncentrerad på displayen under körning.**
  Sämre uppmärksamhet på vägen kan det leda till en olycka.
- **Föraren ska inte utföra komplicerade åtgärder under körning.**
  Komplicerade åtgärder under körning kan medföra sämre uppmärksamhet på vägen och leda till en olycka.
  Stanna därför fordonet på en säker plats innan sådana åtgärder utförs.

⚠ VARNING

- **Stäng av om det uppstår fel på produkten, t.ex. om ljudet inte hörs.**
  Fel kan orsaka olyckor, bränder eller elektriska stötar.
- **Skydda produkten så att vatten eller främmande föremål inte tränger in i produkten.**
  I annat fall kan rökutveckling, brand, elektriska stötar eller felfunktioner uppkomma.
- **För inte in främmande föremål i skivfacket.**
  Det kan orsaka brand, elektriska stötar eller felfunktioner.
- **Om främmande föremål eller vatten tränger in i produkten och du uppmärksammar något onormalt ska du genast stänga av produkten och kontakta en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS-verkstad.**
  Fortsatt användning av produkten kan leda till olycka, brand eller elektriska stötar.
- **Produkten får inte monteras isär eller konstrueras om.**
  Det kan det orsaka felfunktioner, brand eller elektriska stötar.
- **Vidrör inte antennen eller instrumentpanelen under åska.**
  Blixtarna kan ge elektriska stötar.

⚠ VIKTIGT

- Blockera inte ventilationshål eller kylflänsar på produkten.
  Om ventilationshål eller kylflänsar på produkten blockeras kan det förhindra att värme leds bort från produkten, vilket kan medföra brand eller felfunktioner.
- Vrid inte upp volymen mer än att du kan höra ljudet från trafikmiljön medan du kör.
  I annat fall riskerar du att en olycka uppkommer.
- Stick inte in handen eller fingrarna i skivfacket.
  Det kan orsaka en olycka.

Funktionsknappar

E00737100023

Slå på och stänga av strömmen

E00737201089

1. Tryck på PWR/VOL-knappen.

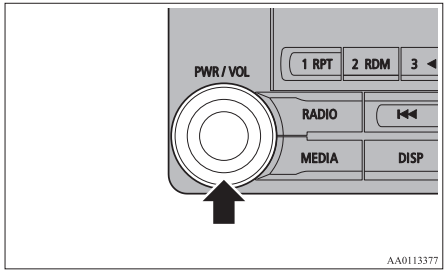

AA0113377

Slå på strömmen och fortsätta uppspelningen från den tidigare positionen.

2. Tryck på PWR/VOL-knappen.
   Stänga av strömmen.

OBSERVERA

- Du kan också hålla SOURCE-knappen på ratten nedtryckt för att slå på/stänga av ljudfunktionen.

Ställa in volymen

E00737300025

1. Vrid på PWR/VOL-ratten för att ställa in volymen.

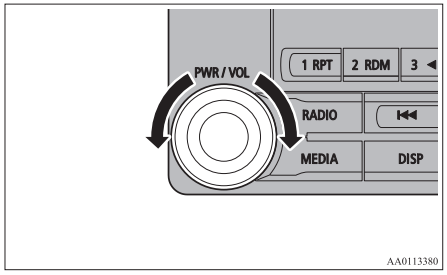

AA0113380

Vrid PWR/VOL-ratten medurs för att höja och moturs för att sänka volymen.

OBSERVERA

- Det högsta värdet för volymen är 45 och det lägsta 0.
- Initial volyminställning är “17”.

Sätta in/ta ut skivor

E00737400026

1. Sätt i skivor i skivfacket med den tryckta sidan uppåt.

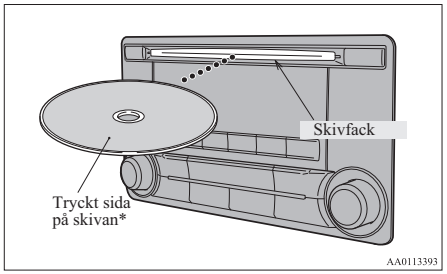

Skjut in skivan något tills den dras in automatiskt och uppspelningen startar.

2. Tryck på knappen ⏏.
Skivan matas ut. Ta ut skivan.

VIKTIGT

- Stanna fordonet på lämplig plats innan du byter skiva.

VIKTIGT

- Stick inte in handen, fingrarna eller något främmande föremål i skivfacket. Du kan bli skadad eller rökutveckling eller brand kan uppstå.
- 8 cm CD-skivor kan inte användas.

Förklaring till knapparna

E00737501255

Följande anger namn och funktioner för de olika delarna.

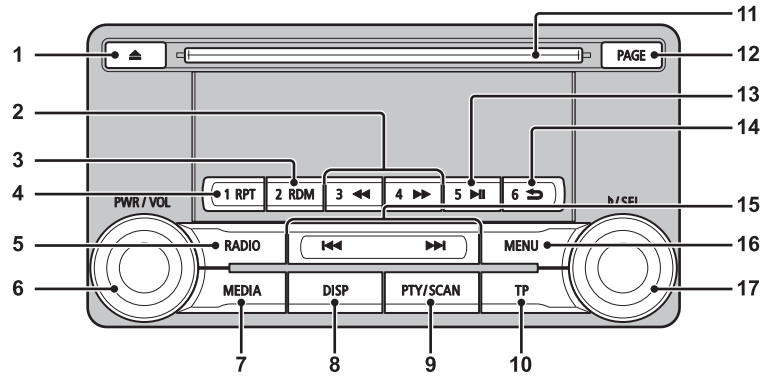

AA1008825

1. Knappen ⏏
   Används för att ta ut en CD-skiva.
2. 3Knappen ◀◀/knappen 4▶▶
   För ljudmedia: snabbspolning framåt/bakåt.
   För radio: används som snabbvalsknapp 3 och 4.
3. 2RDM-knapp
   För ljudmedia: slumpmässig uppspelning; för radio: används som snabbvalsknapp 2.
4. 1RPT-knapp
   För ljudmedia: upprepad uppspelning; för radio: används som snabbvalsknapp 1.
5. RADIO-knapp
   Växla mellan radions olika frekvensband.
6. PWR/VOL-knapp
   Ställa in volymen och slå på och av strömmen.
7. MEDIA-knapp
   Växla mellan CD och andra källor.
8. DISP-knapp
   Byta visning på displayen.
9. PTY/SCAN-knapp
   För ljudmedia: sökuppspelning; för radio: PTY-sökning.
10. TP-knapp
    Ta emot trafikmeddelanden.
11. Skivfack
12. PAGE-knapp
    Bläddra vidare på displayen.

OGGW18E2

13. 5 ⏯ -knapp
    Spela/Pausa Bluetooth Audio*, och används som snabbvalsknapp 5 för radio.
14. 6 ⮌ -knapp
    Gå tillbaka under spårsökning; stoppa Bluetooth Audio.*
    För radio: används som snabbvalsknapp 6.
15. ⏮ knapp/⏭-knapp
    För ljudmedia: välja ljudspår/fil; för radio: automatiskt val eller samla/service stationsinställning.
16. MENU-knapp
    Växla till Menu-läge.
17. Knappen ♪/SEL
    Ställa in ljudkvalitet och välja inställningar.
    För radio: manuell stationsinställning.

*Kräver en separat inköpt Bluetooth-förberedd ljudenhet (fordon med Bluetooth® 2.0-gränssnitt).

8 Fjärrkontrollreglage för ljudanläggningen på ratten

E00737601517

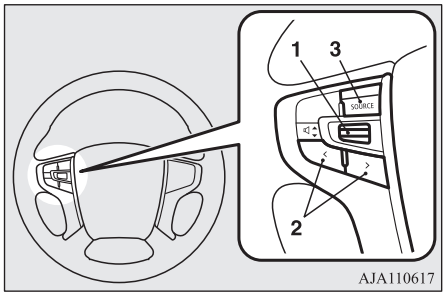

1. Knapp för att höja/sänka ljudnivån
   Ställa in volymen för ljud- och mobiltelefonfunktioner.
2. ‹ knapp, › knapp
   Välja spår på CD-skivor och andra ljudkällor samt radiostationer.
   Håll nedtryckt för att flytta snabbt mellan spåren.
3. SOURCE-knapp
   Håll nedtryckt för att stänga av och slå på ljudfunktionen. Dessutom byter du ljudkälla varje gång du trycker på knappen.
   Ordningen visas nedan.
   Om en enhet inte är ansluten hoppas den över och nästa källa väljs.

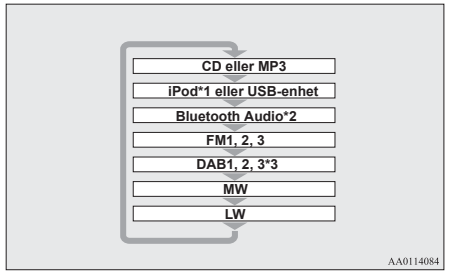

*1: En iPod-kabel (säljs separat) krävs.

*2: Kräver en separat inköpt Bluetooth-förberedd ljudenhet (fordon med Bluetooth® 2.0-gränssnitt).

*3: Kräver en DAB-mottagaranslutning.

Lyssna på radion

E00737700032

Följande beskriver hur du lyssnar på radioutsändningar på FM, MW och LW.

Lyssna på radio

Tryck på knappen RADIO när du vill byta frekvensband.

Växla mellan FM1-, FM2-, FM3-, MW- och LW-bandet.
Det valda bandet visas på displayen.

OBSERVERA

- Banden visas i ordningen FM1, FM2, FM3, DAB1*, DAB2*, DAB3*, MW och LW.
  *: När en DAB-mottagare är ansluten.

Manuell inställning/stationssökning

Vrid på knappen ♪/SEL till den frekvens du vill lyssna på.

Knappen ♪/SEL (moturs)	Lägre frekvenser tas emot.
Knappen ♪/SEL (medurs)	Högre frekvenser tas emot.
Knappen ▶▶| (håll nedtryckt)	Släpp knappen för att starta en stationssökning. Sökningen avbryts när en station hittas.
Knappen |◀◀ (håll nedtryckt)	

Snabbvalsminne

Registrera radiostationen i förväg och välj den längre fram.

1. Ställ in frekvensen för att registrera den.
2. Tryck ned någon av knapparna 1RPT - 6 ⮌.

   Ett pip hörs när snabbvalsknappen har registrerats.

OBSERVERA

- Snabbvalsminnet kan registrera upp till 6 stationer på respektive band (FM1, FM2, FM3).
- Om det redan finns en station registrerad på snabbvalsknappen skrivs den över med det nya snabbvalet.

OBSERVERA

- När du trycker på snabbvalsknappen väljs den nyss registrerade frekvensen.

Autominne (automatisk lagring)

De 6 radiostationerna med de starkaste signalerna kan automatiskt registreras i följd för snabbvalsknapparna.
Håll RADIO-knappen nedtryckt.

Efter att den automatiska stationslagringen är avslutad tas stationen för snabbvalsknapp [1] emot.

⚠ VIKTIGT

- Tänk på att tidigare registrerade frekvenser i minnet skrivs över.

OBSERVERA

- När automatisk lagring används för FM1 och FM2 växlas till FM3.

PTY-sökning

Välj PTY (programinnehåll) och sök automatiskt efter stationer.

1. Tryck på PTY/SCAN-knappen när du lyssnar på FM.
   Läget för PTY-val aktiveras.
2. Vrid på ♪/SEL-knappen för att välja PTY.
   Indikatorn PTY (programinnehåll) blinkar och sökningen startar automatiskt. Stationsnamnet visas när en station hittas.

OBSERVERA

- Den första station som hittas ställs in.
- 10 sekunder efter att den har ställts in avbryts läget för PTY-sökning.

Lyssna på DAB*

E00739100014

Följande beskriver hur du lyssnar på DAB.

Lyssna på DAB

1. Tryck på knappen RADIO när du vill byta frekvensband.
   Du växlar mellan DAB1, DAB2 och DAB3.
   Det valda bandet visas på displayen.

OBSERVERA

- Banden visas i ordningen FM1, FM2, FM3, DAB1, DAB2, DAB3, MW och LW.

Välja tjänst

1. Håll knappen ⏮ eller ⏭ nedtryckt.
   Du tar emot huvudtjänsten i de ensembler som kan hämtas.
2. Tryck på knappen ⏮ eller ⏭ för att välja tjänst.

Knappen ⏮ (håll nedtryckt)	De tjänster som ligger på lägre nivå i ensemblen tas emot automatiskt.
Knappen ⏭ (håll nedtryckt)	De tjänster som ligger på högre nivå i ensemblen tas emot automatiskt.
Knappen ⏮	Byter till tjänster som ligger på lägre nivå.
Knappen ⏭	Byter till tjänster som ligger på högre nivå.

OBSERVERA

- Om du flyttar till den första eller sista tjänsten i en ensemble byter du till nästa ensemble.

Registrera tjänsten

Registrera tjänsten i förväg och välj den längre fram.

1. Ställ in tjänsten för att registrera den.
2. Tryck ned någon av knapparna 1RPT - 6 ⮌.
   Ett pip hörs när snabbvalsknappen har registrerats.

OBSERVERA

- Om det redan finns en tjänst registrerad på snabbvalsknappen skrivs den över med det nya snabbvalet.
- När du trycker på snabbvalsknappen väljs den nyss registrerade tjänsten.

Söka efter en tjänst

Sök efter ensembler och tjänster som kan tas emot.

1. Vrid på ♪/SEL-knappen för att välja ensemble.
2. Tryck på ♪/SEL-knappen.
   Tjänstens namn inom den valda ensemblen visas.
3. Vrid på ♪/SEL-knappen för att välja tjänst.
4. Tryck på ♪/SEL-knappen.
   Ta emot den valda tjänsten.

OBSERVERA

- Om textinformation inte kan hämtas för tjänstnamnet visas ingenting.
- Om ingen funktion används inom 10 sekunder avbryts läget för sökning.

PTY-sökning

Välj PTY (programinnehåll) och sök automatiskt efter tjänster.

1. Tryck på PTY/SCAN-knappen.
   Läget för PTY-val aktiveras.
2. Vrid på ♪/SEL-knappen för att välja PTY.
3. Tryck på knappen ⏮ eller ⏭.
   PTY-sökningen startar.

Knappen ⏮	PTY-sökning startas nedåt.
Knappen ⏭	PTY-sökning startas uppåt.

OBSERVERA

- Tryck på någon av knapparna 1RPT - 6 ⮌ för att välja den PTY som har registrerats som snabbval.
- När du vill registrera en PTY som snabbval väljer du PTY och håller någon av knapparna 1RPT- 6 ⮌ nedtryckt.
- Om ingen funktion används inom 2 sekunder efter att du har valt PTY-valstatus börjar en sökning uppåt inom den valda PTY:n.

Lyssna på trafikmeddelanden

E00739200015

Följande beskriver hur du lyssnar på trafikmeddelanden.

Lyssna på trafikmeddelanden

1. Tryck på TP-knappen om du inte har läget MW eller LW inställt.
   Om trafikmeddelanden sänds tas de emot.

⚠ VIKTIGT

- Trafikmeddelanden kan inte tas emot via MW- eller LW-signaler.

OBSERVERA

- Mottagning av trafikmeddelanden indikeras med “TRAF INF” på displayen och om textinformation kan tas emot visas stationsnamnet.
- När ett trafikmeddelande tas emot ändras volyminställningen till samma inställning som vid föregående trafik- eller nödmeddelande. Volymen som är inställd när ett trafik- eller nödmeddelande tas emot kommer att gälla även för efterföljande meddelanden.

Standby-läge för trafikmeddelanden

När en utsändning av ett trafikmeddelande börjar byter du automatiskt till den station som sänder ut trafikmeddelandet.

1. Tryck på TP-knappen om du inte har läget MW eller LW inställt.
   “TP” visas på displayen och produkten ställs i standby-läge.
   Om trafikmeddelanden sänds tas de emot.
2. Tryck på TP-knappen om du inte har läget MW eller LW inställt.
   “TP” släcks på displayen och standby-läget avbryts.

⚠ VIKTIGT

- Standby-läget för trafikmeddelanden avbryts när MW- eller LW-signaler tas emot.

Lyssna på CD-skivor

E00737800059

Följande beskriver hur du lyssnar på ljud-CD (CD-DA/CD-TEXT).

Spela CD-skivor

Sätt i skivan.

Lägg i en skiva för att starta uppspelningen automatiskt. → “Sätta in/ta ut skivor” på sid 8-24
Om det redan finns en skiva i produkten kan du trycka på MEDIA-knappen för att välja CD som källa.

Välja spår

Tryck på knappen I◀◀ eller ▶▶I för att välja spår.

På så vis kan föregående eller nästa spår väljas.

Snabbspolning framåt eller bakåt

Håll 3◀◀- eller 4▶▶-knappen nedtryckt.

Det är möjligt att snabbspola framåt/bakåt.

Byta uppspelningsläge

Du kan välja mellan upprepad uppspelning, slumpmässig uppspelning och sökuppspelning.

Upprepad uppspelning (RPT)

Tryck på 1RPT-knappen.

Upprepa uppspelningen av det aktuella spåret.

OBSERVERA

- Tryck igen för att avbryta.
- Du avbryter också när du väljer spår, matar ut skivan eller snabbspolar framåt eller bakåt.

Slumpmässig uppspelning (RDM)

Tryck på 2RDM-knappen.

Spåren på skivan spelas i slumpmässig ordning.

OBSERVERA

- Tryck igen för att avbryta.
- Du avbryter även då du matar ut skivan.

Sökuppspelning (SCAN)

Tryck på PTY/SCAN-knappen.

Spela 10 sekunder av varje spår på skivan i tur och ordning.

OBSERVERA

- Tryck på knappen en gång till om du vill spela upp hela det aktuella spåret på vanligt sätt.

OGGW18E2

Lyssna på MP3

E00737900034

Följande beskriver hur du lyssnar på ljudfiler på en skiva.

⚠ VIKTIGT

- CD-ROM- och CD-R/RW-media kan endast spela upp ljudfiler i MP3-format.

Lyssna på MP3

Sätt i skivan.

Lägg i en skiva för att starta uppspelningen automatiskt. → “Sätta in/ta ut skivor” på sid 8-24
Om det redan finns en skiva i produkten kan du trycka på MEDIA-knappen för att välja CD som källa.

OBSERVERA

- Beroende på filstrukturen kan det ta en stund att läsa innehållet på skivan.

Välja spår (fil)

Tryck på knappen I◀◀ eller ▶▶I för att välja spår.

På så vis kan föregående eller nästa spår väljas.

Snabbspolning framåt eller bakåt

Håll 3◀◀- eller 4▶▶-knappen nedtryckt.

Det är möjligt att snabbspola framåt/bakåt.

Byta uppspelningsläge

Du kan välja mellan upprepad uppspelning, slumpmässig uppspelning och sökuppspelning.

Upprepad uppspelning (RPT)

Tryck på 1RPT-knappen.

Upprepa uppspelningen av det aktuella spåret.

OBSERVERA

- Tryck igen för att avbryta.
- Du avbryter också när du väljer fil, matar ut skivan eller snabbspolar framåt eller bakåt.

Upprepad uppspelning av mapp

Håll 1RPT-knappen nedtryckt.

Upprepa uppspelningen av spåren i den aktuella mappen.

OBSERVERA

- Tryck igen för att avbryta.
- Även om du väljer en fil avbryts inte den upprepade uppspelningen av mappen.

Slumpmässig uppspelning (RDM)

Tryck på 2RDM-knappen.

Spåren i mappen spelas i slumpmässig ordning.

OBSERVERA

- Tryck igen för att avbryta.

Slumpmässig mappuppspelning

Håll 2RDM-knappen nedtryckt.

Alla spår i mapparna på skivan spelas upp i slumpmässig ordning.

OBSERVERA

- Tryck igen för att avbryta.

Sökuppspelning (SCAN)

Tryck på SCAN-knappen.

Spela 10 sekunder av varje spår i aktuell mapp i tur och ordning.

Söka efter spår

Sök mappar och filer och välj ett spår.

1. Vrid på ♪/SEL-knappen för att välja mapp.
2. Tryck på ♪/SEL-knappen.

   Filerna i den valda mappen visas.
3. Vrid på ♪/SEL-knappen för att välja fil.
4. Tryck på ♪/SEL-knappen.

   Den valda filen (spåret) spelas upp.

OBSERVERA

- Tryck på knappen 6 ⮌ när du har valt mapp och vill avbryta läget för spårsökning.
- Om ingen funktion används inom 10 sekunder efter att du har valt mapp avbryts läget för spårsökning.
- Välj mapp och håll ♪/SEL-knappen nedtryckt för att börja uppspelningen från det första spåret i mappen.
- Medan filen är markerad trycker du på knappen 6 ⮌ om du vill återgå till föregående funktion.
- Medan filen är markerad håller du knappen 6 ⮌ nedtryckt om du vill avbryta läget för spårsökning.

OBSERVERA

- Om du inte väljer någon funktion inom fem sekunder efter att du har valt en fil spelas filen upp.
- Skivfunktioner som t.ex. välja spår avbryter spårsökläget.

Lyssna på iPod

E00738001202

Du kan ansluta iPod/iPhone-enheter (säljs separat) och spela upp spår från dem på den här produkten.

⚠ VIKTIGT

- Lämna inte iPod/iPhone-enheten obevakad i fordonet.
- Det är farligt att använda sådana enheter under körning.
- Inga garantier gäller för eventuella dataförluster när din iPod/iPhone är ansluten till den här produkten.
- Hanteringen av enheterna kan medföra att ljudfiler skadas eller förloras och de bör därför säkerhetskopieras.

OBSERVERA

- Det går eventuellt inte att spela upp spår på den här produkten beroende på generation, modell eller programversion för din iPod/iPhone. (→8-14) Det kan dessutom vara omöjligt att spela upp av orsaker som förklaras i det här dokumentet.
- För fordon med ett Bluetooth® 2.0-gränssnitt, kan enheterna som går att ansluta variera.
  Mer information finns på MITSHUBISHI MOTORS webbplats.
  Läs och acceptera "Warning about Links to the Web Sites of Other Companies" (Varning om länkar till andra företags webbplatser). Internetsidan som anges ovan kan ansluta dig till andra webbplatser än MITSUBISHI MOTORS hemsida.
  http://www.mitsubishi-motors.com/en/products/index.html
- Det är lämpligt att använda den senaste programversionen för iPod/iPhone.
- Information om hur du ansluter iPod/iPhone-enheter finns på “Ansluta en iPod” på sid 8-73.
- Använd en särskild iPod-anslutningskabel (säljs separat) när du ansluter din iPod/iPhone.
- Förbered användningen av enheten så att inga riskfyllda åtgärder behöver göras som t.ex. att sätta i kontakten under körning.
- Av säkerhetsskäl ska du stanna fordonet innan du kopplar i och ur en iPod/iPhone.
- Beroende på iPod/iPhone-enhetens status kan det ta en stund innan enheten identifieras och uppspelningen startar.

OBSERVERA

- Beroende på din iPod/iPhone kan det hända att knappfunktionerna på produkten inte fungerar medan din iPod/iPhone är ansluten.
- iPod/iPhone-enhetens specifikationer eller inställningar kan medföra att det inte går att ansluta den eller orsaka slumpmässig funktion eller textvisning.
- Ljuddata på iPod/iPhone-enheten kan medföra att spårinformation inte visas på rätt sätt.
- Fordonets eller enhetens status kan medföra att iPod/iPhone inte kan spelas efter att Plug-in Hybrid EV-systemet har startats.
- Det är inte säkert att det går att spela upp data som innehåller upphovsrättsskyddat material.
- Det är lämpligt att låta equalizerinställningarna i iPod/iPhone vara helt lika.
- Använd funktionerna på iPod/iPhone när den är ansluten till den här produkten.
- Om du ansluter din iPod/iPhone via Bluetooth som en Bluetooth-förberedd ljudenhet ska du inte ansluta iPod/iPhone med en iPod-kabel. I annat fall kommer du att få funktionsfel på grund av dubbla metoder.
- Om en iPod/iPhone inte fungerar rätt kopplar du loss den från produkten och ansluter den sedan på nytt.

Spela iPod

Tryck på MEDIA-knappen och ställ in iPod som källa.

OGGW18E2

Den valda källan visas på displayen.

Välja spår (fil)

Tryck på knappen ⏮ eller ⏭ för att välja spår.

På så vis kan föregående eller nästa spår väljas.

Snabbspolning framåt eller bakåt

Håll 3◀◀- eller 4▶▶-knappen nedtryckt.

Det är möjligt att snabbspola framåt/bakåt.

Byta uppspelningsläge

Du kan använda upprepad och slumpmässig uppspelning.

Upprepad uppspelning (RPT)

Tryck på 1RPT-knappen.

Upprepa uppspelningen av det aktuella spåret.

OBSERVERA

- Tryck igen för att avbryta.

Slumpmässig uppspelning (RDM)

Tryck på 2RDM-knappen.

Spela upp spåren i den aktuella kategorin i slumpmässig ordning.

OBSERVERA

- Tryck igen för att avbryta.

Slumpmässig uppspelning av album

Håll 2RDM-knappen nedtryckt.

Spela upp ett album i slumpmässig ordning (spåren på albumet i slumpmässig ordning).

OBSERVERA

- Tryck igen för att avbryta.

Söka efter spår

Sök efter kategorier eller spårnamn och välj ett spår.

1. Vrid på ♪/SEL-knappen för att välja kategori.
2. Tryck på ♪/SEL-knappen. Kategorier eller spår inom den valda kategorin visas.
3. Vrid på ♪/SEL-knappen för att välja kategori eller spår.
4. Tryck på ♪/SEL-knappen.
   Upprepa steg 1 - 4 och sök efter spår.
   Välj ett spår och tryck på knappen ♪/SEL för att spela upp.

OBSERVERA

- Tryck på knappen 6 ⮌ när du har valt kategori (1:a nivån) och vill avbryta läget för spårsökning.
- Om ingen funktion används inom 10 sekunder efter att du har valt kategori avbryts läget för spårsökning.
- Välj kategori och håll ♪/SEL-knappen nedtryckt för att börja uppspelningen från det första spåret i kategorin.
- Medan spåret är markerat trycker du på knappen 6 ⮌ om du vill återgå till föregående funktion.
- Medan spåret är markerat håller du knappen 6 ⮌ nedtryckt om du vill avbryta läget för spårsökning.
- Om du inte väljer någon funktion inom fem sekunder efter att du har valt ett spår spelas filen upp.
- iPod-funktioner som t.ex. välja spår avbryter spårsökläget.

8

Lyssna på ljudfiler på en USB-enhet

E00736501261

Du kan ansluta en vanlig USB-enhet, t.ex. ett USB-minne, till den här produkten för att spela upp ljudfiler.

⚠ VIKTIGT

- Lämna inte USB-enheten obevakad i fordonet.
- Det är farligt att använda sådana enheter under körning.
- Använd inte hårddiskar, kortläsare eller minnesläsare eftersom dessa kan skadas eller data på dem förloras. Om dessa är felaktigt anslutna, sätter du funktionsläget i läge OFF och tar sedan bort dem.
- På grund av risken för dataförluster är det lämpligt att säkerhetskopiera data.
- Ingen garanti gäller för förlorade data eller skador på USB-enheter.
- Hanteringen av enheterna kan medföra att ljudfiler skadas eller förloras och de bör därför säkerhetskopieras.

OBSERVERA

- Digital ljudspelare som hanterar specifikationer för masslagringsklass kan anslutas.

OBSERVERA

- För information angående de olika sorters USB-enheter som kan anslutas och sorternas filer som kan spelas upp i fordonet med Bluetooth® 2.0-gränssnittet, se “Typer av anslutningsbara enheter och filspecifikationer som hanteras” på sid 8-74.
- Information om hur du ansluter USB-enheter finns på “Ansluta en USB-minnesenhet” på sid 8-72.
- Använd en anslutningskabel för att ansluta USB-enheten. Om du inte använder en anslutningskabel kan USB-kontakten belastas på ett ogynnsamt sätt och skadas.
- Förbered användningen av enheten så att inga riskfyllda åtgärder behöver göras som t.ex. att sätta i kontakten under körning.
- Av säkerhetsskäl ska du stanna fordonet innan du kopplar i och ur en USB-enhet.
- Anslut inte någon annan utrustning än ljudenheter till USB-porten. Det kan i annat fall uppstå skador på enheten eller utrustningen.
- Beroende på USB-enhetens status kan det ta en stund innan enheten identifieras och uppspelningen startar.
- Beroende på USB-enhet kan det hända att knappfunktionerna på produkten inte fungerar medan USB-enheten är ansluten.
- USB-enhetens specifikationer eller inställningar kan medföra att det inte går att ansluta den eller orsaka slumpmässig funktion eller textvisning.
- Ljuddata på USB-enheten kan medföra att spårinformation inte visas på rätt sätt.

OBSERVERA

- Fordonets eller enhetens status kan medföra att iPod/iPhone inte kan spelas efter att Plug-in Hybrid EV-systemet har startats.
- Det är inte säkert att det går att spela upp data som innehåller upphovsrättsskyddat material.
- Det går att spela upp ljudfiler i MP3-, WMA- och AAC-format på den här produkten.
- Det är inte säkert att alla funktioner i USB-enheten kan användas och vissa typer kanske inte går att använda alls.
- Rekommenderat filsystem för en USB-minnesenhet är FAT32.
- USB-minnesenheter på högst 32 GB kan användas.
- Använd funktionerna på USB-enheten med inspelade ljudfiler när den är ansluten till den här produkten.

Uppspelning av ljudfiler på en USB-enhet

Tryck på MEDIA-knappen för att ange

USB som källa. Den valda källan visas på displayen.

Välja spår (fil)

Tryck på knappen ⏮ eller ⏭ för att välja spår.

OGGW18E2

På så vis kan föregående eller nästa spår väljas.

Snabbspolning framåt eller bakåt

Håll 3◀◀- eller 4▶▶-knappen nedtryckt.

Det är möjligt att snabbspola framåt/bakåt.

Byta uppspelningsläge

Du kan välja mellan upprepad uppspelning, slumpmässig uppspelning och sökuppspelning.

Upprepad uppspelning (RPT)

Tryck på 1RPT-knappen.

Upprepa uppspelningen av det aktuella spåret.

OBSERVERA

- Tryck igen för att avbryta.
- Funktionen avbryts även när en fil väljs.

Upprepad uppspelning av mapp

Håll 1RPT-knappen nedtryckt.

Upprepa uppspelningen av spåren i den aktuella mappen.

OBSERVERA

- Tryck igen för att avbryta.
- Även om du väljer en fil avbryts inte den upprepade uppspelningen av mappen.

Slumpmässig uppspelning av mapp (RDM)

Tryck på 2RDM-knappen.

Spela spåren i den aktuella mappen i slumpmässig ordning.

OBSERVERA

- Tryck igen för att avbryta.
- Även om du väljer en fil avbryts inte den slumpmässiga uppspelningen av mappen.

Slumpmässig uppspelning av alla mappar

Håll 2RDM-knappen nedtryckt.

Spår från alla mappar spelas i slumpmässig ordning.

OBSERVERA

- Tryck igen för att avbryta.
- Även om du väljer en fil avbryts inte den slumpmässiga uppspelningen av mapparna.

OGGW18E2

Sökuppspelning (SCAN)

Tryck på PTY/SCAN-knappen.

Spela 10 sekunder av varje spår på USB-enheten i tur och ordning.

OBSERVERA

- Tryck på knappen en gång till om du vill spela upp hela det aktuella spåret på vanligt sätt.

Sökuppspelning i mappar

Håll PTY/SCAN-knappen nedtryckt.

Spela 10 sekunder av det första spåret i varje mapp på USB-enheten i tur och ordning.

OBSERVERA

- Tryck på knappen en gång till om du vill spela upp hela det aktuella spåret på vanligt sätt.

Söka efter spår

Sök mappar och filer och välj ett spår.

1. Vrid på ♪/SEL-knappen för att välja mapp.
2. Tryck på ♪/SEL-knappen.

   Filerna i den valda mappen visas.
3. Vrid på ♪/SEL-knappen för att välja fil.

4. Tryck på ♪/SEL-knappen.

   Den valda filen (spåret) spelas upp.

OBSERVERA

- Tryck på knappen 6 ⮌ när du har valt mapp och vill avbryta läget för spårsökning.
- Om ingen funktion används inom 10 sekunder efter att du har valt mapp avbryts läget för spårsökning.
- Välj mapp och håll ♪/SEL-knappen nedtryckt för att börja uppspelningen från det första spåret i mappen.
- Medan filen är markerad trycker du på knappen 6 ⮌ om du vill återgå till föregående funktion.
- Medan filen är markerad håller du knappen 6 ⮌ nedtryckt om du vill avbryta läget för spårsökning.
- Om du inte väljer någon funktion inom fem sekunder efter att du har valt en fil spelas filen upp.
- Funktioner som t.ex. välja spår avbryter spårsökläget.

Spela upp USB-minnesenhetens spår via röststyrning (bilar med Bluetooth® 2.0-gränssnitt)

E00748700029

Önskade spår i en iPod eller på ett USB-minne som är kontaktad till USB-ingången kan väljas och spelas genom att använda röststyrning.
Mer information om röstigenkänningsfunktionen eller röstinlärningsfunktionen finns i “Bluetooth® 2.0-gränssnitt” på sid 8-50.
Nedan beskrivs hur du förbereder för röststyrning och spelar upp spåren.

Förberedelse för röststyrning

E00748800059

Om du vill använda röststyrning trycker du först på SPEECH-knappen (A).

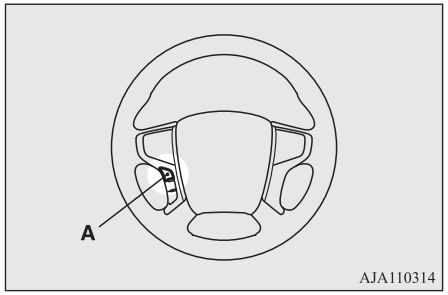

OGGW18E2

Söka efter artistnamn

E00748900021

1. Säg “Play” (Spela upp) på huvudmenyn.

OBSERVERA

- Bluetooth® 2.0-gränssnittet börjar upptäckten av den anslutna enheten.
  Om den anslutna enheten inte kan kännas igen eller om ett anslutningsfel uppstår startar Bluetooth® 2.0-gränssnittet en lämplig röstguide. Följ röstguiden.

2. När röstguiden säger “Would you like to play by Artist, Album, Playlist or Genre?” (Vill du spela upp efter artist, album, spellista eller genre?), säger du “Artist” (Artist).

OBSERVERA

- Om du säger “Artist <namn>”, kan du hoppa över steg 3.

3. När röstguiden säger “What Artist would you like to play?” (Vilken artist vill du spela upp?), säger du artistnamnet.
4. Om det bara finns en träff, fortsätter systemet till steg 6.
5. Om det finns två eller fler träffar säger röstguiden “More than one match was found, would you like to play <artistnamn>?” (Det finns flera träffar, vill du

spela upp <artistnamn>?). Om du säger "Yes" (Ja), fortsätter systemet till steg 6. Om du säger "No" (Nej), uttalas nästa matchande artist av systemet.

OBSERVERA

- Om du säger "No" (Nej) till tre eller alla artistnamn som uttalas av systemet, säger röstguiden "Artist not found, please try again" och systemet återgår till steg 2.
- Söktiden beror på antalet låtar på den anslutna enheten. Enheter som innehåller ett stort antal låtar kan ta längre tid på sig att returnera sökresultat.

6. När röstguiden säger "Playing <artist name>" (Spelar upp <artistnamn>), skapar systemet ett spellistindex för artisten.

OBSERVERA

- Om bekräftelsefunktionen är aktiv, bekräftar röstguiden att artistnamnet är rätt. Om artistnamnet är rätt, säg "Yes" (Ja). I annat fall, säg "No" (Nej). När röstguiden säger "Artist not found, please try again", återgår systemet till steg 2.

7. Systemet avslutar röstigenkänningsläget och startar uppspelningen.

Söka efter albumtitel

E00749000029

1. Säg "Play" (Spela upp) på huvudmenyn.

OBSERVERA

- Bluetooth® 2.0-gränssnittet börjar upptäckten av den anslutna enheten.
  Om den anslutna enheten inte kan kännas igen eller om ett anslutningsfel uppstår startar Bluetooth® 2.0-gränssnittet en lämplig röstguide. Följ röstguiden.

2. När röstguiden säger "Would you like to play by Artist, Album, Playlist or Genre?" (Vill du spela upp efter artist, album, spellista eller genre?), säger du "Album" (Album).

OBSERVERA

- Om du säger "Album <titel>", kan du hoppa över steg 3.

3. När röstguiden säger "What Album would you like to play?" (Vilken album vill du spela upp?) säger du albumtiteln.
4. Om det bara finns en träff, fortsätter systemet till steg 6.
5. Om det finns två eller fler träffar säger röstguiden "More than one match was found, would you like to play <album title>?" (Flera träffar hittades, vill du spela upp <albumtitel?>). Om du säger "Yes" (Ja), fortsätter systemet till steg 6. Om du säger "No" (Nej), uttalas nästa matchande album av systemet.

OBSERVERA

- Om du säger "No" (Nej) till tre eller alla albumtitlar som uttalas av systemet, säger röstguiden "Album not found, please try again" och systemet återgår till steg 2.

6. När röstguiden säger "Playing <albumtitel>", skapar systemet ett spellistindex för albumtiteln.

OBSERVERA

- Om bekräftelsefunktionen är aktiv, bekräftar röstguiden att albumtiteln är rätt. Om albumtiteln är rätt, säg "Yes" (Ja). I annat fall, säg "No" (Nej). När röstguiden säger "Album not found, please try again", återgår systemet till steg 2.

7. Systemet avslutar röstigenkänningsläget och startar uppspelningen.

Söka efter spellista

E00749100020

1. Säg "Play" (Spela upp) på huvudmenyn.

OGGW18E2

OBSERVERA

- Bluetooth® 2.0-gränssnittet börjar upptäckten av den anslutna enheten.
  Om den anslutna enheten inte kan kännas igen eller om ett anslutningsfel uppstår startar Bluetooth® 2.0-gränssnittet en lämplig röstguide. Följ röstguiden.

2. När röstguiden säger "Would you like to play by Artist, Album, Playlist or Genre?" (Vill du spela upp efter artist, album, spellista eller genre?), säger du "Playlist" (Spellista).

OBSERVERA

- Om du säger "Playlist <playlist>" (Spellista <spellista>), kan du hoppa över steg 3.
  Om enheten saknar spellista, säger röstguiden "There are no playlists stored on device" (Det finns inga spellistor på enheter) och systemet återgår till steg 2.

3. När röstguiden säger "What Playlist would you like to play?" (Vilken spellista vill du spela upp) säger du spellistans namn.
4. Om det bara finns en träff, fortsätter systemet till steg 6.
5. Om det finns två eller fler träffar säger röstguiden "More than one match was found, would you like to play <playlist>?" (Flera träffar hittades, vill du spela upp <spellista>?). Om du säger "Yes" (Ja), fortsätter systemet till steg 6.
   Om du säger "No" (Nej), uttalas namnet på nästa matchande spellista av systemet.

OBSERVERA

- Om du säger "No" (Nej) till tre eller alla namn på spellista som uttalas av systemet, säger röstguiden "Playlist not found, please try again" och systemet återgår till steg 2.

6. När röstguiden säger "Playing <playlist>" (Spelar upp <spellista>), skapar systemet ett index för spellistan.

OBSERVERA

- Om bekräftelsefunktionen är aktiv, bekräftar röstguiden att spellistenamnet är rätt. Om spellistenamnet är rätt, säg "Yes" (Ja). I annat fall, säg "No" (Nej). När röstguiden säger "Playlist not found, please try again" (Spellistan hittades inte, försök igen), återgår systemet till steg 2. Se "Bekräftelsefunktionsinställning" på sid 8-53.

7. Systemet avslutar röstigenkänningsläget och startar uppspelningen.

Söka efter genre

E00749200021

1. Säg "Play" (Spela upp) på huvudmenyn.

OGGW18E2

OBSERVERA

- Bluetooth(R) 2.0-gränssnittet börjar upptäckten av den anslutna enheten.
  Om den anslutna enheten inte kan kännas igen eller om ett anslutningsfel uppstår startar Bluetooth(R) 2.0-gränssnittet en lämplig röstguide. Följ röstguiden.

2. När röstguiden säger "Would you like to play by Artist, Album, Playlist or Genre?" (Vill du spela upp efter artist, album, spellista eller genre?), säger du "Genre" (Genre).

OBSERVERA

- Om du säger "Genre <typ>", kan du hoppa över steg 3.

3. När röstguiden säger "What Genre would you like to play?" Vilken genre vill du spela upp?), säger du musiktypen.
4. Om det bara finns en träff, fortsätter systemet till steg 6.
5. Om det finns två eller fler träffar säger röstguiden "More than one match was found, would you like to play <genre>?" (Flera träffar hittades, vill du spela upp <genre>?). Om du säger "Yes" (Ja), fortsätter systemet till steg 6.
   Om du säger "No" (Nej), uttalas nästa matchande genre av systemet.

OBSERVERA

- Om du säger “No” (Nej) till tre eller alla genrer som uttalas av systemet, säger röstguiden “Genre not found, please try again” och systemet återgår till steg 2.

6. När röstguiden säger “Playing <genre>” (Spelar upp <genre>), skapar systemet ett spellistindex för genren.

OBSERVERA

- Om bekräftelsefunktionen är aktiv, bekräftar röstguiden att genren är rätt. Om genren är rätt, säg “Yes” (Ja). I annat fall, säg “No” (Nej). När röstguiden säger “Genre not found, please try again” (Genren hittades inte, försök igen), återgår systemet till steg 2. Se “Bekräftelsefunktionsinställning” på sid 8-53.

7. Systemet avslutar röstigenkänningsläget och startar uppspelningen.

Lyssna på Bluetooth Audio*

E00736701234

Produkten kan användas för uppspelning från Bluetooth-förberedda ljudenheter (säljs separat).

VIKTIGT

- Det är farligt att använda sådana enheter under körning.
- Lämna inte Bluetooth-ljudenheten obevakad i fordonet.
- Hanteringen av enheterna kan medföra att ljudfiler skadas eller förloras och de bör därför säkerhetskopieras.

OBSERVERA

- Det är inte säkert att alla funktioner i den Bluetooth-förberedda ljudenheten kan användas och vissa typer kanske inte går att använda alls.
- Se bruksanvisningen för den Bluetooth-förberedda ljudenheten.
- Beroende på typ av Bluetooth-förberedd ljudenhet kan volymnivån variera. Sänk därför ljudnivån innan du startar enheten.
  → “Ställa in volymen” på sid 8-23
- Beroende på Bluetooth-ljudenhetens status kan det ta en stund innan enheten identifieras och uppspelningen startar.
- Bluetooth-ljudenhetens specifikationer eller inställningar kan medföra att det inte går att ansluta den eller orsaka slumpmässig funktion eller textvisning.
- Ljuddata på Bluetooth-enheten kan medföra att spårinformation inte visas på rätt sätt.
- Fordonets eller enhetens status kan medföra att iPod/iPhone inte kan spelas efter att Plug-in Hybrid EV-systemet har startats.

Ansluta en Bluetooth-förberedd ljudenhet

Information om hur du ansluter Bluetooth-enheter finns på “Ansluta Bluetooth® 2.0-gränssnittet och Bluetooth®-enhet” på sid 8-56.
I de funktioner som beskrivs nedan har en anslutning redan upprättats.

OBSERVERA

- Om du ansluter din iPod/iPhone via Bluetooth som en Bluetooth-förberedd ljudenhet ska du inte ansluta iPod/iPhone med en iPod-kabel. I annat fall kommer du att få funktionsfel på grund av dubbla metoder.

Spela Bluetooth Audio

1. Tryck på MEDIA-knappen och ställ in Bluetooth Audio som källa.

   Den valda källan visas på displayen.

2. Tryck på knappen 5 ⏯. Bluetooth Audio-uppspelningen startar.

OBSERVERA

- Håll 5 ⏯-knappen nedtryckt för att pausa.
- Tryck på knappen 6 ⮌ för att stoppa.

Välja spår (fil)

Tryck på knappen ⏮ eller ⏭ för att välja spår.

På så vis kan föregående eller nästa spår väljas.

Snabbspolning framåt eller bakåt

Håll 3◀◀- eller 4▶▶-knappen nedtryckt.

Det är möjligt att snabbspola framåt/bakåt.

Byta uppspelningsläge

Du kan välja mellan upprepad uppspelning, slumpmässig uppspelning och sökuppspelning.

Upprepad uppspelning (RPT)

Tryck på 1RPT-knappen.

Upprepa uppspelningen av det aktuella spåret.

OBSERVERA

- Varje gång du trycker på 1RPT-knappen växlar du mellan Repeat OFF, 1 track repeat, All track repeat och Repeat OFF i angiven ordning.

Slumpmässig uppspelning (RDM)

Tryck på 2RDM-knappen.

Spåren på Bluetooth Audio-enheten spelas upp i slumpmässig ordning.

OBSERVERA

- Tryck igen för att avbryta.

Sökuppspelning (SCAN)

Tryck på PTY/SCAN-knappen.

Spela 10 sekunder av varje spår på Bluetooth Audio-enheten i tur och ordning.

OBSERVERA

- Tryck på knappen en gång till om du vill spela upp hela det aktuella spåret på vanligt sätt.

OGGW18E2

Displayindikator

E00738100033

Följande beskriver innehållet i displayindikatorn.

AA1008779

Ändra visningsläge

E00738501177

Du kan ändra innehållet på displayen.
Tryck på knappen DISP när du vill byta innehåll.

Varje gång du trycker på DISP-knappen växlar innehållet.

⚠ VIKTIGT

- Att ändra innehållet på displayen kan försvåra en säker körning. Prioritera alltid säker körning.

OBSERVERA

- Upp till 11 tecken kan visas samtidigt. Tryck på PAGE-knappen för att visa 12 eller fler tecken.

Under DAB-mottagning*

Du byter mellan “Service name”, “Ensemble name” och "CH no. (CH ID)" i angiven ordning.

OBSERVERA

- Om textinformation inte kan hämtas för tjänstnamnet och ensemblenamnet visas ingenting.

Under CD-DA-uppspelning

Du byter mellan “Disc title”, “Track title” och “Operating status” i angiven ordning.

OBSERVERA

- Om det inte finns någon textinformation visas “NO TITLE”.

Under MP3/WMA/AAC-uppspelning

Du byter mellan “Folder title”, “File title” och “Operating status” i angiven ordning.

OBSERVERA

- Om det inte finns någon textinformation visas “NO TITLE”.

Visa ID3-etiketten

Håll DISP-knappen nedtryckt.

Visningen av ID3-etiketten ändras.
[DISP] Visningsordningen är "Album name", "Track name", "Artist name", "Genre name"* och "Operating status".

*: Visas när ljudfiler spelas upp på en USB-enhet (fordon med Bluetooth® 2.0-gränssnitt).

OBSERVERA

- Håll DISP-knappen nedtryckt medan ID3-etiketten visas om du vill se mapptiteln.
- Genrenamn kan eventuellt inte visas.

Under iPod-uppspelning

E00738901096

Visningsordningen är "Albums", "Track name", "Artist name", "Genre name"* och "Operating status".

OBSERVERA

- Om det inte finns någon textinformation visas “NO TITLE”.
- Genrenamn visas enligt typen av utrustning (fordon med Bluetooth® 2.0-gränssnitt).
- Genrenamn kan eventuellt inte visas.

Under uppspelning med Bluetooth® 2.0*

E00739001036

Tillämpa användningsinformationen i “Under iPod-uppspelning” på sid 8-42.

Inställning av ljudkvalitet och högtalarbalans

E00738201161

Ändra inställningen av ljudkvaliteten.

Ställa in ljudkvalitet och högtalarbalans

1. Vrid på ♪/SEL-knappen för att välja inställning.
   Varje gång du trycker på knappen ♪/SEL ändras inställningen i ordningen BASS, TREBLE, FADER, BALANCE, SCV (hastighetsanpassad volym) och Cancel.
2. Vrid på ♪/SEL-knappen till lämplig inställning.

Inställning	Vrid moturs	Vrid medurs
BASS	-6 till 0 (låg basvolym)	0 till +6 (hög basvolym)
TREBLE	-6 till 0 (låg diskantvolym)	0 till +6 (hög diskantvolym)
FADER	CENTER till REAR 11 (högre ljud bak)	FRONT 11 till CENTER (högre ljud fram)
BALANCE	LEFT 11 till CENTER (högre ljud till vänster)	CENTER till RIGHT 11 (högre ljud till höger)

Inställning	Vrid moturs	Vrid medurs
SCV	OFF, LOW (SCV-funktionen är AV/låg)	MID, HIGH (SCV-funktionen är medel-hög/hög)

Systeminställningar

E00738301188

Ändra systeminställningar, t.ex. tidsinställningen.

1. Tryck på MENU-knappen.
2. Vrid på ♪/SEL-knappen för att välja inställning.
   Varje gång ♪/SEL-knappen trycks in växlar den ordningen på DAB-inställningen*1, Gracenote DB*2, AF, REG, TP-S, PI-S, PTY språkinställningar, TELEFON-inställningar, CT, Justera tiden, samt Avbryt.
3. Vrid ♪/SEL-knappen till lämplig inställning.
4. Tryck på ♪/SEL-knappen för att bekräfta.
   Inställningen är klar och nästa inställning visas.

*1: Visas när en DAB-mottagare är ansluten.

*2: Visas när ljudfiler spelas upp (fordon med Bluetooth® 2.0-gränssnitt).

DAB-inställning*

Byt DAB-inställningar

(Inställningsvärdet i fetstilt teckensnitt anger standardinställningen.)

Inställning	Inställningsvärde	Beskrivning
DAB-DAB Link-inställningar	OFF	Byt till en annan tjänst om mottagningen är svag.
	ON	
DAB Band-inställningar	**BAND III**	Frekvensbandet 174 - 239 MHz används.
	L-BAND	Frekvensbandet 1.452 - 1.490 MHz används.
	BOTH	Både frekvensbandet Band III och L-Band används.

RDS-inställning

Byt RDS-inställningar

(Inställningsvärdet i fetstilt teckensnitt anger standardinställningen.)

Inställning	Inställningsvärde	Beskrivning
AF	**AF ON**	Samma station som du lyssnar på söks automatiskt.

8

Inställning	Inställnings-värde	Beskrivning
	AF OFF	Samma station som du lyssnar på söks inte automatiskt.
REG	REG-PÅ	Den lokala station som sänder programmet du lyssnar på söks inte automatiskt.
	REG-AV	Den lokala station som sänder programmet du lyssnar på söks automatiskt.
TP-S	TP-S ON	Trafikmeddelanden (TP-stationer) söks automatiskt.
	TP-S OFF	Trafikmeddelanden (TP-stationer) söks inte automatiskt.
PI-S	**PI-S ON**	Samma station eller den lokala station som har registrerats som snabbval söks.
	PI-S OFF	Samma station eller den lokala station som har registrerats som snabbval söks inte.
PTY	**ENGLISH**	Visningsspråket för programinnehållssökningen (PTY-sökning) anges till engelska.
	FRANÇAIS	Visningsspråket för programinnehållssökningen (PTY-sökning) anges till franska.
	DEUTSCH	Visningsspråket för programinnehållssökningen (PTY-sökning) anges till tyska.
	SVENSKA	Visningsspråket för programinnehållssökningen (PTY-sökning) anges till svenska.
	ESPANOL	Visningsspråket för programinnehållssökningen (PTY-sökning) anges till spanska.

OGGW18E2

Inställning	Inställnings-värde	Beskrivning
	ITALIANO	Visningsspråket för programinnehållssökningen (PTY-sökning) anges till italienska.
CT	**CT ON**	Om tidsdata tas emot uppdateras tiden.
	CT OFF	Även om tidsdata tas emot uppdateras inte tiden.

*: Du måste trycka på knappen [TP] och ställa in standby-läget för trafikmeddelanden på “ON”.

Tidsinställning

Om du ställer in RDS-inställningens CT-inställning på "CT OFF" kan du ange tiden manuellt.

1. Välj “YES” på skärmen “Adjust time” och tryck på knappen ♪/SEL.

   Du kan ställa in rätt timme. Tryck på knappen ♪/SEL igen för att ställa in rätt minut.
2. Vrid på ♪/SEL-knappen för att ställa in tiden.
3. Tryck på ♪/SEL-knappen.

   Inställningen är klar.

OBSERVERA

- Håll knappen ♪/SEL intryckt tills sekundinställningen står på “00” för att fininställa tiden.

PHONE-inställningar

Byt mobiltelefonröst - i inställningar och Bluetooth® 2.0-gränssnittspråk.
PHONE-inställningar kan inte anges för alla fordon.

OBSERVERA

- Stäng av funktioner som t.ex. “telefonlås” och anslut från standby-skärmen.
- Om du är ansluten kanske telefonfunktionerna (t.ex. ta emot samtal) inte fungerar på rätt sätt.

OBSERVERA

- Beroende på avståndet mellan produkten och mobiltelefonen, förhållanden i fordonet och typen av avskärmning kanske det inte är möjligt att ansluta. Placera i så fall mobiltelefonen så nära produkten som möjligt.
- Även om mobiltelefonen är Bluetooth-förberedd är det inte säkert att den fungerar på rätt sätt beroende på egenskaper och specifikationer.
- Äventyra inte säkerheten genom att använda mobiltelefonen under körning. När du ska använda mobiltelefonen ska du stanna bilen på en säker plats.
- Även om mobiltelefonen är Bluetooth-förberedd kan telefonspecifikationer och inställningar ge olika displayer eller orsaka att funktioner inte fungerar rätt.
- Vissa modeller kanske inte går att bekräfta anslutningen för medan andra kanske inte går att ansluta alls.

Profiler som stöds

Handsfree	HFP(v1.5)
Telefonboksöverföring	OPP(v1.1), PBAP(v1.0)

Fordon utan Bluetooth® 2.0-gränssnitt

En handsfree-sats (säljs separat) behövs.
(Inställningsvärdet i fetstilt teckensnitt anger standardinställningen.)

Inställningsvärde	Beskrivning
PHONE OFF	Det är inte möjligt att avbryta sändningen vid inkommande telefonsamtal.
PHONE MUTE	Ljudet stängs av vid inkommande telefonsamtal.
PHONE ATT	Inkommande telefonsamtal tas emot och ljudet hörs från alla högtalare.
PHONE IN-L	Inkommande telefonsamtal tas emot och ljudet hörs från vänster högtalare fram.
PHONE IN-R	Inkommande telefonsamtal tas emot och ljudet hörs från höger högtalare fram.
PHONE IN-LR	Inkommande telefonsamtal tas emot och ljudet hörs från vänster och höger högtalare fram.

Fordon med ett Bluetooth® 2.0-gränssnitt

(Inställningsvärdet i fetstilt teckensnitt anger standardinställningen.)

Inställning	Inställningsvärde	Beskrivning
PHONE IN-inställningar	**PHONE IN-R**	Inkommande telefonsamtal tas emot och ljudet hörs från höger högtalare fram.
	PHONE IN-L	Inkommande telefonsamtal tas emot och ljudet hörs från vänster högtalare fram.
Inställningar för HFM-röstspråk i handsfree-modulen	**ENGLISH (Engelska)**	Ändra språket för rösten i handsfree-modulen.
	FRENCH (FRANSKA)	
	GERMAN (TYSKA)	
	SPANISH (SPANSKA)	
	ITALIAN (ITALIENSKA)	
	DUTCH (NEDERLÄNDSK)	
	PORTUGUESE (PORTUGIS)	
	RUSSIAN (RYSKA)	

OBSERVERA

- Detta visas inte i alla fordonsmodeller.

Gracenote DB (fordon med Bluetooth® 2.0-gränssnitt)

Versionsnumret kan kontrolleras.

1. Välj “Gracenote DB” och tryck på knappen ♪/SEL.
2. Vrid på ♪/SEL-knappen och välj “DB Version”.

OGGW18E2

3. Tryck på ♪/SEL-knappen.
   DB-versionen visas.

Felsökning

E00738401075

Kontrollera följande om ett meddelande visas på displayen eller om du misstänker att något är fel.

Om det här meddelandet visas...

Ett meddelande visas på produkten beroende på aktuell situation.

Funktion	Meddelande	Orsak	Svar
CD	CHECK DISC	Skivan är felvänd.	Sätt i den med den tryckta sidan uppåt.
		Det finns kondens på skivan.	Vänta en stund innan du sätter i den igen.
	DISC ERROR	Skivan är skadad.	Rengör läsytan på skivan.
		Skivan är smutsig.	
	INTERNAL E	Enheten fungerar inte av någon orsak.	Kontrollera att det inte är fel på skivan och sätt i den igen. Kontakta en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS-verkstad om problemet kvarstår.
	HEAT ERROR	Temperaturen inuti produkten är hög.	Ta ut skivan och vänta tills temperaturen sjunker till normal nivå.
USB	FILE ERROR	Du har valt en fil som inte kan spelas upp.	Välj en spelbar fil. → “Ljudfiler (MP3/WMA/AAC)” på sid 8-19
	USB BUS PWR	Strömmen eller spänningen är för hög eller låg.	Stäng av strömmen och vänta en kort stund. Kontakta en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS-verkstad om problemet kvarstår.
	LSI ERROR	Det finns ett inre fel.	
	UNSUPPORTED FORMAT	Ljudfiler som inte stöds har spelats.	Kontrollera att ljudfilerna går att spela. → “Ljudfiler (MP3/WMA/AAC)” på sid 8-19
	UNSUPPORTED DEVICE	En USB-enhet som inte stöds har anslutits.	Anslut en USB-minnesenhet.
iPod	NO SONG	En iPod/iPhone som inte innehåller något spår har anslutits.	Anslut en iPod/iPhone som innehåller spår.

OGGW18E2

Funktion	Meddelande	Orsak	Svar
iPod	VER ERROR	Programversionen i din iPod/iPhone stöds inte.	Byt till en programversion som stöds.
Other	ERROR DC	En onormal likspänning har sänts till högtalarna.	Stäng av strömmen och vänta en kort stund. Kontakta en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS-verkstad om problemet kvarstår.

Om du misstänker att något är fel...

Se den här listan med symptom, orsaker och åtgärder om du misstänker att något är fel.

Symptom	Orsak	Svar
Inget hörs eller ljudet är mycket lågt.	Volymen är helt nedskruvad.	Ställ in volymen. → “Ställa in volymen” på sid 8-23
	Balansen eller fadern är inställd på ena sidan.	Ställ in balansen eller fadern. → “Ställa in ljudkvalitet och högtalarbalans” på sid 8-42
Skivan kan inte sättas i.	Det finns redan en skiva i produkten.	Mata ut skivan. → “Sätta in/ta ut skivor” på sid 8-24
	Det finns ingen skiva i produkten, men produkten säger att den laddar.	Tryck en gång på utmatningsknappen. → “Sätta in/ta ut skivor” på sid 8-24
Skivan kan inte spelas upp.	Skivan är felvänd.	Sätt i den med den tryckta sidan uppåt.
	Det finns kondens på skivan.	Vänta en stund innan du sätter i den.
	Skivan är smutsig.	Rengör läsytan på skivan.
Ljudet hackar på ett och samma ställe.	Skivan är skadad eller smutsig.	Kontrollera skivan
Det hörs inget ljud trots att en skiva sitter i.	Skador och smuts kan medföra att data på skivan inte kan läsas.	Kontrollera skivan. Om du använder en CD-R/RW-skiva kan dessutom egenskaper hos skivan göra att den inte kan spelas.

Link System*

E00764501569

Link System tar övergripande kontroll över enheter anslutna via USB-ingången eller the Bluetooth® 2.0-gränssnittet så att de anslutna enheterna kan styras via bilens reglage eller med röstkommandon.
Mer information om hur du använder det finns i följande avsnitt.

Se “Bluetooth® 2.0-gränssnitt” på sid 8-50.
Se “USB-ingång” på sid 8-72.
Se “Lyssna på iPod” på sid 8-32.
Se “Lyssna på ljudfiler på en USB-enhet” på sid 8-34.
Se “Spela upp iPod/USB-minnesenhetsspår via röststyrning.” på sid 8-36
Se “Lyssna på Bluetooth Audio” på sid 8-39.
Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör BLUETOOTH SIG, INC.

Link System - licensavtal för slutanvändare

E00764601111

Du har köpt en enhet som innehåller programvara som licensieras av MITSUBISHI MOTORS CORPORATION från Visteon corporation och deras 3e-partsleverantörer. För en fullständig lista över dessa 3e-partsprodukter och deras licensavtal för slutanvändare, gå till följande webbplats.
http://www.jciblueconnect.com/faq/fulldisclosure.pdf

Bluetooth® 2.0-gränssnitt*

E00726002547

Med Bluetooth® 2.0-gränssnittet kan du ringa/ta emot handsfree-samtal i bilen med en Bluetooth®-kompatibel mobiltelefon baserat på den trådlösa kommunikationsteknik som är känd under namnet Bluetooth®. Med det kan du även spela upp musik, sparat i en Bluetooth®-musikspelare, ur bilens högtalare. Systemet är utrustat med en röstidentifieringsfunktion som gör att du kan ringa handsfreesamtal genom enkla knapptryckningar och röstkommandon med hjälp av en definierad röstmeny.

Bluetooth® 2.0-gränssnittet kan användas när funktionsläget är i ON (på) eller ACC.

Innan du kan använda Bluetooth® 2.0-gränssnittet måste du para ihop Bluetooth®-enheten och Bluetooth® 2.0-gränssnittet. Se “Ansluta Bluetooth® 2.0-gränssnittet och Bluetooth®-enhet” på sid 8-56.

Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör BLUETOOTH SIG, INC.

⚠ VARNING

- **Även om Bluetooth® 2.0-gränssnittet gör det möjligt för dig att ringa handsfree-samtal måste du se till att du inte distraheras från säkert handhavande av bilen under samtal. Allt, inklusive mobiltelefonanvändning, som distraherar dig från säkert handhavande av bilen ökar risken för en olycka.**
- **Du måste alltid följa alla gällande regler och förordningar för ditt land rörande mobiltelefonanvändning i bilen.**

OBSERVERA

- Om funktionsläget lämnas i läge ACC, stängs strömmen av automatiskt efter en viss tid och du kan inte längre använda Bluetooth® 2.0-gränssnittet. Tillbehörsströmmen slår på igen när strömbrytaren manövreras.
  Se “Funktion för automatisk avstängning av ACC-ström” på sid 7-13.
- Bluetooth® 2.0-gränssnittet kan inte användas om Bluetooth®-enhetens batteri är slut eller om enheten är avstängd.
- Handsfree-samtal är inte möjliga om telefonen inte har kontakt med nätet.
- Om du ställer Bluetooth®-enheten i bagageutrymmet kan det hända att det inte går att använda Bluetooth® 2.0-gränssnittet.
- Vissa Bluetooth®-enheter är inte kompatibla med Bluetooth® 2.0-gränssnittet.

OGGW18E2

OBSERVERA

- Du kan bekräfta Link System-programvarans version genom att trycka på knappen HANG-UP 3 gånger (håll nedtryckt 2 gånger och tryck sedan kort) inom 10 sekunder.
- Mer infromation om Bluetooth® 2.0-gränssnittet finns på MITSUBISHI MOTORS webbplats.
  Läs och acceptera "Warning about Links to the Web Sites of Other Companies" (Varning om länkar till andra företags webbplatser) eftersom den ansluter till webbplatser som inte tillhör MITSUBISHI MOTORS.
  http://www.mitsubishi-motors.com/en/products/index.html
- Programvaruuppdateringar via tillverkare av mobiltelefoner/digitala ljudenheter kan ändra enhetens anslutningsfunktioner.

Rattkontrollomkopplare och mikrofon → sid. 8-51
Röstigenkänningsfunktion → sid. 8-52
Användbara röstkommandon → sid. 8-53
Röstregistreringsfunktion → sid. 8-55
Ansluta Bluetooth® 2.0-gränssnittet och Bluetooth®-enhet → sid. 8-56
Styra en musikspelare ansluten via Bluetooth® → sid. 8-62
Hur du ringer eller tar emot handsfree-samtal → sid. 8-62
Telefonboksfunktionen → sid. 8-64

Rattkontrollomkopplare och mikrofon

E00727201451

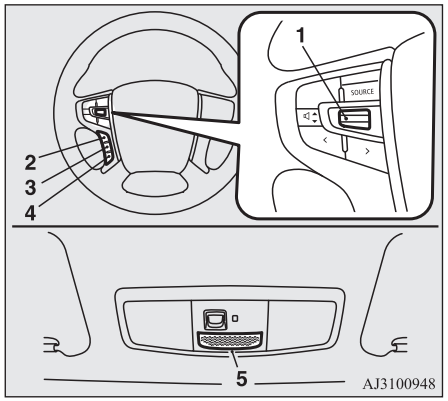

1. Knapp för att höja/sänka ljudnivån
2. SPEECH-knapp
3. PICK-UP-knapp
4. HANG-UP-knapp
5. Mikrofon

Knapp för att höja ljudnivån

Tryck knappen uppåt för att höja volymen.

Knapp för att sänka ljudnivån

Tryck knappen nedåt för att sänka volymen.

SPEECH-knapp

- Tryck på den här knappen för att växla till röststyrningsläge.
  När systemet är i röststyrningsläge "Listening" (Lyssnar) på ljuddisplayen.
- Om du trycker kort på knappen i röststyrningsläge avbryts uppmaningen och inmatning av röstkommandon blir möjlig.
  Om du trycker längre på knappen avaktiveras röststyrningsläget.
- Om dy trycker kort på knappen under ett samtal aktiveras röststyrningen och röstkommandon kan talas in.

PICK-UP-knapp

- Tryck på den här knappen när ett inkommande samtal tas emot för att svara på telefonen.
- När ett annat samtal tas emot under ett pågående samtal, trycker du på den här knappen för att parkera det första samtalet och tala med den nya uppringaren.
  - I sådana fall kan du trycka kort på knappen för att växla mellan samtalen. Du växlar till det första samtalet och det andra samtalet parkeras.
  - Om du vill upprätta ett trepartssamtal i dessa situationer trycker du på knappen SPEECH för att starta röststyrningsläget och säger sedan "Join calls" (Integrera samtal).

HANG-UP-knapp

- Tryck på den här knappen när ett inkommande samtal tas emot för att avvisa samtalet.
- Tryck på den här knappen under ett samtal om du vill avsluta det.
  Om ett annat samtal är parkerat, överförs du till det samtalet.
- Om du trycker på den här knappen i röststyrningsläge, avaktiveras röststyrningsläget.

OBSERVERA

- När du trycker på knappen SPEECH för att starta röststyrningsläget med en mobiltelefon ihopkopplad till systemet, visas aktuella information på mobiltelefonen, t.ex. “återstående batteritid,“signalstyrka” eller “roaminginformation”, på ljudanläggningens display.*
  *: Vissa mobiltelefoner skickar inte denna information till Bluetooth® 2.0-gränssnittet.
- Samtal väntar och trepartssamtal kan användas av Bluetooth® 2.0-gränssnittet endast om det är möjligt att använda de tjänsterna med mobiltelefonen.

Mikrofon

Din röst tas upp av en mikrofon i takkonsolen så att du kan ringa handsfreesamtal via röstkommandon.

OBSERVERA

- Om en mobiltelefon förs nära nikrofonen kan den skapa oljud i rösten i telefonen. I så fall skall du hålla mobiltelefonen så långt från mikrofonen som möjligt.

Röstigenkänningsfunktion

E00727300514

Bluetooth® 2.0-gränssnittet har en röstigenkänningsfunktion.
Du kan utföra olika funktioner och ringa och ta emot handsfree-samtal genom att ge röstkommandon.

Bluetooth® 2.0-gränssnittet hanterar följande språk: engelska, franska, spanska, italienska, tyska holländska, portugisiska och ryska. Fabriksinställningen är engelska eller ryska.

OBSERVERA

- Om ditt röstkommando skulle skilja sig från det fördefinierade kommandot eller inte kan uppfattas ordentligt på grund av oljud eller annat blir du ombedd av Bluetooth® 2.0-gränssnittet att upprepa röstkommandot upp till tre gånger.
- För bästa prestanda och ytterligare minskning av omgivningsbuller, stäng fordonets fönster, sänk fläkthastigheten och undvik att prata med passagerarna under användning av röstigenkänningsfunktionen.

OBSERVERA

- Vissa röstkommandon har alternativa kommandon.
- Beroende på valt språk kan det hända att vissa funktioner inte är tillgängliga.

Välja språk

1. Tryck på SPEECH-knappen.
2. Säg “Setup” (Inställningar).
3. Säg “Language” (Språk).
4. Röstguiden säger “Select a language: English, French, Spanish, Italian, German, Dutch, Portuguese or Russian” (Välj ett språk: engelska, franska, spanska, italienska, tyska, holländska, portugisiska eller ryska). Säg önskat språk. (Exempel: Säg “English.”)
5. Röstguiden säger “English (French, Spanish, Italian, German, Dutch, Portuguese or Russian) selected. (Engelska (franska, spanska, italienska, tyska, holländska, portugisiska eller ryska valt). Is this correct?” (Stämmer det?). Svara “Yes” (Ja). Svara “No” (Nej) för att återgå till steg 4.

OBSERVERA

- Röstguiden upprepar samma meddelande två gånger. Det första meddelandet är på det aktuella språket och det andra meddelandet på det valda språket.
- Om många poster är registrerade i bilens telefonbok tar det längre tid att ändra språket.
- Om du ändrar språket tas den telefonbok bort som importerats från mobiltelefonen till Bluetooth® 2.0-gränssnittet. Om du vill använda den måste du importera den igen.

6. När röstguiden säger “English (French, Spanish, Italian, German, Dutch, Portuguese or Russian) selected” (Engelska (franska, spanska, italienska, tyska, holländska, portugisiska eller ryska) valt) har språket ändrats och systemet återgår till huvudmenyn.

Användbara röstkommandon

E00760000019

Hjälpfunktionen

E00760100010

Bluetooth® 2.0-gränssnittet har en hjälpfunktion.
Om du säger “Help” (Hjälp) under tiden som systemet väntar på ditt röstkommando får du en lista över kommandon som kan användas i samband med detta.

Avbryta

E00760201021

Det finns två avbrottsfunktioner.
Om du är i huvudmenyn säger du “Cancel” (Avbryt) för att gå ur Bluetooth® 2.0-gränssnittet.
Om du är någon annanstans inom systemet säger du “Cancel” (Avbryt) för att återgå till huvudmenyn.

OBSERVERA

- Du kan återgå till föregående meny genom att säga "Go Back" (Återgå). (i förekommande fall)

Bekräftelsefunktionsinställning

E00760400013

Bluetooth® 2.0-gränssnittet har en bekräftelsefunktion.
Med bekräftelsefunktionen aktiverad får du fler möjligheter än normalt att bekräfta ett kommando när du gör olika inställningar Bluetooth® 2.0-gränssnittet. Det minskar risken för att du ändrar en inställning av misstag.
Bekräftelsefunktionen kan aktiveras eller avaktiveras på följande sätt.

1. Tryck på SPEECH-knappen.
2. Säg “Setup” (Inställningar).
3. Säg “Confirmation prompts” (Bekräftelsefunktion).
4. Röstguiden säger “Confirmation prompts are <on/off>. (Bekräftelsefunktionen är <på/av>). Would you like to turn confirmation prompts <off/on> (Vill du ställa bekräftelsefunktionen på <på/av>)”.
   Svara “Yes” (Ja) för att ändra inställningen eller “No” (Nej) för att behålla den nuvarande inställningen.
5. Röstguiden säger “Confirmation prompts are <off/on>” (Bekräftelsefunktionen är <av/på>) och systemet återgår sedan till huvudmenyn.

Säkerhetsfunktion

E00760501242

Det går att ange ett valfritt lösenord som en säkerhetsfunktion för Bluetooth® 2.0-gränssnittet.
När säkerhetsfunktionen är aktiverad måste du säga ett fyrsiffrigt lösenord för att kunna använda alla funktioner i Bluetooth® 2.0-gränssnittet, förutom för att ta emot samtal.

Ställa in lösenordet

Använd följande procedur för att aktivera säkerhetsfunktionen genom att ange ett lösenord.

1. Tryck på SPEECH-knappen.
2. Säg “Setup” (Inställningar).
3. Säg “Password” (Lösenord).

4. Röstguiden säger “Password is disabled. (Lösenordsfunktion är avaktiverad). Would you like to enable it?” (Vill du aktivera den?). Svara “Yes” (Ja).
   Svara “No” (Nej) för att avbryta lösenordsinställningen och återgå till huvudmenyn.
5. Röstguiden säger “Please say a 4-digit password. (Ange ett fyrsiffrigt lösenord). Remember this password. (Glöm inte detta lösenord). It will be required to use this system” (Det behövs för att kunna använda systemet).
   Säg ett 4-siffrigt tal som du vill ange som lösenord.
6. För att bekräfta säger röstguiden “Password <4-digit password>. (Lösenord <4-siffrigt lösenord>). Is this correct?” (Stämmer det?). Svara “Yes” (Ja).
   Svara “No” (Nej) för att återgå till inmatning av lösenord i steg 5.
7. När lösenordet har registrerats säger röstguiden “Password is enabled” (Lösenordet är aktiverat) och systemet återgår till huvudmenyn.

OBSERVERA

- När du har aktiverat Plug-in Hybrid EV-systemet igen och tryckt på knappen SPEECH, blir du ombedd att säga ditt lösenord.

OBSERVERA

- Det inställda lösenordet spelas faktiskt in i Link-system efter en stund när ready-indikatorn släckts.
  Om du ställer in funktionsläget till ACC eller ON eller aktivera Plug-in Hybrid EV-systemet kort efter att ready-indikatorn slocknat, kan det hända att det angivna lösenordet inte registreras i Link-systemet i vissa fall. I sådana fall anger du ditt lösenord igen.

Ange lösenordet

Om ett lösenord har angetts och säkerhetsfunktionen är aktiverad, säger röstguiden “Hands-free system is locked. (Handsfreesystemet är låst). State the password to continue” (Ange lösenord för att fortsätta) när du trycker på SPEECH-knappen för att aktivera röstigenkänningsläget. Säg det 4-siffriga lösenordet för att ange lösenordet.

Om det angivna lösenordet är fel säger röstguiden “<4-digit password> Incorrect Password. (<4-siffrigt lösenord> Ogiltigt lösenord). Please try again” (Försök igen). Ange rätt lösenord.

OBSERVERA

- Du kan ange lösenordet igen så många gånger du vill.

OBSERVERA

- Om du har glömt ditt lösenord, säg “Cancel” (Avbryt) för att avbryta röstinmatningsläget och kontakta sedan en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS-verkstad.

Avaktivera lösenordet

Använd följande procedur för att avaktivera säkerhetsfunktionen.

OBSERVERA

- Systemet måste vara upplåst om du ska kunna avaktivera lösenordet.

1. Tryck på SPEECH-knappen.
2. Säg “Setup” (Inställningar).
3. Säg “Password” (Lösenord).
4. Röstguiden säger “Password is enabled” (Lösenordet är aktiverat). Would you like to disable it?” (Vill du avaktivera den?). Svara “Yes” (Ja).
   Svara “No” (Nej) för att avbryta avaktiveringen av lösenordet och återgå till huvudmenyn.
5. När lösenordet har avaktiverats säger röstguiden “Password is disabled” (Lösenordsfunktion är avaktiverad) och systemet återgår till huvudmenyn.

OGGW18E2

Röstregistreringsfunktion

E00727400209

Bluetooth® 2.0-gränssnittet kan använda röstregistreringsfunktionen för att skapa en röstmodell för en person per språk.

Det gör det lätt för Bluetooth® 2.0-gränssnittet att känna igen röstkommandon som du säger.

Du kan aktivera eller inaktivera en röstmodell när som helst.

Röstregistrering

E00727501294

Det tar ca 2 till 3 minuter att slutföra röstregistreringen.

För att säkerställa bästa resultat utför du processen sittandes i förarsätet, i en miljö som är så tyst som möjlig (det bör inte regna eller blåsa kraftigt och bilens fönster bör vara stängda). Stäng av telefonen under röstregistreringen så att du inte störs.

Använd följande procedur för röstregistrering.

1. Stanna bilen på en säker plats, dra åt parkeringsbromsen ordentligt och tryck på den elektriska parkeringsomkopplaren.

OBSERVERA

- Bilen måste vara parkerad för att röstregistrering ska kunna utföras. Se till att du parkerar bilen på en säker plats innan du försöker utföra röstregistreringen.

2. Tryck på SPEECH-knappen.
3. Säg "Voice training" (Röstträning).
4. Röstguiden säger "This operation must be performed in a quiet environment while the vehicle is stopped. (Den här processen måste utföras i en tyst miljö när bilen står stilla). See the owner's manual for the list of required training phrases. (Se bruksanvisningen för lista över nödvändiga träningsfraser). Press and release the SPEECH button when you are ready to begin. (Tryck på och släpp knappen SPEECH när du är redo att börja). Press the HANG-UP button to cancel at any time" (Tryck på knappen HANG-UP när du vill avbryta).
   Tryck på SPEECH-knappen för att starta röstregistreringsprocessen.

OBSERVERA

- Om du inte påbörjar röstregistreringsprocessen inom 3 minuter efter att du har tryckt på SPEECH-knappen avbryts funktionen.
  Röstguiden säger "Speaker enrollment has timed out" (Tidsgränsen för röstinlärning överskreds). Systemet piper och röstigenkänningsläget inaktiveras.

5. Röstguiden ber dig läsa upp fras 1. Upprepa motsvarande fras från tabellen "Registreringskommandon" på sid 8-72.
   Systemet registrerar din röst och fortsätter sedan med registreringen av nästa kommando. Fortsätt tills alla fraser har registrerats.

OGGW18E2

OBSERVERA

- För att upprepa det senaste röstinlärningskommandot trycker du på SPEECH-knappen.
- Om du trycker på HANG-UP-knappen under processen, avger systemet en pipsignal och processen avbryts.

6. När alla identifieringskommandon är upplästa säger röstguiden "Speaker enrollment is complete" (Talaridentifieringen har avslutats). Systemet avbryter sedan registreringsprocessen och återgår till huvudmenyn.

OBSERVERA

- När du slutför registreringsprocessen aktiveras röstmodellen automatiskt.
- Kommandona "Help" (Hjälp) och "Cancel" (Avbryt) fungerar inte i detta läge.

Aktivera och inaktivera röstmodellen och upprepa inlärningen

E00727600096

Du kan aktivera eller inaktivera en röstmodell när som helst.

Du kan också upprepa inlärningen.

Använd följande procedur för att utföra dessa åtgärder.

1. Tryck på SPEECH-knappen.
2. Säg “Voice training” (Röstträning).
3. Om du har slutfört en registreringsprocess en gång tidigare säger röstguiden antingen “Enrollment is enabled. (Inlärning är aktiverat). Would you like to disable or retrain?” (Vill du avaktivera eller öva igen?) eller “Enrollment is disabled. (Inlärning är avaktiverat). Would you like to enable or retrain?” (Vill du aktivera eller öva igen?).
4. När identifieringen är “enabled” är röstmodellen aktiverad, och när den är “disabled” är röstmodellen avaktiverad. Säg det kommando som passar dina behov.
   Säg “Retrain” (Omdefiniera) för att starta talaridentifieringen och skapa en ny röstmodell. (Se “Röstregistrering” på sid 8-55.)

Ansluta Bluetooth® 2.0-gränssnittet och Bluetooth®-enhet

E00760601663

Innan du kan utföra eller ta emot hands-free-samtal eller spela musik med hjälp av Bluetooth® 2.0-gränssnittsfunktion, måste du parkoppla Bluetooth®-enheten och Bluetooth® 2.0-gränssnittet.

OBSERVERA

- Hopparning krävs bara när enheten används för första gången. När enheten har parats ihop med Bluetooth® 2.0-gränssnittet är allt du behöver göra att ta med enheten till bilen nästa gång så ansluts den automatiskt till Bluetooth® 2.0-gränssnittet (om det hanteras av enheten). Enheten måste ha Bluetooth® aktiverat för att kunna ansluta.

Upp till 7 Bluetooth® -enheter kan paras ihop med Bluetooth® 2.0-gränssnittet.

Om flera hopparade Bluetooth®-enheter finns tillgängliga i bilen, är det den mobiltelefon eller musikspelare som senast var ansluten som nu ansluts till Bluetooth® 2.0-gränssnittet.

Du kan också ändra en Bluetooth® -enhet som ska anslutas.

Para ihop

För att para Bluetooth®-enheten med Bluetooth® 2.0-gränssnittet, använd en av följande 2 metoder (Typ 1 eller Typ 2).

Parningsförfarande - typ 1*

1. Stanna bilen på en säker plats, dra åt parkeringsbromsen ordentligt och tryck på den elektriska parkeringsomkopplaren.

OBSERVERA

- Du kan bara para ihop en Bluetooth®-enhet med Bluetooth® 2.0-gränssnittet när bilen står stilla. Innan du parkopplar en Bluetooth®-enhet och Bluetooth® 2.0-gränssnittet måste du se till att bilen står stilla på en säker plats.

2. Tryck på SPEECH-knappen.
3. Säg “Setup” (Inställningar).
4. Säg “Pairing options” (Anslutningsalternativ).
5. Röstguiden säger “Select one of the following: pair, edit, delete, or list” (Välj något av följande: anslut, redigera, ta bort eller lista). Säg “Pair” (Anslut).

OBSERVERA

- Om 7 enheter redan har parats ihop, säger röstguiden “Maximum devices paired” och därefter avbryter systemet hopparningsprocessen. Om du vill registrera en ny enhet tar du bort en enhet och upprepar sedan hopparningsprocessen.
  (Se “Välja en enhet: Ta bort en enhet” på sid 8-59.)

6. Röstguiden säger “Please say a 4-digit pairing code” (Ange en fyrsiffrig anslutningskod)." Säg ett 4-siffrigt nummer.

När bekräftelsefunktionen är aktiverad bekräftar systemet att numret är godkänt. Svara “Yes” (Ja).
Svara “No” (Nej) för att återgå till val av hopparningskod.

OBSERVERA

- Vissa Bluetooth®-enheter kräver en specifik hopparningskod. Se enhetens handbok för krav på hopparningskod.
- Den hopparningskod som anges här används bara för certifiering av Bluetooth®-anslutningen. Det är ett valfritt 4-siffrigt tal som användaren väljer.
  Kom ihåg koden eftersom du behöver ange den senare i Bluetooth®-enheten under hopparningsprocessen.
  Beroende på anslutningsinställningarna i Bluetooth®-enheten måste denna kod ev. anges varje gång du ansluter Bluetooth®-enheten till Bluetooth® 2.0-gränssnittet. För standardanslutningsinställningar, se enhetens instruktioner.

7. Röstguiden säger “Start pairing procedure on the device. (Starta anslutningsprocessen för telefonen). See the device manual for instructions” (Instruktioner finns i telefonens bruksanvisning). Ange i Bluetooth® -enheten det 4-siffriga nummer du registrerade i steg 6.

OBSERVERA

- Beroende på Bluetooth®-enhet kan det ta några minuter att para ihop Bluetooth®-enheten med Bluetooth® 2.0-gränssnittet.
- Om Bluetooth® 2.0-gränssnittet inte känner igen Bluetooth®-enheten, säger röstguiden “Pairing has timed out” och hopparningsprocessen avbryts.
  Kontrollera att den enhet du parar ihop stöder Bluetooth® och försök sedan para ihop den igen.
- Om du anger fel nummer säger röstguiden “Pairing failed” och hopparningsprocessen avbryts.
  Kontrollera att numret är rätt och försök sedan para ihop igen.

8. Röstguiden säger “Please say the name of the phone after the beep” (Ange telefonens namn efter signalen). Du kan ange ett önskat namn för Bluetooth® -enheten och registrera den som en enhetsetikett. Säg det namn du vill registrera efter pipsignalen.

OBSERVERA

- När bekräftelsefunktionen är aktiverad säger röstguiden “Is this correct?” (Stämmer det?), när du har upprepat enhetsetiketten. Svara “Yes” (Ja).
  Om du vill ändra enhetsetiketten svarar du “No” (Nej) och säger sedan enhetsetiketten igen.

OGGW18E2

9. Röstguiden kommer säga “Pairing complete” och parningsprocessen kommer att avslutas.

Parningsförfarande - typ 2*

1. Stanna bilen på en säker plats, dra åt parkeringsbromsen ordentligt och tryck på den elektriska parkeringsomkopplaren.

OBSERVERA

- Du kan bara para ihop en Bluetooth®-enhet med Bluetooth® 2.0-gränssnittet när bilen står stilla. Innan du parkopplar en Bluetooth®-enhet och Bluetooth® 2.0-gränssnittet måste du se till att bilen står stilla på en säker plats.

2. Tryck på SPEECH-knappen.
3. Säg “Pair Device” (Anslut enhet).

OBSERVERA

- Följande förfarande (① för ③) kan också användas istället för att säga “Pair Device” (Anslut enhet).
  Byt ut det här steg 3 med följande förfarande om du vill.
  ① Säg “Setup” (Inställningar).
  ② Säg “Pairing options” (Anslutningsalternativ).
  ③ Röstguiden säger “Select one of the following: pair, edit, delete, list or set code” (Välj något av följande: anslut, redigera, ta bort, lista eller välja kod).
  Säg “Pair” (Anslut).
- Om 7 enheter redan har parats ihop, säger röstguiden “Maximum devices paired” och därefter avbryter systemet hopparningsprocessen. Om du vill registrera en ny enhet tar du bort en enhet och upprepar sedan hopparningsprocessen.
  (Se “Välja en enhet: Ta bort en enhet” på sid 8-59.)

4. Röstguiden säger “Start pairing procedure on the device. (Starta anslutningsprocessen för telefonen). Se enhetens manual för instruktioner, och säg sedan "The pairing code is <anslutningskod>" (Anslutningskoden).

OBSERVERA

- Vissa Bluetooth®-enheter kräver en specifik hopparningskod.
  Vänligen se enhetens manual för information om kraven för anslutningskoden och läs följande avsnitt “ Om din enhet kräver särskild anslutningskod” på sid 8-59 för att ställa in anslutningskoden.
- Den hopparningskod som anges här används bara för certifiering av Bluetooth®-anslutningen.
  Beroende på anslutningsinställningarna i Bluetooth®-enheten måste denna kod ev. anges varje gång du ansluter Bluetooth®-enheten till Bluetooth® 2.0-gränssnittet. För standardanslutningsinställningar, se enhetens instruktioner.

5. Ange i Bluetooth® -enheten det 4-siffriga nummer som lästes upp i steg 4.

OBSERVERA

- Beroende på Bluetooth®-enhet kan det ta några minuter att parkoppla Bluetooth®-enheten och Bluetooth® 2.0-gränssnittet.
- Om Bluetooth® 2.0-gränssnittet inte känner igen Bluetooth®-enheten, säger röstguiden “Pairing has timed out” och hopparningsprocessen avbryts.
  Kontrollera att den enhet du parar ihop stöder Bluetooth® och försök sedan para ihop den igen.

OBSERVERA

- Om du anger fel nummer säger röstguiden “Pairing failed” och parkopplingsprocessen avbryts.
  Kontrollera att numret är rätt och försök sedan para ihop igen.
  Om din enhet kräver en särskild anslutningskod måste du ställa in anslutningskoden. Vänligen se enhetens manual för information om kraven för anslutningskoden och läs följande avsnitt “ Om din enhet kräver särskild anslutningskod” på sid 8-59.

6. Röstguiden säger “Please say the name of the phone after the beep” (Ange telefonens namn efter signalen). Du kan ange ett önskat namn för Bluetooth® -enheten och registrera den som en enhetsetikett. Säg det namn du vill registrera efter pipsignalen.

OBSERVERA

- När bekräftelsefunktionen är aktiverad säger röstguiden “Is this correct?” (Stämmer det?), när du har upprepat enhetsetiketten. Svara “Yes” (Ja).
  Om du vill ändra enhetsetiketten svarar du “No” (Nej) och säger sedan enhetsetiketten igen.

7. Röstguiden säger “Pariring Complete” (Genomförd anslutning). Would you like to import the contacts from your mobile device now?” (Vill du importera kontakterna ifrån din mobilenhet nu?) Svara "Yes" (Ja), röstguiden kommer då säga "Please wait while the contacts are imported. This may take several minutes to complete". (Vänligen vänta medan kontakterna importeras. Detta kan ta flera minuter att slutföra). Svara "No" för att avsluta anslutningsprocessen.

Om din enhet kräver en särskild anslutningskod

Om din enhet kräver en särskild anslutningskod måste du ställa in anslutningskoden. Följ nedanstående procedurer.

1. Tryck på SPEECH-knappen.
2. Säg “Setup” (Inställningar).
3. Säg “Pairing options” (Anslutningsalternativ).
4. Säg "Set Codes" (Ställ in kod).
5. Röstguiden kommer säga "Do you want the pairing code to be random or fixed?" (Vill du att anslutningskoden ska vara slumpmässigt utvald eller bestämd). Säg "Fixed" (Bestämd).
6. Röstguiden säger “Please say a 4-digit pairing code” (Ange en fyrsiffrig anslutningskod)." Säg ett 4-siffrigt nummer.
7. Röstguiden säger “Ansultningskoden är inställd på <anslutningskod>".
   När bekräftelsefunktionen är aktiverad bekräftar systemet att numret är godkänt. Svara “Yes” (Ja).
   Svara “No” (Nej) för att återgå till steg 6.
8. Röstguiden kommer säga " Do you want to pair a device now?" (Vill du ansluta en enhet nu?) Svara "Yes" (Ja), systemet fortsätter då till steg 3 i anslutningsprocessen. Se "Anslutningsförfarande - typ 2".

Välja en enhet

E00760700104

Om flera hopparade Bluetooth®-enheter finns tillgängliga i bilen, är det den mobiltelefon eller musikspelare som senast var ansluten som nu ansluts till Bluetooth® 2.0-gränssnittet.
Du kan ansluta till den andra mobiltelefonen eller musikspelaren genom att följa dessa ändringsprocedurer.

Välja en mobiltelefon

1. Tryck på SPEECH-knappen.
2. Säg “Setup” (Inställningar).
3. Säg “Select phone” (Välj telefon).
4. När röstguiden säger “Please say” (Säg), läses mobiltelefonernas nummer och enhetsetiketterna för motsvarande mobiltelefoner upp i ordning, med början med den mobiltelefon som senast var ansluten.
   Säg numret för den mobiltelefon som du vill ansluta till.
   När bekräftelsefunktionen är aktiverad, frågar systemet dig igen om det är rätt telefon du vill ansluta till. Svara “Yes” (Ja) om du vill fortsätta att ansluta till mobiltelefonen.
   Svara “No” (Nej), så säger röstguiden “Please say” (Säg). Säg numret för den telefon som du vill ansluta till.

OBSERVERA

- Du kan när som helst ansluta en telefon genom att trycka på SPEECH-knappen, och säga numret, även innan alla hopparade nummer och enhetsetiketter för motsvarande mobiltelefoner läses upp.

5. Den valda telefonen ansluts till Bluetooth® 2.0-gränssnittet. Röstguiden säger “<device tag> selected” (<enhetsetikett> valgt) och systemet återgår sedan till huvudmenyn.

Välja en musikspelare

1. Tryck på SPEECH-knappen.
2. Säg “Setup” (Inställningar).
3. Säg “Select music player” (Välj musikspelare).

4. När röstguiden säger “Please say” (Säg), läses musikspelarnas nummer och enhetsetiketterna för motsvarande musikspelare upp i ordning, med början med den musikspelare som senast var ansluten.
   Säg numret för den musikspelare som du vill ansluta till.
   När bekräftelsefunktionen är aktiverad, frågar systemet dig igen om det är rätt musikspelare du vill ansluta till. Svara “Yes” (Ja) om du vill fortsätta att ansluta till musikspelare.
   Svara “No” (Nej), så säger röstguiden “Please say” (Säg). Säg numret för den musikspelare som du vill ansluta till.

OBSERVERA

- Du kan när som helst ansluta en musikspelare genom att trycka på SPEECH-knappen, och säga numret, även innan alla hopparade nummer och enhetsetiketter för motsvarande musikspelare läses upp.

5. Den valda musikspelaren ansluts till Bluetooth® 2.0-gränssnittet.
   Röstguiden säger “<device tag> selected” (<enhetsetikett> valgt) och systemet återgår sedan till huvudmenyn.

Ta bort en enhet

Med följande procedur tar du bort en hopparad Bluetooth®-enhet från Bluetooth® 2.0-gränssnittet.

1. Tryck på SPEECH-knappen.
2. Säg “Setup” (Inställningar).
3. Säg “Pairing options” (Anslutningsalternativ).
4. Röstguiden säger “Select one of the following: pair, edit, delete, or list” (Välj något av följande: anslut, redigera, ta bort eller lista.). Säg “Delete” (Radera).
5. När röstguiden säger “Please say” (Säg), läses enheternas nummer och enhetsetiketterna för motsvarande enheter upp i ordning, med början med den enhet som senast var ansluten. När den har läst upp alla par säger röstguiden “or all” (eller alla).
   Säg numret för den enhet som du vill ta bort från systemet.
   Om du vill ta bort alla hopparade telefoner från systemet säger du “All” .
6. För att bekräfta säger röstguiden “Deleting <device tag> <number>. (Radera <enhetsetikett> <nummer>). Is this correct?” (Stämmer det?) eller “Deleting all devices. (Radera alla enheter). Is this correct?” (Stämmer det?).
   Svara “Yes” (Ja) för att radera telefonen(erna).
   Svara “No” (Nej) för att återgå till steg 4.
7. Röstguiden säger “Deleted” (Raderat), och systemet avslutar enhetsborttagningen.

OBSERVERA

- Om enhetsborttagningen inte kan slutföras av någon anledning, säger röstguiden “Delete failed” och systemet avbryter borttagningen.

Kontrollera en hopparad Bluetooth®-enhet

E00760800017

Du kan kontrollera en hopparad Bluetooth®-enhet på nedanstående sätt.

1. Tryck på SPEECH-knappen.
2. Säg “Setup” (Inställningar).
3. Säg “Pairing options” (Anslutningsalternativ).

4. Röstguiden säger “Select one of the following: pair, edit, delete, or list” (Välj något av följande: anslut, redigera, ta bort eller lista.). Säg “List” (Lista).
5. Röstguiden läser ut enhetsetiketterna för motsvarande enheter i ordning, med början med den Bluetooth®-enhet som senast var ansluten.
6. När enhetsetiketterna för alla hopparade Bluetooth®-enheter har lästs upp säger systemet “End of list, would you like to start from the beginning?” (Slut på listan, vill du starta från början igen?).
   Om du vill höra listan igen från början säger “Yes” (Ja).
   När du är klar, svarar du “No” (Nej) för att återgå till huvudmenyn.

OBSERVERA

- Om du trycker och släpper SPEECH-knappen och säger “Continue” (Fortsätt) eller “Previous” (Föregående) under tiden som listan läses upp går systemet framåt resp. backar i listan.
  Säg “Continue” (Fortsätt) för att gå vidare till enheten med näst högsta prioritetsnivå eller “Previous” (Föregående) för att gå tillbaka till föregående prioritetsnivå.
- Du kan ändra enhetsetiketten genom att trycka på SPEECH-knappen och sedan säga “Edit” medan listan läses upp.

OBSERVERA

- Du kan ändra den telefon som ska anslutas genom att trycka på SPEECH-knappen och sedan säga “Select phone” medan listan läses upp.
- Du kan ändra den musikspelaresom ska anslutas genom att trycka på SPEECH-knappen och sedan säga “Select music player” medan listan läses upp.

Ändra en enhetsetikett

E00760900018

Du kan ändra enhetsetiketten för en hopparad mobiltelefon eller musikspelare.
Följ nedanstående procedur för att ändra en enhetsetikett.

1. Tryck på SPEECH-knappen.
2. Säg “Setup” (Inställningar).
3. Säg “Pairing options” (Anslutningsalternativ).
4. Röstguiden säger “Select one of the following: pair, edit, delete, or list” (Välj något av följande: anslut, redigera, ta bort eller lista). Säg “Edit” (Redigera).
5. Röstguiden säger “Please say” (Säg) och läser sedan upp numren för Bluetooth®-enheterna och enhetsetiketterna för motsvarande enheter i ordning, med början med den Bluetooth®-enhet som senast var ansluten.
   När alla hopparade enhetsetiketter har lästs upp säger röstguiden “Which device, please?” (Vilken enhet?). Säg numret på den enhetsetikett du vill ändra.

OBSERVERA

- Du kan trycka på och släppa SPEECH-knappen medan listan läses upp och omedelbart säga numret för den enhetsetikett som du vill ändra.

6. Röstguiden säger “New name, please” (Nytt namn tack). Säg det namn som du vill registrera som en ny enhetsetikett.
   När bekräftelsefunktionen är på, säger röstguiden “<New device tag>. (Ny enhetsetikett). Is this correct?” (Stämmer det?). Svara “Yes” (Ja).
   Svara “No” (Nej) och säg sedan den nya enhetsetikett som du vill registrera igen.
7. Enhetsetiketten ändras.
   När ändringen är klar säger röstguiden “New name saved” (Nytt namn sparat) och systemet återgår sedan till huvudmenyn.

OGGW18E2

Styra en musikspelare ansluten via Bluetooth®

E00761001462

För drift av musikspelaren i anslutning till Bluetooth®, se “Lyssna på Bluetooth-ljud” på sid 8-39. För bilar utrustade med MITSUBISHI Multi-Communication System (MMCS), DISPLAY AUDIO eller Smartphone Link Display Audio, se den separata instruktionsboken.

Hur du ringer eller tar emot handsfree-samtal

E00761100059

Du kan ringa eller ta emot handsfree-samtal med en Bluetooth®-kompatibel mobiltelefon ansluten till Bluetooth® 2.0-gränssnittet.
Du kan också använda telefonböckerna i Bluetooth® 2.0-gränssnittet för att ringa samtal utan att slå telefonnumren.
“Att ringa ett samtal” på sid 8-62
“Funktionen SEND” på sid 8-64
“Ta emot samtal” på sid 8-64
“MUTE-funktionen” på sid 8-64
“Växla mellan handsfreeläge och privat läge” på sid 8-64

OBSERVERA

- Handsfreesamtalen kan kanske inte användas på rätt sätt när du ringer eller tar emot samtal genom hantering av mobiltelefonen direkt.

Att ringa ett samtal

E00761200148

Du kan ringa ett samtal på följande 3 sätt med Bluetooth® 2.0-gränssnittet:
Ringa ett samtal genom att säga ett telefonnummer, ringa ett samtal med Bluetooth® 2.0-gränssnittets telefonbok och ringa ett samtal genom återuppringning.

Ringa ett samtal genom att ange telefonnumret

Du kan ringa ett samtal genom att säga telefonnumret.

1. Tryck på SPEECH-knappen.
2. Säg “Dial” (Slå).
3. När röstguiden har sagt “Number please” (Vilket nummer) säger du telefonnumret.
4. Röstguiden säger “Dialing <number recognised>” (Ringer upp <igenkänt nummer>).
   Bluetooth® 2.0-gränssnittet kopplar sedan upp samtalet.
   Om bekräftelsefunktionen är aktiverad får du en bekräftelse på det angivna telefonnumret. Om du vill fortsätta med det numret svarar “Yes” (Ja).
   Om du vill ändra i telefonnumret svarar du “No” (Nej), systemet säger “Number please” (Vilket nummer) säg sedan telefonnumret igen.

OBSERVERA

- Om du använder engelska känner systemet både igen “zero” och “oh” (bokstaven “o”) för numret “0”.
- Bluetooth® 2.0-gränssnittet stöder siffror (0 till 9) och tecken (+, # och*).
- Det längst telefonnummer som kan användas är följande:
  - Utlandsnummer: + och telefonnumret (till 18 siffror).
  - Ej utlandsnummer: och telefonnumret (till 19 siffror).

Ringa ett samtal med en telefonbok

Du kan ringa samtal med bilens telefonbok eller mobiltelefonens telefonbok via Bluetooth® 2.0-gränssnittet.
Mer information om telefonböcker finns i “Telefonboksfunktionen” på sid 8-64.

1. Tryck på SPEECH-knappen.
2. Säg “Call” (Ringa).

OGGW18E2

OBSERVERA

- Om du säger “Call” (Ringa) när bilens telefonbok och mobiltelefonens telefonbok är tomma, säger röstguiden “The vehicle phone book is empty. (Bilens telefonbok är tom). Would you like to add a new entry now?” (Vill du lägga till en ny post nu?).
  Svara “Yes” (Ja), så säger röstguiden “Entering the phone book - new entry menu” (Öppnar telefonboken – menyn Ny post). Du kan nu skapa data i bilens telefonbok.
  Säg “No” (Nej) om du vill återgå till huvudmenyn.

3. När röstguiden har sagt “Name please” (Vilket namn) säger du namnet på den som du vill ringa upp och som är registrerad i telefonboken.
4. Om det bara finns en träff, fortsätter systemet till steg 5.
   Om det finns två eller fler träffar säger röstguiden “More than one match was found, would you like to call <returned name>” (Flera träffar hittades, vill du ringa <returnerat namn>). Om den personen är den du vill ringa upp, svarar du “Yes” (Ja).
   Svara “No” (Nej), så uttalas namnet på nästa matchande person av röstguiden.

OBSERVERA

- Om du säger “No” (Nej) till alla namn som läses upp av systemet säger röstguiden “Name not found, returning to main menu” (Namnet hittades inte, återgår till huvudmenyn) och systemet återgår till huvudmenyn.

5. Om endast ett telefonnummer har registrerats under det namn du just sa, fortsätter röstguiden till steg 6.
   Om två eller fler telefonnummer är registrerade som matchar det namn du just sa, säger röstguiden “Would you like to call <name> at [home], [work], [mobile], or [other]?” (Vill du ringa <namn> [hem], [arbete], [mobil] eller [övrigt]?). Välj den plats du vill ringa.

OBSERVERA

- Om det namn du valde har matchande data i bilens telefonbok men inget telefonnummer är registrerat under den valda platsen, säger röstguiden “{home/work/mobile/other} not found for <name>. ({hem/arbete/mobil/övrigt} hittas inte för <namn>). Would you like to add location or try again?” (Vill du lägga till plats eller försöka igen?).
  Svara “Try again” (Försök igen) så återgår systemet till steg 3.
  Säg “Add location” (Lägg till kontaktställe) så kan du registrera ett ytterligare telefonnummer under den valda platsen.

OGGW18E2

OBSERVERA

- Om det namn du valde har matchande data i mobiltelefonens telefonbok men inget telefonnummer är registrerat under den valda platsen, säger röstguiden “{home/work/mobile/other} not found for <name>. ({hem/arbete/mobil/övrigt} hittas inte för <namn>). Would you like to try again?” (Vill du försöka igen?).
  Svara “Yes” (Ja) så återgår systemet till steg 3.
  Svara “No” (Nej) så avbryts uppringningen. Börja om igen från steg 1.

6. Röstguiden säger “Calling <name> <location>” (Ringer <namn> <kontaktställe>) och systemet slår sedan telefonnumret.

OBSERVERA

- När bekräftelsefunktionen är aktiverad kontrollerar systemet om namnet och platsen för mottagaren är rätt. Om namnet är rätt, säg “Yes” (Ja).
  Om du vill ändra namn eller plats att ringa svarar du “No” (Nej). Systemet återgår då till steg 3.

Återuppringning

Du kan ringa upp det senaste numret på nytt utifrån de senast ringda numren i den anslutna mobiltelefonen.
Vid återuppringning gör du så här:

1. Tryck på SPEECH-knappen.
2. Säg “Redial” (Återuppringning).

Funktionen SEND

E00761300035

Tryck på SPEECH-knappen för att komma till röstidentifieringsläget och säg sedan “<numbers> SEND (<nummer> SÄND)” för att generera DTMF-toner.
Ett exempel: om du under ett samtal behöver simulera nedtryckning av en telefonknapp som ett svar på ett automatiskt system trycker du på SPEECH-knappen och säger sedan “1 2 3 4 pound SEND” så skickas 1234# på mobiltelefonen.

Ta emot samtal

E00761601064

Om du tar emot ett inkommande telefonsamtal när funktionsläget är i ON eller ACC, aktiveras ljudsystemet automatiskt för inkommande samtal, även om ljudsystemet ursprungligen var avstängt.
Röstmeddelandet för inkommande samtal spelas upp i framsätespassagerarens högtalare.
Om CD-spelaren eller radion var på när det inkommande samtalet kom in, stänger ljudsystemet av CD-spelarens eller radions ljud och istället hörs det inkommande samtalet.
För att ta emot ett samtal trycker du på PICK-UP-knappen på rattens kontrollreglage.
När samtalet är avslutat återgår ljudsystemet till det föregående läget.

MUTE-funktionen

E00760300041

Du kan när som helst under ett samtal stänga av bilens mikrofon.
Genom att trycka på SPEECH-knappen och sedan säga “Mute (tyst läge)” under ett samtal aktiveras MUTE-funktionen och mikrofonen stängs av.
På samma sätt säger du “Mute off (stäng av tyst läge)” när du vill avaktivera MUTE-funktionen och sätta på mikrofonen igen.

Växla mellan handsfreeläge och privat läge

E00761400036

Bluetooth® 2.0-gränssnittet kan växla mellan handsfree-läge (handsfree-samtal) och privat läge (samtal med mobiltelefonen).
Om du trycker på SPEECH-knappen och säger “Transfer call” (Överför samtal) under ett handsfreesamtal, kan du avbryta handsfree-funktionen och fortsätta tala i privat läge.
För att återgå till handsfreeläget trycker du på SPEECH-knappen igen och säger “Transfer call” (Överför samtal).

Telefonboksfunktionen

E00763700017

Bluetooth® 2.0-gränssnittet har 2 typer av unika telefonböcker som skiljer sig från den telefonbok som är lagrad i mobiltelefonen. De är bilens telefonbok och mobilens telefonbok.
Dessa telefonböcker använder du till att lagra telefonnummer och ringa önskade nummer via röstigenkänningsfunktionen.

OBSERVERA

- Att dra ur batterikabeln betyder inte att informationen som finns i telefonboken raderas.

Bilens telefonbok

E00763801262

Den här telefonboken används när du vill ringa med röstidentifieringsfunktionen.
Upp till 32 namn kan registreras i bilens telefonbok per språk.
Dessutom har varje post 4 platser associerade med sig: hemma, arbete, mobil och övrigt. Du kan registrera ett telefonnummer på varje kontaktställe.

Du kan registrera ett önskat namn som namn för varje telefonbokspost registrerad i bilens telefonbok.
Namn och telefonnummer kan ändras senare.

OGGW18E2

Bilens telefonbok kan användas med alla hopparade mobiltelefoner.

Registrera ett telefonnummer i bilens telefonbok

Du kan registrera ett telefonnummer i bilens telefonbok på följande 2 sätt: säga ett telefonnummer och välja och överföra 1 telefonbokspost från telefonboken för mobiltelefonen.

Registrera ett telefonnummer genom att läsa upp det

1. Tryck på SPEECH-knappen.
2. Säg “Phone book” (Telefonbok).
3. Röstguiden säger “Select one of the following: new entry, edit number, edit name, list names, delete, erase all, or import contact” (Välj något av följande: ny post, redigera nummer, redigera namn, lista namn, ta bort, radera alla eller importera kontakt). Säg “New entry” (Ny post).
4. Röstguiden säger “Name please” (Vilket namn). Säg det namn som du vill registrera.

OBSERVERA

- Om det maximala antalet poster redan har registrerats, säger röstguiden “The phone book is full. (Telefonboken är full). Would you like to delete a name?” (Vill du ta bort ett namn?). Säg “Yes” (Ja) om du vill ta bort ett registrerat namn.
  Säg “No” (Nej) om du vill återgå till huvudmenyn.

5. När namnet har registrerats säger röstguiden: “home, work, mobile, or other?” (hem, arbete, mobil eller annat?). Säg för vilken plats du vill registrera ett telefonnummer.

OBSERVERA

- När bekräftelsefunktionen är på, säger röstguiden “<Location>. (Plats). Is this correct?” (Stämmer det?). Svara “Yes” (Ja).
  Om ett telefonnummer har registrerats för den valda platsen säger röstguiden “The current number is <number>, number please” (Det aktuella numret är <aktuellt nummer>. Ange nummer).
  Om du inte vill ändra telefonnumret säger du “cancel” eller originalnumret för att behålla det registrerat.

6. Röstguiden säger “Number please” (Vilket nummer). Säg telefonnumret för att registrera det.

OBSERVERA

- Om du använder engelska känner systemet både igen “zero” och “oh” (bokstaven “o”) för numret “0”.

7. Röstguiden repeterar telefonnumret som du just läste upp och registrerar sedan numret.
   När telefonnumret har registrerats säger röstguiden “Number saved. (Numret sparat). Would you like to add another number for this entry?” (Vill du lägga till ett annat nummer för denna post?).
   Om du vill lägga till ytterligare ett telefonnummer för den aktuella posten svarar du “Yes” (Ja). Systemet återgår till platsval i steg 5.
   Svara “No” (Nej) för att avsluta registreringen och återgå till huvudmenyn.

OBSERVERA

- När bekräftelsefunktionen är aktiverad säger röstguiden “Is this correct?” (Stämmer det?), när du har upprepat telefonnumret. Svara “Yes” (Ja).
  Säg “No” (Nej) för att återgå till registrering av telefonnummer i steg 6.

Välja och överföra en telefonbokspost från telefonboken för mobiltelefonen

Du kan välja en 1 telefonbokspost från telefonboken för mobiltelefonen och registrera den i bilens telefonbok.

OBSERVERA

- Överföring tillåts bara när bilen är parkerad. Innan överföring, se till att bilen är parkerad på en säker plats.
- Alla eller delar av data överförs kanske inte, även om mobiltelefonen stöder Bluetooth®, beroende på enhetens kompatibilitet.
- Det längst telefonnummer som kan användas är 19 siffror. Alla telefonnummer med 20 siffror eller mer kortas av till de första 19 siffrorna.
- Om ett telefonnummer innehåller andra tecken än 0 till 9, *, # eller +, tas de tecknen bort innan överföringen.
- För anslutningsinställningar på mobiltelefonsidan, se instruktionerna för mobiltelefonen.

1. Tryck på SPEECH-knappen.
2. Säg “Phone book” (Telefonbok).
3. Röstguiden säger “Select one of the following: new entry, edit number, edit name, list names, delete, erase all, or import contact” (Välj något av följande: ny post, redigera nummer, redigera namn, lista namn, ta bort, radera alla eller importera kontakt). Säg “Import contact” (Importera kontakt).
4. Röstguiden säger “Would you like to import a single entry or all contacts?” (Vill du importera en post eller andra kontakter?). Säg “Single entry” (En post).
   Bluetooth® 2.0-gränssnittet blir redo att ta emot de överförda telefonboksdata.

OBSERVERA

- Om det maximala antalet poster redan har registrerats, säger röstguiden “The phone book is full. (Telefonboken är full). Would you like to delete a name?” (Vill du ta bort ett namn?). Säg “Yes” (Ja) om du vill ta bort ett registrerat namn.
  Säg “No” (Nej) om du vill återgå till huvudmenyn.

5. När röstguiden säger “Ready to receive a contact from the phone. Only a home, a work, and a mobile number can be imported”, tar Bluetooth® 2.0-gränssnittet emot telefonboksdata från den Bluetooth®-kompatibla mobiltelefonen.
6. Ställ in den Bluetooth®-kompatibla mobiltelefonen så att den telefonbokspost du vill registrera i bilens telefonbok kan överföras till Bluetooth® 2.0-gränssnittet.

OBSERVERA

- Om Bluetooth® 2.0-gränssnittet inte känner igen den Bluetooth®-kompatibla mobiltelefonen eller om anslutningen tar för lång tid, säger röstguiden “Import contact has timed out” och systemet avbryter sedan registreringen. I så fall börjar du om från steg 1.
- Om du trycker på HANG-UP-knappen eller håller ned SPEECH-knappen avbryts registreringen.

7. När mottagningen är klar säger röstguiden “<Number of telephone numbers that had been registered in the import source> numbers have been imported. (<Antal telefonnummer som har registrerats i importkällan> numbers have been imported). What name would you like to use for these numbers?”
   Säg det namn som du vill registrera för denna telefonbokspost.

OGGW18E2

OBSERVERA

- Om det angivna namnet redan används för en annan telefonbokspost eller liknar ett namn som används för en annan telefonbokspost, kan det namnet inte registreras.

8. Röstguiden säger “Adding <namn>” (Lägger till <namn>).
   När bekräftelsefunktionen är aktiverad frågar systemet om namnet är rätt. Svara “Yes” (Ja).
   Svara “No” (Nej), så säger röstguiden “Name please” (Vilket namn). Registrera ett annat namn.
9. Röstguiden säger “Numbers saved” (Numret sparat).
10. Röstguiden säger “Would you like to import another contact?” (Vill du importera en annan kontakt?)
    Svara “Yes” (Ja) om du vill fortsätta med registreringen. Du kan fortsätta registrera en ny telefonbokspost från steg 5.
    Säg “No” (Nej) om du vill återgå till huvudmenyn.

Ändra det innehåll som är registrerat i bilens telefonbok

E00739800024

Du kan ändra eller ta bort ett namn eller telefonnummer som är registrerat i bilens telefonbok.

Du kan också lyssna på listan med namn registrerad i bilens telefonbok.

OBSERVERA

- Systemet måste ha minst en post.

Redigera ett telefonnummer

1. Tryck på SPEECH-knappen.
2. Säg “Phone book” (Telefonbok).
3. Röstguiden säger “Select one of the following: new entry, edit number, edit name, list names, delete, erase all, or import contact” (Välj något av följande: ny post, redigera nummer, redigera namn, lista namn, ta bort, radera alla eller importera kontakt). Säg “Edit number” (Redigera nummer).
4. Röstguiden säger “Please say the name of the entry you would like to edit, or say “list names” (Säg namnet på den post som du vill redigera, eller “List names” (Namnlista)). Säg namnet på den telefonbokspost du vill ta redigera.

OBSERVERA

- Säg “List names” (Namnlista) så läses namnen registrerade i telefonboken upp i ordning. Se “Lyssna på listan med registrerade namn” på sid 8-68.

5. Röstguiden säger “Home, work, mobile or other?” (Hem, arbete, mobil eller annat?). Välj och säg den plats där det telefonnummer som du vill ändra eller lägga till är registrerat.
   När bekräftelsefunktionen är aktiverad kontrollerar systemet målets namn och plats igen. Svara “Yes” (Ja) om du vill fortsätta med redigeringen.
   Svara “No” (Nej) för att återgå till steg 3.
6. Röstguiden säger “Number please” (Vilket nummer). Säg det telefonnummer du vill registrera.

OBSERVERA

- Om telefonnumret redan har registrerats för den valda platsen säger röstguiden “The current number is <aktuellt nummer>. (Det aktuella numret är <aktuellt nummer>). New number, please.” Säg ett nytt telefonnummer för att ändra det aktuella numret.

7. Röstguiden repeterar telefonnumret.
   När bekräftelsefunktionen är aktiverad frågar systemet om numret är rätt. Svara “Yes” (Ja).
   Svara “No” (Nej) för att återgå till steg 3.

8. När telefonnumret är registrerat säger röstguiden “Number saved” (Numret sparat) och systemet återgår sedan till huvudmenyn.

OBSERVERA

- Om platsen där ett telefonnummer redan är registrerat har skrivits över med ett nytt nummer, säger röstguiden “Number changed” (Numret är ändrat) och systemet återgår sedan till huvudmenyn.

Redigera ett namn

1. Tryck på SPEECH-knappen.
2. Säg “Phone book” (Telefonbok).
3. Röstguiden säger “Select one of the following: new entry, edit number, edit name, list names, delete, erase all, or import contact” (Välj något av följande: ny post, redigera nummer, redigera namn, lista namn, ta bort, radera alla eller importera kontakt). Säg “Edit name” (Redigera namn).
4. Röstguiden säger “Please say the name of the entry you would like to edit, or say “list names” (Säg namnet på den post som du vill redigera, eller “List names” (Namnlista)). Säg det namn du vill redigera.

OBSERVERA

- Säg “List names” (Namnlista) så läses namnen registrerade i telefonboken upp i ordning. Se “Lyssna på listan med registrerade namn” på sid 8-68.

5. Röstguiden säger “Changing <name>” (Ändrar <namn>).
   När bekräftelsefunktionen är aktiverad frågar systemet om namnet är rätt. Svara “Yes” (Ja) om du vill fortsätta med redigeringen baserat på denna information.
   Svara “No” (Nej) för att återgå till steg 4.
6. Röstguiden säger “Name please” (Vilket namn). Säg det nya namn du vill registrera.
7. Det registrerade namnet ändras.
   När ändringen är klar återgår systemet till huvudmenyn.

■Lyssna på listan med registrerade namn

E00739900025

1. Tryck på SPEECH-knappen.
2. Säg “Phone book” (Telefonbok).
3. Röstguiden säger “Select one of the following: new entry, edit number, edit name, list names, delete, erase all, or import contact” (Välj något av följande: ny post, redigera nummer, redigera namn, lista namn, ta bort, radera alla eller importera kontakt). Säg “List names”.

OGGW18E2

4. Bluetooth® 2.0-gränssnittet läser upp posterna i telefonboken i ordning.
5. När röstguiden har läst upp hela listan säger den “End of list, would you like to start from the beginning?” (Slut på listan, vill du starta från början igen?). Om du vill höra listan igen från början säger du “Yes” (Ja).
   När du är klar, svarar du “No” (Nej) för att återgå till föregående meny eller huvudmenyn.

OBSERVERA

- Du kan ringa upp, redigera eller ta bort ett namn som läses upp.
  Tryck på SPEECH-knappen och “Call” (Ringa) om du vill ringa upp namnet, “Edit name” (Redigera namn) om du vill redigera det eller “Delete” (Radera) om du vill ta bort det.
  Systemet piper och utför sedan kommandot.
- Om du trycker på SPEECH-knappen och säger “Continue” (Fortsätt) eller “Previous (Föregående) under tiden som listan läses upp går systemet framåt resp. backar i listan. Säg “Continue” (Fortsätt) för att gå vidare till nästa post eller “Previous” (Föregående) för att gå tillbaka till föregående post.

■Ta bort ett telefonnummer

E00740000026

1. Tryck på SPEECH-knappen.
2. Säg “Phone book” (Telefonbok).

3. Röstguiden säger “Select one of the following: new entry, edit number, edit name, list names, delete, erase all, or import contact” (Välj något av följande: ny post, redigera nummer, redigera namn, lista namn, ta bort, radera alla eller importera kontakt). Säg “Delete” (Radera).
4. Röstguiden säger “Please say the name of the entry you would like to delete, or say list names” (Ange namnet på den post som du vill radera, “List names” (Namnlista)). Säg namnet på den telefonbokspost som innehåller det telefonnummer du vill ta bort.

OBSERVERA

- Säg “List names” (Namnlista) så läses namnen registrerade i telefonboken upp i ordning. Se “Lyssna på listan med registrerade namn” på sid 8-68.

5. Om det bara finns ett telefonnummer registrerat för den valda telefonboksposten säger röstguiden “Deleting <name> <location>” (Radera <namn> <plats>).
   Om det finns flera telefonnummer registrerade för den valda telefonboksposten säger röstguiden “Would you like to delete [Home], [Work], [Mobile], [Other] or all” (Vill du radera [Hem], [Arbete], [Mobil], [Övrig] eller alla).
   Välj den plats du vill ta bort så säger röstguiden “Deleting <name> <location>” (Radera <namn> <plats>).

OBSERVERA

- Om du vill ta bort telefonnumren från alla platser säger du “All”.

6. Systemet frågar dig om du verkligen vill ta bort valda telefonnummer. Svara “Yes” (Ja).
   Svara “No” (Nej) om du vill avbryta och återgå till steg 4.
7. När raderingen av telefonnummer är avslutad säger röstguiden “<name> <location> deleted” (<namn> <plats> raderad) och systemet återgår till huvudmenyn.
   Om alla platser tas bort säger systemet “<name> and all locations deleted” och namnet tas bort från telefonboken. Det fortfarande finns nummer kvar under posten behåller namnet de numren.

Radera telefonboken

E00740100027

Du kan ta bort all registrerad information från bilens telefonbok.

1. Tryck på SPEECH-knappen.
2. Säg “Phone book” (Telefonbok).
3. Röstguiden säger “Select one of the following: new entry, edit number, edit name, list names, delete, erase all, or import contact” (Välj något av följande: ny post, redigera nummer, redigera namn, lista namn, ta bort, radera alla eller importera kontakt). Säg “Erase all” (Radera alla).
4. För att bekräfta frågar röstguiden “Are you sure you want to erase everything from your handsfree system phone book?” (Är du säker på att du vill radera hela din telefonbok?). Svara “Yes” (Ja).
   Svara “No” (Nej) för att avbryta raderingen av all registrerad information i telefonboken och återgå till huvudmenyn.
5. Röstguiden säger “You are about to delete everything from your hands-free system phone book. Do you want to continue?” Svara “Yes” (Ja) för att fortsätta.
   Svara “No” (Nej) för att avbryta raderingen av all registrerad information i telefonboken och återgå till huvudmenyn.
6. Röstguiden säger “Please wait, erasing the handsfree system phone book” och systemet tar sedan bort alla data i telefonboken.
   När borttagningen är klar säger röstguiden “Hands-free system phone book erased” och system återgår sedan till huvudmenyn.

Mobiltelefonbok

E00763900080

Alla poster i telefonboken från mobiltelefonen kan överföras i grupp och registreras i mobiltelefonboken.
Upp till 7 mobiltelefonböcker, med 1.000 namn vardera, kan registreras.

Bluetooth® 2.0-gränssnittet konverterar automatiskt från text till röst de namn som registreras i de överförda telefonboksposterna och skapar namn.

OBSERVERA

- Det är bara den mobiltelefonbok som överförs från den anslutna mobiltelefonen som kan användas med den mobiltelefonen.
- Du kan inte ändra namnen och telefonnumren i de telefonboksposter som är registrerade i mobiltelefonboken. Du kan inte välja och ta bort specifika telefonboksposter heller. Om du vill ändra eller ta bort något av ovanstående, ändrar du informationen i källtelefonboken för mobiltelefonen och överför sedan telefonboken igen.

Importera en enhets telefonbok

Följ stegen nedan för att överföra den telefonbok som är lagrad i mobiltelefonen till mobiltelefonboken.

OBSERVERA

- Överföringen ska slutföras medan bilen är parkerad. Innan överföring, se till att bilen är parkerad på en säker plats.
- Den redan sparade telefonboken i mobiltelefonens telefonbok skrivs över av den sparade telefonboken i handenheten.
- Alla eller delar av data överförs kanske inte, även om mobiltelefonen stöder Bluetooth®, beroende på enhetens kompatibilitet.
- Endast ett hem-, arbets- och mobilnummer kan importeras.
- Det längst telefonnummer som kan användas är 19 siffror. Alla telefonnummer med 20 siffror eller mer kortas av till de första 19 siffrorna.
- Om ett telefonnummer innehåller andra tecken än 0 till 9, *, # eller +, tas de tecknen bort innan överföringen.
- För anslutningsinställningar på mobiltelefonsidan, se instruktionerna för mobiltelefonen.

1. Tryck på SPEECH-knappen.
2. Säg “Phone book” (Telefonbok).
3. Röstguiden säger “Select one of the following: new entry, edit number, edit name, list names, delete, erase all, or import contact” (Välj något av följande: ny post, redigera nummer, redigera namn, lista namn, ta bort, radera alla eller importera kontakt). Säg “Import contact” (Importera kontakt).
4. Röstguiden säger “Would you like to import a single entry or all contacts?” (Vill du importera en post eller andra kontakter?). Säg “All contacts” (Alla kontakter).
5. Röstguiden säger “Importing the contact list from the mobile phone book. (Importerar kontaktlistan från mobiltelefonens telefonbok). This may take several minutes to complete. (Detta kan ta flera minuter att slutföra). Would you like to continue?” (Vill du fortsätta?). Svara “Yes” (Ja), så startar överföringen till mobiltelefonboken av den telefonbok som är lagras i mobiltelefonen.
   Säg “No” (Nej) om du vill återgå till huvudmenyn.

OBSERVERA

- Överföringen kan ta lite tid att slutföra beroende på antalet kontakter.
- Om Bluetooth® 2.0-gränssnittet inte kan ansluta till den Bluetooth®-kompatibla mobiltelefonen, säger röstguiden “Unable to transfer contact list from phone” och systemet återgår till huvudmenyn.
- Om du trycker på HANG-UP-knappen eller håller ned SPEECH-knappen under dataöverföringen, avbryts överföringen och systemet återgår till huvudmenyn.

OGGW18E2

OBSERVERA

- Om ett fel inträffar under dataöverföringen, avbryts all överföring och röstguiden säger "Unable to complete the phone book import" och systemet återgår sedan till huvudmenyn.
- Om det inte finns några kontakter i telefonboken, säger röstguiden "There are no contacts on the connected phone."

6. När överföringen är klar säger röstguiden "Import complete" och system återgår sedan till huvudmenyn.

Registreringskommandon

E00732401480

Phrase	English	French	Spanish	Italian	German	Dutch	Portuguese	Russian
1	0123456789	0123456789	0123456789	0123456789	0123456789	0123456789	0123456789	0123456789
2	888 555 1212	888 555 1212	888 555 1212	888 555 1212	888 555 1212	888 555 1212	888 555 1212	888 555 1212
3	Call	Appeler	Llamar	Chiama	Anrufen	Bellen	Ligar	Вызов
4	Dial	Composer	Marcar	Componi	Wählen	Nummer keuze	Marcar	Набор
5	Setup	Configurer	Configuración	Configura	Einrichtung	Setup	Configurar	Настройка
6	Cancel	Annuler	Cancelar	Annulla	Abbrechen	Annuleren	Cancelar	Отмена
7	Continue	Continuer	Continuar	Continua	Weiter	Doorgaan	Continuar	Продолжить
8	Help	Aide	Ayuda	Aiuto	Hilfe	Help	Ajuda	Справка

USB-ingång*

E00761901373

Du kan ansluta din USB-minnesenhet eller iPod* och spela upp musikfiler lagrade på USB-minnesenheten eller din iPod.
Nedan beskrivs hur du ansluter och tar bort en USB-minnesenhet eller en iPod.
Se följande avsnitt för detaljer om hur du spelar upp musikfiler:

Se “Lyssna på iPod” på sid 8-32.
Se “Lyssna på ljudfiler på en USB-enhet” på sid 8-34.
Se “Spela upp iPod/USB-minnesenhetsspår via röststyrning.” på sid 8-36
*: “iPod” är ett registrerat varumärke som tillhör Apple Inc. i USA och andra länder.

Ansluta en USB-minnesenhet

E00762001645

1. Parkera bilen på en säker plats ställ funktionsläget i OFF.
2. Öppna USB-ingångens lock (A) i golvkonsolfacket.

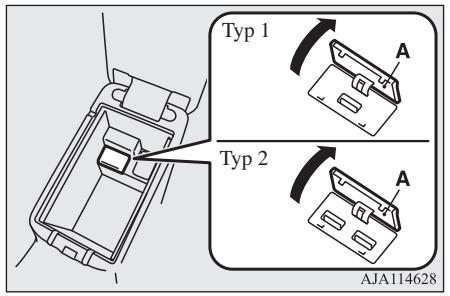

OGGW18E2

3. Anslut en vanlig USB-kontakt (C) till USB-minnet (B).

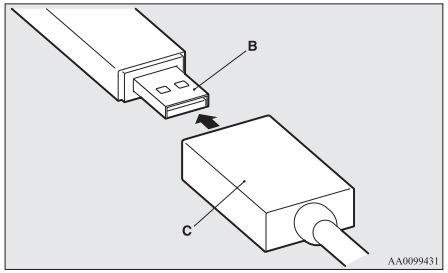

4. Anslut USB-kabeln (C) till USB-ingången (D).

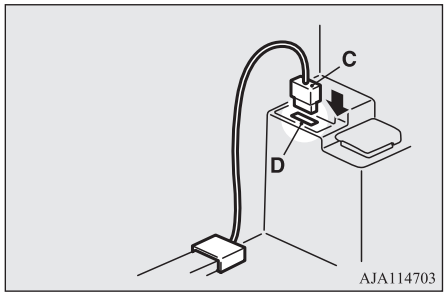

⚠ VIKTIGT

- Håll golvkonsolfackets lucka stängd under körning. Ett lock eller innehållet i golvkonsolfacket kan i annat fall orsaka skador.

OBSERVERA

- Anslut inte USB-minnesenheten direkt till USB-ingången.
  USB-minnesenheten kan skadas.
- När du stänger golvkonsolfacket måste du vara försiktig så att USB-kabeln inte kommer i kläm.

5. Om du vill ta bort USB-anslutningskabeln ställer du funktionsläget i OFF och utför sedan installationsstegen i omvänd ordning.

Ansluta en iPod

E00762101662

1. Parkera bilen på en säker plats ställ funktionsläget i OFF.

2. Öppna USB-ingångens lock (A) i golvkonsolfacket.

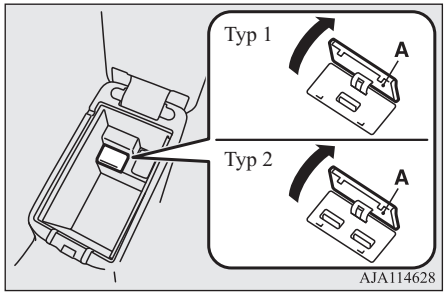

3. Anslut anslutningskabeln till iPod:en.

OBSERVERA

- Använd en originalkabel från Apple Inc.

4. Anslut anslutningskabeln (B) till USB-ingången (C).

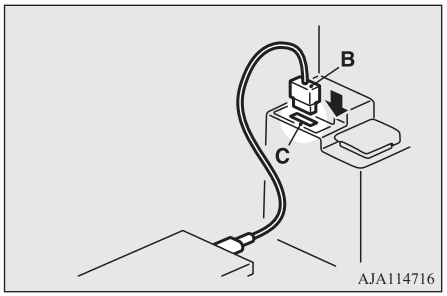

⚠ VIKTIGT

- Håll golvkonsolfackets lucka stängd under körning. Ett lock eller innehållet i golvkonsolfacket kan i annat fall orsaka skador.

OBSERVERA

- När du stänger golvkonsolfacket måste du vara försiktig så att anslutningskabeln inte kommer i kläm.

5. Om du vill ta bort anslutningskabeln ställer du funktionsläget i OFF (av) och utför sedan installationsstegen i omvänd ordning.

Typer av anslutningsbara enheter och filspecifikationer som hanteras

E00762201399

Fordon utan Bluetooth® 2.0-gränssnitt
För information om de olika typerna av anslutningsbara enheter och specifikationer över filformat som stöds, se följande sidor och manualer.

[För fordon som är utrustade med LW/MW/FM-radio/CD-spelare]
Se “Lyssna på iPod” på sid 8-32, “Lyssna på ljudfiler på en USB-enhet” på sid 8-34 och “Ljudfiler (MP3/WMA/AAC)” på sid 8-19.

[För bilar utrustade med MITSUBISHI Multi-Communication System (MMCS), DISPLAY AUDIO eller Smartphone Link Display Audio]
Mer information finns i den separata användarhandboken.

För fordon som är utrustade med Bluetooth® 2.0-gränssnittet
För information om de olika sorters anslutningsbara enheter som finns, samt specifikationer över filformat som stöds, se följande avsnitt.

Enhetstyper

E00762301446

Enheter av följande typer kan anslutas.

Modellkod	Läge
USB-minnesenhet	Lagringskapacitet om 256 Mbyte eller mer
Andra modeller än USB-minnesenheter och iPod	Digital ljudspelare som hanterar masslagringsklass

För anslutningsbara enhetstyper för "iPod*,” “iPod classic*,” “iPod nano*,” “iPod touch*” och “iPhone*,” gå in på MITSUBISHI MOTORS hemsida.
Läs och acceptera "Warning about Links to the Web Sites of Other Companies" (Varning om länkar till andra företags webbplatser). Internetsidorna som anges ovan kan ansluta dig till andra internetsidor andra än MITSUBISHI MOTORS hemsida.
http://www.mitsubishi-motors.com/en/products/index.html

*“iPod,” “iPod classic,” “iPod nano,” “iPod touch” och “iPhone” är registrerade varumärken som tillhör Apple Inc. i USA och andra länder.

OGGW18E2

OBSERVERA

- Beroende på vilken typ av USB-minnesenhet eller annan enhet som är ansluten, kan det hända att den anslutna enheten inte fungerar på rätt sätt eller att tillgängliga funktioner är begränsade.
- Det rekommenderas att du använder en iPod med senast tillgängliga firmware.
- Du kan ladda din iPod genom att ansluta den till USB-ingången när funktionsläget är i läge ON eller ACC.
- Förvara inte din USB-minnesenhet eller iPod i bilen.
- Det rekommenderas att du säkerhetskopierar filerna för den händelse att data skulle skadas.
- Anslut inte någon annan enhet (hårddisk, kortläsare, minnesläsare etc.) till USB-ingången än de godkända enheter som anges i föregående avsnitt. Enheten och/eller data kan skadas. Om någon av dessa enheter anslöts av misstag, ta bort den efter att funktionsläget ställts i OFF.

Filspecifikationer

E00762401056

Du kan spela upp musikfiler med följande specifikationer som har sparats på en USB-minnesenhet eller annan enhet som stöder masslagringsklass. Vilka typer av filer som kan spelas upp när du ansluter din iPod beror på vilken iPod du har.

Punkt	Läge
Filformat	MP3, WMA, AAC, WAV
Maxantalet nivåer (inklusive roten)	Nivå 8
Antal mappar	700
Antal filer	65.535

Solskydd

E00711202277

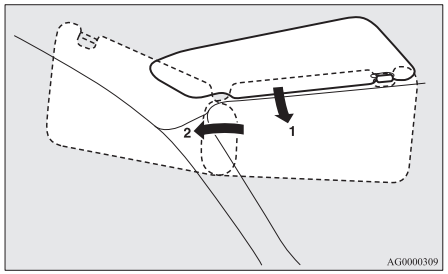

1. För att hindra bländning framifrån
2. För att hindra bländning från sidan

Makeup-spegel

En makeup-spegel sitter på baksidan av solskyddet.

Om du öppnar locket över makeup-spegeln tänds spegellampan (A) automatiskt.

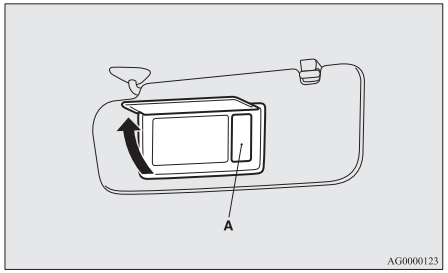

VIKTIGT

- Om locket över makeupspegeln är öppet länge, kommer hjälpbatteriet att bli urladdat.

Korthållare

Kort kan stickas in i fickan (B) på baksidan av solskyddet.

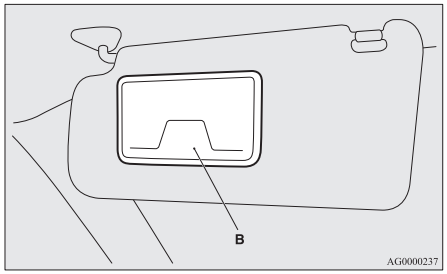

Askkopp*

E00711401100

⚠ VIKTIGT

- Släck tändstickor och cigaretter innan de läggs i askkopparna.
- Lägg inte papper och annat brännbart i askkopparna. Risk att de antänds av glödande fimpar och orsakar brand.
- Håll alltid askkopparna stängda. Om en askkopp lämnas öppen kan glödande cigarettfimpar åter börja brinna.

Öppna locket vid användning av askkoppen.

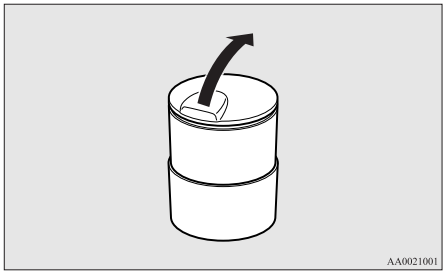

Fästpunkt för den flyttbara askkoppen

Den flyttbara askkoppen kan monteras på den angivna platsen.

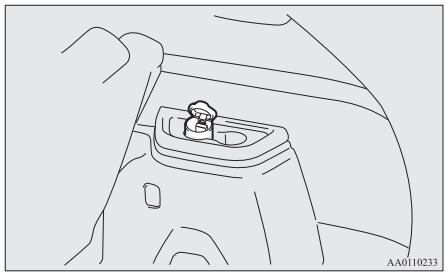

Cigarettändare*

E00711502759

Cigarettändaren kan användas när funktionsläget är i läge ON (på) eller ACC.

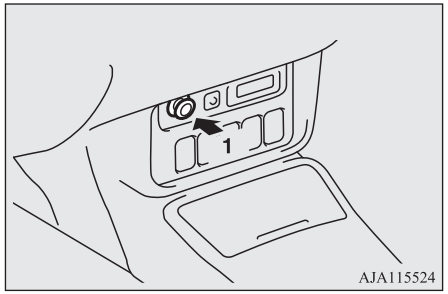

OGGW18E2

1. Tryck in den helt

Tändaren återgår till sitt normalläge med ett "klick" när den är klar för användning. Drag ut den vid användning.
Efter användning, sätt in tändaren till sitt normalläge i hylsan.

OBSERVERA

- Tag inte bort cigarettändaren definitivt ur sin hylsa, därför att det då kan komma in främmande material i hylsan och orsaka kortslutning.

⚠ VIKTIGT

- Vidrör aldrig glödtråden eller plåthylsan, håll endast i själva knoppen så att du inte bränner fingrarna.
- Låt inte barn använda eller leka med cigarettändaren, de kan bränna sig.
- Det är något fel med cigarettändaren om den inte poppar ut inom ca 30 sekunder efter att den tryckts in.
  Dra ut den och låt en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS-återförsäljare rätta till problemet.

⚠ VIKTIGT

- Använd inte något elektriskt tillbehör som inte är godkända av MITSUBISHI MOTORS. Det finns risk att strömuttaget skadas. Om du använder cigarettändaren efter att strömuttaget skadats, kanske cigarettändaren ramlar ut eller inte alls poppar ut efter att den tryckts in.
- Om cigarettändarens hylsa används som eluttag, måste du vara säker på att tillbehöret är avsett för 12 V och har max. effekt av 120 W. Dessutom kan långvarig användning av elektriska apparater när redoindikatorn inte lyser kan tömma hjälpbatteriet.

Extra el-uttag

E00711602864

⚠ VIKTIGT

- Använd endast ett tillbehör av "plug-in"-typ avsett för 12 V och 120 W eller mindre.
  När du använder uttaget till flera elektriska tillbehör samtidigt bör du se till att den totala effektförbrukningen inte överskrider 120 W och att alla tillbehören är avsedda för 12 V.
- Långvarig användning av elektriska apparater när redoindikatorn inte lyser kan tömma hjälpbatteriet.
- Var noga med att sätta tillbaka locket eller cigarettändaren när eluttaget inte används. Annars kan uttaget täppas till av smuts eller annat som kan orsaka kortslutning.

Du ansluter ett elektriskt tillbehör genom att öppna locket eller ta bort cigarettändaren och sätta in kontakten i uttaget.

OBSERVERA

- Det finns uttag på 3 ställen som kan användas samtidigt.

Tillbehörsuttaget kan användas när funktionsläget är i läge ON (på) eller ACC.

Golvkonsol*

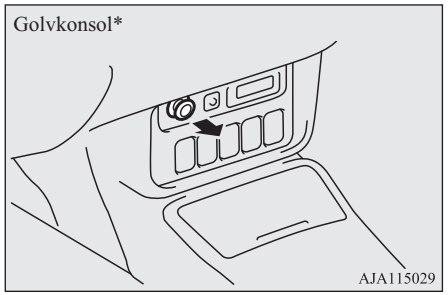

Fack i mittkonsolen

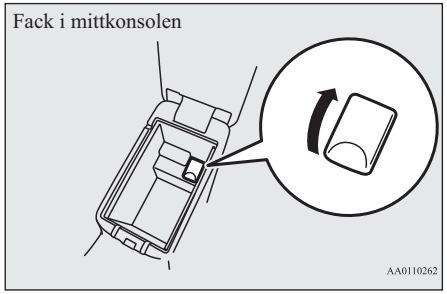

Bak*

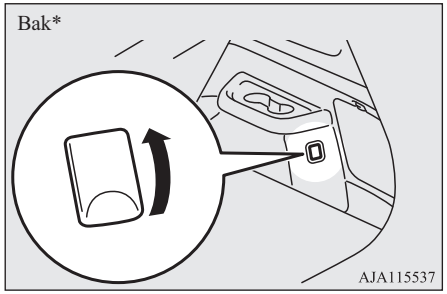

220-240 V AC-ström*

E00749300022

220-240 V AC-ström kan användas som strömkälla till hushållsapparater när redo-indikatorn lyser.

⚠ VIKTIGT

- Kontrollera att endast “plug-in”-tillbehör för 230 V och 1.500 W eller mindre används.
  Om du använder fler än ett el-uttag samtidigt, måste du kontrollera att den sammanlagda effekten av de elektriska komponenterna inte överstiger 1.500 W vid 230 V.

Bak i facket i mittkonsolen

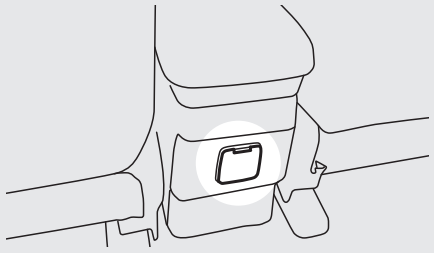

Höger sida av bagageutrymmet

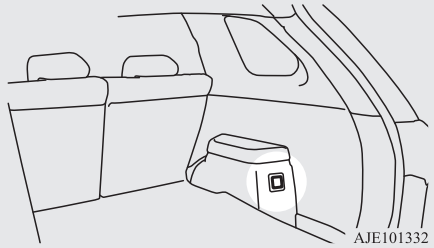

Använd den så här

1. Tryck på knappen för 220-240V AC - ström Indikatorlampan (A) kommer att lysa och strömtillförseln är redo att användas.
   För att avbryta strömtillförseln, tryck på knappen igen, då slocknar indikatorlampan.

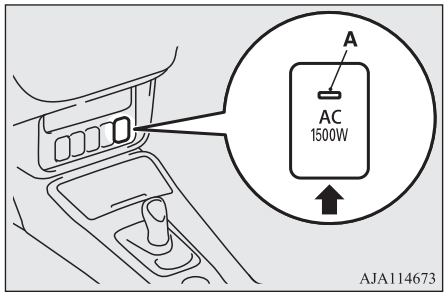

2. Öppna locket (B).

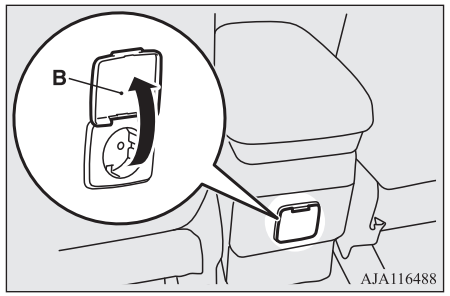

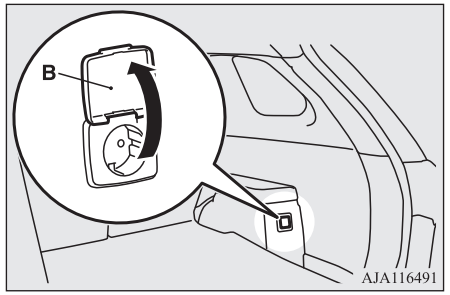

3. Sätt i kontakten ordentligt i uttaget. Kontrollera att kontakten är rätt ansluten.
4. Koppla bort kontakten och stäng locket efter att du använt elutrustningen.

OGGW18E2

⚠ VARNING

- **Använd aldrig 220-240V AC-ström för att ladda ett elfordon, eller ett plug-in hybrid-fordon. Anslut heller aldrig uttaget för 220-240V AC till hushållselen eller en distributionspanel. Det kan orsaka elektriska stötar eller felfunktioner.**
- **Du får inte ansluta eller koppla bort kontakten med våta händer. Det kan leda till elektriska stötar.**
- **Dra aldrig i själva kabeln när du kopplar ur kontakten. Dra rakt ut när du håller i en elkontakt.**
- **Montera inte ner eller förändra 220-240V AC-uttaget.**
- **Vid användning av elektrisk utrustning vid körning ska du kontrollera att den är noga säkrad. Flygande föremål som kommer in i passagerarutrymmet vid eventuellt hastig inbromsning, eller skarpa kurvor, kan resultera i en seriös olycka och/eller skada.**
  Se “Lastkrokar” på sid 8-88.
- **Använd inte elektrisk utrustning som avger ånga när fönstren är stängda. Minskad sikt på grund av ånga kan leda till en olycka.**
- **Vid användande av 220-240V AC-uttaget kan motorn startas automatiskt senare, även om motorn inte körs, beroende på plug-in hybrid-systemet och/eller körbatteriet.**

⚠ VARNING

- **När fordonet är stilla stående och du ska använda 220-240 VAC-uttaget, kan du, för att förhindra att fordonet rör sig skuttigt, lägga i parkeringsbromsen ordentligt och trycka på den elektriska parkeringsbromsen och kontrollera att den valda positionsindikatorn på multiinformationsskärmen visar “P” (PARKERING).**
  Du kan även, för att undvika att aktivera växelväljaren, låta bli att placera en strömkabel på eller i närheten av kabeln.
- **Använd aldrig 220-240V AC-uttaget i ett stängt eller dåligt ventilerat utrymme så som ett garage eller ett område med snövallar. Kolmonoxidgas, som inte doftar och är extremt giftig, kan ansamlas och skapa allvarlig skada eller orsaka dödsfall.**
- **Lämna inte dörren eller bagageluckan öppen vid användande av 220-240V AC-uttaget i regn eller snö. Att fukta 220-240V AC-uttaget kan orsaka överhettning och resultera i brand och/eller elektrisk chock.**

- **Använd aldrig en grenkontakt eller adapter. Att använda dem kan orsaka överhettning och brand.**
- **Om du använder elektrisk utrustning som avger ljus kommer din syn att påverkas vid mörkerkörning och kan påverka säker körning.**

⚠ VARNING

- **Spill inte dricka på 220-240V AC-uttaget. Det kan orsaka överhettning och resultera i brand och/eller elektrisk chock.**
- **Låt inte barn vidröra 220-240V AC-uttaget.**
- **Kylfläkten i motorn kan starta automatiskt när 220-240V AC-uttaget används. Håll händer och kläder borta ifrån kylfläkten.**
- **Använd aldrig 220-240V AC-uttaget när det åskar, eller det förväntas att åska.**
- **Använd aldrig 220-240V AC-uttaget för elektromagnetisk apparatur.**

⚠ VIKTIGT

- Kontrollera att strömtillförseln är bortkopplad när 220-240V AC-uttaget inte används. Det görs genom att trycka på knappen för 220-240V AC-uttaget och att stänga locket. Det här förhindrar 220-240V AC-uttaget ifrån att täppas till och få kortslutning.
- Stå inte bakom avgasröret eftersom motorn kan starta automatiskt, beroende på villkoren. De heta avgaserna kan orsaka brännskador.
- Kontrollera att kontakten är i satt hela vägen i 220-240V AC-uttaget, innan du använder en elektrisk apparat.
- Använd inte elektrisk utrustning som avger värm, i fordonet, så som ett element. Inredningen i bilen kan få värmeskador.

OGGW18E2

⚠ VIKTIGT

● Anslut inte felande elektrisk utrustning till 220-240V AC-uttaget. Att göra det kan skada 220-240V AC-uttaget.

OBSERVERA

● Det extra eluttaget och 220-240V AC-uttaget kan användas samtidigt. Se “Extra el-uttag” på sid 8-77.
● Om kontakten till den elektriska utrustningen sitter löst eller var sladdrig när den sattes i uttaget ska 220-240V AC-uttaget bytas ut på en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS serviceverkstad.
● Lämna aldrig fordonet när du tanker eller tvättar fordonet och 220-240V AC-uttaget används.
● Du kan höra driftsljud som låter som en kylfläkt i bagageområdet när du använder 220-240V AC-uttaget. Detta är normalt
● Använd aldrig elektrisk utrustning inne i fordonet, som är känslig för vibrationer eller värme. När fordonet utsätts för direkt solljus kommer det att bli extremt varmt. Det kan orsaka produktfel.
● Använd inte 220-240V AC-uttaget om fordonet är täckt av en bilpressening.
● Var noga med att inte klämma strömkabeln i fönstret, dörren eller bagageluckan.
● 220-240V AC-uttaget kan inte användas i följande fall.
  • När varningslampan för plug-in hybrid EV-systemet lyser.

OBSERVERA

  • När nivåskärmen för körbatteriet visar 0.
  • När varningsdisplayen “PROPULSION POWER IS REDUCED” (drivkraften är minskad) visas.
● Elutrustningen kanske inte fungerar normalt, eller eltillförseln kanske avstannar under följande villkor. Du kan höra driftsljud. Detta är normalt
  • När strömkonsumtionen i elutrustningen överstiger 1.500 W.
  • När fordonets inre temperatur är för varm eller för kall.
● Gör följande när 220-240 V AC-uttaget inte kan användas eller inte återgår till drift automatiskt efter att eltillförseln avstannat.
  1. Koppla ur kontakten i elutrustningen.
  2. Bekräfta återstående kvantitet för körbatteriet. När den är låg ska batteriet laddas med knappen i laddningsläget för drivbatteriet m.m.
     Batteriladdningsomkopplare → sid. 7-27
     Normalladdning (Laddningsmetod med uppmätt växelströmsuttag på 220-240 V) → sid. 3-10
     Snabbladdning (laddningsmetod med snabbladdare) → sid. 3-17
  3. Bekräfta redoindikatorn tänds. Om inte, starta Plug-in Hybrid EV-systemet.

OBSERVERA

  4. När fordonets innertemperatur är för varm eller för kall, justera den ordentligt genom att använda luftkonditioneringen.
  5. Tryck på knappen för 220-240V AC -ström för att starta den.
  6. Bekräfta att indikatorlampan på 220-240V AC-uttaget lyser och sätt i kontakten i uttaget.
● Följande elektriska utrustningar kanske inte kan användas normalt, även om den elektriska konsumtionen är lägre än 1.500 W. Var också medveten om att den elektriska strömmen som kan användas kan begränsas, beroende på körbatteriets prestanda.
  • Elektrisk utrustning som tar stor del av strömmen tillfälligt
  • Elektriska utrustningar som mäter upp exakt information
  • Elektrisk utrustning som inte fungerar normalt om den placeras horisontellt
  • Elektrisk utrustning som behöver extremt stabil drift
  • Elektrisk utrustning med timerfunktion som behöver konsekutivt uttag
● AC-uttaget kan stängas av och de elektriska utrustningarna kan stängas av beroende på körbatteriets prestanda, även om batterinivåskärmen inte visar 0.
● Användandet av elektrisk utrustning kan orsaka radio- eller tv-störningar.

OGGW18E2

OBSERVERA

- Volttalet för 220-240V AC-uttaget kan inte mätas upp korrekt med kommersiellt tillgängliga tester. Konsultera en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS serviceverkstad när du behöver mäta upp volttalet.
- Se också i instruktionshandboken och etiketten som kom med den elektriska utrustningen.
- Motorn startar och laddar körbatteriet automatiskt när den återstående strömmen i körbatteriet är låg. Var noga med att inte få slut på bränsle, eftersom det går åt bränsle när motorn startas.

Invändiga lampor

E00712002575

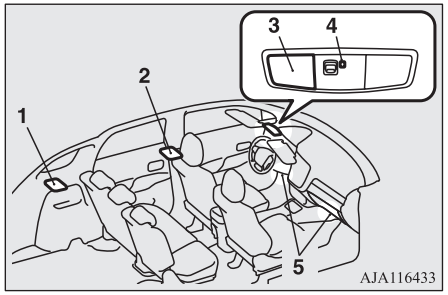

1. Bagagerumslampa
2. Taklampa (bak)
3. Kart- och kupélampor (fram)
4. Nedåtriktad lampa → sid. 6-52
5. Golvlampor fram

OBSERVERA

- Om du lämnar lamporna på när redoindikatorn inte är tänd, laddar du ur reservbatteriet. Kontrollera att alla lampor är släckta innan du lämnar bilen.

Taklampor

E00712102589

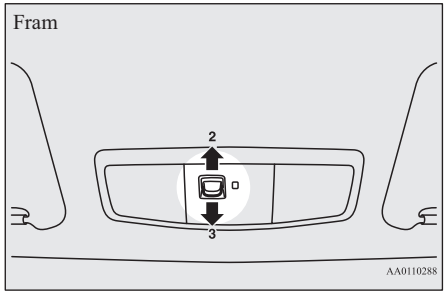

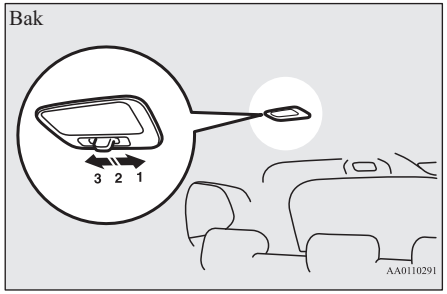

Placering av lampströmställare	Strömbrytare
1-PÅ (⛐)	Lampan lyser oavsett om en dörr eller bakluckan öppnas eller stängs.
2-DÖRR (•)	Lampan tänds när en dörr eller bakluckan öppnas. Den slocknar ca. 15 sekunder efter att alla dörrar och bakluckan stängts. Däremot släcks lampan omedelbart när alla dörrar och bakluckan stängts i följande fall:
	● När funktionsläget är i ON.
	● När bilen låses med centrallåsfunktionen.
	● När bilen låses med den trådlösa nyckeln.

Placering av lampströmställare	Strömbrytare
	● När bilen låses med den trådlösa manöverfunktionen.
3-AV (◯)	Lampan slocknar oavsett om en dörr eller bakluckan öppnas eller stängs.

OBSERVERA

- När funktionsläget är i OFF (av) medan dörrarna och bakluckan är stängda, tänds lampan och släcks efter cirka 15 sekunder.
- Det går att ändra tiden tills lampan slocknar. Mer information kan lämnas av auktoriserade MITSUBISHI MOTORS verkstad. På bilar utrustade med Smarttelefonslänkskärm, eller MMCS (MITSUBISHI Multi-Communication System), kan du göra justeringen via bildskärmen. Mer information finns i den separata användarhandboken.

Läslampor

E00712400168

Tryck på glaset (A) för att tända lampan. Tryck en gång till för att släcka.

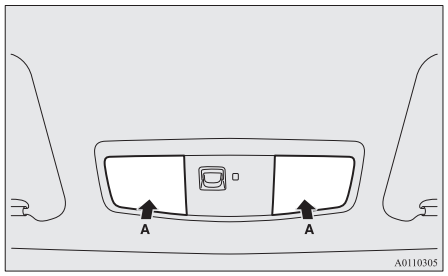

Bagagerumslampa

E00712700709

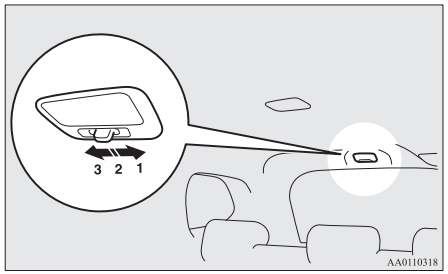

1- (⚿)
Lampan tänds oavsett om bakluckan öppnas eller stängs.

2- (●)
Lampan tänds när bakluckan öppnas och släcks när bakluckan stängs.

3- (◯)
Lampan släcks oavsett om bakluckan öppnas eller stängs.

Golvlampor fram

E00776100073

De främre golvlamporna (A) tänds när framdörren öppnas och slocknar när dörren stängs.

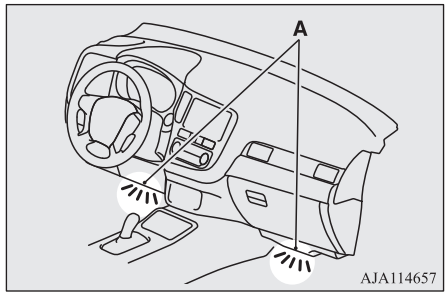

Kupélampa* automatisk avstängningsfunktion

E00712902587

*: Kartlampa & taklampa (fram), taklampa (bak) och bagagerumslampa

Om någon av kupélamporna är tända med funktionsläget i OFF (av), släcks den automatiskt efter ca 30 minuter.

OGGW18E2

Lamporna tänds igen när de släckts automatiskt om strömbrytaren används, eller om någon av dörrarna eller bakluckan öppnas eller stängs, eller om det nyckellösa manöversystemet används.

OBSERVERA

- Funktionen auto-släckning av de invändiga lamporna kan kopplas bort. Tiden innan lamporna släcks automatiskt kan justeras. Kontakta en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS-verkstad om du vill ha mer information eller hjälp.
  På bilar utrustade med Smarttelefonslänkskärm, eller MMCS (MITSUBISHI Multi-Communication System), kan du göra justeringen via bildskärmen. Mer information finns i den separata användarhandboken.

Förvaringsutrymmen

E00713103394

VIKTIGT

- Lämna aldrig cigarrettändare, burkar med kolsyrade drycker eller glasögon i kupén när bilen parkeras i solljus. Kupén blir extremt varm så att tändare och andra lättantändligt saker kan ta eld och oöppnade dryckesburkar kan explodera. Glasögon med bågar eller linser av plast kan förlora formen eller spricka.

VIKTIGT

- Håll locken på förvaringsutrymmena stängda under körning. Ett lock eller innehållet i förvaringsutrymmet kan i annat fall orsaka skador.

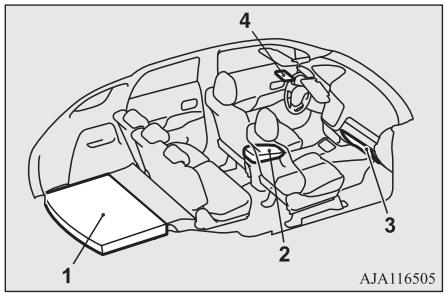

1. Fack under bagagerumsgolvet
2. Fack i mittkonsolen
3. Handskfack
4. Hållare för solglasögon*

Handskfack

E00726201340

Öppna genom att dra i spärren (A).

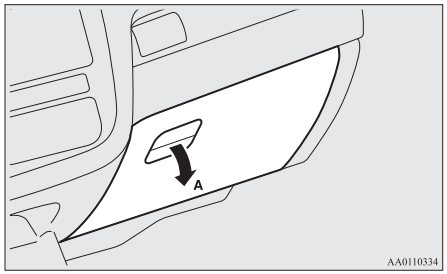

OBSERVERA

- När lamporna lyser med lampströmställaren i "≡DOE", "≡D" eller "AUTO"-läget, tänds handskfackets lampa.

Korthållare

På insidan av handskfacket sitter en korthållare.

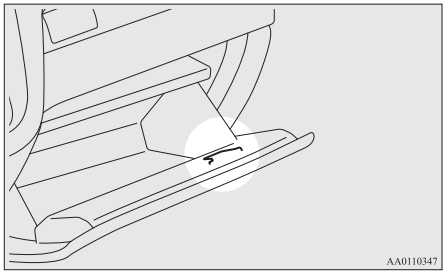

Fack i mittkonsolen

E00723302190

Öppna konsolfacket genom att lyfta på frigöringsspaken (A) och sedan lyfta på locket.
Mittkonsolen kan också användas som armstöd.

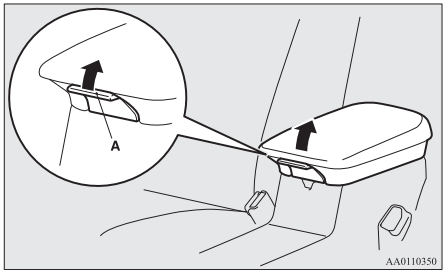

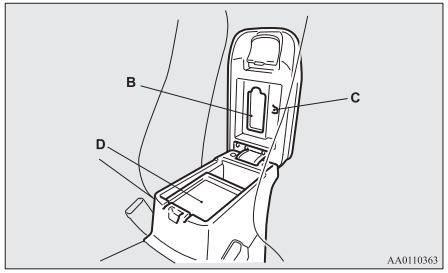

B- Servetthållare
C- Pennhållare
D- Fack

OBSERVERA

- När lamporna lyser med lampströmställaren i "≡DOΞ", "≡D" eller "AUTO"-läget tänds lampan i facket i golvkonsolen.
- USB-ingången sitter i golvkonsolboxen (om sådan finns). Mer information finns i “USB-ingång” på sid 8-72.

Fack under bagagerumsgolvet

E00718701968

Det finns ett förvaringsfack under golvet i bagageutrymmet.

Lyft upp golvskivan i bagageutrymmet (A) för att komma åt facket.

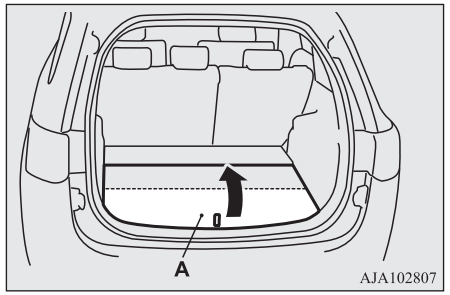

Om du vill använda förvaringsfacket i bagageutrymmet för du in handen i mellanrummet (B) och lyfter skivan (A) mot sätet.

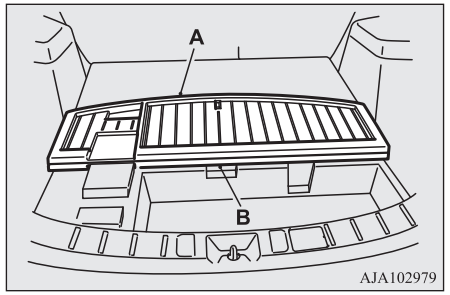

OGGW18E2

⚠ VARNING

- **Placera inte något föremål runt "⊟"-markeringen eftersom det markerar platsen för extrabatteriet under bagagerummets förvaringsfack. Om batteriet kåpa går sönder kan batterivätska kan läcka ut. Om det fastnar på huden eller hamnar i ögonen kan en allvarlig skada uppstå.**

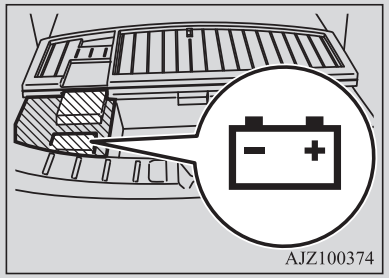

Hållare för solglasögon*

E00718601417

Öppna genom att trycka på locket.

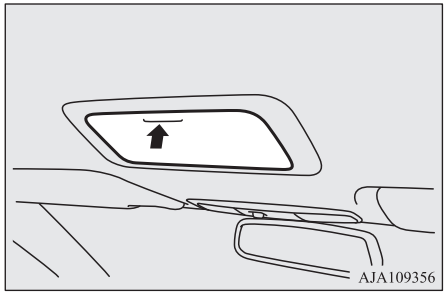

⚠ VIKTIGT

- Facket skall inte användas för att förvara något som är tyngre än ett par solglasögon. Sådana föremål kan falla ur.

OBSERVERA

- Facket kanske inte kan rymma solglasögon av varje tänkbar form och storlek; det är därför lämpligt att kontrollera för användning.

Mugghållare

E00714502343

⚠ VARNING

- **Spraya inte vatten eller spill dricka inuti fordonet. Om brytarna, kablarna eller de elektroniska komponenterna blir våta kan de slut att fungera, eller orsaka brand i fordonet. Om du av misstag spiller dricka, torka upp så mycket vätska som går och rådgör omgående med en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS serviceverkstad.**

⚠ VIKTIGT

- Drick inga drycker medan du kör. Det tar bort uppmärksamheten från körningen och kan orsaka en olycka.

För framsätet

Mugghållaren sitter i framkant av mittkonsolen.

Om du vill använda mugghållaren trycker du locket.

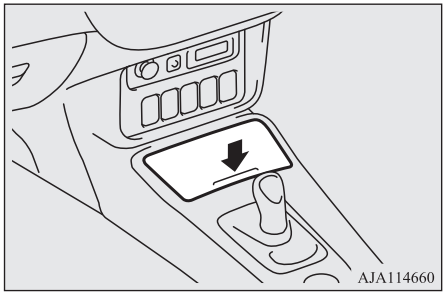

För baksätet

E00716901562

För att kunna använda mugghållaren måste du låt armstödet svänga ned.

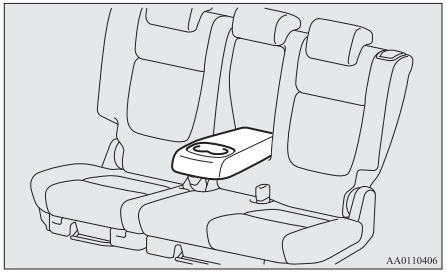

Flaskhållare

E00718201543

⚠ VARNING

- **Spraya inte vatten eller spill dricka inuti fordonet. Om brytarna, kablarna eller de elektroniska komponenterna blir våta kan de slut att fungera, eller orsaka brand i fordonet.**
  Om du av misstag spiller dricka, torka upp så mycket vätska som går och rådgör omgående med en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS serviceverkstad.

⚠ VIKTIGT

- Drick inga drycker medan du kör. Det tar bort uppmärksamheten från körningen och kan orsaka en olycka.
- Drycker kan spillas ut på grund av stötar och vibrationer under körning. Om du spiller varma drycker kan du bränna dig.

Det finns flaskhållare på båda sidorna av fram- och bakdörrarna.

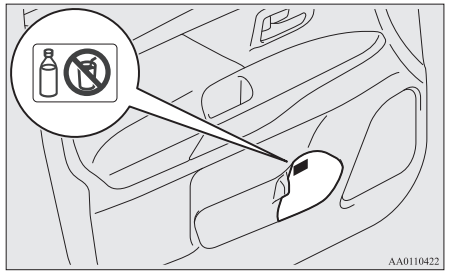

OBSERVERA

- Förvara inte muggar eller läskburkar i flaskhållaren.
- Stäng korken ordentligt på flaskorna innan du ställer dem i flaskhållaren.
- Vissa flaskor är för stora eller har fel form för att passa i hållaren.

Skydd över lastutrymme

E00733601160

Använd den så här

1. Drag ut det fjäderbelastade insynsskyddet och koppla fast det i fästena (A).

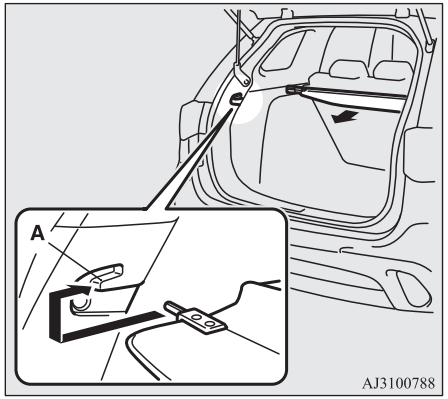

2. Lossa insynsskyddet från fästena och låt det rulla in helt.

OBSERVERA

- Lägg inget bagage på insynsskyddet.

Ändra läge

Det finns två monteringshål (B) för insynsskyddet.

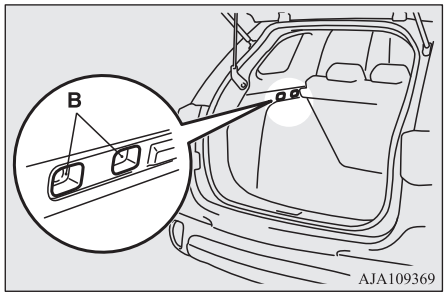

1. Flytta ett av skjutreglagen (C) mot bilens insida och fäst fliken (D) i det monteringshål som ska användas. Flytta den andra styrningen på samma sätt.

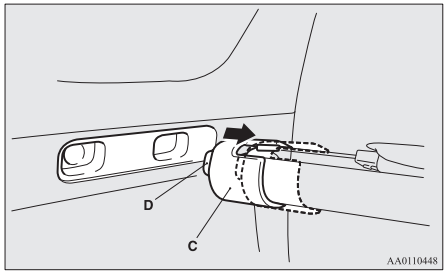

2. Efter att du bytt läge skall du slå litet försiktigt på insynsskyddet för att kontrollera att det sitter fast.

OBSERVERA

- Om det bakre ryggstödet stöter mot insynsskyddet, skall du flytta insynsskyddet bakåt. Insynsskyddet kan gå sönder om det måste stöda upp ryggstödet.

Ta bort

1. Rulla in insynsskyddet.
2. Flytta en av styrningarna (C) inåt och lyft upp för att lossa insynsskyddet.

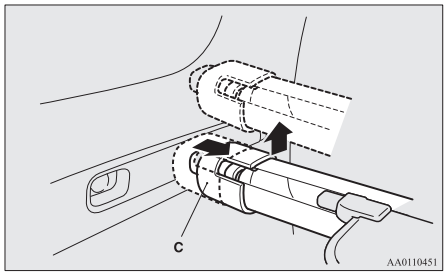

Sätt tillbaka

Sätt tillbaka insynsskyddet genom att göra alla momenten vid demonteringen i omvänd ordning.

OGGW18E2

Skaka litet försiktigt på insynsskyddet efter att du monterat det för att kontrollera att det sitter fast.

Takhandtag

E00732800298

Takhandtagen (placerade ovanför dörrarna i huvudlisten) är inte konstruerade att klara en människas vikt. De är avsedda att användas endast när du sitter i bilen.

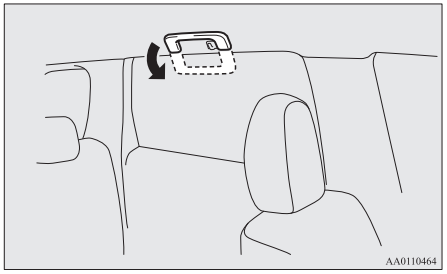

⚠ VIKTIGT

- Använd dem inte för att komma i och ur bilen. Takhandtagen kan lossna och göra att du ramlar.

Klädkrok

E00725601640

Det sitter en klädkrok vid baksätets takhandtag på förarsidan.

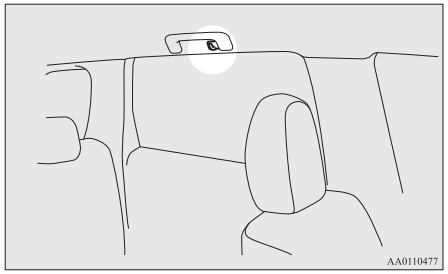

⚠ VARNING

- **Häng inte en klädgalge eller något tungt eller vasst föremål på klädkroken. Om sidoskyddsgardinen blåses upp, kan det som hänger på klädkroken kastas iväg med stor kraft och likaså hindra att sidskyddsgardinen blåsas upp på rätt sätt. Häng kläderna direkt på klädkroken (utan att använda en klädgalge). Kontrollera att det inte finns några tunga eller vassa föremål i fickorna på de kläderna du hänger upp på klädkroken.**

Lastkrokar

E00715700579

Det finns fyra krokar på bagageutrymmets sidoväggar.
Använd krokarna för säkring av bagaget.

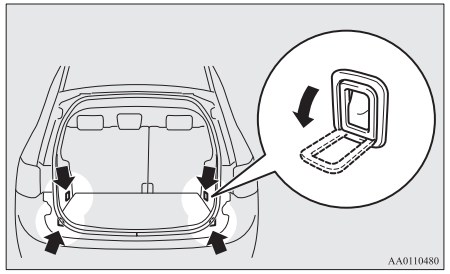

⚠ VIKTIGT

- Lasta inte bagage högre än överkant på ryggstöden. Fäst bagage på säkert sätt. Bagage som ligger högt eller inte ligger riktigt fast kan skymma bakåtsikten och kastas framåt vid en hård bromsning.

I nödfall

Om bilen får ett allvarligt fel....9-02
Start med startkablar....9-02
Överhettad motor....9-04
Verktyg och domkraft....9-05
Lagningssats för däck....9-07
Byt ett hjul så här....9-13
Bogsering....9-16
Körning under svåra förhållanden....9-19

9

Om bilen får ett allvarligt fel

E00800102408

Om bilen får ett allvarligt fel under körning, skall du flytta den till sidan av vägen, tända varningsblinkers och sätta ut varningstriangeln, etc.
Se “Strömställare för varningsblinkers” på sid 6-60.
Om du behöver knuffa bilen ska du starta driftsläget via strömbrytaren i "PÅ"-läget och välj position "N" (FRILÄGE).

⚠ VARNING

- **Om du inte kan bedöma fordonet på grund av skador, rör inte fordonet. Lämna bilen och kontakta räddningstjänsten. Meddela räddningspersonal att det är en Plug-in hybrid-bil.**

Om redoindikatorn slocknar under körning

Bilens hantering och kontroll påverkas om redoindikatorn slocknar under körning. Innan du flyttar bilen till ett säkert område, skall du vara medveten om följande:

- Bromsservon kan bli oanvändbar och det krävs större tryck på pedalen. Trampa ned bromspedalen hårdare än vanligt.
- Styrservon slutar ev. att fungera så att ratten blir tyngre att vrida.

Start med startkablar

E00800504204

Om det inte går att starta Plug-in Hybrid EV-systemet för att reservbatteriet är urladdat kan du ta hjälp med startkablar från batteriet i en annan bil.

⚠ VARNING

- **För att starta Plug-in Hybrid EV-systemet med hjälp av startkablar kopplade till en annan bil, måste du koppla exakt rätt enligt instruktionen nedan. Felaktig koppling kan orsaka brand, explosion, elektriska stötar eller andra skador på bilarna.**
- **Orsaka inga gnistor, tänd ingen cigarrett i närheten av batteriet, det kan explodera.**

⚠ VIKTIGT

- Plug-in Hybrid EV-systemet kan inte startas genom att bogsering eller puttning av bilen.
- Kontrollera batteriet i den andra bilen. Det måste vara ett 12-volts batteri. Om det inte är ett 12-volts batteri kan båda bilarna skadas.
- Använd felfria kablar med en dimension lämplig för batteriets kapacitet för att undvika överhettning av kablarna.
- Kontrollera att startkablarna inte är skadade eller korroderade innan du använder dem.

OGGW18E2

⚠ VIKTIGT

- Använd alltid skyddsglasögon när du arbetar nära batteriet.
- Håll barn borta från batteriet.
- Använd inte startkablar på reservbatteriet medan drivbatteriet laddas. Du kan då skada laddutrustningen eller fordonet.

OBSERVERA

- Om reservbatteriet kopplas bort sparars strömbrytarens funktionsläge i ett minne. När ett startbatteri ansluts med startkablar, återgick det tidigare till funktionsläget, till det läge som var aktivt innan hjälpbatteriet tog slut.
  Var uppmärksam om du inte vet vilket läge som var aktivt innan.
- Om reservbatteriet är helt urladdat med växelväljaren i läge “P” (PARKERING), kan det valda läget i vissa fall inte ändras till andra lägen. I sådant fall har framhjulen låsts. Alltså kan bilen inte flyttas.

1. Ställ bilen med hjälpbatteriet så nära att startkablarna räcker väl men utan att bilarna står i kontakt med varandra.
2. Släck alla lampor, stäng av värmesystemet och övriga strömförbrukare.
3. Drag till parkeringsbromsen i båda bilarna. Ställ växeln i den andra bilen i läge "P" (PARKERING) (med automatisk växellåda) eller "N" (Friläge) (med manuell växellåda) och stäng av motorn.

⚠ VARNING

- **När startkablarna ansluts, stäng av motorn i den andra bilen. Annars kan kablarna eller dina kläder fastna i fläkten eller drivremmen och orsaka personskador.**
- **Kylfläktarna slås på och av beroende på kylvätsketemperaturen. Ha inte händerna nära fläkten när motorn är igång eller Plug-in Hybrid EV-systemet är igång.**

4. Öppna huven och ta bort höljet på huvudsäkringsblocket.
   Se “Motorhuv” på sid 11-04 och “Säkringar: Motorrum” på sid 11-16.
5. Öppna luckan till startkabelterminalen i huvudsäkringsblocket.

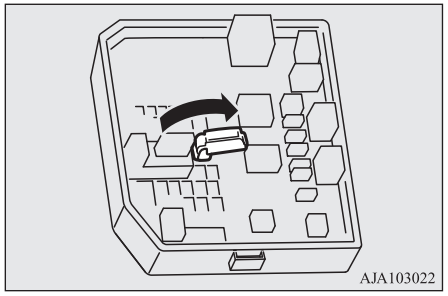

OBSERVERA

- Du kan inte hjälpstarta en annan bils urladdade batteri genom att ansluta startkablarna till denna terminal.

6. Börja med att koppla ena änden på en startkabel ① till terminalen (A) på det urladdade batteriet och den andra änden ② till pluspolen (+) på hjälpbatteriet (B).
   Anslut den ena änden av den andra startkablen ③ till hjälpbatteriets minuspol (-) och den andra änden ④ till motorblocket på fordonet med det urladdade batteriet.

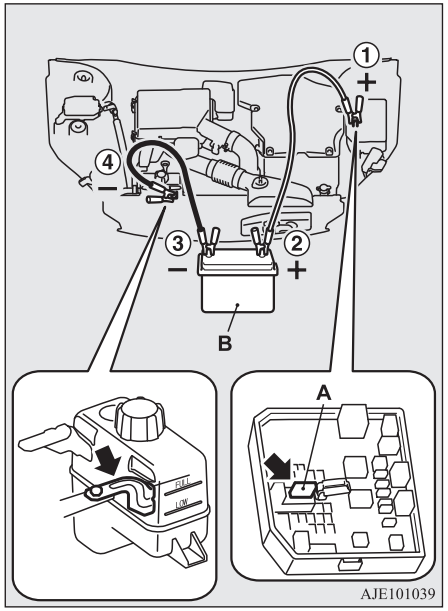

⚠ VARNING

- **Vid koppling av startkablarna, koppla inte pluskabeln (+) till minuspolen (–) på batteriet. Det kan bli gnistor som gör att batteriet exploderar.**

⚠ VIKTIGT

- Se till att startkablarna inte kan fastna i kylfläkten eller andra roterande delar i motorrummet.

OBSERVERA

- Om startkabeln ansluts till någon annan punkt än den angivna kan det orsaka skador på fordonet.

7. Starta motorn i bilen med det laddade batteriet och låt motorn gå på tomgång några minuter. Starta sedan Plug-in Hybrid EV-systemet i bilen med det urladdade batteriet.
8. Kontrollera om redoindikatorn tänds. Om Ready-indikatorn inte tänds kontaktar du en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS-verkstad.
9. När Ready-indikatorn tänds, koppla bort startkablarna i omvänd ordning.
10. Kontrollera om det valda läget kan flyttas till alla andra positioner än "P" (PARKERING).

OGGW18E2

11. Låt en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS verkstad kontrollera hjälpbatteriet.

⚠ VIKTIGT

- Din bil är utrustad med ett exklusivt hjälpbatteri. Även om batteritypen är densamma kan det hända att batteriet inte kan monteras på rätt sätt i din bil. Låt en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS-verkstad byta ut batteriet.

Överhettad motor

E00800604221

När motorn överhettas visas varningsdisplayen på informationsdisplayen.
Varningsdisplay

Om detta skulle inträffa gör då så här:

1. Parkera på en lämplig plats.
2. Kontrollera om det kommer ut ånga ur motorrummet.

   [Om det inte kommer ut ånga ur motorrummet]

   Ha Plug-in Hybrid EV-systemet igång, och öppna motorhuven för att ventilera motorrummet.

   [Om ånga kommer ut ur motorrummet]
   Stäng av Plug-in Hybrid EV-systemet och när ångan slutat komma ut, skall du öppna motorhuven för att ventilera motorrummet. Starta om Plug-in Hybrid EV-systemet.

⚠ VARNING

- **Öppna inte motorhuven medan det kommer ut ånga från motorrummet. Det kan innebära att ånga eller hett vatten sprutar ut och orsakar brännskador. Hett vatten kas spruta ut även om det inte kommer ut någon ånga, och vissa delar kan vara mycket heta. Var mycket försiktig när du öppnar motorhuven.**
- **Var försiktig, het vattenånga kan spruta ut ur expansionstanken.**
- **Tag inte av kylarlocket när motorn är mycket varm.**

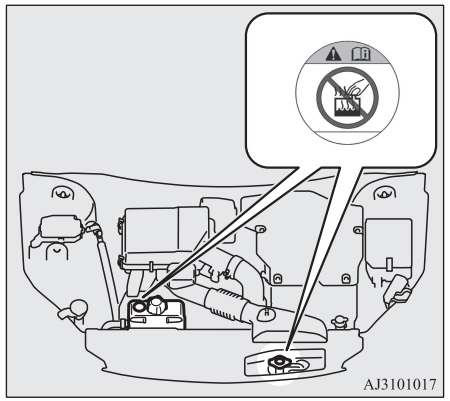

3. Kontrollera att kylarfläktarna (A) är igång.
   [Om kylarfläktarna går]
   Stäng av Plug-in Hybrid EV-systemet när varningslampan för hög kylarvätsketemperatur har slocknat.
   [Om kylarfläktarna inte går]

OGGW18E2

Stäng omedelbart av Plug-in Hybrid EV-systemet och kontakta en MITSUBISHI MOTORS-verkstad.

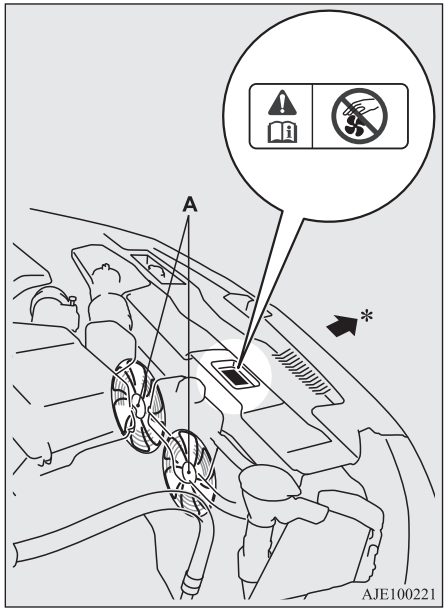

*: Bilens front

⚠ VARNING

- **Var försiktig så att du inte skadar händer eller fastnar med kläder i kylarfläkten.**

4. Kontrollera kylarvätskenivån i expansionstanken (B och C).

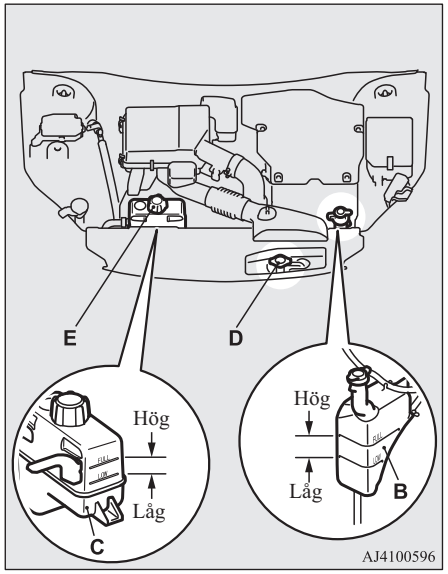

B: Behållare för motorkylvätska
C: Behållare för EV-kylvätska

5. Fyll på kylarvätska i kylaren och/eller i expansionstanken om nödvändigt. (Se "Underhåll".)

⚠ VARNING

- **Kontrollera att motorn och Plug-in Hybrid EV-systemet svalnat innan du öppnar kylarlocket (D) och behållarlocket (E), annars kan het ånga och hett vatten spruta ut med risk att du bränner dig.**

⚠ VIKTIGT

- Fyll inte på kylarvätska när motorn är varm. Snabb påfyllning av kall kylarvätska kan skada motorn. Vänta tills motorn kallnat och fyll sedan på kylarvätska litet åt gången.

6. Kontrollera om kylarslangarna läcker vätska och om fläktremmen sitter lös eller gått av.
   Om det är något fel i kylsystemet eller om fläktremmen är skadad, rekommenderar vi att du låter kontrollera och reparera.

Verktyg och domkraft

E00800902507

Placering

Verktygen förvaras på höger sida i bagageutrymmet.
Domkraften ligger i facket under bagagerumsgolvet.

Du skall lära dig placeringen av verktyg och domkraft så att du hittar dem vid en punktering.

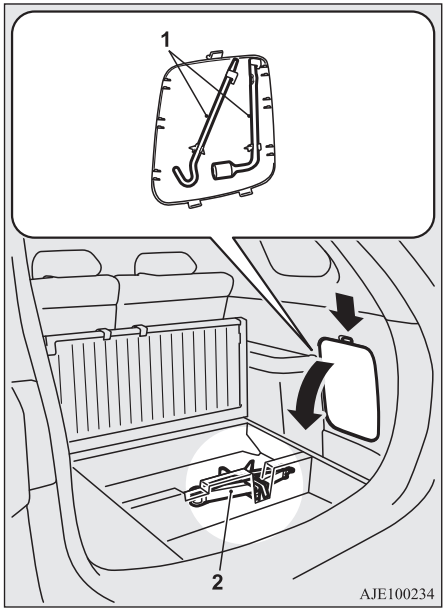

1. Verktyg
2. Domkraft

Verktyg

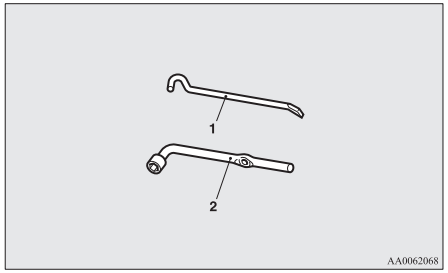

1. Domkraft
2. Hjulmutternyckel

Domkraft

Uttaget används endast vid laddning av ett ljud när ett hjul har punkterats.

OBSERVERA

- Domkraften är underhållsfri.
- Domkraften är överrensstämmande med EC-lagar och i enlighet med Maskindirektivet 2006/42/EC.
- EC-deklarationen av konformitet är bifogad till sektionen "Deklaration av konformitet" i slutet på den här användarmanualen.

OBSERVERA

- Företagsnamn, adresser till tillverkare och hans godkända represenanter och utmärkandet av uttaget beskrivs i EC-deklarationen om konformitet.

Ta bort

1. Lyft upp golvskivan i bagageutrymmet. Se “Fack under bagagerumsgolvet” på sid 8-84.
2. Ta Lossa bandet (A) och tag ut domkraften.

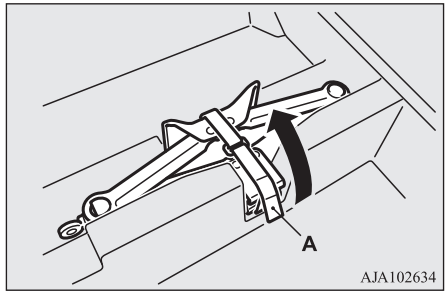

Lägg tillbaka

Utför borttagningsstegen i omvänd ordning.

Lagningssats för däck

E00804501142

Denna sats gör det möjligt att i nödfall laga en mindre punktering i slitbanan om däcket kört över en spik, en skruv eller liknande föremål.

Placering

Däckreparationssatsen ligger under golvskivan i bagageutrymmet.

Lär dig placeringen av lagningssatsen för däck så att du hittar den vid en punktering.

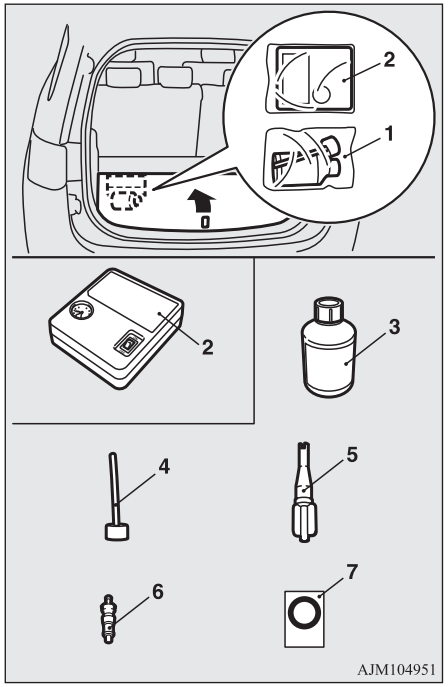

1. Däcklagningssats
2. Kompressor för däck
3. Flaska med tätningsvätska för däck
4. Påfyllningsslang
5. Demonteringsverktyg för ventil
6. Insats för ventil (tillbehör)
7. Hastighetsbegränsningsmärke

OGGW18E2

Använda lagningssatsen för däck

E00804601130

⚠ VARNING

- **Att använda kittet för däckreparation kan skada hjulet och/eller lufttryckssensorn i däcket.**
  Fordonet måste kontrolleras omgående och repareras av en MITSUBISHI MOTORS-verkstad efter att däckreparationskittet använts.

⚠ VIKTIGT

- Tätningsvätska för däck kan vara hälsovådlig om den skulle sväljas. Om du sväljer lagningsmedel av misstag ska du dricka så mycket vatten som möjligt och kontakta genast läkare.
- Om du får lagningsvätska i ögonen eller på huden skall du skölja bort den med rikligt med vatten. Om du inte känner dig bra, kontaktar du läkare.
- Kontakta en läkare omedelbart om någon allergisk reaktion skulle uppstå.
- Se till att barn inte får tag på lagningsmedlet.
- Andas inte in ångorna från tätningsvätska för däck.

⚠ VIKTIGT

● Använda MITSUBISHI MOTORS GENUINE-däcktätning.

OBSERVERA

● Denna tätningsvätska för däck kan inte användas i följande fall. Om någon av detta inträffar, skall du kontakta en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS-verkstad eller annan specialist.
  • Tätningsvätskans sista användningsdatum har passerat. (Sista användningsdatum anges på etiketten på flaskan.)

  • Om mer än ett däck ar punkterat.
  • Om hålet har en längd eller bredd av 4 mm eller mer.

OBSERVERA

  • Om däcket är punkterat i skuldran (A), eller inte i slitbanan (B).

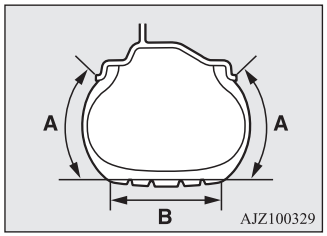

  • Om bilen körts med däcket nästan helt tomt.
  • Om däcket krängts helt över kanten och lossnat från fälgen.
  • Om fälgen är skadad.

● Använd tätningsvätskan endast vid omgivningstemperatur från -30 °C till +60 °C.
● Om du gör en nödfallslagning utan att först dra ut föremålet (en spik, en skruv, etc.) som fastnat i däcket.
● Använd inte tätningsvätskan om däcket har skadats genom att det körts med för lågt lufttryck (t.ex. svällningar, skärskador, sprickor, etc. i däcket).
● Torka omedelbart bort eventuell tätningsvätska från lacken med en fuktig trasa.
● Tvätta omedelbart av kläder om de kommer i kontakt med tättningsmedel för däck.

OBSERVERA

● Kontrollera däcktätningsmedlets utgångsdatum regelbundet och var noga med att köpa ett nytt ifrån en godkänd MITSUBISHI MOTORS-återförsäljare innan utgångsdatum.

Innan du lagar ett däck, skall du parkera på en säker plats med plan mark.

1. Parkera bilen på plan och fast mark.
2. Ansätt parkeringsbromsen hårt.
3. Lägg i läge “P” (PARKERING) och stoppa Plug-in Hybrid EV-systemet.
4. Tänd varningsblinkers och sätt ut en varningstriangel, en blinkande lampa, etc. på tillräckligt avstånd bakom bilen och se till att alla passagerare går ut ur bilen.
5. Ta ut lagningssatsen för däck.
6. Tag ventilhatten (C) av däckventilen (D), tryck sedan ventilnyckeln (E) på ventilen så som visas. Låt all luft i däcket pysa ut.

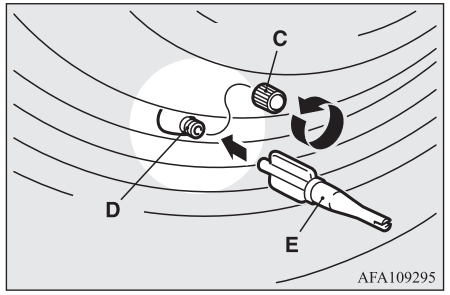

OGGW18E2

7. Ta bort ventilsatsen (F) genom att vrida den moturs, med hjälp av ventilnyckeln (E). Lägg den uttagna ventilen på en ren plats så att den inte blir smutsig.

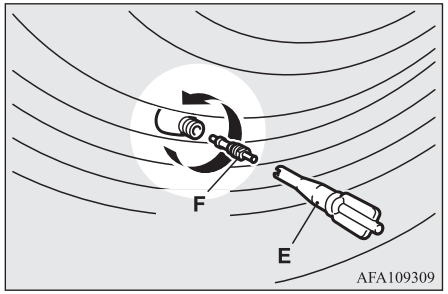

⚠ VIKTIGT

- Om det finns luft kvar i däcket när du skruvar ur ventilen kan den flyga ut och skada dig. Kontrollera att det inte finns någon luft kvar i däcket innan du skruvar ur ventilen.

8. Skaka flaskan med tätningsmedel väl.

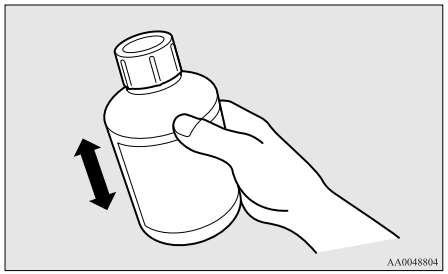

OBSERVERA

- I kallt väder (när omgivningstemperaturen är 0 °C eller kallare), kan det hända att däcktätningsmassan blir hårdare och därigenom svårare att klämma ur flaskan. Värm upp flaskan inuti bilen.

9. Tag av locket på flaskan (G) med tätningsmedel för däck. (H). Ta inte bort förseglingen (I). Skruva fast påfyllningsslangen (J) på flaskan (H). När du skruvar fast slangen på flaskan bryts förseglingen så att lagningsvätskan kan användas.

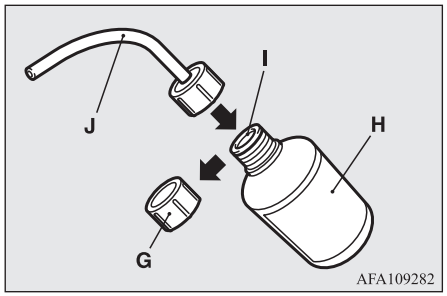

⚠ VIKTIGT

- Om du skakar flaskan efter att du skruvat fast slangen, kan tätningsvätska spruta ut ur slangen.

10. Tryck fast slangen på ventilen (D). Håll flaskan med tätningsvätska upp och ned, och krama den gång på gång för att trycka in all tätningsvätska i däcket.

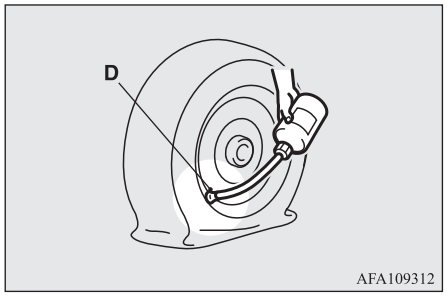

OBSERVERA

- När du sprutar in tätningsvätskan, skall du vrida hjulet så att ventilen inte står nedåt, dvs. bort från den punkt där däcket går mot marken. Om ventilen är nära den punkt där däcket står på marken, kanske tätningsvätskan inte kommer in i däcket så lätt.

11. Efter att du sprutat in tätningsvätskan, skall du dra av slangen från ventilen och ta bort all kvarvarande tätningsvätska från ventilen, fälgen och/eller däcket. Fäst ventilnyckeln (F) på ventilen (D), och skruva fast ventilnyckeln ordentligt med hjälp av ventilborttagaren (E).

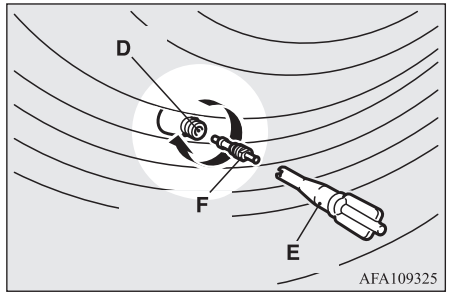

OBSERVERA

- När du skruvar ur och i ventilen, skall du vrida ventilnyckeln för hand. Om du använder något extra verktyg för att vrida ventilnyckeln kan den skadas.

12. Efter att du sprutat in tätningsvätskan, fäst ventilborttagaren (E) ordentligt på fyllningsslangen (J) för att förhindra att tätningsmedlet läcka ifrån den tomma flaskan.

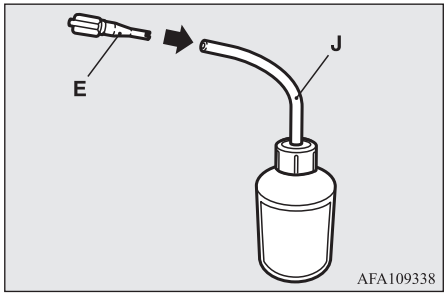

13. Dra ut kompressorslangen (K) ifrån sidan av däckkompressorn och sätt sedan fast slangen på däckventilen (D) ordentligt.

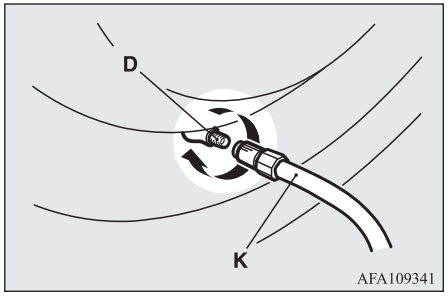

14. Placera kompressorn (L) med lufttrycksmätaren (M) uppåt.
    Dra ut kompressorns strömkabel (N), sätt i kontakten till kabeln i extrauttaget (O), och placera sedan driftsläget för strömbrytaren i läge ACC. (Se “Extra eluttag” på sid 8-77.)
    Starta kompressorn med strömställaren (P) och fyll däcket till angivet lufttryck. (Se “Lufttryck i däcken” på sid 11-10.)

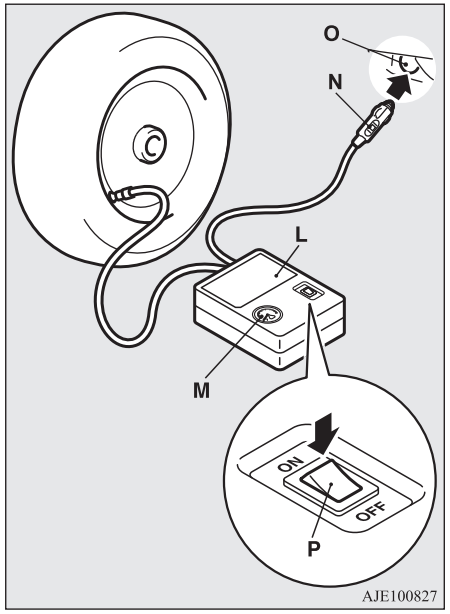

OGGW18E2

⚠ VIKTIGT

- Den medföljande kompressorn är avsedd endast för pumpning av dina fordonsdäck.
- Kompressorn är avsedd att drivas från bilens 12 V-uttag. Anslut den inte till något annan strömkälla.
- Kompressorn är inte vattentät. Om du använder den i regnväder, skall du se till att det inte kommer vatten på den.
- Om sand eller damm sugs in i kompressorn kan den skadas. Placera inte kompressorn direkt på sandig eller dammig mark vid användning.
- Demontera eller modifiera inte kompressorn. Likaså, utsätt inte lufttrycksmätaren för stötar. Det kan visa fel.

15. Kontrollera och justera lufttrycket i däcket enligt lufttrycksmätaren på kompressorn. Om du fyller för mycket i däcket, skall du lossa slangen från kopplingen.
    Om det är en springa mellan däcket och fälgen för att däcket flyttat sig inåt på fälgen, skall du trycka däcket mot fälgen för att stänga springan innan du startar kompressorn. (Om det inte finns några springor kommer lufttrycket att öka.)

⚠ VIKTIGT

- Var försiktig så att du inte fastnar med fingrarna mellan däcket och fälgen när däcket pumpas upp.

⚠ VIKTIGT

- Ytan på kompressorn blir het när kompressorn är i gång. Låt inte kompressorn gå kontinuerligt mer än 10 minuter. Efter användning av kompressorn, skall du låta den svalna innan du använder den igen.
- Om kompressorn börjar gå ojämnt eller blir mycket varm vid användning, är den överhettad. Sätt då omedelbart strömställaren i läge OFF och låt kompressorn svalna under minst 30 minuter.

OBSERVERA

- Om lufttryckt inte stiger till önskat värde inom 10 minuter, kanske däcket är så skadat att tätningsvätska inte kan användas för en nödfallslagning. Kontakta en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS verkstad eller annan specialist i så fall.

16. Stäng av kompressorn med strömställaren, dra sedan ut sladden från eluttaget.

OBSERVERA

- Att bara spruta in tätningsvätska och luft i däcket med lagningssatsen tätar inte punkteringshålet. Luft kommer att läcka ut genom hålet tills hela lagningsproceduren är helt genomförd (till och med steg 19 eller 20 i denna instruktion).

17. Fäst fastighetsbegränsningsskylten (Q) på “tre-diamants”-närket på ratten.

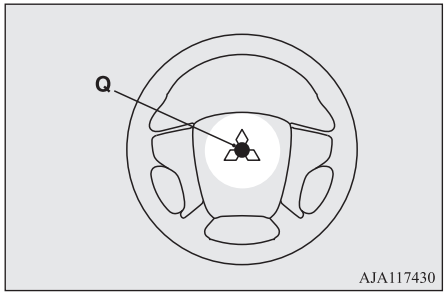

⚠ VIKTIGT

- Sätt inte dekalen på något annat ställe än den angivna platsen på plattan i ratten. Placering av dekalen i ett felaktigt läge kan hindra krockkudden att fungera normalt.

18. När du fyllt på däcket till det angivna trycket stoppar du undan kompressorn, flaskan och andra föremål i bilen och börjar köra med bilen så att tätningsmedlet kan sprida ut sig i däcket. Kör mycket försiktigt. Överskrid inte en hastighet på 80 km/h. Följ lokala hastighetsbegränsningar.

⚠ VIKTIGT

- Om du känner något onormalt under körningen, stanna bilen och kontakta en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS verkstad eller annan specialist. I annat fall kanske lufttrycket sjunker innan hela proceduren för nödfallslagningen är färdig, vilket kan göra bilen osäker.

OBSERVERA

- Om du kör snabbare än 80 km/h kan fordonet börja vibrera.

19. Efter att du kört 10 minuter eller 5 km skall du kontrollera lufttrycket med mätaren på kompressorn. Om lufttrycket inte märkbart har minskat så är proceduren för nödfallslagning färdig. Fortsätt processen från steg 21.
    Om lufttrycket inte är tillräckligt, skall du öka trycket till specificerat värde och köra försiktigt och utan att överskrida 80 km/h.

⚠ VIKTIGT

- Om lufttrycket i däcket är lägre än det minsta tillåtna (1,3 bar {130 kPa}), kan däcket inte lagas med tätningsmedel. Kör då inte bilen längre. Kontakta en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS verkstad eller annan specialist.

20. Efter att du kört 10 minuter eller 5 km skall du kontrollera lufttrycket med mätaren på kompressorn. Om lufttrycket inte märkbart har minskat så är proceduren för nödfallslagning färdig. Men du får ändå inte överskrida 80 km/h. Följ lokala hastighetsbegränsningar.

OBSERVERA

- Om lufttrycket sjunkit under specificerat värde när du kontrollerar det i slutet av lagningsproceduren, skall du inte fortsätta körningen. Kontakta en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS verkstad eller annan specialist.
- Vid kall väderlek (om omgivningstemperaturen är 0°C eller lägre), kan tiden och köravståndet som krävs för att slutföra reparationen vara längre än när det är varmare, vilket innebär att ringtrycket kan sjunka under den angivna nivån även när du har pumpat däcket en andra gång och sedan kört bilen. Om detta inträffar fyller du på luft en andra gång och kör i cirka 10 minuter eller 5 km och kontrollerar sedan lufttrycket i däcket igen. Om lufttrycket i däcket återigen fallit under angiven nivå stannar du bilen kontaktar en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS-verkstad eller annan specialist.

21. Sedan skall du omedelbart och med största försiktighet köra till en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS-verkstad för att få däcket reparerat/eller utbytt.

OGGW18E2

⚠ VIKTIGT

- Kom ihåg att mäta lufttrycket i däcket som kontroll av att nödfallslagningen är helt klar.

OBSERVERA

- Lämna den tomma tätningsmedelsflaskan till din auktoriserade MITSUBISHI MOTORS verkstad när du köper ny tätningsvätska eller lämna flaskan till närmaste återvinningsstation enligt lokala bestämmelser.
- Ett däck i vilket en punktering lagats med tätningsmedel skall helst ersättas med ett nytt däck. Om du vill få ett sådant däck riktigt reparerat för återanvändning, skall du kontakta en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS verkstad eller annan specialist. Observera att en riktig lagning är omöjlig efter en nödfallslagning om hålet för punkteringen inte kan hittas.
- Tillverkaren kan inte garantera att alla däckpunkteringar kan lagas med lagningssatsen, speciellt inte skåror eller perforeringar med en diameter på mer än 4 mm, eller utanför mönsterytan. Tillverkaren är inte ansvarig för skador som uppstått genom felaktig användning av lagningssatsen för däck.
- Tillverkaren är inte ansvarig för skador som uppkommit vid återanvändning av ett i vilket tätningsvätska har använts.

Byt ett hjul så här

E00801203924

Innan du byter ett hjul skall du parkera på en säker plats där marken är plan.

1. Parkera bilen på plan och jämn yta utan grus och liknande.
2. Ansätt parkeringsbromsen hårt.
3. Lägg i läge "P" (PARKERING) och stoppa Plug-in Hybrid EV-systemet.
4. Låt alla passagerare kliva ur bilen.
5. För att bilen inte skall glida i väg när du lyfter med domkraften, skall du lägga ett stoppblock eller annat stopp (A) vid det diagonalt motsatta hjulet mot det hjul (B) som skall bytas.

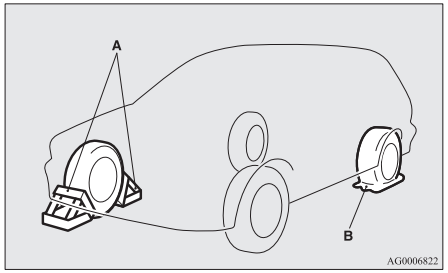

⚠ VARNING

- **Lägg stoppblocket vid rätt hjul innan du lyfter upp bilen med domkraften. Om bilen rör sig när den lyfts upp kan domkraften lossna med en olycka som följd.**

OBSERVERA

- De stoppblock som visas i bilden levereras inte med bilen. Vi rekommenderar att du skaffar ett stoppblock och alltid medför det för eventuell användning.
- Om du inte har någon stoppblock, kan du använda en sten eller något annat som är tillräckligt stort för att hålla hjulet på plats.

6. Ta fram domkraften, stången och hjulmutternyckeln.
   Se “Verktyg och domkraft” på sid 9-05.

Att byta ett däck

E00803202556

1. Lossa hjulmuttrarna et kvarts varv med hjulmutternyckeln. Men tag inte bort muttrarna ännu.

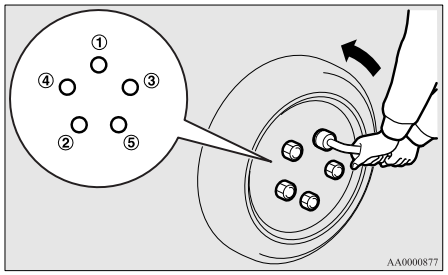

2. Sätt domkraften under någon av lyftpunkterna (A) som bilden visar. Använd den lyftpunkt som sitter närmast det hjul som ska bytas.

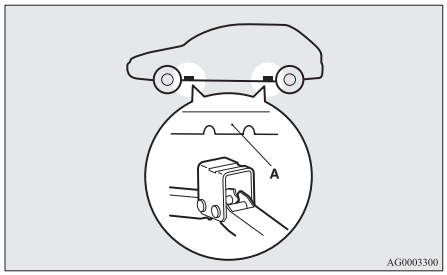

⚠ VARNING

- **Placera domkraften endast i de lyftpunkter som visas här. Om domkraften placeras felaktigt kan bilen bli skev eller också kan domkraften tippa ikull med personskador som följd.**
- **Använd inte domkraften på sluttande eller mjuk mark.**
  Om domkraften placeras på fel plats, kan bilen bli skev eller också kan domkraften välta med personskador som följd. Domkraften skall alltid placeras på en plan, hård yta. Innan du placerar domkraften skall du kontrollera att det inte ligger grus och småsten på marken.

3. Skruva upp domkraften för hand tills flänsen (B) går in i spåret (C) i toppen på domkraften.

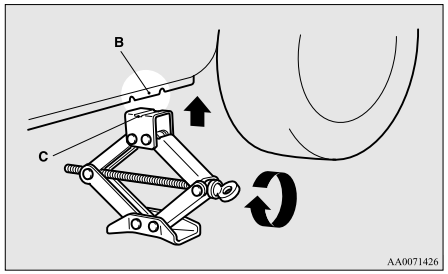

4. Kontrollera att flänsen på domkraften passar spåret överst på domkraften.

För in domkraftsveven (D) i hjulmutternyckeln (E). För sedan in domkraftsvevens ände i hålet på domkraften, enligt bilden.
Veva sakta upp domkraften tills däcket lyfts något från marken.

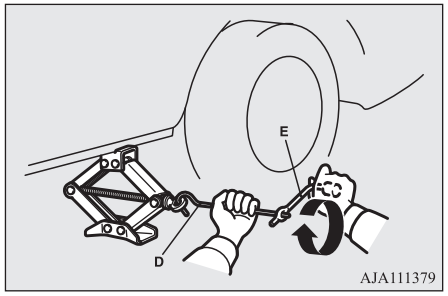

⚠ VARNING

- **Avbryt uppvevningen när däcket är helt fritt från marken. Det är farligt att lyfta bilen högre.**
- **Kryp aldrig in under bilen då den bara är upplyft med domkraften.**
- **Gunga inte bilen och lämna den inte upplyft på domkraften någon längre stund. Detta är mycket farligt.**
- **Använd aldrig någon annan domkraft än den som levererades med bilen.**
- **Domkraften får inte användas till något annat än byte av hjul.**
- **Ingen får sitta kvar i bilen när den lyfts med domkraft.**

⚠ VARNING

- **Starta inte Plug-in Hybrid EV-systemet medan bilen är upplyft med domkraft.**
- **Vrid inte det upplyfta hjulet. Hjul som vilar på marken kan rotera med följden att bilen faller av domkraften.**

5. Skruva av alla hjulmuttrarna med hjulmutternyckeln och lyft av hjulet.

⚠ VIKTIGT

- Var försiktig när du byter däck, så att du inte skada ytan på fälgen.

6. Torka noga bort lera, etc. från navets yta (F), hjulbultarna (G) och i monteringshålen (H) i fälgen och sätt sedan på hjulet.

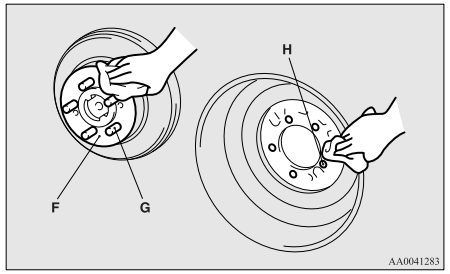

⚠ VARNING

- **Montera hjulet med ventilen (I) utåt. Om du inte kan se ventilen (I) har du monterat reservhjulet felaktigt.**
  Om du kör med reservhjulet felaktigt monterat kan bilen skadas och en olycka inträffa.

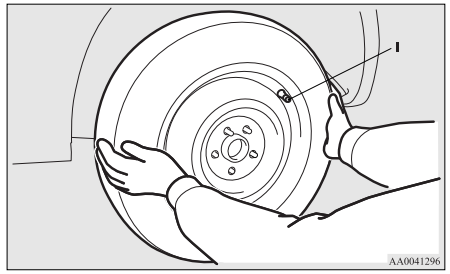

7. Vrid först hjulmuttrarna medurs för hand när du ska dra åt dem.
   Drag tillfälligt åt hjulmuttrarna för hand tills flänsänden på muttrarna kommer i lätt kontakt med fälgen så att hjulet inte sitter löst.

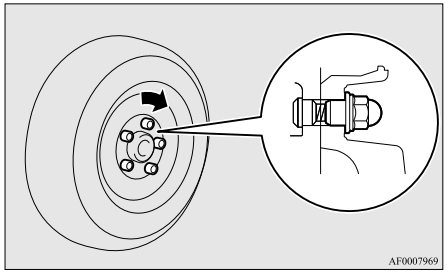

⚠ VIKTIGT

- Smörj aldrig hjulbultar eller muttrar, risken är stor att de då blir för hårt åtdragna.

OBSERVERA

- Om alla fyra lättmetallfälgarna byts mot stålfälgar, t.ex. när du byter till vinterdäck, ska du använda koniska muttrar.

8. Sänk ned bilen långsamt genom att vrida hjulmutternyckeln moturs tills däcket når marken.

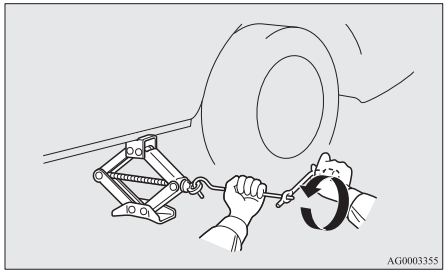

9. Dra åt muttrarna i samma ordningsföljd som på bilden tills varje mutter är åtdragen enligt angivet åtdragningsmoment.

   Åtdragningsmoment 88 till 108 Nm

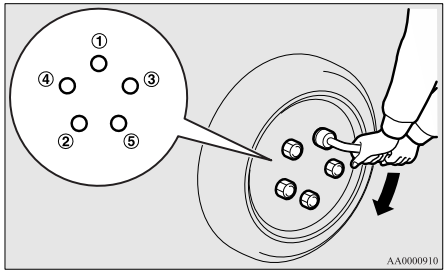

⚠ VIKTIGT

- Tryck aldrig med en fot och sätt aldrig på ett förlängningsrör för att få större kraft med hjulmutternyckeln. Om du gör så kommer muttrarna att bli för hårt fastdragna.

10. Sänk ned bilen och ta bort domkraften. Stuva sedan undan domkraften, det trasiga däcket och hjulklossarna. Låt reparera det punkterade däcket snarast möjligt.
11. Kontrollera lufttrycket i däcken på närmaste bensinstation. Rekommenderat lufttryck framgår av dekalen på förardörrstolpen. Se bilden.

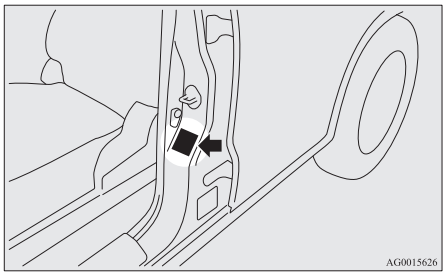
AG0015626

12. Efter att du fyllt däcken med rätt tryck, återställ lufttryckssystemet (TPMS).
    Se "TPMS-sysetm återställning av varning för lågt däcktryck" på sid 7-91

⚠ VIKTIGT

- Efter att du bytt hjul och sedan kört ca 1.000 km, skall du efterdra hjulmuttrarna för att vara säker på, att de inte lossnar.
- Om ratten vibrerar under körning efter ett hjulbyte, rekommenderar vi att du låter kontrollera balanseringen av hjulen.
- Blanda inte olika typer av däck och använd aldrig andra däck än de specificerade. Detta kan göra att de slits snabbt och att köregenskaperna blir sämre.

Förvara verktygen och domkraften

E00803800037

Gör borttagningsproceduren i bakvänd ordning när du ska lägga tillbaka domkraften, stången och hjulmutternyckeln.
Se "Verktyg och domkraft" på sid 9-05.

Bogsering

E00801505035

Om din bil måste bogseras

Om du behöver bogsera bilen rekommenderar vi att du kontaktar en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS verkstad eller en bärgningsfirma.

Transportera bilen på en lastbil eller bogsera den med alla hjulen lyfta från marken.

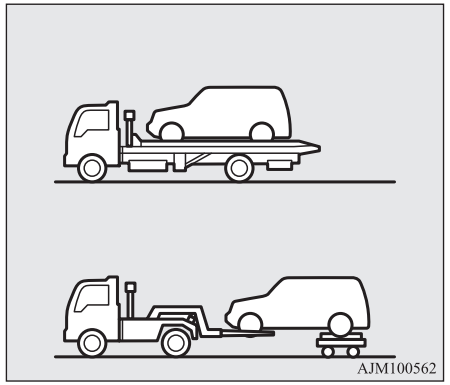
AJM100562

I följande fall måste du kontakta en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS-serviceverkstad och transportera bilen med alla hjulen på en vagn.

- Redoindikatorn lyser men bilen rör sig inte, eller låter onormalt.
- En varningslampa i instrumentet tänds.
- Om inspektion av bilens undersida tyder på att olja eller andra vätskor läcker ut.
- Bilens kaross har skadats allvarligt eller deformerats i en olycka.

Om ett hjul sitter hårt fast i ett dike skall du inte försöka dra upp bilen.

Kontakta närmaste auktoriserade MITSUBISHI MOTORS verkstad.

Bilen bogseras tillfälligt av en annan bil med ett rep i akuta situationer, t.ex. om du får slut på bränsle.
Om bilen ska bogseras av en annan bil, bogserar du den försiktigt så kort sträcka som möjligt och enligt de instruktioner som anges i avsnittet "Bogsering i nödsituationer".
Bestämmelserna för bogsering kan variera från land till land. Du måste naturligtvis följa de bestämmelser som gäller där du kör.

⚠ VIKTIGT

- Om du har problem med drivlinan eller upphängningen får du inte bogsera bilen med endast de bakre hjulen eller framhjulen på en vagn.

Bogsering med bärgningsbil

⚠ VARNING

- **Visas aldrig under bilen när det lyfts upp av en bärgningsbil.**
- **Åk aldrig i en bil som bogseras.**
- **Bogsera aldrig bilen med framhjulen och/eller bakhjulen på marken. Detta kan leda till skador på elmotorerna och transmissionen.**

⚠ VARNING

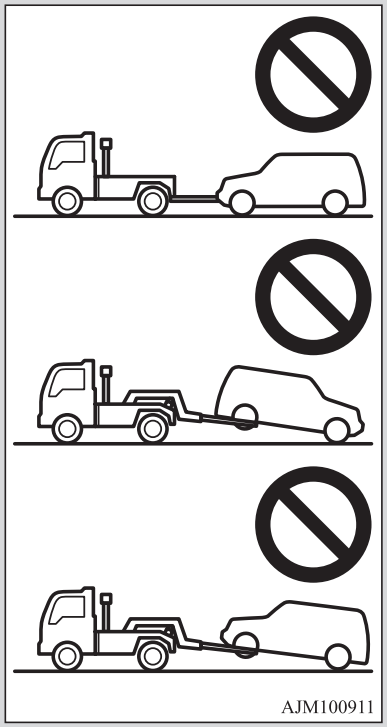

⚠ VIKTIGT

- Bogsera aldrig bilen med en lastbil av slingtyp.

⚠ VIKTIGT

De kan skada stötfångaren och/eller karossen.

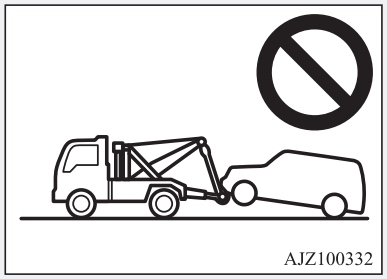

Bogsering i nödfall

Om bilen bogseras tillfälligt av en annan bil med ett rep i nödsituationer, t.ex. vid bränslestopp, måste bogseringsavståndet vara så kort som möjligt och bogseringen ske försiktigt i enlighet med följande förfarande.

Om din bil skall bogseras av en annan bil

⚠ VARNING

- **Bogsera aldrig din bil med denna metod utom i nödsituationer, t.ex. om du fått slut på bränsle. Om bilen bogseras med den här metoden kan det hända att bilen skadas vilket indikerar av varningslampor tänds, t.ex. skador på motorn, transmissionen osv.**

1. De främre bogserkrokarna sitter som bilden visar. Fäst bogserlinan i den främre bogserkroken.

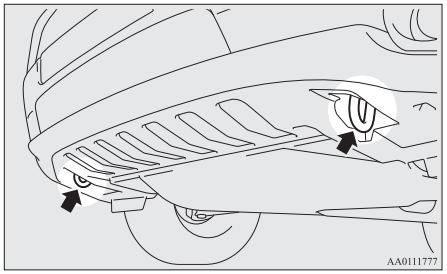

OBSERVERA

- Karossen kan skadas om bilen bogseras i någon annan del än bogseröglan.

OBSERVERA

- Användning av en vajer eller kedja kan skada karossen. Det bästa är att använda ett rep eller band. Om du använder en vajer eller kedja skall du vira en trasa runt varje del som skaver mot karossen.
- Se till att bogserlinan drar så horisontellt som möjligt. Om linan drar snett kan den skada karossen.
- Koppla bogserlinan på samma sida på de båda bilarna för att linan skall dra så rakt som möjligt.

2. Starta Plug-in Hybrid EV-systemet.
   Om Plug-in Hybrid EV-systemet inte kan startas ställer du strömbrytarens funktionsläge i “ON”.

⚠ VARNING

- **Om bilen bogseras med funktionsläge i "ON" utan att du startar Plugin Hybrid EV-systemet, kan extrabatteriet laddas ur helt under bogsering. I så fall blir bromseffekten väldigt dålig och styrningen blir väldigt tung.**

⚠ VIKTIGT

- Om bilen är utrustad med adaptiv farthållare (ACC) och FCM-system, stänger du av dessa system för att förhindra en oväntad olycka eller oväntad aktivering under bogsering. Se “Adaptiv farthållare (ACC)” på sid 7-51 och “FCM-system (Forward Collision Mitigation)” på sid 7-63.

3. Lägg i läge "N" (FRILÄGE).
4. Tänd varningsblinkers om det krävs enligt lag. (Följ gällande lagar och förordningar.)
5. Under bogseringen måste förarna av de båda bilarna hålla god kontakt och hastigheten skall vara låg.

⚠ VARNING

- **Undvik plötsliga inbromsningar, snabb acceleration och hastiga rattrörelser, eftersom bogseringsöglan och bogserlinan kan skadas.**
  Följden kan bli att kringstående personer skadas.
- **Om bilen måste bogseras utför en mycket lång backe kan bromsarna bli överhettade och sluta fungera. Transportera bilen med bärgningsbil.**

OGGW18E2

⚠ VIKTIGT

- Personen i den bogserade bilen måste hålla uppmärksamheten på bromslamporna på den bogserande bilen och se till att bogserlinan aldrig blir slak.
- När bilen skall bogseras av en annan bil och har alla hjulen på marken, skall du se till att hastigheten och sträckan inte överstiger nedan angivna värden, för att undvika skador på transmissionen.

  Bogseringshastighet: 30 km/tim
  Vägsträcka vid bogsering: 30 km

  Beträffande hastighet och distans vid bogsering, måste du följa gällande bestämmelser.

Om din bil bogserar en annan bil

Använd den bakre bogserkroken som bilden visar.

Fäst bogserlinan i den bakre bogserkroken. För övrigt är instruktionerna desamma som för “Vid bogsering av en annan bil”.

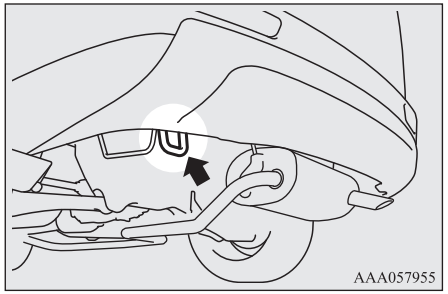

OBSERVERA

- Karossen kan skadas om bilen bogseras i någon annan del än bogseröglan.
- Bogsera aldrig en bil som är tyngre än din egen bil.

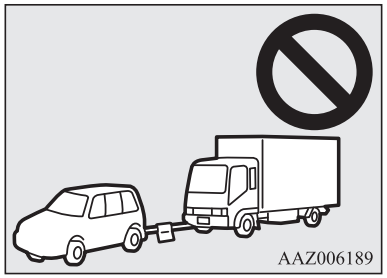

Körning under svåra förhållanden

E00801703857

Om bilen fastnar i snö, lera eller sand

Om bilen fastnat i snö, lera eller lös sand, kan den ofta “gungas” loss. Gunga bilen framåt och bakåt för att få loss den.
Spinn inte med hjulen. Konstanta ansträngningar att få loss en bil som fastnat kan leda till skador på transaxeln.
Om bilen fortfarande sitter fast efter flera försök kontaktar du en bärgningsfirma.

⚠ VARNING

- **När du försöker gunga loss bilen måste du se till att det inte finns andra människor i närheten. Gungandet kan göra att bilen plötsligt rör sig snabbt framåt eller bakåt och därmed skadar människor i närheten.**

På en översvämmad väg

- Kör inte på en översvämmad väg. Om du kör på en översvämmad väg, stängs inte bara Plugin Hybrid EV-systemet av, men det kan även uppstå fel som elläckage eller kortslutning.
  Om du tvingas köra på en översvämmad väg och bilen utsätts för vatten, måste du låta kontrollera den på en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS verkstad.
- Om det ligger vatten på bromsarna när du kört genom vatten eller tvättat bilen kan bromsarna tillfälligt få sämre effekt. Om detta hänt skall du trampa ned bromspedalen lätt för att prova om bromsarna fungerar normalt. Om de inte gör det, skall du trampa ned bromspedalen lätt flera gånger medan du kör så att bromsarna torkar.
- Vid körning i regnväder eller på en väg med stora vattensamlingar, kan ett vattenlager bildas mellan däcken och vägbanan.
  Däckens förlorar väggreppet med vattenplaning som följd och du förlorar både styr- och bromsförmåga.

  Tänk på följande för att undvika vattenplaning:
  1. Kör bilen i långsam hastighet.
  2. Kör inte med slitna däck.
  3. Håll alltid rätt lufttryck i däcken.

På snö eller is

- Vi rekommenderar att du använder vinterdäck vid körning på en snötäckt eller frusen väg.
  Se “Vinterdäck” .
- Undvik hög hastighet, plötslig acceleration, hårda bromsningar och tvära svängar.
- Om du trampar ned bromspedalen vid körning på snöiga eller isiga vägar kan däcken förlora väggreppet. När greppet mellan däcken och vägen minskar kan däcken börja slira och då kan fordonet kanske inte stannas med vanlig bromsteknik. Bromstekniken är annorlunda om bilen har låsningsfria bromsar (ABS). Eftersom din bil har låsningsfria bromsar (ABS), skall du trycka hårt på bromspedalen och hålla den kvar hårt nedtryckt.
- Håll ett extra stort avstånd mellan din egen bil och framförvarande fordon, och undvik häftiga bromsningar.
- Ansamling av is på bromsarna kan göra att hjulen låses. Sätt dig i rörelse från stillastående långsamt efter att ha bekräftat att området runt bilen är säkert.

⚠ VIKTIGT

- Tryck inte ned gaspedalen för fort. Om hjulen bryter sig loss från isen kan bilen plötsligt börja röra sig och orsaka en olycka.

På en ojämn eller gropig väg

Kör så sakta som möjligt när du kör på ojämna eller gropiga vägar.

⚠ VIKTIGT

- Inverkan på däcken och/eller hjulen när du kör på en ojämn eller gropig väg kan skada däcket och/eller hjulet.

Detta fordon är avsett för körning främst på vägar med fast underlag.
4WD-systemet gör det möjligt att köra på vägar utan särskild beläggning, på plana och fasta underlag. Kom ihåg att framkomligheten utanför vanliga vägar är begränsad. Din bil är inte avsedd för körning i svåra offroadförhållanden, svår terräng, djupa hjulspår etc. Tillverkaren av bilen antar följande: om föraren fattar beslutet att fortsätta körns under ovannämnda förhållanden tar han eller hon hela risken, och är medveten om de möjliga konsekvenserna.

Bilvård

Vårda bilen väl.....10-02
Rengöring av bilen invändigt.....10-02
Rengöring utvändigt.....10-03

10

Vårda bilen väl

E00900100548

För att din nya bil skall behålla sitt värde under lång tid framåt är det mycket viktigt att den vårdas på rätt sätt och enligt givna rekommendationer.
Bilen måste alltid hållas i gott skick så att de skadliga avgasutsläppen blir de minsta möjliga.
Välj material noga för tvätting, etc., för att vara säker på att de inte innehåller några frätande kemikalier.
Vid minsta tvekan, rekommenderar vi att du frågar en specialist beträffande val av dessa material.

⚠ VIKTIGT

- Rengöringsmedel kan vara farliga. Följ alltid instruktionerna från tillverkaren av rengöringsmedlen.
- För att undvika skador skall du aldrig använda följande vid rengöring av din bil:
  - Bensin
  - Thinner
  - Bensol
  - Fotogen
  - Terpentin
  - Fotogen
  - Lacknafta
  - Koltetraklorid

⚠ VIKTIGT

- Nagellacksaceton
- Aceton

Rengöring av bilen invändigt

E00900200611

Efter rengöring invändigt med vatten, rengöringsmedel, etc., skall du torka av och låt torka på skuggig, väl ventilerad plats.

OBSERVERA

- Vid rengöring av insidan på bakrutan skall allid en trasa eller ett mjukt papper användas och torka alltid längs med de tunna värmetrådarna så att de inte skadas.

⚠ VIKTIGT

- Använd inte organiska vätskor (lösningsmedel, bensin, lacknafta, rödsprit etc.) alkaliska eller sura lösningar.
  Dessa kemikalier kan orsaka missfärgning, fläckar eller krackeleringar i ytan.
  Om du använder rengörings- eller polermedel, skall du kontrollera att de inte innehåller någon av ovan nämnda vätskor.

Plast, vinyl, läder, tyg, filt, etc.

E00900301462

1. Torka av lätt med en mjuk trasa som fuktats med en tvållösning.
2. Skölj trasan noga i rent vatten och vrid ur. Torka noga bort alla tvättmedelsrester.

OBSERVERA

- Använd inte rengöringsmedel, vårdande och skyddande produkter som innehåller sillikon eller vax.
  Om sådana produkter används på instrumentpaneler eller andra delar, kan det ge upphov till missfärgningar eller reflexer uppstå i vindrutan som försämrar sikten.
  Om sådana produkter hamnar på omkopplare för elektriska tillbehör kan de sluta fungera.
- Använd inte syntetfibrer eller en torr trasa. De kan orsaka missfärgning eller skada ytan.
- Placera inte en luftfräschare på instrumentpanelen eller nära lampor och instrument. Ingredienserna i luftfräscharen kan orsaka missfärgning eller sprickor.

Klädsel

E00900500207

1. För att bibehålla värdet på din nya bil skall du vara försiktig med klädseln och hålla bilen ren invändigt.
   Använd dammsugare och borste för att rengöra sätena. Om du får fläckar på vinyl och syntetläder ska de tas bort med lämpligt rengöringsmedel. Tyg kan rengöras med antingen klädselrengöring eller en mild tvållösning.
2. Dammsug mattorna och tag bort eventuella fläckar med specialtvättmedel för mattor. Olja och fettfläckar kan tas bort genom försiktig gnidning med en ren, färgsäker trasa fuktad i lämpligt fläckborttagningsmedel.

Läderklädsel*

E00900600950

1. För att rengöra, torka av läder lätt med en mjuk trasa som fuktats med en tvållösning.
2. Skölj trasan noga i rent vatten och vrid ur. Torka noga bort alla tvättmedelsrester.
3. Stryk sedan på något lämpligt skyddsmedel för äkta läder.

OBSERVERA

- Läderklädsel som blivit våt vid tvättning eller av annan orsak måste omedelbart torkas torr med en mjuk, ren trasa.
  Om den lämnas fuktig kan mögel växa.
- Organiska lösningsmedel såsom tvättbensin, fotogen, rödsprit och bensin, syror eller alkaliska lösningsmedel kan missfärga ytan på äkta läder. Använd endast milda, neutrala rengöringsmedel.
- Ta bort smutsiga trasor eller oljiga substanser snabbt eftersom de kan fläcka äkta läder.
- Äkta läder kan hårdna och krympa om det utsätts för direkt solljus under lång tid. Parkera alltid i skugga när så är möjligt.
- När det sommartid blir mycket hett inne i bilen, kan t.ex. plastkassar som ligger på äkta lädersäten färga av sig och orsaka svåra fläckar.

Rengöring utvändigt

E00900700108

Om något av följande får sitta kvar på din bil kan det orsaka korrosion, missfärgning eller fläckar; tvätta bilen snarast möjligt.

- Saltvatten och vägsalt.
- Sot och damm, järnpulver från fabriker, kemiska ämnen (syror, alkaliska ämnen, asfalt, etc.).
- Fågelspillning, döda insekter, sav från träd, etc.

Tvättning

E00900904094

Kemiska ämnen i damm och smuts som stänker upp från vägbanan kan skada både lack och underrede om de får sitta kvar någon längre tid.
Regelbunden tvättning och vaxning är bästa sättet att bevara värdet på din bil. Detta gör också att bilen är bättre skyddad mot regn, snö, vägsalt, etc.
Tvätta inte bilen i direkt solljus. Parkera på en skuggig plats och spola av löst damm. Tvätta sedan hela bilen uppifrån och ned med en mjuk borste eller svamp och mycket vatten.
Använd ett milt bilschampo om nödvändigt. Skölj noga och torka av med en mjuk och ren trasa. När du har tvättat bilen bör du noga rengöra alla skarvar och flänsar på dörrar, motorhuv osv. där smuts gärna vill samlas.

⚠ VARNING

- **Tvätta inte fordonet medan drivbatteriet laddas.**
  Det kan leda till brand och elektriska stötar.
- **Innan du tvättar fordonet ser du till att laddningslocket och det inre locket är helt stängda.**
  Om locket är öppet, utsätts laddningsenheten för vatten, vilket kan resultera i brand eller elektriska stötar.

⚠ VIKTIGT

- Vid tvättning av undersidan av bilen eller hjulen skall du vara försiktig så att du inte skadar händerna.
- Eftersom bilen har regnsensor ställer du vindrutetorkarspaken i "OFF" (av) så att regnsensorn stängs av innan du tvättar bilen. I annat fall slår torkarna när det stänker vatten på vindrutan vilket kan leda till att de skadas.
- Du bör helst undvika överdrivet användande av automatiska biltvättar eftersom tvättens borstar kan orsaka repor i lacken som därmed förlorar sin glans. Eventuella repor syns mest på mörka färger.
- Spruta eller stänk aldrig vatten på de elektriska komponenterna i motorrummet. Detta kan ha en negativ effekt på Plug-in Hybrid EV-systemets startförmåga.
  Var också försiktig när du spolar undersidan; spola inte in i motorrummet.
- Vissa typer av högtryckstvättar använder hett vatten. Det finns då risk att plastkomponenter mjuknar och ändrar form av värmen med följden att det tränger in vatten i bilen.
  Observera följande:
  - Håll ett avstånd av ca 70 cm eller mer mellan karossen och spolmunstycket.
  - Vid spolning runt dörrfönstren bör avståndet vara minst 70 cm och spola i rät vinkel mot glasrutan.

⚠ VIKTIGT

- Efter tvättning av bilen, skall du köra bilen sakta och samtidigt trycka ned bromspedalen lätt många gånger för att torka bromsarna.
  Om du lämnar bromsarna våta kan följden bli försämrad bromsverkan. Likaså finns det en risk att de kan frysa eller bli oanvändbara på grund av rost, som gör att bilen blir omöjlig att flytta.
- Rådfråga personalen vid biltvätten och läs denna handbok noggrant angående möjliga skador innan du kör in i en automatisk biltvätt. Om du inte följer nedanstående råd så kan följden bli skador på bilen.
  - De yttre backspeglarna skall vara infällda.
  - Vindrutetorkararmarna ska tejpas fast.
  - Eftersom bilen har takräcke ska du fråga personalen om biltvätten kan skada räcket innan du kör in i biltvätten.
  - Eftersom bilen har regnsensor ska du ställa vindrutetorkarspaken på "OFF" (av) så att regnsensorn stängs av.
  - Kontrollera att laddningslocket och att bränslelocket är helt stängda.
  - Om bilen är utrustad med UMS ska systemet stängas av med "FCM och UMS ON/OFF-strömställare (PÅ/AV)" på sid 7-67.

Vid kyla

Salt och andra kemikalier sprids på vägen i vissa områden på vintern och kan ha en skadlig effekt på karossen. Tvätta bilen mycket ofta enligt våra anvisningar om du kör på saltade vägar. Vi rekommenderar att du låter lägga på ett skyddsmedel och låter kontrollera underredsbehandlingen före och efter varje vintersäsong.
Torka omedelbart bort alla vattendroppar från gummilisterna runt dörrarna och bakluckan så att de inte fryser fast.

OBSERVERA

- För att förhindra frysning på gummilisterna runt dörrarna och bakluckan bör de behandlas med silikonspray.

Vaxning

E00901000919

God vaxning av bilen gör att damm och vägkemikalier inte fastnar så lätt på lacken. Vaxa bilen efter varje tvättning eller minst var tredje månad så att vatten rinner av lättare.
vaxa inte bilen i direkt solljus. Du skall vaxa först efter att ytorna kallnat.
För information om hur du använder vax, se vaxets instruktionsbok.

⚠ VIKTIGT

- Vax som innehåller slipmedel skall inte användas.
- Om bilen har taklucka skall du vara försiktig vid vaxning av området runt öppningen för takluckan så att det inte kommer vax på tätningslisterna (de svarta gummilisterna). Om det kommer bilvax på tätningslisterna runt takluckan håller de inte tätt.

Polering

E00901100066

Bilen skall bara vaxas när lacken blivit matt eller förlorat sin glans. Polera inte ytor med matt färg eller stötfångare i plast. Om du gör det kan ytfinishen skadas och bli fläckig.

Rengöring av plastdetaljer

E00901300808

Använd en svamp eller ett sämskskinn.
Om det kommer bilvax på den grå eller svarta, grängade ytan på stötfångarna, andra plastdetaljer eller lampor, blir ytan vit. Torka i så fall rent med en mjuk trasa eller ett sämskskinn och ljummet vatten.

⚠ VIKTIGT

- Använd inte en hård borste eller något annat slipande eller rivande som kan skada den mjuka plastytan.

⚠ VIKTIGT

- Låt aldrig plastkomponenter komma i kontakt med bromsvätska, motorolja, smörjfett, thinner eller svavelsyra (batterielektrolyt) eftersom det kan bli fläckar, sprickor eller missfärgning.
  Om du skulle spilla något på en plastdetalj, måste du omedelbart torka av med en mjuk trasa, ett sämskskinn eller liknande fuktat i en mild neutral tvättmedelslösning, skölj sedan delarna noga med rent vatten.

Förkromade delar

E00901400098

För att undvika fläckar och korrosion på förkromade komponenter skall du tvätta med vatten och torka noga, därefter skall du stryka på något lämpligt skyddsmedel. Detta skall vintertid göras oftare.

Aluminiumfälgar

E00901501676

1. Tag bort smuts med en tvättsvamp samtidigt som du spolar vatten på hjulen.
2. Använd ett milt tvättmedel på smuts som inte går bort med bara vatten.
   Skölj av allt tvättmedel efter att du tvättat bilen.
3. Torka bilen noga med ett sämskskinn eller en mjuk trasa.

⚠ VIKTIGT

- Använd inte en borste eller något annat hårt verktyg på fälgarna.
  Det finns risk att det blir repor i fälgarna.
- Använd inget rengöringsmedel som innehåller slipmedel, syra eller lut. Det finns risk att ytan på fälgarna blir missfärgad eller skadad.
- Spruta inte hett vatten direkt från ett ångtvättaggregat eller liknande.
- Havsvatten och vägsalt kan orsaka korrosion. Spola av bilen snarast möjligt alla sådana föroreningar.

Fönsterglas

E00901600117

Fönsterglas kan normalt rengöras med en svamp och bara vatten.
Fönsterputsmedel kan användas för att ta bort olja, fett, döda insekter, osv. När du har tvättat rutorna torkar du dem torra med en ren, torr och mjuk trasa. Använd aldrig en trasa som används för lackrengöring när du rengör fönsterrutorna. Vax från de lackerade ytorna kan hamna på glasrutorna och försämra sikten genom rutan.

OBSERVERA

- Vid rengöring av insidan på bakrutan skall du alltid använda en trasa eller mjukt papper användas och torka längs med de tunna värmetrådarna för defrostern så att de inte skadas.

Torkarblad

E00901701144

Använd en mjuk trasa och fönstertvättmedel för att tvätta bort fett, döda insekter, etc., från torkarbladen. Byt torkarbladen när de inte längre torkar bra. (Se sidan 11-13.)

Rengöring av takluckan*

E00902200051

Använd en mjuk trasa för att rengöra insidan av takluckan. Hårda fläckar skall torkas bort med en mjuk trasa doppad i en varm, mild tvättmedelslösning. Torka bort tvättmedlet med en tvättsvamp doppad i rent vatten.

OBSERVERA

- Ytbeläggningen på insidan av glasytorna kan tas bort med en grov trasa eller ett organiskt lösningsmedel (benzen, lacknafta, thinner, etc.).

Motorrum

E00902101565

Tvätta motorrummet både före och efter vintern. Ägna speciell uppmärksamhet åt flänsar, kanter och dolda partier där smuts, som innehåller vägsalt och andra skadliga kemikalier, kan samlas.

Om vägsalt och andra kemikalier används på vägarna där du kör, skall du tvätta motorrummet minst var 3:e månad.

Spola eller stänk aldrig vatten på de elektriska komponenterna i motorrummet eftersom det kan orsaka skador.

Låt aldrig angränsande delar, plastkomponenter etc. komma i kontakt med svavelsyra (batterielektrolyt) eftersom det kan orsaka sprickor, fläckar eller missfärgning av dem.

Om du skulle spilla på någon del, torka av med en mjuk trasa, ett sämskskinn eller liknande fuktat i en neutral tvättmedelslösning och sedan omedelbart skölja de berörda delarna med mycket vatten.

Underhåll

Riktigt underhåll viktigt..... 11-02
Katalysator..... 11-03
Motorhuv..... 11-04
Motorolja..... 11-05
Kylvätska/Plug-in Hybrid EV-systemets kylvätska..... 11-06
Spolarvätska..... 11-08
Bromsvätska..... 11-08
Reservbatteri..... 11-09
Däck..... 11-10
Byte av torkarbladsgummi..... 11-13
Normalt underhåll..... 11-14
Säkringar..... 11-15
Säkringar..... 11-15
Byte av glödlampor..... 11-22

Riktigt underhåll viktigt

E01000102713

Riktigt och regelbundet underhåll gör att din bil behåller utseende och värde under lång tid.
Underhållsarbeten som beskrivs i denna instruktionsbok kan ägaren utföra själv.
Vi rekommenderar att kontroll och service enligt serviceschemat utförs hos en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS-verkstad eller annan specialverkstad.

Om något inte skulle fungera eller om du upptäcker något annat problem, rekommenderar vi att du låter kontrollera och reparera det. I detta kapitel beskrivs kontroller och underhållsarbeten som du kan utföra själv. Följ instruktionerna och observera eventuell varningar för varje speciellt arbete.

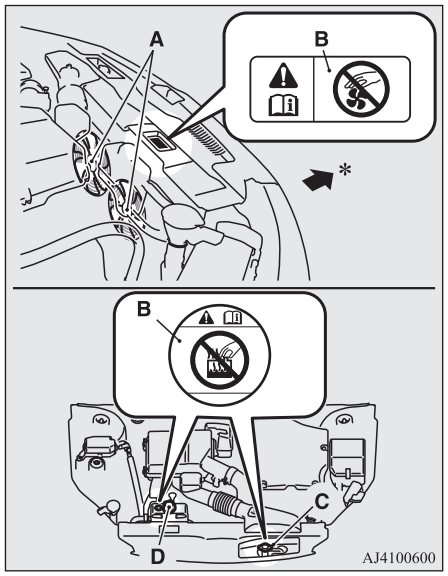

1. Kylarfläktar
2. Varningsetiketter
3. Kylarlock
4. EV-kylvätskebehållarens lock

*: Bilens front

⚠ VARNING

- **Innan du utför inspektion eller underhåll, se till att koppla bort laddningskontakten från bilen och bekräfta att strömbrytarens funktionsläge är på "OFF".**
- **Rör aldrig vid högspänningsdelarna i motorrummet. Ta aldrig isär eller demontera högspänningskomponenter, kablar (orange) eller kontakter. Dessutom får du aldrig ta isär de vanliga laddningskablarna, den vanliga laddningskontakten, pluggar eller uttaget. Underlåtenhet att följa detta kan orsaka en elektrisk stöt som resulterar i en allvarlig skada eller dödsfall. Dessa delar har etiketter som anger hantering. Följ anvisningarna på etiketterna. Kontakta en auktoriserad MITSUBUSHI MOTORS-verkstad för allt nödvändigt underhåll.**
  Se "Högspänningskomponenter" på sid 2-07.
- **Vid kontroll eller underhållsarbete i motorrummet skall Plug-in Hybrid EV-systemet vara avstängt och få tid att svalna innan du börjar arbetet.**
- **Om det är nödvändigt att arbeta med något i motorrummet med Plug-in Hybrid EV-systemet i gång, måste du vara speciellt försiktig så att inte kläder, hår, etc., fångas av kylfläktarna, drivremmarna eller andra rörliga delar.**

OGGW18E2

⚠ VARNING

- **Kontrollera att det inte finns verktyg eller trasor kvar i motorrummet efter utfört underhåll. Brand eller skador kan uppkomma om de lämnas i motorrummet.**
- **Kylfläktarna kan slås på automatiskt även om plug-in hybrid EV-systemet stängs av. Ställ strömbrytarens funktionsläge i läge OFF för att vara säker medan du arbetar i motorrummet.**
- **Kontrollera att motorn och Plug-in Hybrid EV-systemet svalnat innan du öppnar kylarlocket och behållarlocket, annars kan het ånga och hett vatten spruta ut med risk att du bränner dig.**
- **Rök inte, orsaka inga gnistor och tänd ingen tändsticka i närheten av bränsle eller batteriet. Bensinångor och batterigaser är mycket explosiva.**
- **Var mycket försiktig när du arbetar nära reservbatteriet. Det innehåller giftig och korrosiv svavelsyra.**
- **Kryp inte in under bilen när den bara vilar på en domkraft. Använd alltid riktiga pallbockar.**
- **Felaktig hantering av komponenter och material vid arbete med bilen kan vara en säkerhetsrisk. Vi rekommenderar att du konsulterar en specialist för att få erforderlig information.**

⚠ VARNING

- **Komponenterna inuti motorrummet kan bli mycket heta.**
  För att undvika att brännskador, se till att alla komponenter har svalnat tillräckligt innan du påbörjar en inspektion. Dessa komponenter är försedda med en skylt med föreskrifter för hantering. Följ anvisningarna på skylten.

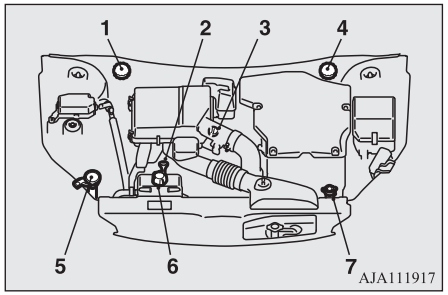

1. Bromsvätskebehållare (RHD)
2. Oljesticka
3. Motoroljelocket
4. Bromsvätskebehållare (LHD)
5. Spolarvätskebehållare
6. EV-kylsystemets behållare
7. Kylvätskebehållare

Katalysator

E01000202495

Systemet för rening av avgaserna med hjälp av katalysator är synnerligen effektivt när det gäller att minska mängden skadliga gaser. Katalysatorn är monterad i avgassystemet.
Det är viktigt att motorn alltid är i gott skick för att katalysatorn skall fungera korrekt och för att undvika att katalysatorn skadas.

⚠ VARNING

- **Kör inte över och parkera inte över torrt gräs, torra löv eller annat brännbart material som kan komma i kontakt med heta avgaser eller heta delar i avgassystemet.**
- **Rostskyddsfärg får inte anbringas på katalysatorn.**

OBSERVERA

- Använd bränsle av den typ som rekommenderas i “Välj rätt bränsle” på sid 2-13.

Motorhuv

E01000304487

Öppna

1. Drag låsspaken mot dig för att frikoppla motorhuven.

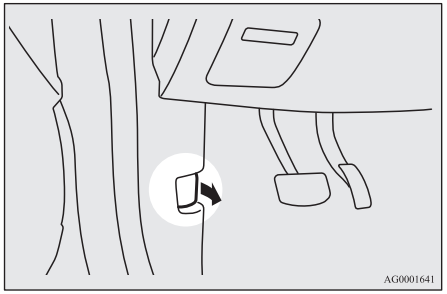

2. Lyft motorhuven samtidigt som du håller säkerhetsspärren åt sidan.

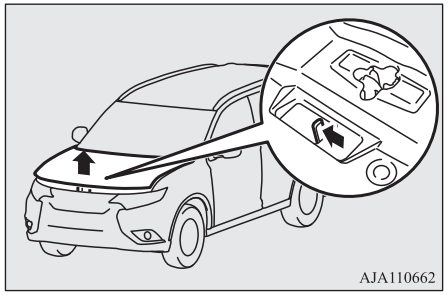

OBSERVERA

- Vindrutetorkarna måste vara i ursprungsläge innan du öppnar motorhuven. I alla andra lägen kan torkarna skada lacken eller motorhuven.

3. Ställ upp motorhuven genom att sätta in änden på stödstången i uttaget i motorhuven.

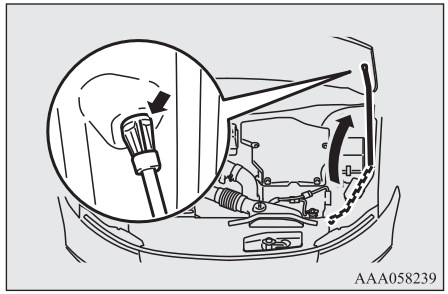

VIKTIGT

- Observera att stödstången kan lossna om den öppna motorhuven lyfts av en kraftig vindstöt.
- Efter att du satt in stödstången i sitt hål, måste du kontrollera att den med säkerhet hindrar motorhuven mot att falla ned så du inte får den i huvudet eller på kroppen.

Stäng

1. Lossa stödstången och sätt fast den i sin hållare.
2. Sänk sakta ned motorhuven tills det är ca 20 cm kvar och låt den sedan falla ned.

3. Se till att huvet är säkert låst genom att lyft försiktigt mitt i dess framkant.

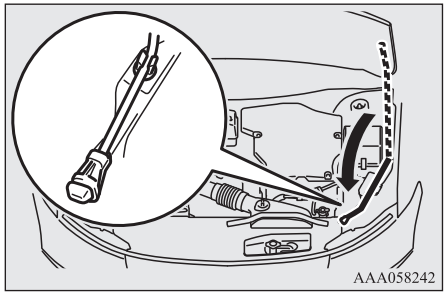

⚠ VIKTIGT

- Var försiktig så att du inte klämmer fingrarna när du stänger motorhuven.
- Innan du startar måste du kontrollera att motorhuven är riktigt stängd. Om motorhuven inte är riktigt stängd kan den plötsligt blåsa upp under körning. Det kan bli mycket farligt.

OBSERVERA

- Om motorhuven inte går igen riktigt skall du öppna den och släppa den från litet större höjd.
- Tryck inte huven hårt nedåt, eftersom det kan skada huven.

OBSERVERA

- I bilar med säkerhetslarmsystem, visas varningsdisplayen på informationsskärmen i multiinformationsdisplayen om du kör med huven öppen.

Motorolja

E01000404462

Kontrollera och fyll på motorolja så här

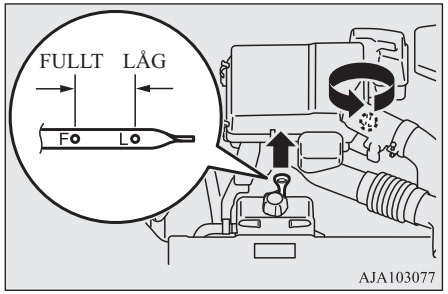

Motoroljan har mycket stor betydelse för motorns prestanda, livslängd och startsäkerhet. Använd alltid rekommenderad motorolja och med lämplig viskositet.
Alla motorer förbrukar en viss mängd olja under normal körning. Därför är det mycket viktigt att kontrollera oljenivån med regelbundna intervaller och alltid före starten på en längre körning.

1. Parkera fordonet på en horisontell yta.
2. Stäng av motorn.
3. Vänta några minuter.
4. Drag upp mätstickan och torka av den med ett mjukt, rent papper.
5. Sätt tillbaka mätstickan och tryck ned den så långt det går.
6. Drag upp mätstickan och läs av oljenivån. Nivån skall alltid ligga inom markeringarna.
7. Om oljenivån ligger under den nedre gränsen, tag bort påfyllningslocket på ventilkåpan och fyll på olja så att nivån ligger inom specificerad nivå. Fyll inte för mycket för att undvika motorskador. Använd alltid specificerad motorolja och blanda aldrig olika typer av olja.
8. Skruva fast locket ordentligt efter påfyllningen av olja.
9. Kontrollera oljenivån genom att repetera momenten 4 till 6.

OBSERVERA

- Motoroljan försämras snabbt om bilen utsätts för svåra förhållanden, och då krävs oljebyte oftare.
  Se underhållsschemat.
- Information om hur du kastar bort använd motorolja finns på sidan 2-17.

Rekommenderad viskositet för motorolja

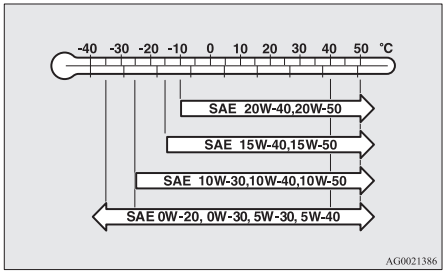

- Välj motorolja med för årstiden lämplig viskositet (SAE-nummer).
  Motoroljorna SAE 0W-20, 0W-30, 5W-30 och 5W-40 kan endast användas om de uppfyller specifikationerna enligt ACEA A3/B3, A3/B4 eller A5/B5 och API SM (eller högre).
- Använd motorolja som överensstämmer med följande klassifikation:
  - API kvalitetsklass: "För service SM" eller högre
  - ILSAC certifierad olja
  - ACEA-klassifikation:
    "For service A1/B1, A3/B3, A3/B4 eller A5/B5"

OBSERVERA

- Användning av tillsatser (additiver) rekommenderas ej eftersom de kan minska effekten av de tillsatser som redan finns i oljan. Följden kan bli skador och mekaniska fel.

Kylvätska/Plug-in Hybrid EV-systemets kylvätska

E01000503466

Kontrollera kylarvätskan så här

En genomskinlig kylvätskebehållare (A) och EV-kylsystemets behållare (B) är placerad i motorrummet.

Kylvätskenivån i denna behållare ska alltid ligga mellan markeringarna "LOW" och "FULL" när motorn och Plug-In Hybrid EV-systemet är kalla.

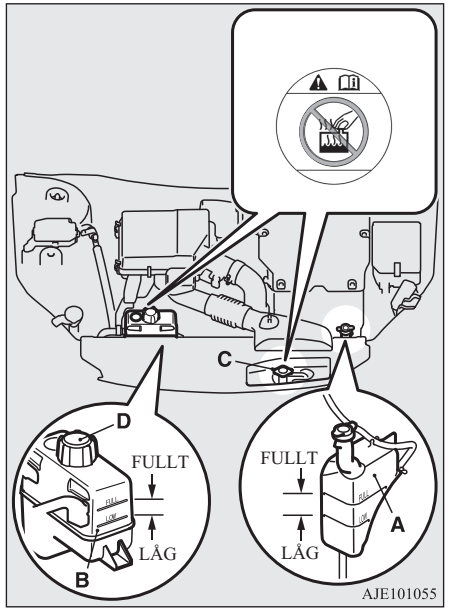

Fyll på kylarvätska så här

Kylsystemet är av sluten typ och normalt skall vätskeförlusten vara mycket liten. En tydlig sänkning av vätskenivån tyder på att systemet läcker. Om detta händer, rekommenderar vi att du låter kontrollera systemet så snart som möjligt.
Om nivån skulle sjunka under “LOW”-markeringen på expansionstanken, skall du ta av locket och fylla på kylarvätska.
Om behållaren är helt tom ska du också ta av kylarlocket (C) eller behållarens lock (D) och fylla på kylarvätska tills nivån når upp till påfyllningsröret.

⚠ VARNING

- **Öppna inte kylarlocket (C) eller behållarens lock (D) medan motorn och plug-in hybrid EV-systemet är varma. Det är övertryck i kylsystemet och utsprutande het kylarvätska kan orsaka allvarliga brännskador.**

Frostskyddsvätska

Motorns kylvätska och plug-in hybrid EV-systemets kylvätska innehåller ett etylenglykolbaserat korrosionsskydd. Vissa delar av motorn och plug-in hybrid EV-systemet är tillverkade av gjuten aluminiumlegering och regelbundet byte av motorns kylvätska och plug-in hybrid EV-systemets kylvätska är nödvändigt för att förhindra korrosion av dessa delar.

Använd "MITSUBISHI MOTORS GENUINE SUPER LONG LIFE COOLANT PREMIUM" eller likvärdig*.
MITSUBISHI MOTORS GENUINE Coolant ger mycket gott skydd mot rost och korrosion för alla metaller inklusive aluminium och motverkar igensättning av kylaren, värmesystemet, cylinderlocket, cylinderblocket, etc.
Eftersom den antikorrosiva tillsatsen är nödvändig i kylsystemet får kylarvätskan inte ersättas med bara vatten, inte ens under sommaren. Den erforderliga koncentrationen av frostskyddsvätska varierar med temperatur och årstid.

Över -35 °C: 50 % koncentration av frostskyddsvätska

*likvärdigt högkvalitativt etylenglykolbaserat icke-silikat, icke-amin, icke-nitrat och icke-borat kylmedel med långlivslängds hybrid organisk syra-teknik

OGGW18E2

Under -35 °C: 60 % koncentration av frostskyddsvätska

⚠ VIKTIGT

- Använd inte kylarsprit eller metanol, eller kylarvätska som innehåller sprit eller metanol som frostskydd. Användning av felaktig kylarvätska kan orsaka korrosion på aluminiumkomponenterna.
- Använd inte vatten för justering av kylvätskans koncentration.
- En koncentration som överskrider 60 resulterar i att både frostskyddet och kyleffekten försämras med åtföljande dålig inverkan på motorn.
- Fyll inte på med bara vatten.
  Vatten har ingen rostskyddande effekt och frostskyddet minskar vid utspädning av kylarvätskan med vatten och dessutom sänks kokpunkten. Om kylarvätskan skulle frysa kan motorn få mycket allvarliga skador. Använd inte kranvatten, eftersom det kan orsaka rost och korrosion.

Vid kyla
Om temperaturen sjunker under fryspunkten finns risk att kylarvätskan fryser och orsakar allvarliga skador i motorn, Plug-In Hybrid EV-systemet och/eller kylaren. Se till att det alltid finns tillräckligt med frostskyddsmedel i kylarvätskan för att förhindra att den fryser.

Koncentrationen ska alltid kontrolleras före vintersäsongen och frostskyddsvätska ska fyllas på om nödvändigt.

Spolarvätska

E01000702214

Öppna locket på behållaren med spolarvätska och kontrollera spolarvätskenivån med mätstickan.
Fyll på med spolarvätska om nivån är låg.

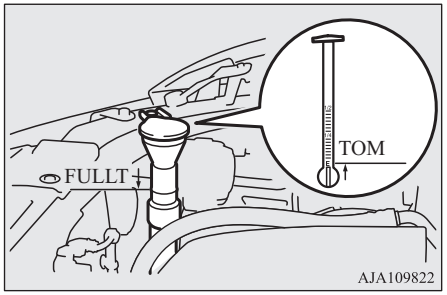

OBSERVERA

- Behållaren för spolarvätska är avsedd för vindrutan, bakrutan och strålkastarna.

Vid kyla

För att spolarna skall kunna användas vid kyla måste spolarvätska med frostskyddsmedel användas.

Bromsvätska

E01000801827

Kontrollera vätskenivån så här

Bromsvätskenivån måste ligga mellan markeringarna “MAX” och “MIN” på behållaren.

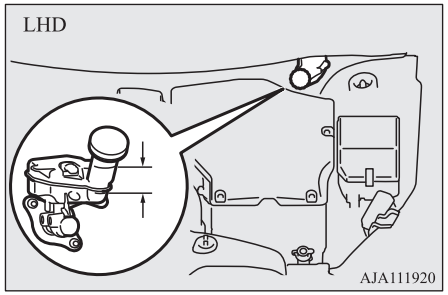

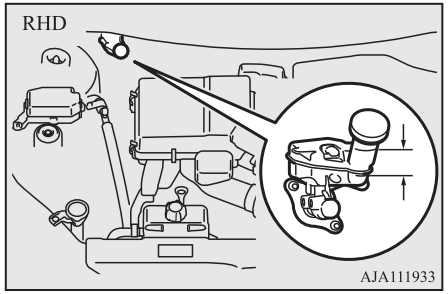

Vätskenivån kontrolleras med en flottör. När vätskenivån sjunker under “MIN”-markeringen tänds bromsvarningslampan.
Bromsvätskenivån sjunker varefter bromsklossarna förslits och är inte tecken på något fel.

Vätskenivån i huvudcylindern skall kontrolleras samtidigt med annat arbete under motorhuven. Kontrollera också att det inte läcker vätska ur bromssystemet.
Om bromsvätskenivån sjunker tydligt redan efter en kort tid, tyder det på en läcka i systemet.
Om detta händer, rekommenderar vi att du låter kontrollera bilen.

Typ av bromsvätska

Använd endast bromsvätska enligt specifikation DOT3 eller DOT4 direkt ur plomberad burk/flaska. Bromsvätskan är hygroskopisk (dvs. tar upp fukt). För mycket fukt i bromsvätskan har skadlig inverkan på bromssystemet och kan försämra bromsverkan.

OGGW18E2

⚠ VARNING

- **Var försiktig vid hantering av bromsvätska. Den kan irritera ögon och hud och kommer att skada lackerade ytor. Torka upp eventuellt spill omedelbart.**
  Om bromsvätskan kommer på din hand, eller i dina ögon, spola medelbart med rent vatten. Uppsök en doktor om det behövs.

⚠ VIKTIGT

- Använd endast specificerad bromsvätska.
  Blanda inte bromsvätska av olika fabrikat för att undvika kemiska reaktioner.
  Låt aldrig någon petroleumbaserad vätska stänka i, blandas med eller komma ned i bromsvätskan.
  Detta skadar tätningarna.
- Locket skall alltid vara påskruvat, utom vid påfyllning, för att förhindra att bromsvätskan försämras.
- Rengör locket innan du tar av det och sätt fast så det sitter säkert efter påfyllningen.

Reservbatteri

E01001203705

Hjälpbatteriets kondition har stor betydelse både vid start av Plug-in hybrid EV-systemet och för bilens elektriska system. Regelbundna kontroller är särskilt viktigt i kallt väder. Låt en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS-återförsäljare kontrollera hjälpbatteriet.

⚠ VARNING

- **Låt en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS-återförsäljare ladda batteriet. Ladda inte batteriet själv. Lättantändliga gaser kan läcka ut och explodera.**

⚠ VIKTIGT

- Extrabatteriet är inte korrekt installerat i bilen, trots att det har samma specifikation.
  Låt en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS-verkstad byta ut batteriet.

OBSERVERA

- När extrabatteriet tas bort kan det hända att styrningstimern för tvångsstart av motorn återställs.
  Eftersom en bränsleinsprutningsenhet kan sättas igen om ett läge där motorn inte fungerar fortsätter aktiveras efter återställning av timern. I så fall trycker du på batteriladdningsomkopplaren för att starta motorn. Men när drivbatteriet är nästan fulladdat kan det hända att motorn inte startar även om batteriladdningsomkopplaren trycks in. I så fall trycker du på batteriladdningsomkopplaren igen när batteriladdningen minskar. Se “Batteriladdningsomkopplare” på sid 7-27.
- När extrabatteriet tas bort, eftersom timerstyrningen för MITSUBISHI Remote Control återställs och drivbatteriets temperaturkontroll inte kan användas, återansluter du den trådlösa nätverksenheten till bilen igen.
- När extrabatteriet tas bort, återställs timerstyrningen för MITSUBISHI Remote Control och de olika funktionerna i MITSUBISHI Remote Control kan inte användas. Dessutom kan det hända att drivbatteriet inte kan värmas upp.
  Upprätta kommunikationen mellan den trådlösa nätverksenheten och bilen igen.

Däck

E01001300255

⚠ VARNING

- **Om du kör med däck som är slitna, skadade eller felaktigt pumpade, kan du förlora kontrollen över bilen eller snabbt tömma däcken vilket kan leda till en krock med allvarliga skador eller till och med dödsfall.**

Lufttryck i däcken

E01001402726

Däckdimension	Fram	Bak
215/70R16 100H	2,4 bar (35 psi) [240 kPa], 2,6 bar (38 psi) [260 kPa]*	
225/55R18 98H 225/55R18 98V	2,4 bar (35 psi) [240 kPa], 2,6 bar (38 psi) [260 kPa]*	

*:Över 160 km/h

Kontrollera lufttrycket i alla däcken när de är kalla. Om lufttrycket är för högt eller för lågt, justera till specificerat tryck.

Efter att du justerat lufttrycket, skall du kontrollera om däcken har några skador och om luft läcker ut. Kom ihåg att sätta en ventilhatt på varje ventil.

Hjulens kondition

E01001801970

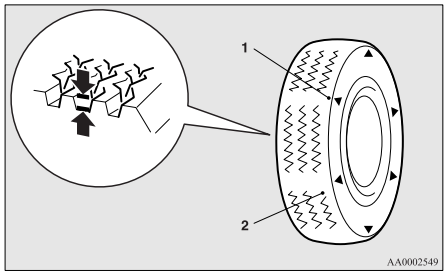

1. Markering av platsen för förslitningsvarnare
2. Förslitningsvarnare

Kontrollera om däcken är slitna, har sprickor eller andra fel. Byt ut däcket om det har djupa skärskador eller sprickor. Kontrollera också att det inte fastnat metallbitar eller stenar i däckmönstret.
Det kan vara mycket farligt att använda slitna däck på grund av den ökade risken för slirning och vattenplaning. Mönsterdjupet på däcken måste överskrida 1,6 mm för att däcken skall uppfylla minimikravet enligt lag.
Förslitningsvarnare visas på ytan allt eftersom däcket slits, och anger när däcket inte längre uppfyller minimikraven för användning. När dessa förslitningsvarnare syns måste däcken bytas ut mot nya.

Vid byte av ett däck måste därför alla däck bytas samtidigt.

⚠ VIKTIGT

- Alla däcken skall vara av samma dimension, av samma typ och från samma tillverkare, och de får inte vara olika mycket slitna. Användning av däck med olika dimension, av olika typ och fabrikat eller med olika förslitning kommer att öka differentialoljans temperatur med eventuella skador på drivsystemet som följd. Dessutom kommer kraftöverföringen att utsättas för extrem belastning, som kan leda till oljeläckage, skärning av komponenter eller andra allvarliga skador.

Byte av däck och fälgar

E01007201820

⚠ VIKTIGT

- Undvik att använda andra däck än de rekommenderade och att kombinera olika typer av däck, eftersom detta kan försämra körsäkerheten.
  Se “Däck och fälgar” på sid 12-08.
- Även om en fälg har samma dimension och offset som den specificerade typen av fälg, kanske formen gör att den ändå inte kan monteras korrekt. Vi rekommenderar att du frågar en specialist innan du använder andra fälgar som du har.

⚠ VIKTIGT

- Endast MITSUBISHI MOTORS ORIGINAL-däck bör användas eftersom ditt fordon är utrustat med ett övervakningssystem för lufttryck i däcken. Användande av andra sorters däck riskerar uppkomst av luftläckor och sensorskador, eftersom det då inte är möjligt att installera tryckmätare ordentligt.
  Se “TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)” på sid 7-87.

OBSERVERA

- Ett stålhjul med diametern 16 tum kan inte användas på ditt fordon, eftersom det stör bromsdelarna.
  Dessutom, kan inte ett aluminiumhjul med diametern 16-tum användas på ditt fordon. Det beror på sorten, även om om det är ett originalhjul ifrån MITSUBISHI MOTORS.
  Kontakta en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS verkstad innan du använder hjulen du har.

Omflyttning av däcken

E01001902516

Däckslitaget varierar med bilens kondition, vägbanans beskaffenhet och förarens körsätt. För att fördela däckslitaget och förlänga livslängden på däcken är det lämpligt att flytta om däcken omedelbart om du upptäcker något onormalt slitage eller när skillnaden i förslitning mellan fram- och bakdäck är märkbart stor.

Vid omflyttning skall du samtidigt se om däcken är ojämnt slitna eller har skador. Onormalt slitage orsakas vanligen av felaktigt lufttryck i däcken, felaktig hjulinställning, obalanserade hjul eller hårda bromsningar. Vi rekommenderar att du låter kontrollera det för att fastställa orsaken till den ojämna förslitningen av däcket.

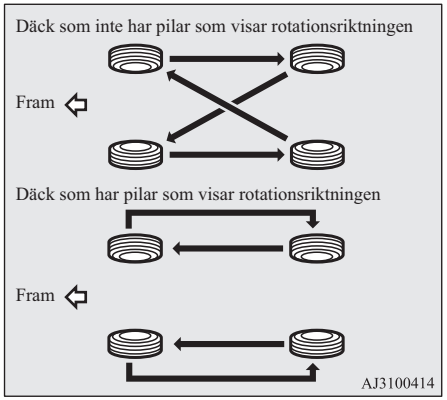

⚠ VIKTIGT

- Om däcket har pilar (A) som anger rätt rotationsriktning, skall du bara skifta mellan fram- och bakhjul på vänstra sidan, och mellan fram- och bakhjul på högra sidan. Behåll varje däck på sin ursprungliga sida av bilen. När du monterar däck skall du se till att pilarna pekar i hjulens rotationsriktning när bilen går framåt. Ett däck vars pil pekar i fel riktning kan inte utnyttjas till sin fulla kapacitet.

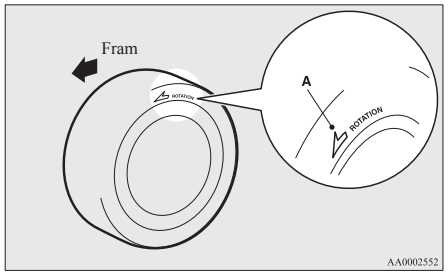

⚠ VIKTIGT

- Undvik att samtidigt använda olika typer av däck.
  Körning med däck av olika typer kan inverka på bilens köregenskaper och säkerhet.

Vinterdäck

E01002001979

Användning av vinterdäck rekommenderas för körning på snö och is. För att bibehålla stabiliteten i körningen, skall vinterdäck av samma dimension och med samma slitbanemönster monteras på alla 4 hjulen.
Ett vinterdäck som har slitits ned till 50 % är inte längre lämpligt att använda.
Vinterdäck som inte motsvarar specifikationerna får inte användas.

⚠ VIKTIGT

- Kom ihåg tillåten max hastighet för dina vinterdäck och gällande hastighetsbegränsningar.
- Eftersom ditt fordon är utrustat med ett TPM-system bör endast MITSUBISHI Motors originaldäck användas. Användande av andra sorters däck riskerar uppkomst av luftläckor och sensorskador, eftersom det då inte är möjligt att installera tryckmätare ordentligt.
  Se “TPMS (Tyre pressure monitoring system)” på sid 7-87.

OBSERVERA

- Lagar och förordningar beträffande användning av vinterdäck (hastighet, användningstid, typ, etc.) varierar. Tag reda på och följ de lagar och förordningar som gäller i det land du planerar att köra.
- Om flänsmuttrar används på din bil, skall du byta till koniska muttrar när hjul med stålfälgar monteras.

Byte av torkarbladsgummi

E01002600532

Vindrutetorkare

1. Lyft upp torkararmen från vindrutan.
2. Dra i torkarbladet tills dess stopp (A) lossnar från kroken (B). Drag sedan ut bladet helt och tag bort det.

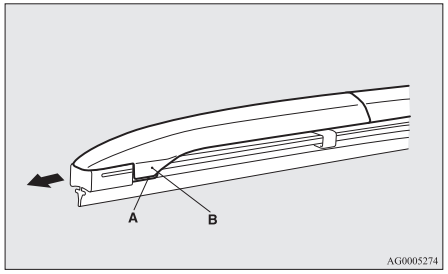

OBSERVERA

- Se till att inte torkararmen slår ned på vindrutan; glaset kan skadas.

3. Sätt fast hållarna (C) på det nya torkarbladet.
   Se på bilden så att du är säker på att hållarna är rätt linjerade när du sätter fast dem.

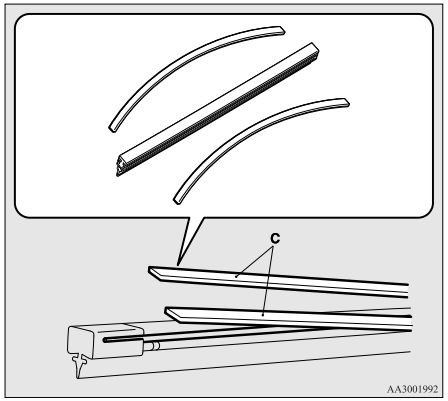

4. Sätt fast torkarbladet på armen, börja med den motsatta änden mot stoppet. Kontrollera att kroken (B) sitter korrekt i spåren i bladet.

OBSERVERA

- Om hållare inte levereras med det nya bladet, använd hållaren från det gamla bladet.

5. Skjut in torkarbladet tills kroken (B) kopplas säkert fast i stoppet (A).

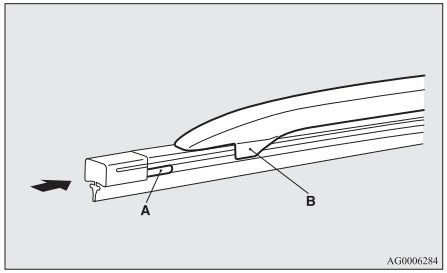

Bakrutetorkare

1. Lyft upp torkararmen från glasytan.
2. Drag torkarbladet nedåt för att lossa det från stoppet (A) i änden av torkararmen. Drag ut bladet helt och tag bort det.
3. Skjut in det nya bladet genom kroken (B) på torkararmen.

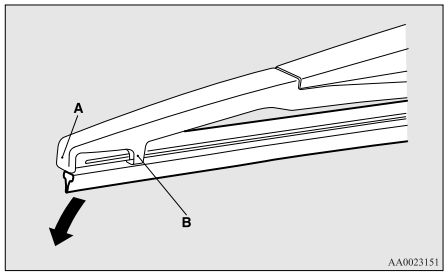

OBSERVERA

- Var försiktig så att inte torkararmen slår ned på rutan; glaset kan skadas.

4. Sätt in hållaren (C) ordentligt i spåret (D) i torkarbladet.

Se bilden för att garantera att hållarna är rätt linjerade när du sätter in dem i spåret.

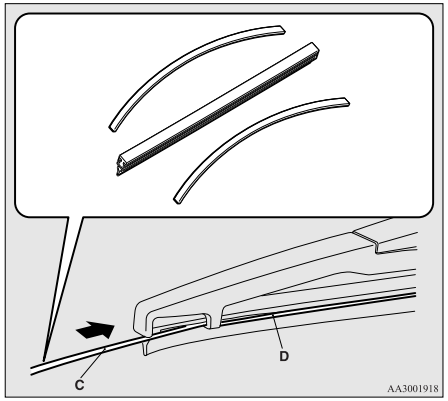

OBSERVERA

- Om någon hållare inte levererats med det nya bladet –använd hållaren från det gamla bladet.

Normalt underhåll

E01002701556

Bränsle, kylarvätska, olja och avgasläckage

Titta under din bil för att se om bränsle, olja och/eller avgaser läcker ut.

⚠ VARNING

- **Om du upptäcker ett misstänkt bränsleläckage eller om du känner bränslelukt, ska du inte starta bilen - kontakta en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS verkstad för hjälp.**

Yttre och inre lampors funktion

Använd belysnings-/blinkersspaken vid kontroll av att alla lampor fungerar riktigt.
Om någon lampa inte lyser kan det bero på att säkringen är avbränd eller att glödlampan är trasig. Kontrollera först säkringen. Om säkringen är hel, kontrollera glödlampan.
För information om kontroll och byte av säkringar och glödlampor se “Säkringar” på sid 11-15 och “Byte av glödlampor” på sid 11-22.

Om säkringarna och lamporna är hela, rekommenderar vi att du låter kontrollera och reparera bilen.

Instrument, mätare och indikerings-/varningslampor

Starta Plug-in Hybrid EV-systemet och kontrollera att alla instrument, mätare samt indikerings- och varningslampor fungerar.
Om något är felaktigt, rekommenderar vi att du låter inspektera din bil.

Smörjning av gångjärn och dörrlås

Kontrollera alla lås och gångjärn, och om nödvändigt, låt smörja dem.

Säkringar

E01002901633

En säkring smälter för att förhindra brand om en hög strömstyrka skulle flyta genom vissa elektriska system.
Om en huvudsäkring brinner av, rekommenderar vi att du låter kontrollera din bil.
Läs om säkringarna i avsnittet "Förteckning över placeringen av säkringarna i passagerarutrymmet" på sid 11-17 och "Placering av säkringarna i motorrummet" på sid 11-19.

⚠ VARNING

- **Säkringar får inte ersättas med något annat ledande material. Om inte korrekt säkring monteras kan följden bli brand i bilen, skador på egendom och allvarliga eller dödliga personskador.**

Säkringar

E01003003332

Säkringsblockens placering

E01011800035

För att förhindra skador i el-systemet genom kortslutning eller överbelastning är varje enskild krets skyddad med en säkring.
Det finns säkringsblock i passagerarutrymmet och i motorrummet.

Kupén (vänsterstyrda modeller)

Säkringsblocken i kupén är placerade bakom säkringsluckan framför förarsätet som bilden visar.

Drag bort säkringslocket.

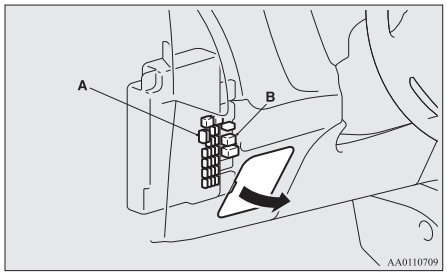

1. Huvudsäkringsblock
2. Underordnat säkringsblock

Kupén (högerstyrda modeller)

Säkringsblocken i kupén är placerade bakom handskfacket som bilden visar.

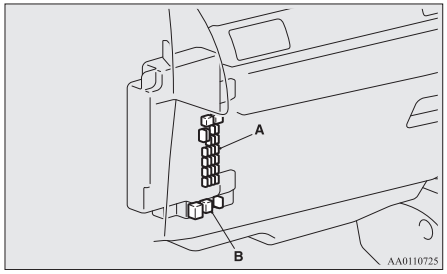

1. Huvudsäkringsblock
2. Underordnat säkringsblock

Huvudsäkringsblock

1. Öppna handskfacket.
2. Koppla bort stången (A) till höger om handskfacket.

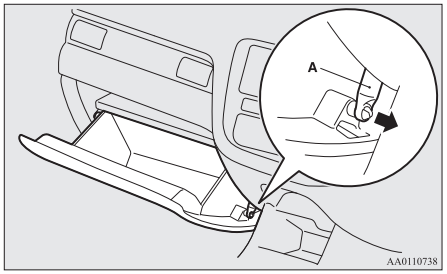

3. Samtidigt som du trycker på handskfackets sida hakar du av de vänstra och högra krokarna (B) och sänker ned handskfacket.

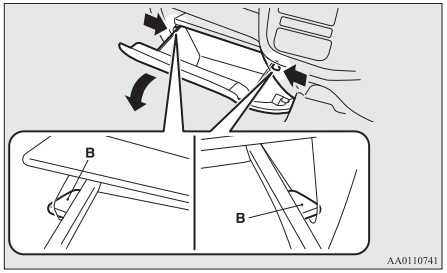

4. Ta bort handskfacksfästet (C) och ta sedan bort handskfacket.

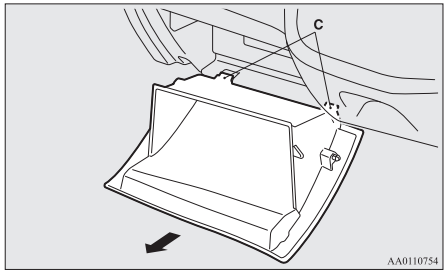

Underordnat säkringsblock

När du byter säkring i det sekundära säkringsblocket, utför det med hålet i den undre kåpan.

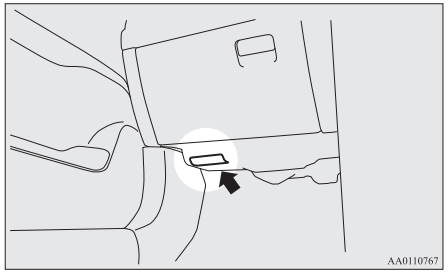

Motorrum

E01011900036

I motorrummet är säkringsblocket placerat som bilden visar. Tryck in fliken (C) och dra upp kåpan.

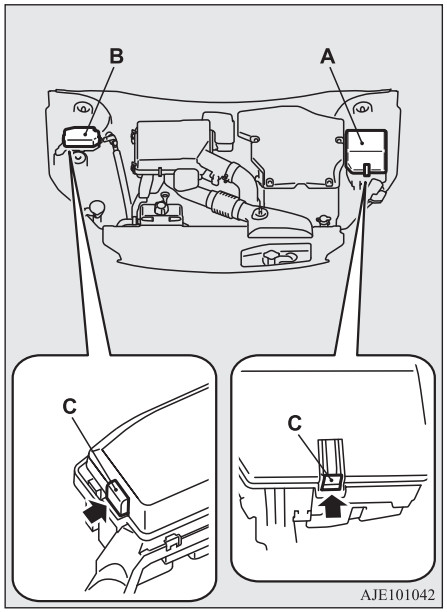

1. Huvudsäkringsblock
2. Underordnat säkringsblock

Säkringarnas kapacitet

E01007701753

Säkringarnas amperetal och namnen på de elsystem som skyddas av säkringarna anges på insidan av säkringslocket (vänsterstyrda bilar), insidan av handskfacket (högerstyrda bilar) och insidan av säkringsblockets hölje (i motorrummet).

OBSERVERA

- Reservsäkringar finns i huvudsäkringsblockets lucka i motorutrymmet. Använd alltid en säkring med samma kapacitet som originalet vid säkringsbyte.

Förteckning över placeringen av säkringarna i passagerarutrymmet

E01007902127

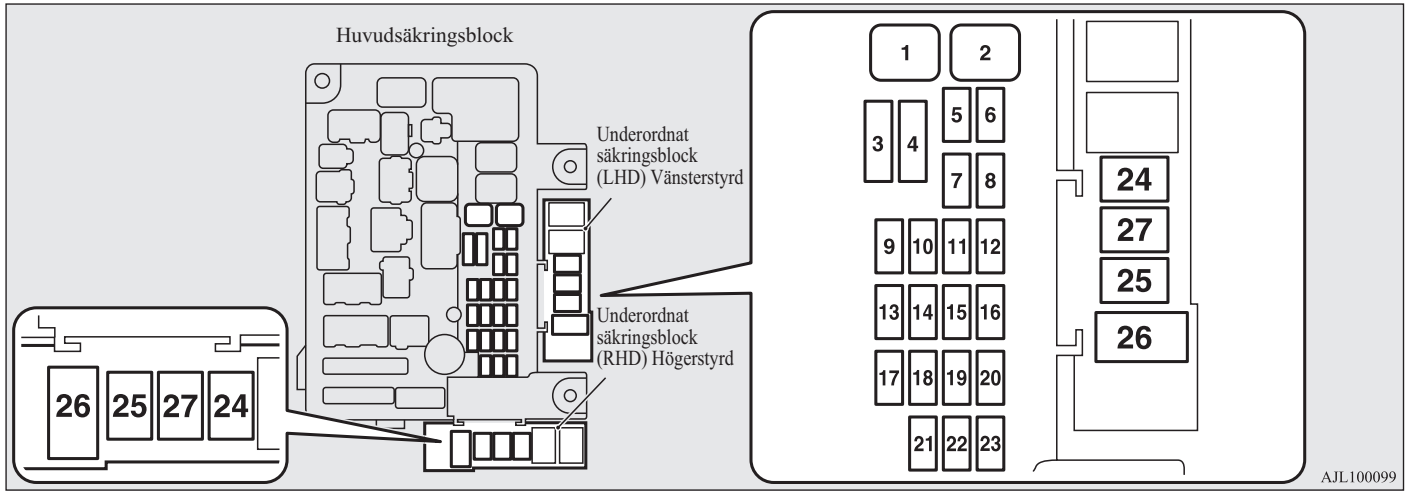

Nr.	Symbol	El-system	Volymer
1		Elektriska fönsterhissar	30 A*1
2		Bakrutedefroster	30 A*1
3		Värmesystem	30 A
4		Vindrutetorkare	30 A
5		Centrallås	20 A
6		Dimbakljus	10 A*2
7		Extra el-uttag	15 A
8		Bakrutetorkare	15 A
9		Taklucka	20 A
10		Startlås	10 A
11		Tillval	10 A
12		Varningsblinkers	15 A
13		4-hjulsdriftssystem	10 A

*1: Säkring

*2: Även om ditt fordon är utrustat med en dimlampa bak kanske inte säkringen på dimlampan där bak inte är installerad i ditt fordon.

Nr.	Symbol	El-system	Volymer
14	STOP	Bromslampor (Bromslampor)	15 A
15		Instrument	10 A
16		SRS-krockkudde	7,5 A
17		Radio	15 A
18		Styrenhetsrelä	7,5 A
19		Invändiga lampor (Taklampor)	15 A
20		Backlampor (Reservlampor)	7,5 A
21		El-värmd backspegel	7,5 A
22		Utvändiga backspeglar	10 A
23		Cigarettändare/ Extra el-uttag	15 A
24		Laddning	7,5 A

*1: Säkring

*2: Även om ditt fordon är utrustat med en dimlampa bak kanske inte säkringen på dimlampan där bak inte är installerad i ditt fordon.

Nr.	Symbol	El-system	Volymer
		Rattvärme	15 A
25		Stol med el-inställning (Förarsäte)	30 A*1
26		Värmesäten	30 A
27		Stol med el-inställning (Passagerarsäte)	30 A*1

*1: Säkring

*2: Även om ditt fordon är utrustat med en dimlampa bak kanske inte säkringen på dimlampan där bak inte är installerad i ditt fordon.

- Beroende på bilens specifikation och utrustningsnivå kanske inte alla säkringar är monterade i just din bil.
- Tabellen ovan visar de huvudkomponenter som skyddas av resp. säkring.

OGGW18E2

Placering av säkringarna i motorrummet

E01008002213

Huvudsäkringsblock

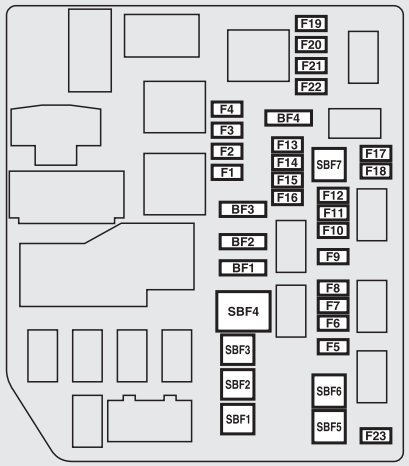

Bakom säkringsblockets lock

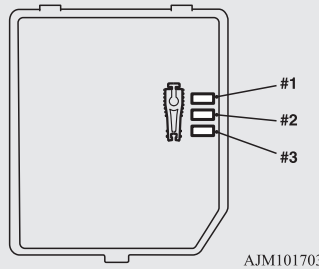

AJM101703

Nr.	Symbol	El-system	Kapacitet
SBF1		Luftkonditioneringens kondensorfläktmotor	30 A*
SBF2	—	—	—
SBF3	—	—	—
SBF4		Motor för kylarfläkt	40 A*
SBF5		ABS låsningsfritt bromssystem	40 A*
SBF6	—	—	—
SBF7		ABS låsningsfritt bromssystem	30 A*
BF1	P/GATE	Elektrisk baklucka	30 A
BF2		Ljudanläggningens förstärkare	30 A
BF3	IOD	IOD	30 A
BF4	—	—	—
F1	—	—	—
F2		Elvärme för vindrutetorkarna	15 A
F3		Elektrisk parkeringsbroms	7,5 A

*: Säkring

Nr.	Symbol	El-system	Kapacitet
F4		Halvljusautomatik	10 A
F5		Dimlampor fram	15 A
F6		Rattvärme	15 A
F7		Strålkastarspolare	20 A
F8		Säkerhetstuta	20 A
F9		Signalhorn	10 A
F10		ETV	15 A
F11		Lås för laddningslock	15 A
F12		Motor	7,5 A
F13		ENG/POWER	20 A
F14		Bränslepump	15 A
F15		Tändspole	10 A
F16	—	—	—
F17		Strålkastare helljus (vänster)	10 A
F18		Strålkastare helljus (höger)	10 A

*: Säkring

OGGW18E2

Nr.	Symbol	El-system		Kapacitet
F19		Halvljus (vänster)	Lysdiod	20 A
F20		Halvljus (höger)	Lysdiod	20 A
F21		Halvljus (vänster)	Halogen	10 A
F22		Halvljus (höger)	Halogen	10 A
F23	—	—		—
#1	—	Reservsäkring		10 A
#2	—	Reservsäkring		15 A
#3	—	Reservsäkring		20 A

*: Säkring

- Beroende på bilens specifikation och utrustningsnivå kanske inte alla säkringar är monterade i just din bil.

- Tabellen ovan visar de huvudkomponenter som skyddas av resp. säkring.

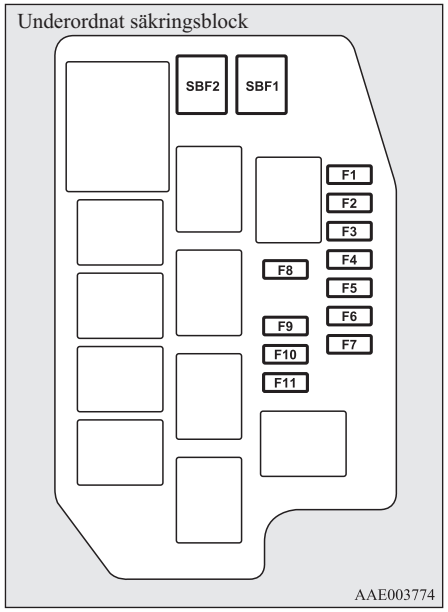

Nr.	Symbol	El-system	Kapacitet
SBF1		Elektrisk parkeringslås	30 A*

*: Säkring

Nr.	Symbol	El-system	Kapacitet
SBF2		Vakuumpump (regenerativ broms)	30 A*
F1		Vattenpump (elmotor)	20 A
F2		Batterihanteringsenhet	7,5 A:
F3		Körbatteri, PTC-värmare	15 A
F4		Tanklucka	7,5 A
F5		Magnetventil (luftkonditionering)	7,5 A
F6		Vattenpump (luftkonditionering)	7,5 A
F7		Elmotorenhetens kontroll	10 A
F8		Vindruta med värme	7,5 A
F9		Drivbatteriets fläktmotor	15 A
F10		Tändningsstyrning	15 A
F11		Tändningsstyrning	7,5 A

*: Säkring

- Beroende på bilens specifikation och utrustningsnivå kanske inte alla säkringar är monterade i just din bil.
- Tabellen ovan visar de huvudkomponenter som skyddas av resp. säkring.

Säkringsblocket innehåller inga reservsäkringar av styrkan 7,5 A eller 30 A. Om någon av dessa säkringar löser ut ersätter du med följande säkring.

7,5 A: 10 A reservsäkring

30 A: 30 A reservsäkring för audiosystem

När du använder en ersättningssäkring ska du byta den mot en säkring med rätt amperetal så snart som möjligt.

Identifiering av säkringar

E01008101389

Kapacitet	Färg
7,5 A	Brun
10 A	Röd
15 A	Blå
20 A	Gul
30 A	Grön (säkring) / Rosa (kretsbrytare)
40 A	Grön (säkring)

Byte av säkringar

E01007801884

1. Innan du byter en säkring skall du alltid stänga av den berörda strömkretsen och ställa funktionsläget i OFF.
2. Ta bort säkringsutdragaren (A) från insidan av huvudsäkringsboxens lock i motorrummet.

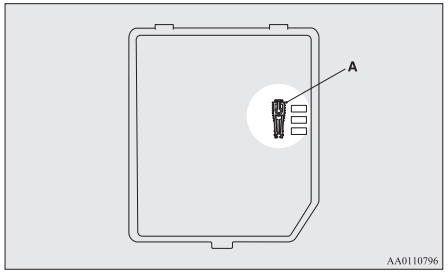

3. Titta i säkringstabellen och kontrollera sedan säkringen i kretsen med problem.

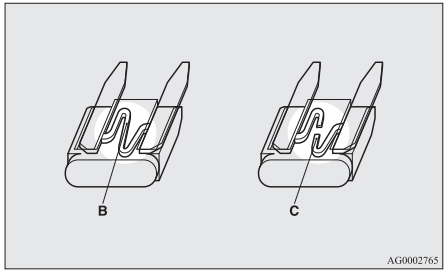

B- Hel säkring
C- Avbränd säkring

OBSERVERA

- Om något system inte fungerar trots att säkringen för systemet är hel, kan det vara något fel i systemet eller annat fel. Vi rekommenderar att du låter kontrollera din bil.

4. Sätt i en ny säkring med samma kapacitet med hjälp av säkringsutdragaren och sätt den på samma plats i säkringsblocket.

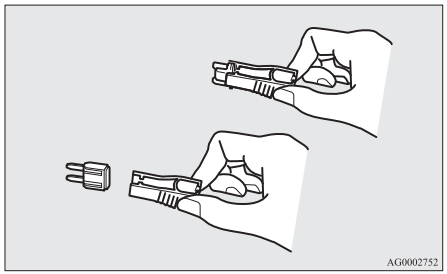

VIKTIGT

- Om den nyinsatta säkringen brinner av efter en kort stund, rekommenderar vi att du låter kontrollera elsystemet för att fastställa orsaken och rätta till felet.

⚠ VIKTIGT

- Använd aldrig en säkring med större kapacitet än angivet eller något annat föremål (t.ex. ståltråd eller folie). Om du gör det kan strömkretsen överhettas och brand uppstå.

Byte av glödlampor

E01003102004

Innan du byter en lampa skall du kontrollera att den är avstängd. Tag inte på glaset på den nya lampan med bara fingrarna; hudfett som fastnar på glaset kommer att förångas när lampan blir varm och ångan kondenseras sedan på reflektorn så att ytan blir matt.

⚠ VIKTIGT

- Installera inte lampor av LED-lamptyp som går att köpa i dagligvaruhandeln.
  LED-glödlampor som finns att köpa i dagligvaruhandeln har en negativ inverkan på bilens funktion. De kan t.ex. förhindra att lampor och annan utrustning i bilen fungerar på avsett sätt.
- Glödlampor är mycket heta omedelbart efter att de släckts.
  Vid byte av en glödlampa skall du vänta tills den svalnat innan du tar i den. I annat fall kan du bränna dig.
- Hantera halogenlampor försiktigt. Gasen i en halogenlampa är under högt tryck. Om du tappar, stöter till eller repar en halogenlampa kan den explodera.

⚠ VIKTIGT

- Vidrör aldrig glaset på en halogenlampa med bara fingrar, smutsiga handskar etc.
  Fett från fingrarna kan göra att glödlampan exploderar nästa gång strålkastarna tänds.
  Om glasytan blir smutsig, måste den rengöras med rödsprit, thinner, etc., och sätt därefter in lampan när den är helt torr.

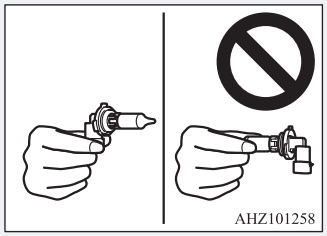
AHZ101258

OBSERVERA

- Om du är osäker på hur du skall utföra det arbete som krävs, rekommenderar vi att du kontaktar en specialist.
- Var försiktig så att du inte repar karossen när du tar bort en glödlampa och ett lampglas.

OBSERVERA

- När det regnar eller efter att bilen tvättats, blir det ibland imma på insidan av glasen. Detta är samma fenomen som när det blir imma på insidan av vindrutan en fuktig dag, och är inte tecken på något fel.
  När lampan tänds, gör värmen att imman försvinner. Om emellertid vatten samlas inne i lampan, rekommenderar vi att du låter kontrollera den.

Glödlampans placering och kapacitet

E01003200333

När du byter en glödlampa, montera en ny lampa med samma Watt-tal och färg.

OGGW18E2

Utsidan

E01003305049

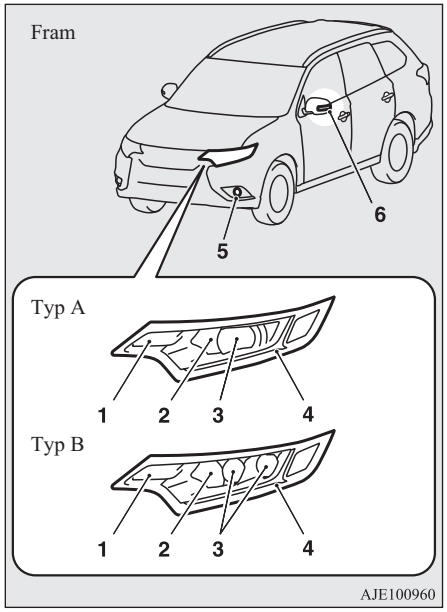

Typ A:Strålkastare av halogentyp
Typ B: Strålkastare av LED-typ

1. Blinkerslampor fram: 21 W (PY21W)
2. Strålkastare helljus: 60 W (HB3)
3. Strålkastare, halvljus
   Halogen: 55 W (H7)
   LED: −
4. Positionslampor: −
   Halvljuslampor: −
5. Dimlampor fram
   Halogen: 19 W (H16)
   LED: −
6. Sidoblinkers: −

Koder inom parentes anger typ av lampa.

OBSERVERA

- Följande lampor använder en lysdiod istället för glödlampa. Om du behöver byta eller reparera dessa lampor kontaktar du en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS-verkstad.
  - Strålkastare, halvljus (LED-typ)
  - Positionslampor
  - Halvljuslampor
  - Främre dimljus (LED-typ)
  - Sidoblinkers

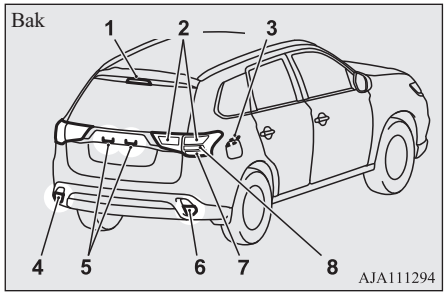

1. Högt placerat bromsljus: −
2. Baklampor: −
3. Belysning vid laddningsuttag: 5W (W5W)
4. Dimbakljus (vänsterstyrda bilar): 21 W (W21W)
   Backlampa (högerstyrda fordon): 16 W (W16W)
5. Nummerskyltsbelysning: 5 W (W5W)
6. Backlampor (vänsterstyrda bilar): 16 W (W16W)
   Dimbakljus (högerstyrda bilar): 21 W (W21W)
7. Blinkerslampor bak: 21 W (WY21W)
8. Bromslampor: −

Koder inom parentes anger typ av lampa.

OBSERVERA

- Följande lampor använder en lysdiod istället för glödlampa.
  Om du behöver byta eller reparera dessa lampor kontaktar du en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS-verkstad.
  - Högt placerat bromsljus
  - Baklampor
  - Bromslampor

OGGW18E2

Insidan

E01003403293

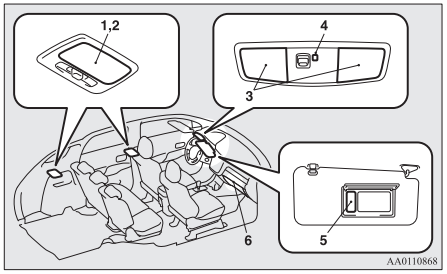

1. Bagageutrymmets lampa: 8 W
2. Taklampa (bakre): 8 W
3. Kart- och kupélampor (fram): 8 W
4. Nedåtriktad lampa
5. Lampor för makeupspegel: 2 W
6. Handsfackslampa: 1,4 W

OBSERVERA

- Följande lampor använder en lysdiod istället för glödlampa. Om du behöver byta eller reparera dessa lampor kontaktar du en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS-verkstad.
  - Nedåtriktad lampa
  - Golvlampor fram
  - Lampa i golvkonsolfack

Strålkastare (halvljus, halogenglödlampa)

E01009301506

1. Vid byte av lampa på bilens vänstra sida ska du ta bort skruven (A) som håller ned reläboxen och flytta boxen.

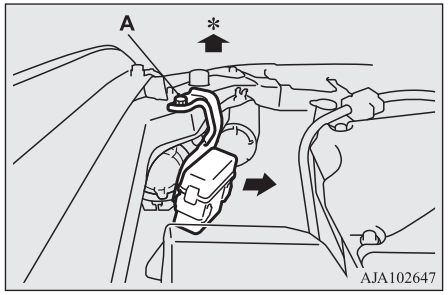

*: Bilens front

2. Vrid locket (B) moturs och ta bort det.

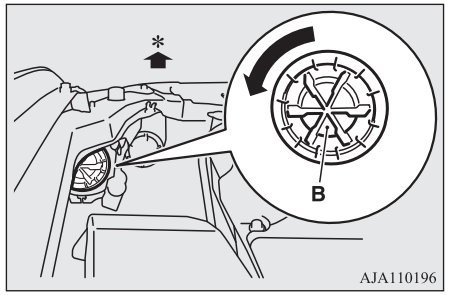

*: Bilens front

3. Vrid sockeln (C) moturs för att ta bort den och dra sedan ut glödlampan ur sockeln.

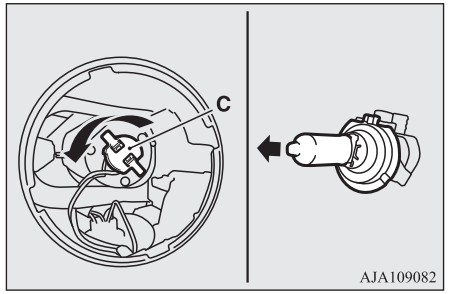

4. Om du vill installera glödlampan, utför du borttagningsstegen i omvänd ordning.

OBSERVERA

- Vid installation av glödlampan, sätt fliken (D) i linje med uttagets nock (E).

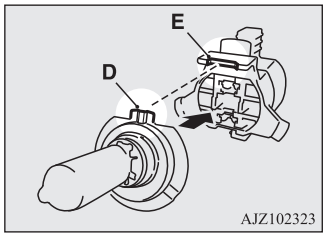

Strålkastare (helljus)

E01009401288

1. Vid byte av lampa på bilens högre sida ska du ta bort skruven (A) som håller fast spolartankspipen och sedan flytta den.

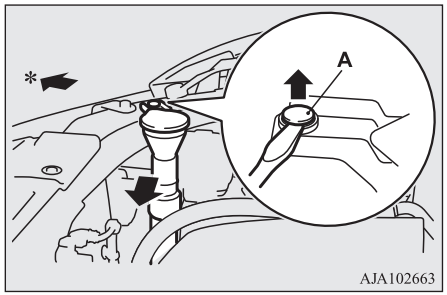

*: Bilens front

2. Vrid locket (B) moturs och ta bort det.

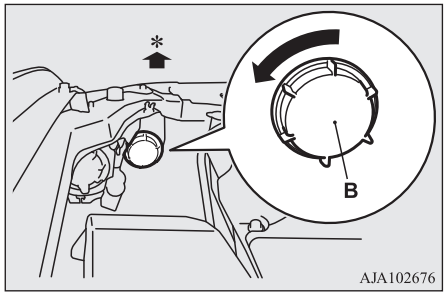

*: Bilens front

3. Vrid glödlampan (C) moturs för att ta bort den och håll sedan ned fliken (D) och dra ut glödlampan (E).

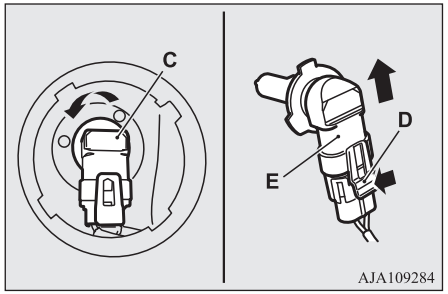

OGGW18E2

4. Om du vill installera glödlampan, utför du borttagningsstegen i omvänd ordning.

Främre blinkerslampor

E01003802320

VIKTIGT

- Kontrollera att Plug-in Hybrid EV-systemet har svalnat innan du byter glödlampa på bilens högra sida annars finns risk för att du bränner dig på kylarslangen.

1. Ta bort de 12 klämmorna (A,B), och ta sedan bort locket (C).

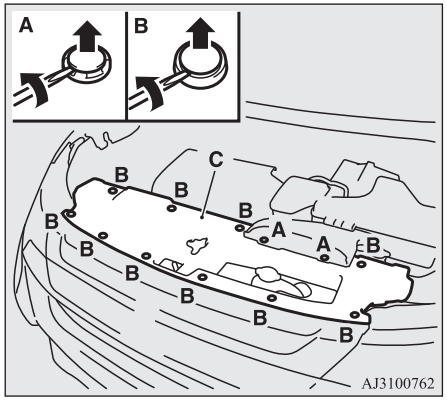

2. Vrid hållaren (D) moturs för att ta bort den, ta sedan bort glödlampan från hålla-

ren genom att vrida den moturs samtidigt som du trycker inåt.

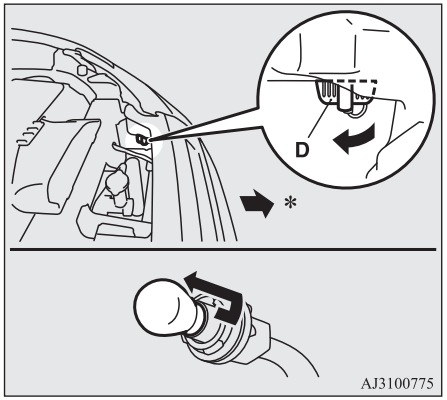

*: Bilens front

3. Om du vill installera glödlampan, utför du borttagningsstegen i omvänd ordning.

Dimlampor fram (halogenlamptyp)*

E01004003498

1. Sätt i en rak skruvmejsel (eller minus) med en trasa över toppen på vid punkterna som anges av pilar, och vicka försiktigt för att ta bort locket (A).

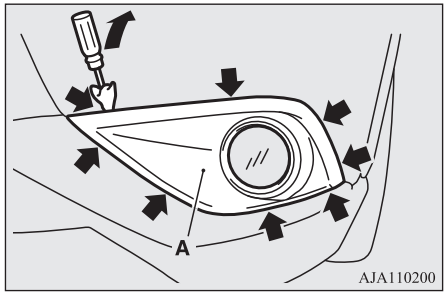

2. Ta bort de tre skruvarna (B) och därefter lampenheten.

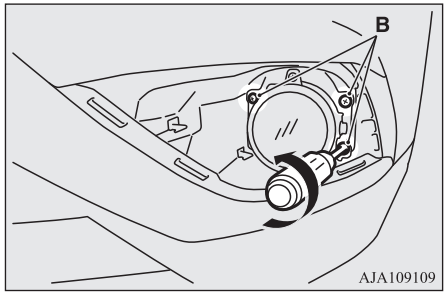

OBSERVERA

- När du skruvar loss skruvarna för dimljuset måste du vara försiktig så att du inte tar bort justeringsskruven (C).

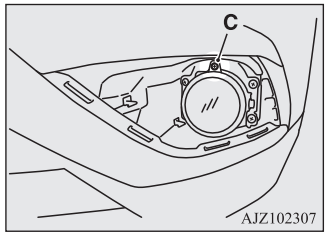

3. Håll ned fliken (D) och dra ut hållaren (E).

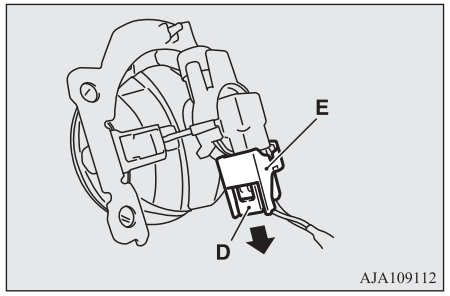

4. Vrid glödlampan (F) moturs och ta bort den.

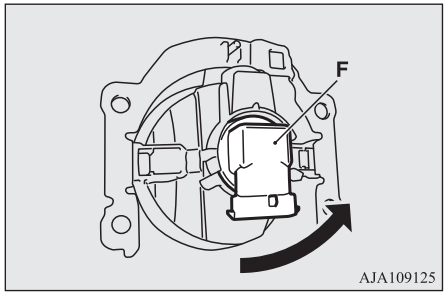

5. Om du vill installera glödlampan, utför du borttagningsstegen i omvänd ordning.

Bakre dimljus (förarsidan)/ backlampa (passagerarsidan)

E01004101655

1. Sätt i en rak skruvmejsel (eller minus) med en trasa över toppen på kanten av lampenheten och tryck sedan lampenheten uppåt för att ta bort den.

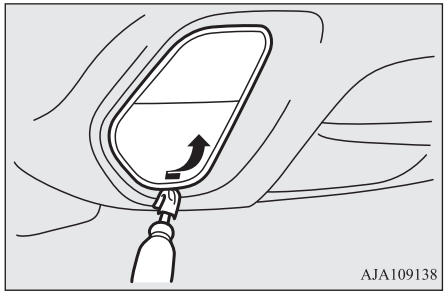

2. Vrid sockeln (A) moturs för att ta bort den och dra sedan ut glödlampan ur sockeln.

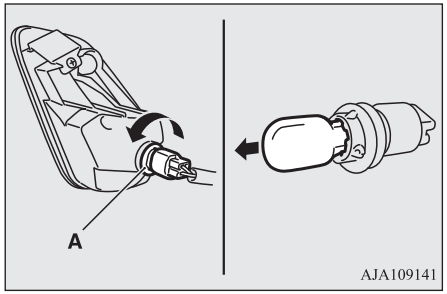

3. Om du vill installera glödlampan, utför du borttagningsstegen i omvänd ordning.

OBSERVERA

- När du monterar lampenheten för du först in flik (B) i hålet i karossen och trycker sedan in lampenheten på plats.

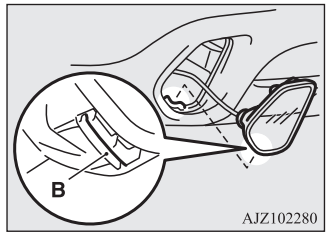

Bakre kombinationslampor

E01004202767

1. Öppna bakluckan

2. Ta bort skruvarna (A) och flytta sedan lampenheten mot bilens bakre del för att lossa fästet (B) och stiften (C) på lampenheten.

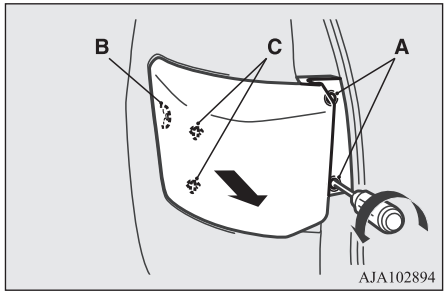

3. Vrid sockeln moturs för att ta bort den och dra sedan ut glödlampan ur sockeln.

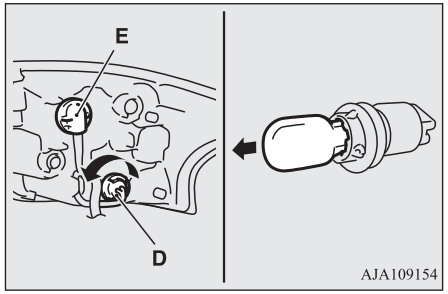

D- Blinkerslampa bak

E- Baklykta och stopplysen (LED) - kan inte bytas ut.

OBSERVERA

- Baklyktan och stopplyset använder en LED-lampa istället för glödlampa.
  Om du behöver byta eller reparera dessa lampor kontaktar du en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS-verkstad.

4. Om du vill installera glödlampan, utför du borttagningsstegen i omvänd ordning.

OBSERVERA

- Vid montering av lampenheten, skall du passa in skåran (F) och stiftet (G) på lampenheten med klipset (H) och hålet (I) karossen.

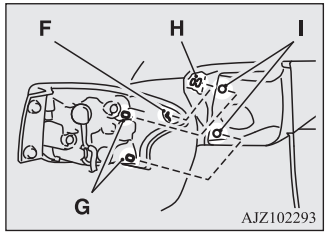

Nummerskyltslampor

E01004602325

1. Avlägsna lampenheten (A) genom att trycka den i riktning mot bilens vänstra sida.

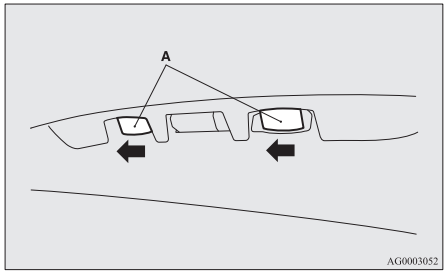

2. Stick in en rak skruvmejsel med en tygbit över mejseln eller ett annat föremål för att pressa kroken (B) åt sidan och ta sedan bort linsen.

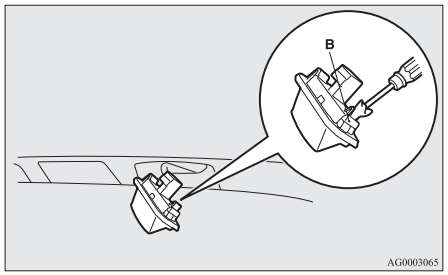

3. Ta ut lampan ur fattningen.

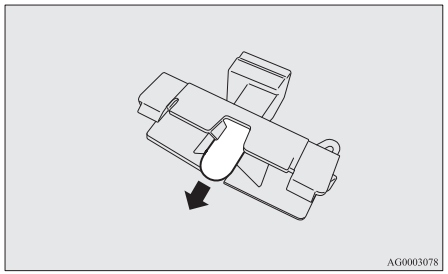

4. Om du vill installera glödlampan, utför du borttagningsstegen i omvänd ordning.

OBSERVERA

- Vid montering av lampenheten ska du först föra in änden på tungan (C) innan du riktar upp den (D).

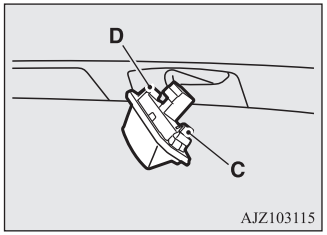

Tekniska Data

Identifiering och märkning....12-02
Bilens dimensioner....12-04
Prestanda....12-05
Bilens vikt....12-05
Motordata....12-06
Laddningssystemspecifikationer....12-07
Elmotorns tekniska data....12-08
Låg spänning i elsystemet....12-08
Däck och fälgar....12-08
Bränsleförbrukning....12-09
Volymer vid påfyllning....12-10

Identifiering och märkning

E01100105210

Bilens chassinummer

Bilens chassinummer är instansat i motorrumsväggen som bilden visar.

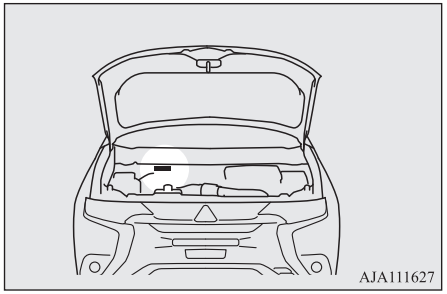

Bilens kodplåt

Bilens plåt med chassinumret sitter fastnitad som bilden visar.

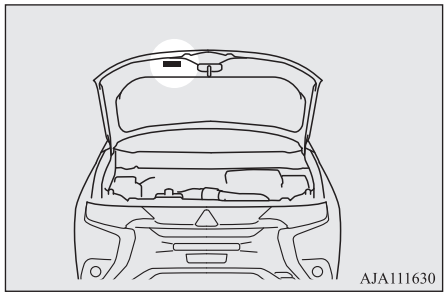

På kodplåten anges koderna för modell, motor, växellåda/kraftöverföring, utvändig färg, etc.
Uppge alltid detta nummer vid beställning av reservdelar.

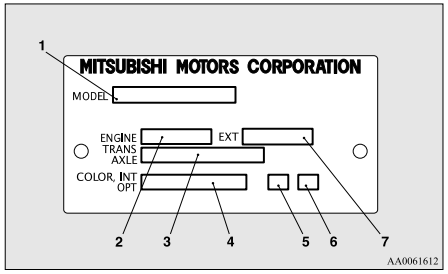

1. Modellkod
2. Motorkod
3. Växellåda, modellkod
4. Utvändig färgkod
5. Interiörkod
6. Tillvalskod
7. Exteriörkod

Bilens chassinummer (endast högerstyrda bilar)

VIN-numret är stansat i plåten som sitter fastnitad på främre vänstra kanten av instrumentbrädan. Det är synligt utifrån genom vindrutan.

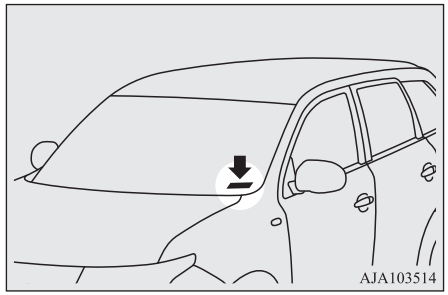

Motormodell/nummer

Motormodell och motornummer är instansat i cylinderblocket så som bilden visar.

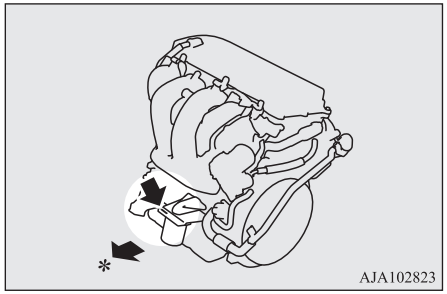

*: Bilens front

Elmotormodell/nummer

Elmotorns modell och nummer är instansat så som bilden visar.

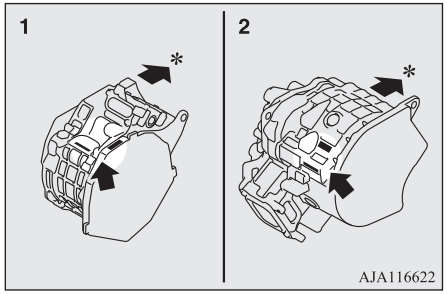

1. Främre motor
2. Bakre motor

*: Bilens front

Bilens dimensioner

E01100204647

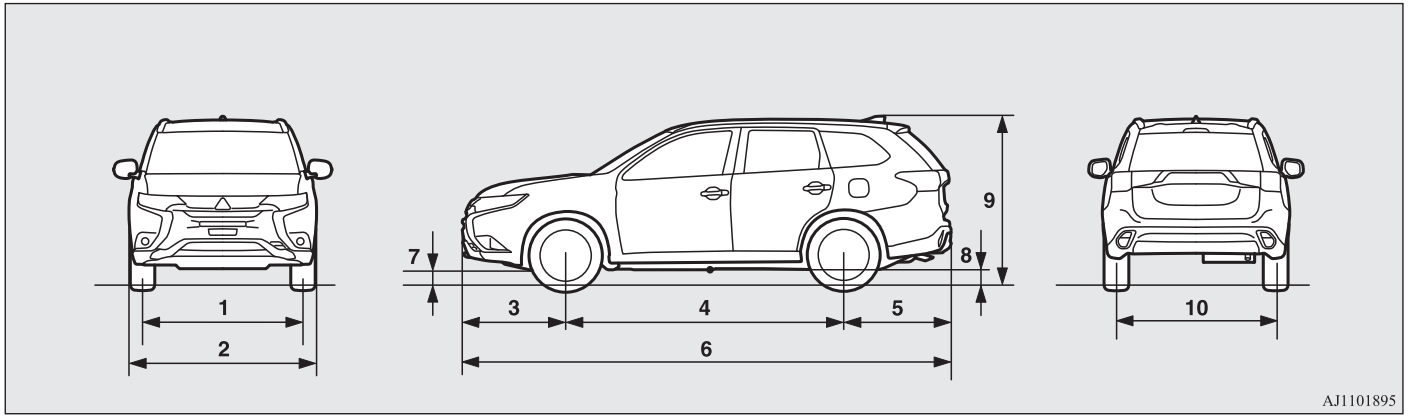

AJ1101895

1	Spårvidd fram		1.540 mm
2	Bredd		1.800 mm
3	Överhäng fram		990 mm
4	Axelavstånd		2.670 mm
5	Överhäng bak		1.035 mm
6	Längd		4.695 mm
7	Markhöjd (olastad)	Utan avgasrör-skydd	190 mm
8		Med avgasrör-skydd	185 mm
9	Total höjd (olastad)		1.710 mm
10	Spårvidd bak		1.540 mm

OGGW18E2

Min vändradie	Kaross	5,76 m
	Fälgar	5,3 m

Prestanda

E01100303553

Max hastighet	170 km/h

Bilens vikt

E01100408722

Punkt		Utom för årsmodell S		Årsmodell S	
		Vänsterstyrd	Högerstyrd	Vänsterstyrd	Högerstyrd
Vikt körklar	Utan extrautrustning	1.860 kg		1.880 kg	
	Med all extrautrustning	1.929 kg	1.927 kg	1.937 kg	1.935 kg
Max totalvikt		2.370 kg			
Max axeltryck	Fram	1.160 kg			
	Bak	1.255 kg, 1.365 kg*			
Max släpvikt	Med bromsar	1.500 kg			
	Utan bromsar	750 kg			
Max kultryck		75 kg			

*: Vid körning med släp

Punkt	Utom för årsmodell S		Årsmodell S	
	Vänsterstyrd	Högerstyrd	Vänsterstyrd	Högerstyrd
Max taklast	80 kg			
Antal platser	5 personer			

*: Vid körning med släp

OBSERVERA

- Här angivna släpvagnsvikter är tillverkarens rekommendationer.
- Den här angivna vikten (“kerb weight” vikt körklar) gäller ej vid användning i Sverige; den korrekta tjänstevikten framgår av bilens registreringshandlingar.

Motordata

E01100603950

Motor modell	4B11
Antal cylindrar	4 i rad
Cylindervolym	1.998 cc
Diameter	86,0 mm
Slaglängd	86,0 mm
Kamaxel	Dubbla överliggande
Behandling av bränsleblandningen	Elektronisk insprutning
Max effekt (EEC net)	89 kW/4.500 varv/min
Max vridmoment (EEC net)	190 Nm/4.500 varv/min

Laddningssystemspecifikationer

E01101901190

System för vanlig laddning	Märkspänning		AC 230 V (enfas)
	Märkfrekvens		50 Hz/60 Hz
	Max. märkström		10 A[*1], 8 A[*1]
	Max. strömförbrukning		3,6 kVA[*2]
	Tillämpliga standarder	Laddningskabel (med kontakt och styrbox)	EN61851-1 IEC61851-1 IEC62196-1
		Inbyggd laddare	EN61851-21 IEC61851-21
	Läckageströmskänslighet i kabelns styrbox		20 mA
	Laddningsläge		Baserat på IEC61851-1 Läge 2/fall B[*1] Läge 3/fall C[*2]
	IP-klassificeringar		IP44: när en laddningskontakt är ansluten IP55: när laddningslocket är stängt och bilen rör på sig
Snabbladdningssystem	Tillämpliga standarder		IEC62196-1 CHAdeMO
	Max. inström		60 A
	IP-klassificeringar		IP44: När en laddningskontakt är ansluten IP55: När laddningslocket är stängt och fordornet i rörelse

[*1]: Vid användning av en originalladdningskabel med styrbox

[*2]: Vid användning av en hushålls- eller allmän laddningsenhet (EVSE: Electric Vehicles Supply Equipment)

Elmotorns tekniska data

E01100604407

Punkt	Främre motor	Bakre motor
Elmotormodell	S61	Y61
Max effekt (ECE net)	60 kW	
Max. vridmoment	137 Nm	195 Nm
Maximalt 30 minuter effekt	25 kW	

Låg spänning i elsystemet

E01100804151

Spänning		12 V
Reservbatteri	Typ (JIS)	S46B24L(S)
	Kapacitet (5HR)	36 Ah
Tändstift typ	NGK	DIFR5E11

Däck och fälgar

E01100904729

Däck		215/70R16 100H	225/55R18 98H, 225/55R18 98V
Fälgar	Dimension	16x6 1/2 J	18x7 J
	Offset	38 mm	

OBSERVERA

- Kontakta din auktoriserade MITSUBISHI MOTORS serviceverkstad för vilken kombination som ska användas i din bil.

Bränsleförbrukning

E01101101916

Kombinerat (totalvikt)*			Räckvidd, el (km)*
CO_2 (g/km)	Bränsleförbrukning (l/100 km)	Elförbrukning (Wh/km)	
41	1,7	134	54

*: Värdena är baserade på ECE R101. Det varierar beroende på körstil, väglag och trafikförhållanden, omgivande temperatur, användning av luftkonditionering och annat.

OBSERVERA

- De här angivna värdena visar inte och utgör ingen garanti för värden hos en enskild bil.
  Varje enskild bil har inte testats och det är ofrånkomligt att det är skillnader mellan olika bilar av samma modell. Dessutom kan bilen vara modifierad. Därtill kommer förarens körsätt samt väg och trafikförhållanden, liksom i vilken omfattning bilen körts och hur underhållet utförts, allt detta påverkar värdena.
- Alla nämnda värden avser ett nytt inkört fordon.

Volymer vid påfyllning

E01101307037

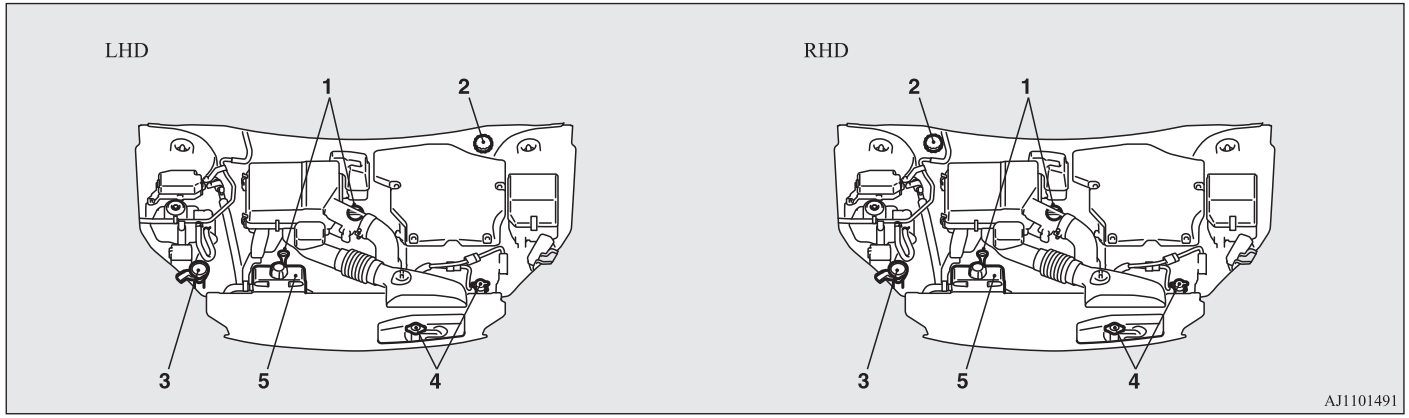

Nr.	Punkt		Volym	Smörjmedel
1	Motorolja	Oljetråg	4,3 liter	Se sidan 11-05.
		Oljefilter	0,3 liter	
2	Bromsvätska		Erforderlig mängd	Bromsvätska DOT3 eller DOT4
3	Spolarvätska		4,5 liter	—
4	Kylarvätska [inkl. 0,65 liter i reservtanken]	Med undantag för bilar med elektrisk värmare	6,5 liter	MITSUBISHI MOTORS GENUINE SUPER LONG LIFE COOLANT PREMIUM eller likvärdig*
		Bilar med elektrisk värmare	7,5 liter	

*: Likvärdigt högkvalitativt etylenglykolbaserat icke-silikat, icke-amin, icke-nitrat och icke-borat kylmedel med långlivslängds hybrid organisk syra-teknik

OGGW18E2

Nr.	Punkt		Volym	Smörjmedel
5	Kylvätska för den bakre motorn [inkl. 1,07 liter i reservtanken]		6,5 liter	
6	Kylvätska för den främre motorn		2,2 liter	MITSUBISHI MOTORS GENUINE CVTF-J4
7	Transaxelolja	Fram	3,46 liter	MITSUBISHI MOTORS GENUINE ATF SPIII
		Bak	0,85 liter	

*: Likvärdigt högkvalitativt etylenglykolbaserat icke-silikat, icke-amin, icke-nitrat och icke-borat kylmedel med långlivslängds hybrid organisk syra-teknik

⚠ VIKTIGT

- Använd endast transaxeloljan MITSUBISHI MOTORS GENUINE ATF.
  Användning av andra oljor kan skada transaxeln.

Nr.	Punkt	Volym	Smörjmedel
8	Kylmedium (luftkonditionering)	520 - 560 g*1, 495 - 535 g	HFC-134a*1, HFO-1234yf

*1: Fordon för Ukraina

2

220-240 V AC-ström....8-77

4

4-hjulsdrivning....7-22

A

Adaptiv farthållare (ACC)....7-51
Aktiv stabilitetskontroll (ASC)....7-39
Akustiskt varningssystem (AVAS)....2-05
Allmänna data för bilen....12-04
Ansluta ett USB-minne....8-72
Askkopp....8-76
Att göra en plan yta....5-08
Audiosystem
CD-spelare....8-14
Felsökning....8-48
LW/MW/FM-radio....8-14
Automatiskt helljussystem (AHB)....6-54
Automatiskt inbromsningssystem (UMS)....7-73
Avbländning (Hel-/Halvljus)....6-54

B

Backlampa
Byte....11-28
Lampornas effekt....11-22
Backsensorsystemet....7-92
Backspegel
Insidan....7-07
Utsidan....7-09
Bagagerumslampa....8-82
Lampornas effekt....11-24
Baklampor
Lampornas effekt....11-22
Baklucka....4-18
Bakre kombinationslampor
Byte....11-28
Lampornas effekt....11-23
Bakre taklampa....8-81
Lampornas effekt....11-24
Bakåtriktad kamera....7-100
Barnsäkerhet....5-15
Varning för montering av en bil-barnstol i framsätet på en bil med krockkudde på passagerarsidan....5-15,5-26
Barnsäkring av bakdörrarna....4-18
Batteri
Information om hur man kastar bort förbrukade batterier....2-17
Reservbatteriets laddningslampa....6-50
Tekniska specifikationer....12-08
Urladdat batteri (Nödstart)....9-02
Batteriladdningsomkopplare....7-27
Batterisparomkopplare....7-26
Bilens chassinummer....12-02
Bilens dimensioner....12-04
Bilens kodplåt....12-02
Bilens vikt....12-05
Bilkörning, alkohol och droger....7-02
Blinkerslampor bak
Byte....11-25,11-28
Lampornas effekt....11-22
Bluetooth® 2.0-gränssnitt....8-50
Bogsering....9-16
Bromsar
ABS-bromsar....7-35
Bromsning....7-30
Parkeringsbroms....7-03
Vätska....11-08,12-10
Bromsassistanssystem....7-35
Broms
Automatiskt bromsstopp....7-31
Bromslampor
Lampornas effekt....11-22
Bränsleförbrukning....12-09
Bränsle
Modifiering/ändring av el- eller bränslesystemen....2-16
Påfyllning av bränsletanken....2-14
Tankvolym....2-14
Välj rätt bränsle....2-13
Byte av glödlampor....11-22
Bältessträckare....5-14

C

Centrallås....4-16
Cigarettändare....8-76

D

Defroster (bakrutan)....6-67
Digital klocka
Tidsinställning....8-45
Dimbakljus
Byte....11-27
Lampornas effekt....11-22
Strömställare....6-61
Dimensioner....12-04

Dimlampor fram
Byte... 11-26
Lampornas effekt... 11-22
Strömställare... 6-61
Domkraft... 9-06
Placering... 9-05
Driftsljud under laddning eller fjärrklimatanläggning... 2-05
Drivbatteri... 2-04
Däck... 11-10
Byt ett hjul så här... 9-13
Dimensioner (däck och fälgar)... 12-08
Förslitningsvarnare... 11-11
Lagningssats för däck... 9-07
Lufttryck i däcken... 11-10
Omplacering av däcken... 11-11
TPMS (Tyre pressure monitoring system)... 11-10
Vinterdäck... 11-12
Dörrar
Barnsäkerhet... 4-18
Centrallås... 4-16
Låsning och upplåsning... 4-14
Låsspärrsystem (Dead Lock System)... 4-16

E

Ekonomisk körning... 7-02
El-värmd backspegel... 7-11
Elektrisk baklucka... 4-20
Elektrisk parkeringsbroms... 7-03
Elektrisk parkeringsomkopplare... 7-18
Elektrisk servostyrning (EPS)... 7-38
Elektriska fönsterhissar... 4-32
Elektronisk startspärr (Startsystem med stöldskydd)... 4-03
Elmotormodell... 12-02
Elmotorns tekniska data... 12-08
EV-knapp... 7-25
EV-laddningskabel... 3-07
Extra el-uttag... 8-77
Extra tillbehör (Montering)... 2-15

F

Fack under bagagerumsgolvet... 8-84
Fartbegränsare... 7-46
Farthållare... 7-41
Fjärrstyrt centrallåssystem... 4-03
Fjärrstyrt manöversystem... 4-06
Flaskhållare... 8-86
Framsätet... 5-03
Frikoppling av bakluckan inifrån... 4-26
Främre blinkerslampor
Byte... 11-25
Lampornas effekt... 11-22
Fälgar
Tekniska specifikationer... 12-08
För personer med elektromedicinsk utrustning, t.ex. implanterbara pacemakers eller implanterbara defibrillatorer... 2-09
Försiktighet vid användning av torkare och spolare... 6-66
Försiktighet vid körning av 4-hjulsdrivna bilar. 7-24
Förvaringsutrymmen... 8-83

G

Grundkunskaper för laddning... 3-04
Guide för felsökning av laddning... 3-21
Gör en större lastyta så här... 5-06

H

Halvljusautomatik
Lampornas effekt... 11-22
Handskfack... 8-83
Havande kvinnor... 5-14
Hjälp för start i backe... 7-33
Hållare för solglasögon... 8-85
Högt placerat bromsljus... 11-22
Hörnsensor... 7-92

I

I händelse av en kollision... 2-06
Identifiering och märkning... 12-02
Indikator för valt läge... 7-17
Indikeringslampa för motorkontroll... 6-50
Indikeringslampa
för främre dimstrålkastare... 6-48
Indikeringslampor... 6-48
Indikeringslampor för blinkers... 6-48
Indikeringslampor för varningsblinkers... 6-48
Information om hur man kastar bort förbrukade batterier... 2-17
Informationsskärmdisplay... 6-51
Inre backspegel... 7-07
Inspektion och underhåll... 2-07
Instrument... 6-02
Instrumentbelysningen... 6-02

Invändiga lampor....8-81

K

Katalysator....11-03
Klädkrok....8-88
Kontroll och underhåll efter körning på dåliga vägar....7-23
Korthållare....8-75,8-84
Krockkuddesystem (SRS)....5-24
Service....5-35
Krockkuddesystem
Varning för montering av en bilbarnstol i framsätet på en bil med krockkudde på passagerarsidan....5-15,5-26
Krockkudde....5-24
Varning för montering av en bilbarnstol i framsätet på bilar med krockkudde på passagerarsidan....5-15,5-26
Kylarvätska (motorn)....11-06,12-10
Kylvätska (plug-in hybrid EV-system)....11-06
Kylvätska för den bakre motorn....12-10
Körning med släp....7-113
Körning under svåra förhållanden....9-19

L

Laddning....3-02
Laddningsindikator....6-48
Laddningssystemspecifikationer....12-07
Lagningssats för däck....9-07
Lampa för handskfack
Lampornas effekt....11-24
Lampa för makeup-spegel
Lampornas effekt....11-24
Lampornas effekt....11-22
Lastkrokar....8-88
Lastning....7-112
LDW-system....7-84
Link System....8-50
Luftkonditionering
Automatisk klimatkontroll och luftkonditionering....8-04
Goda råd för användning av luftkonditioneringen....8-12
Luftmunstycken....8-02
Luftrenare....8-13
Läckage (Bränsle, kylarvätska, olja och avgaser)....11-14
Läslampor....8-82
Lampornas effekt....11-24
Låg spänning i elsystemet....12-08
Låsa och låsa upp dörrarna och bakluckan....1-15
Låsningsfritt bromssystem (ABS)....7-35

M

MITSUBISHI Remote Control....3-24
Modifiering/ändring av el- eller bränslesystemen....2-16
Montering av extra tillbehör....2-15
Motormodell....12-02
Motor
Anvisningar för säker hantering och deponering av gammal olja....2-17
Elmotornummer....12-02
Kylarvätska....11-06,12-10
Olja....11-05
Olja och oljefilter....12-10
Tekniska Data....12-06
Överhettning....9-04
Motordata....12-06
Motorhuv....11-04
Mugghållare....8-85
Multi Around Monitor....7-103
Multiinformations display....6-03

N

Nackskydd....5-05
Normalladdning (Laddningsmetod med uppmätt växelströmsuttag på 220-240 V)3-10
Normalt underhåll....11-14
Nummerskyltslampor
Byte....11-29
Lampornas effekt....11-22
Nycklar....4-02
Nödstoppsignalsystem....7-35

O

Olja
Motorolja....11-05,12-10
Om bilen får ett allvarligt fel....9-02
Originaldelar....2-17

P

Parkering....7-06
Parkeringsbroms....7-03
Plug-in Hybrid EV-system....2-02
Kylarvätska....11-06

Plug-in hybrid EV-systemets varningslampa.... 6-50
Positionslampor
Lampornas effekt..... 11-22
Prestanda..... 12-05
Punktering
Lagningssats för däck..... 9-07
Påminnelse för säkerhetsbälten..... 5-11

R

Redoindikator..... 6-48
Rengöring
Rengöring invändigt..... 10-02
Utsidan på din bil..... 10-03
Reservbatteri..... 11-09
Reservbatteriets laddningslampa..... 6-50
Riktigt underhåll viktigt..... 11-02
RTCA (Rear Cross Traffic Alert)..... 7-82
Råd för säker körning..... 7-02

S

S-AWC (Super-All Wheel Control)..... 7-20
Sensorsystem..... 7-96
Sidoblinkers
Lampornas effekt..... 11-22
Signal för sväng/körfältsbyte..... 6-59
Signalhorn..... 6-69
Skydd över lastutrymme..... 8-87
Skyltar..... 12-02
Smörjmedel..... 12-10
Smörjning av gångjärn och dörrlås..... 11-15
Snabbladdning (laddningsmetod med snabbladdare)..... 3-17
Solskydd..... 8-75
Spak för hel- och halvljus..... 6-52
Spegel
Backspegel på utsidan..... 7-09
Inre backspegel..... 7-07
Spolare
Strömställare..... 6-65,6-66
Vätska..... 11-08,12-10
Start med startkablar..... 9-02
Start med startkablar (Nödstart)..... 9-02
Starta och stoppa Plug-in Hybrid EV-systemet. 7-14
Strålkastare
Byte..... 11-24
Helljusblink..... 6-54
Lampornas effekt..... 11-22
Strömställare..... 6-52
Strömbrytare..... 7-12
Strömställare för avisning av vindrutetorkarna. 6-67
Strömställare för bakrutedefroster..... 6-67
Strömställare för strålkastarinställning..... 6-59
Strömställare för strålkastarspolare..... 6-66
Strömställare för varningsblinkers..... 6-60
Strömställare för vindruta med värme..... 6-68
Styrning
Höjdinställning av ratten..... 7-07
Super-allhjulsstyrning (S-AWC)..... 7-20
Systemkontrollskärm..... 6-13
Säkerhetsbälten..... 5-09
Justerbar övre fästpunkt..... 5-12
Barnsäkerhet..... 5-15
Bältessträckare..... 5-14
Havande kvinnor..... 5-14
Inspektion..... 5-23
Lastbegränsare..... 5-14
Säkerhetsinstruktioner och information om deponering av gammal motorolja..... 2-17
Säkerhetslarmsystem..... 4-27
Säkringar..... 11-15
Säte
Att göra en plan yta..... 5-08
Baksätet..... 5-04
Framsätet..... 5-03
Gör en större lastyta så här..... 5-06
Inställning..... 5-02
Nackskydd..... 5-05
Värmestolar..... 5-04

T

Takhandtag..... 8-88
Taklampa..... 8-81
Taklampa fram..... 8-81
Lampornas effekt..... 11-24
Taklucka..... 4-34
Tankvolym..... 2-14
Tekniska Data..... 12-02
Terminal för USB-ingång
Hur man ansluter ett USB-minne..... 8-72
Tidsinställning..... 8-45
Torkare
Bakrutan..... 6-65
Torkarblad..... 11-13
Vindruta..... 6-62
Transaxelolja..... 12-10
Tvättning..... 10-03

Tyre pressure monitoring system (TPMS)..... 7-87
Tändstift..... 12-08

U

Uppvärmning.....8-13
USB-ingång.....8-72
Ansluta en iPod.....8-73
Utvändiga backspeglar..... 7-09

V

Varning för döda-vinkeln (BSW)..... 7-78
Varning för montering av en bilbarn-stol i framsätet på bilar med krock-kudde på passagerarsidan.....5-26
Varning vid användning av lastbärare..... 7-112
Varningslampa för bromssystemet..... 6-49
Varningslampa för LED-strålkastare.....6-53
Varningslampor..... 6-49
Varningssummer för lamporna..... 6-54
Vaxning.....10-04
Verktyg..... 9-06
Placering..... 9-05
Vikt.....12-05
VIN-nummer..... 12-02
Vinterdäck..... 11-12
Volymer..... 12-10
Volymer vid påfyllning.....12-10
Väljare för regenerativ bromsnivå (paddel)..... 7-19
Värmestolar..... 5-04
Vätska
Bromsvätska.....11-08,12-10
Kylarvätska..... 11-06,12-10
Plug-in hybrid EV-systemets kylvätska..... 11-06
Spolarvätska.....11-08,12-10
Transaxelolja..... 12-10
Vätskevolymer och smörjmedel.....12-10
Växelväljare (joystick)..... 7-16
Vårda bilen väl..... 10-02

Y

Yttre och inre lampors funktion..... 11-14

Å

Återstående EV-körsträcka.....2-05

Ö

Överhettning.....9-04

OMRON Automotive Electronics Co. Ltd.

6368 NENJO-ZAKA, OKUSA, KOMAKI-CITY,
AICHI 485-0802 JAPAN
PHONE:+81-568-78-6159
FAX :+81-568-78-7659

DECLARATION of CONFORMITY

We, **OMRON Automotive Electronics Co. Ltd.** hereby declare, at our sole responsibility, that the following product conforms to the Essential Requirements of the Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive 1999/5/EC in accordance with the tests conducted to the appropriate requirements of the relevant standards, as listed herewith.

Product : **Transmitter / RA / FOB / KOS**
Model/ Type Number : **Transmitter** : J166E
: **RA** : GHR-M001
: **FOB** : G8D-644M-KEY-E
: **KOS** : GGM-M002

Directive and Standards used as appropriate :

Model		Standard used for comply
J166E	**R&TTE Directive (Article 3.1(a) Safety)**	EN 60065: 2002 + Amd.1: 2006 + Amd.11: 2008 + Amd.2: 2010 + Amd.12: 2011
	R&TTE Directive (Article 3.1(b) EMC)	EN 301 489-1 V1.9.2: 2011 EN 301 489-3 V1.6.1: 2013
	R&TTE Directive (Article 3.2 Spectrum)	EN 300 220-1 V2.4.1: 2012 EN 300 220-2 V2.4.1: 2012
GHR-M001	**R&TTE Directive (Article 3.1(a) Safety)**	EN 60065: 2002 + Amd.1: 2006 + Amd.11: 2008 + Amd.2: 2010 + Amd.12: 2011
	R&TTE Directive (Article 3.1(b) EMC)	EN 301 489-1 V1.9.2 EN 301 489-3 V1.6.1
	R&TTE Directive (Article 3.2 Spectrum)	EN 300 330-1 V1.8.1 EN 300 330-2 V1.6.1 EN 300 220-1 V2.4.1 EN 300 220-2 V2.4.1
G8D-644M-KEY-E	**R&TTE Directive (Article 3.1(a) Safety)**	EN 60065: 2002 + Amd.1: 2006 + Amd.11: 2008 + Amd.2: 2010 + Amd.12: 2011
	R&TTE Directive (Article 3.1(b) EMC)	EN 301 489-1 V1.9.2 EN 301 489-3 V1.6.1
	R&TTE Directive (Article 3.2 Spectrum)	EN 300 330-1 V1.8.1 EN 300 330-2 V1.6.1 EN 300 220-1 V2.4.1 EN 300 220-2 V2.4.1
GGM-M002	**R&TTE Directive (Article 3.1(a) Safety)**	EN 60065: 2002 + Amd.1: 2006 + Amd.11: 2008 + Amd.2: 2010 + Amd.12: 2011
	R&TTE Directive (Article 3.1(b) EMC)	EN 301 489-1 V1.9.2 EN 301 489-3 V1.6.1
	R&TTE Directive (Article 3.2 Spectrum)	EN 300 330-1 V1.8.1 EN 300 330-2 V1.6.1 EN 300 220-1 V2.4.1 EN 300 220-2 V2.4.1

Receiver Category of this radio equipment is Category 3, which is referred to EN 300 220-1.

Signature : Kanako Teramoto

Name : Kanako Teramoto
Title and position : Manager
Development Management Section
Development Strategy Department
Date : March 24, 2017

CE

[Czech]	OMRON Automotive Electronics Co. Ltd. tímto prohlašuje, že tento [G8C-930M*, G8C-931M*, G8C-932M*, G8C-937M*, GHR-M004*, GGM-M006*, G8D-644M-KEY-E*, G8D-646M*, G8D-649M*, G8D-640M-RAM-E*, G8D-640M-ECU*, G8D-841M-ECU-E*, G8D-841M-WCM-E*, G8D-841M-WCM-PD*, GHR-M001*, GGM-M002*, J166E] je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
[Danish]	Undertegnede OMRON Automotive Electronics Co. Ltd. erklærer herved, at følgende udstyr [G8C-930M*, G8C-931M*, G8C-932M*, G8C-937M*, GHR-M004*, GGM-M006*, G8D-644M-KEY-E*, G8D-646M*, G8D-649M*, G8D-640M-RAM-E*, G8D-640M-ECU*, G8D-841M-ECU-E*, G8D-841M-WCM-E*, G8D-841M-WCM-PD*, GHR-M001*, GGM-M002*, J166E] overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
[German]	Hiermit erklärt OMRON Automotive Electronics Co. Ltd., dass sich das Gerät [G8C-930M*, G8C-931M*, G8C-932M*, G8C-937M*, GHR-M004*, GGM-M006*, G8D-644M-KEY-E*, G8D-646M*, G8D-649M*, G8D-640M-RAM-E*, G8D-640M-ECU*, G8D-841M-ECU-E*, G8D-841M-WCM-E*, G8D-841M-WCM-PD*, GHR-M001*, GGM-M002*, J166E] in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
[Estonian]	Käesolevaga kinnitab OMRON Automotive Electronics Co. Ltd. seadme [G8C-930M*, G8C-931M*, G8C-932M*, G8C-937M*, GHR-M004*, GGM-M006*, G8D-644M-KEY-E*, G8D-646M*, G8D-649M*, G8D-640M-RAM-E*, G8D-640M-ECU*, G8D-841M-ECU-E*, G8D-841M-WCM-E*, G8D-841M-WCM-PD*, GHR-M001*, GGM-M002*, J166E] vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
[English]	Hereby, OMRON Automotive Electronics Co. Ltd., declares that this [G8C-930M*, G8C-931M*, G8C-932M*, G8C-937M*, GHR-M004*, GGM-M006*, G8D-644M-KEY-E*, G8D-646M*, G8D-649M*, G8D-640M-RAM-E*, G8D-640M-ECU*, G8D-841M-ECU-E*, G8D-841M-WCM-E*, G8D-841M-WCM-PD*, GHR-M001*, GGM-M002*, J166E] is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
[Spanish]	Por medio de la presente OMRON Automotive Electronics Co. Ltd. declara que el [G8C-930M*, G8C-931M*, G8C-932M*, G8C-937M*, GHR-M004*, GGM-M006*, G8D-644M-KEY-E*, G8D-646M*, G8D-649M*, G8D-640M-RAM-E*, G8D-640M-ECU*, G8D-841M-ECU-E*, G8D-841M-WCM-E*, G8D-841M-WCM-PD*, GHR-M001*, GGM-M002*, J166E] cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
[Greek]	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ OMRON Automotive Electronics Co. Ltd. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ [G8C-930M*, G8C-931M*, G8C-932M*, G8C-937M*, GHR-M004*, GGM-M006*, G8D-644M-KEY-E*, G8D-646M*, G8D-649M*, G8D-640M-RAM-E*, G8D-640M-ECU*, G8D-841M-ECU-E*, G8D-841M-WCM-E*, G8D-841M-WCM-PD*, GHR-M001*, GGM-M002*, J166E] ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
[French]	Par la présente OMRON Automotive Electronics Co. Ltd. déclare que l'appareil [G8C-930M*, G8C-931M*, G8C-932M*, G8C-937M*, GHR-M004*, GGM-M006*, G8D-644M-KEY-E*, G8D-646M*, G8D-649M*, G8D-640M-RAM-E*, G8D-640M-ECU*, G8D-841M-ECU-E*, G8D-841M-WCM-E*, G8D-841M-WCM-PD*, GHR-M001*, GGM-M002*, J166E] est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
[Italian]	Con la presente OMRON Automotive Electronics Co. Ltd. dichiara che questo [G8C-930M*, G8C-931M*, G8C-932M*, G8C-937M*, GHR-M004*, GGM-M006*, G8D-644M-KEY-E*, G8D-646M*, G8D-649M*, G8D-640M-RAM-E*, G8D-640M-ECU*, G8D-841M-ECU-E*, G8D-841M-WCM-E*, G8D-841M-WCM-PD*, GHR-M001*, GGM-M002*, J166E] è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
[Latvian]	Ar šo OMRON Automotive Electronics Co. Ltd. deklarē, ka [G8C-930M*, G8C-931M*, G8C-932M*, G8C-937M*, GHR-M004*, GGM-M006*, G8D-644M-KEY-E*, G8D-646M*, G8D-649M*, G8D-640M-RAM-E*, G8D-640M-ECU*, G8D-841M-ECU-E*, G8D-841M-WCM-E*, G8D-841M-WCM-PD*, GHR-M001*, GGM-M002*, J166E] atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
[Lithuanian]	Šiuo OMRON Automotive Electronics Co. Ltd. deklaruoja, kad šis [G8C-930M*, G8C-931M*, G8C-932M*, G8C-937M*, GHR-M004*, GGM-M006*, G8D-644M-KEY-E*, G8D-646M*, G8D-649M*, G8D-640M-RAM-E*, G8D-640M-ECU*, G8D-841M-ECU-E*, G8D-841M-WCM-E*, G8D-841M-WCM-PD*, GHR-M001*, GGM-M002*, J166E] atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
[Dutch]	Hierbij verklaart OMRON Automotive Electronics Co. Ltd. dat het toestel [G8C-930M*, G8C-931M*, G8C-932M*, G8C-937M*, GHR-M004*, GGM-M006*, G8D-644M-KEY-E*, G8D-646M*, G8D-649M*, G8D-640M-RAM-E*, G8D-640M-ECU*, G8D-841M-ECU-E*, G8D-841M-WCM-E*, G8D-841M-WCM-PD*, GHR-M001*, GGM-M002*, J166E] in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
[Maltese]	Hawnhekk, OMRON Automotive Electronics Co. Ltd., jiddikjara li dan [G8C-930M*, G8C-931M*, G8C-932M*, G8C-937M*, GHR-M004*, GGM-M006*, G8D-644M-KEY-E*, G8D-646M*, G8D-649M*, G8D-640M-RAM-E*, G8D-640M-ECU*, G8D-841M-ECU-E*, G8D-841M-WCM-E*, G8D-841M-WCM-PD*, GHR-M001*, GGM-M002*, J166E], jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
[Hungarian]	Alulírott, OMRON Automotive Electronics Co. Ltd. nyilatkozom, hogy a [G8C-930M*, G8C-931M*, G8C-932M*, G8C-937M*, GHR-M004*, GGM-M006*, G8D-644M-KEY-E*, G8D-646M*, G8D-649M*, G8D-640M-RAM-E*, G8D-640M-ECU*, G8D-841M-ECU-E*, G8D-841M-WCM-E*, G8D-841M-WCM-PD*, GHR-M001*, GGM-M002*, J166E] megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.
[Polish]	[OMRON Automotive Electronics Co. Ltd.] niniejszym oświadcza, że [G8C-930M*, G8C-931M*, G8C-932M*, G8C-937M*, GHR-M004*, GGM-M006*, G8D-644M-KEY-E*, G8D-646M*, G8D-649M*, G8D-640M-RAM-E*, G8D-640M-ECU*, G8D-841M-ECU-E*, G8D-841M-WCM-E*, G8D-841M-WCM-PD*, GHR-M001*, GGM-M002*, J166E] spełnia zasadnicze wymogi oraz inne istotne postanowienia dyrektywy 1999/5/EC.
[Portuguese]	OMRON Automotive Electronics Co. Ltd. declara que este [G8C-930M*, G8C-931M*, G8C-932M*, G8C-937M*, GHR-M004*, GGM-M006*, G8D-644M-KEY-E*, G8D-646M*, G8D-649M*, G8D-640M-RAM-E*, G8D-640M-ECU*, G8D-841M-ECU-E*, G8D-841M-WCM-E*, G8D-841M-WCM-PD*, GHR-M001*, GGM-M002*, J166E] está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

[Slovenian]	OMRON Automotive Electronics Co. Ltd. izjavlja, da je ta [G8C-930M*, G8C-931M*, G8C-932M*, G8C-937M*, GHR-M004*, GGM-M006*, G8D-644M-KEY-E*, G8D-646M*, G8D-649M*, G8D-640M-RAM-E*, G8D-640M-ECU*, G8D-841M-ECU-E*, G8D-841M-WCM-E*, G8D-841M-WCM-PD*, GHR-M001*, GGM-M002*, J166E] v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
[Slovak]	OMRON Automotive Electronics Co. Ltd. týmto vyhlasuje, že [G8C-930M*, G8C-931M*, G8C-932M*, G8C-937M*, GHR-M004*, GGM-M006*, G8D-644M-KEY-E*, G8D-646M*, G8D-649M*, G8D-640M-RAM-E*, G8D-640M-ECU*, G8D-841M-ECU-E*, G8D-841M-WCM-E*, G8D-841M-WCM-PD*, GHR-M001*, GGM-M002*, J166E] spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
[Finnish]	OMRON Automotive Electronics Co. Ltd. vakuuttaa täten että [G8C-930M*, G8C-931M*, G8C-932M*, G8C-937M*, GHR-M004*, GGM-M006*, G8D-644M-KEY-E*, G8D-646M*, G8D-649M*, G8D-640M-RAM-E*, G8D-640M-ECU*, G8D-841M-ECU-E*, G8D-841M-WCM-E*, G8D-841M-WCM-PD*, GHR-M001*, GGM-M002*, J166E] tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
[Swedish]	Härmed intygar OMRON Automotive Electronics Co. Ltd. att denna [G8C-930M*, G8C-931M*, G8C-932M*, G8C-937M*, GHR-M004*, GGM-M006*, G8D-644M-KEY-E*, G8D-646M*, G8D-649M*, G8D-640M-RAM-E*, G8D-640M-ECU*, G8D-841M-ECU-E*, G8D-841M-WCM-E*, G8D-841M-WCM-PD*, GHR-M001*, GGM-M002*, J166E] står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
[Icelandic]	Hér með lýsir OMRON Automotive Electronics Co. Ltd. yfir því að [G8C-930M*, G8C-931M*, G8C-932M*, G8C-937M*, GHR-M004*, GGM-M006*, G8D-644M-KEY-E*, G8D-646M*, G8D-649M*, G8D-640M-RAM-E*, G8D-640M-ECU*, G8D-841M-ECU-E*, G8D-841M-WCM-E*, G8D-841M-WCM-PD*, GHR-M001*, GGM-M002*, J166E] er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
[Norwegian]	OMRON Automotive Electronics Co. Ltd. erklærer herved at utstyret [G8C-930M*, G8C-931M*, G8C-932M*, G8C-937M*, GHR-M004*, GGM-M006*, G8D-644M-KEY-E*, G8D-646M*, G8D-649M*, G8D-640M-RAM-E*, G8D-640M-ECU*, G8D-841M-ECU-E*, G8D-841M-WCM-E*, G8D-841M-WCM-PD*, GHR-M001*, GGM-M002*, J166E] er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
[Turkish]	İşbu belge ile OMRON Automotive Electronics Co. Ltd., bu [G8C-930M*, G8C-931M*, G8C-932M*, G8C-937M*, GHR-M004*, GGM-M006*, G8D-644M-KEY-E*, G8D-646M*, G8D-649M*, G8D-640M-RAM-E*, G8D-640M-ECU*, G8D-841M-ECU-E*, G8D-841M-WCM-E*, G8D-841M-WCM-PD*, GHR-M001*, GGM-M002*, J166E]'in 1995/5/EC Yönetmeliği esas gereksinimlerine ve diğer şartlarına uygun olduğunu beyan eder.
[Romania]	„Noi OMRON Automotive Electronics Co. Ltd. declarăm că aparatul [G8C-930M*, G8C-931M*, G8C-932M*, G8C-937M*, GHR-M004*, GGM-M006*, G8D-644M-KEY-E*, G8D-646M*, G8D-649M*, G8D-640M-RAM-E*, G8D-640M-ECU*, G8D-841M-ECU-E*, G8D-841M-WCM-E*, G8D-841M-WCM-PD*, GHR-M001*, GGM-M002*, J166E] este în conformitate cu cerinţele esenţiale şi cu alte prevederi relevante ale Hotărârii Guvernului nr.88/2003 şi Directivei 1999/5/EC.
[Bulgarian]	С настоящия документOMRON Automotive Electronics Co. Ltd. декларира, че[G8C-930M*, G8C-931M*, G8C-932M*, G8C-937M*, GHR-M004*, GGM-M006*, G8D-644M-KEY-E*, G8D-646M*, G8D-649M*, G8D-640M-RAM-E*, G8D-640M-ECU*, G8D-841M-ECU-E*, G8D-841M-WCM-E*, G8D-841M-WCM-PD*, GHR-M001*, GGM-M002*, J166E] е в съгласие с основните изисквания и съответните постановления на Директива 1999/5/ЕС.
[Croatian]	Ovime, OMRON Automotive Electronics Co. Ltd. izjavljuje da je ovaj G8C-930M*, G8C-931M*, G8C-932M*, G8C-937M*, GHR-M004*, GGM-M006*, G8D-644M-KEY-E*, G8D-646M*, G8D-649M*, G8D-640M-RAM-E*, G8D-640M-ECU*, G8D-841M-ECU-E*, G8D-841M-WCM-E*, G8D-841M-WCM-PD*, GHR-M001*, GGM-M002*, J166E] sukladan s bitnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama direktive 1999/5/EZ.
[Macedonian]	Со ова, OMRON Automotive Electronics Co. Ltd. објавува дека овој [G8C-930M*, G8C-931M*, G8C-932M*, G8C-937M*, GHR-M004*, GGM-M006*, G8D-644M-KEY-E*, G8D-646M*, G8D-649M*, G8D-640M-RAM-E*, G8D-640M-ECU*, G8D-841M-ECU-E*, G8D-841M-WCM-E*, G8D-841M-WCM-PD*, GHR-M001*, GGM-M002*, J166E] е во согласност со суштинските услови и други релевантни одредби од Директивата 1999/5/Е3.
[Georgian]	amiT, OMRON Automotive Electronics Co.Ltd., acxadebs, rom aRniSnuli [G8C-930M*, G8C-931M*, G8C-932M*, G8C-937M*, GHR-M004*, GGM-M006*, G8D-644M-KEY-E*, G8D-646M*, G8D-649M*, G8D-640M-RAM-E*, G8D-640M-ECU*, G8D-841M-ECU-E*, G8D-841M-WCM-E*, G8D-841M-WCM-PD*, GHR-M001*, GGM-M002*, J166E] Seesabameba 1999/5/EC direqtiviT gansazRvrul ZiriTad moTxovnebsa da sxva Sesabamis pirobebs.
[Albanian]	Nëpërmjet kësaj, OMRON Automotive Electronics Co.Ltd., deklaron se kjo [G8C-930M*, G8C-931M*, G8C-932M*, G8C-937M*, GHR-M004*, GGM-M006*, G8D-644M-KEY-E*, G8D-646M*, G8D-649M*, G8D-640M-RAM-E*, G8D-640M-ECU*, G8D-841M-ECU-E*, G8D-841M-WCM-E*, G8D-841M-WCM-PD*, GHR-M001*, GGM-M002*, J166E] është në përputhje me kërkesat themelore dhe dispozitat e tjera përkatëse të Direktivës 1999/5/EC.
[Montenegrin]	Ovim, OMRON Automotive Electronics Co.Ltd., izjavljuje da je ova [G8C-930M*, G8C-931M*, G8C-932M*, G8C-937M*, GHR-M004*, GGM-M006*, G8D-644M-KEY-E*, G8D-646M*, G8D-649M*, G8D-640M-RAM-E*, G8D-640M-ECU*, G8D-841M-ECU-E*, G8D-841M-WCM-E*, G8D-841M-WCM-PD*, GHR-M001*, GGM-M002*, J166E] u skladu sa osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EZ.

EC-Declaration of Conformity

Manufacturer / responsible person: Johnson Controls Interior Experience

Address: 915 E. 32nd Street

Holland Michigan USA 49423

Declares that the product:

type: BlueTooth Hands Free for Automotive

model: 1872669, 1872721

Intended use/: Hands Free cellphone interface to vehicle audio system

complies with the essential requirements of Article 3 of the R&TTE 1999/5/EC Directive, if used as intended and that the following standards has been applied:

1 Safety (Article 3.1.a of the R&TTE Directive)

applied standard(s)	**EN 60 950-1**	issue	**2001**
	+ A 11	issue	**2004**
	EN 50371	issue	**2008**

2 Electromagnetic compatibility (Article 3.1.b of the R&TTE Directive)

applied standard(s)	**ETSI EN 301 489-1 V1.6.1**	issue	**2005-09**
	ETSI EN 301 489-17 V1.2.1	issue	**2002-08**

3 Efficient use of the radio frequency spectrum (Article 3.2 of the R&TTE Directive)

applied standard(s)	**ETSI EN 300 328 V1.7.1**	issue	**2006-10**

Holland, MI USA 8/30/2009
(Place and date of the declaration of conformity)

John D. Spencer
(Name and signature)

Česky [Czech]:	Toto zařízení je v souladu se základními požadavky a ostatními odpovídajícími ustanoveními Směrnice 1999/5/EC.
Dansk [Danish]:	Dette udstyr er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5/EF.
Deutsch [German]:	Dieses Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen und den weiteren entsprechenden Vorgaben der Richtlinie 1999/5/EU.
Eesti [Estonian]:	See seade vastab direktiivi 1999/5/EÜ olulistele nõuetele ja teistele asjakohastele sätetele.
English:	This equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español [Spanish]:	Este equipo cumple con los requisitos esenciales asi como con otras disposiciones de la Directiva 1999/5/CE.
Ελληνική [Greek]:	Αυτός ο εξοπλισμός είναι σε συμμόρφωση με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EC.
Français [French]:	Cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la Directive 1999/5/EC.
Íslenska [Icelandic]:	Þetta tæki er samkvæmt grunnkröfum og öðrum viðeigandi ákvæðum Tilskipunar 1999/5/EC.
Italiano [Italian]:	Questo apparato é conforme ai requisiti essenziali ed agli altri principi sanciti dalla Direttiva 1999/5/CE.
Latviski [Latvian]:	Šī iekārta atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių [Lithuanian]:	Šis įrenginys tenkina 1999/5/EB Direktyvos esminius reikalavimus ir kitas šios direktyvos nuostatas.
Nederlands [Dutch]:	Dit apparaat voldoet aan de essentiele eisen en andere van toepassing zijnde bepalingen van de Richtlijn 1999/5/EC.
Malti [Maltese]:	Dan l-apparat huwa konformi mal-ħtiġiet essenzjali u l-provedimenti l-ohra rilevanti tad-Direttiva 1999/5/EC.
Magyar [Hungarian]:	Ez a készülék teljesíti az alapvető követelményeket és más 1999/5/EK irányelvben meghatározott vonatkozó rendelkezéseket.
Norsk [Norwegian]:	Dette utstyret er i samsvar med de grunnleggende krav og andre relevante bestemmelser i EU-direktiv 1999/5/EF.
Polski [Polish]:	Urządzenie jest zgodne z ogólnymi wymaganiami oraz szczególnymi warunkami określonymi Dyrektywą UE: 1999/5/EC.
Português [Portuguese]:	Este equipamento está em conformidade com os requisitos essenciais e outras provisões relevantes da Directiva 1999/5/EC.
Slovensko [Slovenian]:	Ta naprava je skladna z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi pogoji Direktive 1999/5/EC.
Slovensky [Slovak]:	Toto zariadenie je v zhode so základnými požiadavkami a inými príslušnými nariadeniami direktív: 1999/5/EC.
Suomi [Finnish]:	Tämä laite täyttää direktiivin 1999/5/EY olennaiset vaatimukset ja on siinä asetettujen muiden laitetta koskevien määräysten mukainen.
Svenska [Swedish]:	Denna utrustning är i överensstämmelse med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i Direktiv 1999/5/EC.

KOSTAL
科世达-华阳
Shanghai KOSTAL-Huayang Automotive Electric Co.Ltd
No.77 YuanGao Road ,JiaDing District, Shanghai, China
TEL: +86 21 59570077
FAX: +86 21 59578294

DECLARATION OF CONFORMITY

We, **Shanghai KOSTAL- Huayang Automotive Electric Co.Ltd,** hereby declare our sole responsibility, that the following product conforms to the Essentials Requirements of Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive 1999/5/EC in accordance with tests conducted to the appropriate requirements of the relevant standards, as listed herewith.

Product Model/Type Number: Radio Equipment (EV Remote)

Identification: K9499-002

Tested acc. To: EN 301 489-1 V1.8.1:2008

EN 301 489-17 V2.1.1:2009

EN 300 328 V1.7.1:2006

EN 50371:2002

EN 60950-1: 2006 + A11+ A1 + A12

Signature:

Name: Daniel Martinez Martin

Title & Position: Executive Vice President & R&D General Manager

Date: July 5th, 2013

	☒☒/ Page: 1 ☒数/ of: 1

[EN] English	Hereby, Shanghai KOSTAL- Huayang Automotive Electric Co.Ltd., declares that this [EV Remote K9499-002] is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
[BG] Bulgarian	С настоящето, Shanghai KOSTAL- Huayang Automotive Electric Co.Ltd., декларира, че [EV Remote K9499-002] е в съответствие със същественитe изисквания и другитеприложими разпоредби на Директива 1999/5/EC.
[CS] Czech	Shanghai KOSTAL- Huayang Automotive Electric Co.Ltd.,tímto prohlašuje, že [EV Remote K9499-002] splňuje základní požadavky a všechna příslušná ustanoveni Směrnice 1999/5/ES.
[DA] Danish	Undertegnede Shanghai KOSTAL- Huayang Automotive Electric Co.Ltd. erklærer herved, at følgende udstyr [EV Remote K9499-002] overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
[DE] German	Hiermit erklärt Shanghai KOSTAL- Huayang Automotive Electric Co.Ltd., dass sich das Gerät [EV Remote K9499-002] in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.,
[ET] Estonian	Käesolevaga kinnitab Shanghai KOSTAL- Huayang Automotive Electric Co.Ltd. seadme [EV Remote K9499-002] vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
[EL] Greek	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ Shanghai KOSTAL- Huayang Automotive Electric Co.Ltd. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ (EV Remote K9499-002) ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙ ΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ
[ES] Spanish	Por la presente, Shanghai KOSTAL- Huayang Automotive Electric Co.Ltd., declara que este [EV Remote K9499-002] cumple con los requisitos esenciales y otras exigencias relevantes de la Directiva 1999/5/EC.
[FR] French	Par la présente, Shanghai KOSTAL- Huayang Automotive Electric Co.Ltd., déclare que l'appareil [EV Remote K9499-002] est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
[IT] Italian	Con la presente Shanghai KOSTAL- Huayang Automotive Electric Co.Ltd. dichiara che questo [EV Remote K9499-002] è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
[LV] Latvian	Ar šoShanghai KOSTAL- Huayang Automotive Electric Co.Ltd. deklarē, ka [EV Remote K9499-002] atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
[LT] Lithuanian	ŠiuoShanghai KOSTAL- Huayang Automotive Electric Co.Ltd. deklaruoja, kad šis [EV Remote K9499-002] atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas
[HU] Hungarian	A Shanghai KOSTAL- Huayang Automotive Electric Co.Ltd. ezzennel kijelenti, hogy a [EV Remote K9499-002] típusú beren-dezés teljesíti az alapvető követelményeket és más 1999/5/EK irá nyelvben meghatározott vonatkozó rendelkezéseket.
[NL] Dutch	Hierbij verklaart Shanghai KOSTAL- Huayang Automotive Electric Co.Ltd. dat het toestel I [EV Remote K9499-002] in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalin-gen van richtlijn 1999/5/EG.
see Next page	

[PL] Polish	Niniejszym Shanghai KOSTAL- Huayang Automotive Electric Co.Ltd. deklaruje że [EV Remote K9499-002] jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami i innymi właściwymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
[PT] Portuguese	Eu, Shanghai KOSTAL- Huayang Automotive Electric Co.Ltd., declaro que o [EV Remote K9499-002] cumpre os requisitos essenciais e outras provisões relevantes da Directiva 1999/5/EC.
[RO] Romanian	Prin prezenta, Shanghai KOSTAL- Huayang Automotive Electric Co.Ltd., declară că aparatul [EV Remote K9499-002] este în conformitate cu cerinţele esenţiale şi cu alte prevederi pertinente ale Directivei 1999/5/CE..
[SK] Slovak	Shanghai KOSTAL- Huayang Automotive Electric Co.Ltd. týmto vyhlasuje, že [EV Remote K9499-002] spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
[SL] Slovenian	Shanghai KOSTAL- Huayang Automotive Electric Co.Ltd. izjavlja, da je ta [EV Remote K9499-002] v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
[FI] Finish	Shanghai KOSTAL- Huayang Automotive Electric Co.Ltd. vakuuttaa täten että [EV Remote K9499-002] tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
[SV] Swedish	Shanghai KOSTAL- Huayang Automotive Electric Co.Ltd. förklaras denna utrustning [EV Remote K9499-002] är i överensstämmelse med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 1999/5/EC.
[NOR] Norway	Shanghai KOSTAL- Huayang Automotive Electric Co.Ltd. erklærer herved at denne [EV Remote K9499-002] overholder de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EC.
[MK] Macedonia	Со ова, Shanghai KOSTAL- Huayang Automotive Electric Co.Ltd., изјавува дека овој (EV Remote K9499-002) е во согласност со основните барања и други релевантни одредби на Директивата 1999/5/EC.
[BIH] Bosnian	Ovim, Shanghai KOSTAL- Huayang Automotive Electric Co.Ltd., izjavljuje da je ovaj [EV Remote K9499-002] u skladu sa osnovnim zahtjevima i drugim bitnim odredbama Direktive 1999/5/EC.
[ISR] Hebrew:	מצהיר בזאת כ ,[002-9499EV Remote K] אני Shanghai KOSTAL- Huayang Automotive Electric Co.Ltd. תואם לדרישות היסודיות ולתנאים נוספים הרלוונטיים תחת הנחיה 1999/5/EC
[TUR] Turkish	Bu vesile ile, Shanghai KOSTAL- Huayang Automotive Electric Co.Ltd., ilan edilen bu [EV Remote K9499-002] ekipman 1999/5/EC Direktifinin diğer ilgili hükümlerine ve şartlara uygun olduğu biliniyor
[SRB] Serbian	Овиме, Shanghai KOSTAL- Huayang Automotive Electric Co.Ltd. изјављује да је ова [EV Remote K9499-002] у складу са основним захтевима и другим битним одредбама Директиве 1999/5/ЕЦ
[HRV] Croatian	Ovime, Shanghai KOSTAL- Huayang Automotive Electric Co.Ltd. izjavljuje da je ovaj [EV Remote K9499-002] u skladu s osnovnim zahtjevima I drugim relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EC
[ISL] Icelandic	Hér með lýsir, Shanghai KOSTAL- Huayang Automotive Electric Co.Ltd., segir að þessi [EV Remote K9499-002] er í samræmi við grunnkröfur og önnur tengd ákvæði tilskipunar 1999/5/EC.

Continental

Chassis & Safety

Lindau, November 14, 2011

Declaration of Conformity

We,

A.D.C.
Automotive Distance Control Systems GmbH
Peter-Dornier Strasse 10
D-88131 Lindau, Germany

hereby confirm that the following product, Radar Sensor ARS 3-B, fulfils the essential requirements of the R&TTE Directive 1999/5/EC in accordance with the relevant standards, as listed below.

Product:	**77 GHz Radar Sensor**
Model:	**ARS 3-B**
Product description:	**Adaptive Cruise Control Radar System**

Directive and standards used:

Health (R&TTE, Article 3.1a)
- DIN VDE 0848-1, August 2000
- Council Rec. 1999/519/EC

Safety (R&TTE, Article 3.1a)
- EN 60950-1:2006+A1:2010

EMC (R&TTE, Article 3.1b)
- EN 301 489-1 V1.8.1
- EN 301 489-3 V1.4.1

Radio spectrum (R&TTE, Article 3.2)
- EN 301 091-1 V1.3.3
- EN 301 091-2 V1.3.2

Our systems will not be distributed separately. They are only available fitted in vehicles which are type-approved by the European Commission Directive 2006/28/EG. The ARS 3-B is involved in the direct control of vehicles and will receive type-approval in conjunction with a vehicle manufacturer.

Wolfgang Fey
Director Development
Advanced Driver Assistance Systems

Frank Gruson
Frequency Management WW
Business Unit Passive Safety & ADAS

A.D.C.
Automotive Distance Control Systems GmbH
Peter-Dornier-Strasse 10
88131 Lindau

Phone 08382 9699-0
Fax 08382 9699-19
www.continental-corporation.com

Registered Office:
Lindau
Registered Court:
Amtsgericht Kempten
HR B 6408
Vat-No DE 812185464
Tax-No 127 121 20175

Executive Board:
Dr. Andreas Brand
Norbert Hammerschmidt
Wolfgang Fey

Bank Account at:
Deutsche Bank AG,
Friedrichshafen
NBIC: 650 700 84
Account No. 34 000 82

CE0682

Česky [Czech]:	[Conti Temic microelectronic GmbH] tímto prohlašuje, že tento [ARS3-B] je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. http://continental.automotive-approvals.de
Dansk [Danish]:	Undertegnede [Conti Temic microelectronic GmbH] erklærer herved, at følgende udstyr [ARS3-B] overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. http://continental.automotive-approvals.de
Deutsch [German]:	Hiermit erklärt [Conti Temic microelectronic GmbH], dass sich das Gerät [ARS3-B] in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet. http://continental.automotive-approvals.de
Eesti [Estonian]:	Käesolevaga kinnitab [Conti Temic microelectronic GmbH] seadme [ARS3-B] vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. http://continental.automotive-approvals.de
English:	Hereby, [Conti Temic microelectronic GmbH], declares that this [ARS3-B] is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. http://continental.automotive-approvals.de
Español [Spanish]:	Por medio de la presente [Conti Temic microelectronic GmbH] declara que el [ARS3-B] cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE. http://continental.automotive-approvals.de
Ελληνική [Greek]:	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ [Conti Temic microelectronic GmbH] ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ [ARS3-B] ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ. http://continental.automotive-approvals.de

Français [French]:	Par la présente [Conti Temic microelectronic GmbH] déclare que l'appareil [ARS3-B] est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. http://continental.automotive-approvals.de
Italiano [Italian]:	Con la presente [Conti Temic microelectronic GmbH] dichiara che questo [ARS3-B] è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. http://continental.automotive-approvals.de
Latviski [Latvian]:	Ar šo [Conti Temic microelectronic GmbH] deklarē, ka [ARS3-B] atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. http://continental.automotive-approvals.de
Lietuvių [Lithuanian]:	Šiuo [Conti Temic microelectronic GmbH] deklaruoja, kad šis [ARS3-B] atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas. http://continental.automotive-approvals.de
Nederlands [Dutch]:	Hierbij verklaart [Conti Temic microelectronic GmbH] dat het toestel [ARS3-B] in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. http://continental.automotive-approvals.de
Malti [Maltese]:	Hawnhekk, [Conti Temic microelectronic GmbH], jiddikjara li dan [ARS3-B] jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC. http://continental.automotive-approvals.de
Magyar [Hungarian]:	Alulírott, [Conti Temic microelectronic GmbH] nyilatkozom, hogy a [ARS3-B] megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak. http://continental.automotive-approvals.de
Polski [Polish]:	Niniejszym [Conti Temic microelectronic GmbH] oświadcza, że [ARS3-B] jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC http://continental.automotive-approvals.de
Português [Portuguese]:	[Conti Temic microelectronic GmbH] declara que este [ARS3-B] está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE. http://continental.automotive-approvals.de

Slovensko [Slovenian]:	[Conti Temic microelectronic GmbH] izjavlja, da je ta [ARS3-B] v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES. http://continental.automotive-approvals.de
Slovensky [Slovak]:	[Conti Temic microelectronic GmbH] týmto vyhlasuje, že [ARS3-B] spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES. http://continental.automotive-approvals.de
Suomi [Finnish]:	[Conti Temic microelectronic GmbH] vakuuttaa täten että [ARS3-B] tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. http://continental.automotive-approvals.de
Svenska [Swedish]:	Härmed intygar [Conti Temic microelectronic GmbH] att denna [ARS3-B] står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. http://continental.automotive-approvals.de
Íslenska (Icelandic):	Hér með lýsir [Conti Temic microelectronic GmbH] yfir því að [ARS3-B] er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC http://continental.automotive-approvals.de
Norsk [Norwegian]:	[Conti Temic microelectronic GmbH] erklærer herved at utstyret [ARS3-B] er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. http://continental.automotive-approvals.de

Continental

Chassis & Safety

Declaration of Conformity in accordance with Directive 1999/5/EC (R&TTE Directive)

We,

ADC Automotive Distance Control Systems GmbH,
Peter-Dornier-Strasse 10, 88131, Lindau, Germany

declare under our sole responsibility, that the product
ARS3-B

manufactured by:
Conti Temic microelectronic GmbH,
Ringlerstraße 17, 85057 Ingolstadt, Germany

with intended use:
forward-looking radar designed for comfort/safety applications in passenger cars and trucks

to which this declaration relates is in conformity with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC, when used for its intended purpose.
The product is in conformity with the following standards and/or normative documents

Essential requirements	Specifications / Standards
Health (R&TTE, Article 3.1a)	EN 62311: 2008 Council Rec. 1999/519/EC
Safety (R&TTE, Article 3.1a)	EN 60950-1:2006+A1:2010
EMC (R&TTE, Article 3.1b)	ETSI EN 301 489-1 V1.8.1 ETSI EN 301 489-3 V1.4.1
Efficient use of spectrum (R&TTE, Article 3.2)	EN 301 091-1 V1.3.3, EN 301 091-2 V1.3.2

According to the current EMC standard EN 301 489-1 V1.9.2,

- the difference is in Annexure A: Table A.1 Point 8, with an update to the *'Ranges of the electromagnetic Field (80MHz to 1000MHz) and (1400 MHz to 2700MHz)'*. This requirement is already fulfilled in our existing CETECOM Test report no. : 1-3498-01-07/11, page 6, Section 7.2.1 Enclosure.

According to the current EMC standard EN 301 489-3 V1.6.1,

- the difference is an additional reference in Annexure A.4 towards "EN 305 550, Short Range Devices (SRD) intended for operation in the frequency range 40 GHz to 246 GHz".
  This does not affect our product, as they are subject to "EN 301 091–2 , Short Range Devices, Road Transport and Traffic Telematics (RTTT); radar equipment operating in the 76 GHz to 77 GHz range".

Continental

The update in EN 60950-1:2006/A12:2011 is not relevant to equipment without connection to an earphone.

In conclusion, our product complies with the current EMC and Safety EN standards.

Essential requirements	Specifications / Standards
Health (R&TTE, Article 3.1a)	EN 62311: 2008 Council Rec. 1999/519/EC
Safety (R&TTE, Article 3.1a)	IEC 60950-1:2001 and/or EN 60950-1:2001+A11:2004 and EN 60950-1:2006/A12:2011
EMC (R&TTE, Article 3.1b)	EN 301 489-1 V1.9.2 EN 301 489-3 V1.6.1
Efficient use of spectrum (R&TTE, Article 3.2)	EN 301 091-1 V1.3.3, EN 301 091-2 V1.3.2

The following marking applies to the above mentioned product:

CE

Subject products are manufactured and tested according to appropriate quality control procedures.
Modifications from tested type do not influence the characteristics of the radar system.

ADC Automotive Distance Control Systems GmbH, Lindau, 2016-01-06

Marcel Verweinen
Director HR

Dr. Frank Gruson
Manager System Engineering

CE0682

Česky [Czech]:	**ADC Automotive Distance Control Systems GmbH** tímto prohlašuje, že tento **ARS3-B** je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk [Danish]:	Undertegnede **ADC Automotive Distance Control Systems GmbH** erklærer herved, at følgende udstyr **ARS3-B** overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch [German]:	Hiermit erklärt **ADC Automotive Distance Control Systems GmbH**, dass sich das Gerät **ARS3-B** in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Eesti [Estonian]:	Käesolevaga kinnitab **ADC Automotive Distance Control Systems GmbH** seadme **ARS3-B** vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
English:	Hereby, **ADC Automotive Distance Control Systems GmbH**, declares that this **ARS3-B** is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español [Spanish]:	Por medio de la presente **ADC Automotive Distance Control Systems GmbH** declara que el **ARS3-B** cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Ελληνική [Greek]:	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ **ADC Automotive Distance Control Systems GmbH** ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ **ARS3-B** ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Français [French]:	Par la présente **ADC Automotive Distance Control Systems GmbH** déclare que l'appareil **ARS3-B** est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Italiano [Italian]:	Con la presente **ADC Automotive Distance Control Systems GmbH** dichiara che questo **ARS3-B** è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski [Latvian]:	Ar šo **ADC Automotive Distance Control Systems GmbH** deklarē, ka **ARS3-B** atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių [Lithuanian]:	Šiuo **ADC Automotive Distance Control Systems GmbH** deklaruoja, kad šis **ARS3-B** atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
Nederlands [Dutch]:	Hierbij verklaart **ADC Automotive Distance Control Systems GmbH** dat het toestel **ARS3-B** in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Malti [Maltese]:	Hawnhekk, **ADC Automotive Distance Control Systems GmbH**, jiddikjara li dan **ARS3-B** jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Magyar [Hungarian]:	Alulírott, **ADC Automotive Distance Control Systems GmbH** nyilatkozom, hogy a **ARS3-B** megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.
Polski [Polish]:	Niniejszym **ADC Automotive Distance Control Systems GmbH** oświadcza, że **ARS3-B** jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC

Português [Portuguese]:	**ADC Automotive Distance Control Systems GmbH** declara que este **ARS3-B** está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
Slovensko [Slovenian]:	**ADC Automotive Distance Control Systems GmbH** izjavlja, da je ta **ARS3-B** v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Slovensky [Slovak]:	**ADC Automotive Distance Control Systems GmbH** týmto vyhlasuje, že **ARS3-B** spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Suomi [Finnish]:	**ADC Automotive Distance Control Systems GmbH** vakuuttaa täten että **ARS3-B** tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Svenska [Swedish]:	Härmed intygar **ADC Automotive Distance Control Systems GmbH** att denna **ARS3-B** står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Íslenska (Icelandic):	Hér með lýsir **ADC Automotive Distance Control Systems GmbH** yfir því að **ARS3-B** er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC
Norsk [Norwegian]:	**ADC Automotive Distance Control Systems GmbH** erklærer herved at utstyret **ARS3-B** er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Link to the Original DoC is :

http://continental.automotive-approvals.com

The approval for Blind Spot Warning (BSW) and Rear Cross Traffic Alert (RCTA)

The latest "DECLARATION of CONFORMITY"(DoC) is available at the following:
DoC address : http://continental.automotive-approvals.de/index.php?produkt=SRR3-A

CONTINENTAL tímto prohlašuje, že tento SRR3-A je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Undertegnede CONTINENTAL erklærer herved, at følgende udstyr SRR3-A overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Hiermit erklärt CONTINENTAL, dass sich das Gerät SRR3-A in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigeneinschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Käesolevaga kinnitab CONTINENTAL seadme SRR3-A vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
Hereby, CONTINENTAL, declares that this SRR3-A is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Por medio de la presente CONTINENTAL declara que el SRR3-A cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ CONTINENTAL ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ SRR3-A ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Par la présente CONTINENTAL déclare que l'appareil SRR3-A est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Con la presente CONTINENTAL dichiara che questo SRR3-A è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Ar šo CONTINENTAL deklarē, ka SRR3-A atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Šiuo CONTINENTAL deklaruoja, kad šis SRR3-A atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
Hierbij verklaart CONTINENTAL dat het toestel SRR3-A in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Hawnhekk, CONTINENTAL, jiddikjara li dan SRR3-A jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Alulírott, CONTINENTAL nyilatkozom, hogy a SRR3-A megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.

OGGW18E2

AJ5105051

Niniejszym CONTINENTAL oświadcza, że SRR3-A jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
CONTINENTAL declara que este SRR3-A está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
CONTINENTAL izjavlja, da je ta SRR3-A v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
CONTINENTAL týmto vyhlasuje, že SRR3-A spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
CONTINENTAL vakuuttaa täten että SRR3-A tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Härmed intygar CONTINENTAL att denna SRR3-A står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Hér með lýsir CONTINENTAL yfir því að SRR3-A er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
CONTINENTAL erklærer herved at utstyret SRR3-A er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
С настоящето, CONTINENTAL, декларира, че SRR3-A е в съответствие със съществените изисквания и другите приложими разпоредби на Директива 1999/5/EC.
Prin prezenta, CONTINENTAL, declară că aparatul SRR3-A este in conformitate cu cerinţele esenţiale şi cu alte prevederi pertinente ale Directivei 1999/5/CE.
"Ovim , CONTINENTAL, izjavljuje da ovaj SRR3-A je usklađen sa bitnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EC."
Ovim CONTINENTAL, izjavljuje da je SRR3-A u sklau s bitnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EC i Pravilnika o RiTT opremi(NN25/2012)

1. CE 0682

2. DoC (Declaration of Conformity) in local languages

3. Link to the original DoC

http://continental.automotive-approvals.com/

The approval for Russia, Belarus and Kazachstan

AIM104544

Ukraine
Radio Approval
004
Type approval number: UA.086.00840-14

AJM104531

Adaptive Cruise Control System (ACC)
028
AIM105251

Keyless entry system (Transmitter)

AJM104720

OGGW18E2

Bluetooth Hands Free System

AJM104397

The approval for Serbia

Blind Spot Warning (BSW) and Rear Cross Traffic Alert (RCTA)

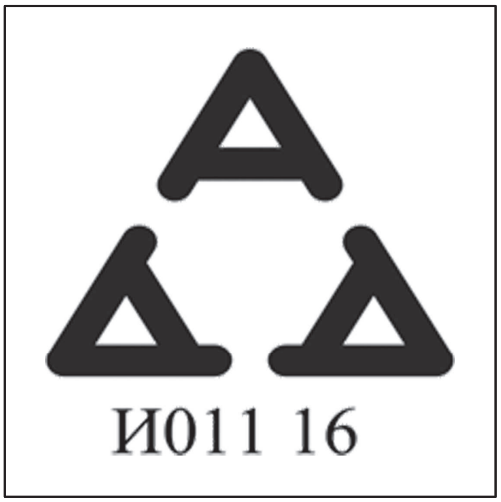

AJM105264

Continental

Interior

Continental Automotive GmbH – P.O. Box 10 09 43 – D-93009 Regensburg

Body & Security
Josef Lohr
I BS PG3 CFRF WM
Phone +49 (941) 790-8942
Fax +49 (941) 79099-8942
Josef.lohr@continental-corporation.com

Date	Your message dated	Our Reference	Your reference
02.10.2013			

Declaration of Conformity

We, the undersigned, declare that

the Tire Pressure Monitoring Sensor (wheel unit) S180052094 uses the same

- schematic,
- assembly
- and PCB

as the wheel unit S180052020.

The new reference number is necessary to adapt several customers.

This modification does not influence the RF characteristics.

Yours truly,

Continental Automotive GmbH
Regensburg, 02.10.2013

Andreas Wolf
Executive Vice President
Body & Security

Norbert Müller
Director Product Group 1
Body & Security

Continental Automotive GmbH – Postfach 100 953 – 93009 Regensburg

Josef Lohr
I BS PG3 CFRF WM
Phone +49 (941) 790-8942
Fax +49 (941) 790-998942
josef.lohr@continental-corporation.com

Date	Your message dated	Our Reference	Your reference
June 06, 2012	TG1D MMC		

Declaration of Conformity in accordance with Directive 1999/5/EC (R&TTE Directive)

Manufacturer:	Continental Automotive GmbH
Address:	Siemensstrasse 12 D-93055 Regensburg Germany
Product type designation:	S180150004
Intended use:	Tire Pressure Monitoring Sensor

The product mentioned above complies with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC, when used for its intended purpose:

Health and safety pursuant to Art. 3(1)(a):	*Applied standard(s):* EN 60 950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 EN 62 479:2010
Electromagnetic compatibility pursuant to Art. 3(1)(b):	*Applied standard(s):* EN 301 489-1 V1.8.1 (2008-04) EN 301 489-3 V1.4.1 (2002-08)
Efficient use of spectrum pursuant to Art. 3(2):	*Applied standard(s):* EN 300 220-1 V2.3.1 (2010-02) EN 300 220-2 V2.3.1 (2010-02)

The following marking applies to the above mentioned product: CE

Continental Automotive GmbH
Regensburg, 2012-06-06

Andreas Wolf
Executive Vice President
Body &Security

Norbert Müller
Director Product Group 1
Body & Security

TCAM agreed that it is sufficient to add the following statement as part of the user information:

cs Česky [Czech]	*Continental* tímto prohlašuje, že tento *Radio Transmitter* je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
da Dansk [Danish]	Undertegnede *Continental* erklærer herved, at følgende udstyr *Radio Transmitter* overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
de Deutsch [German]	Hiermit erklärt *Continental,* dass sich das Gerät *Radio Transmitter* in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
et Eesti [Estonian]	Käesolevaga kinnitab *Continental* seadme *Radio Transmitter* vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
en English	Hereby, *Continental* declares that this *Radio Transmitter* is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
es Español [Spanish]	Por medio de la presente *Continental* declara que el *Radio Transmitter* cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
el Ελληνική [Greek]	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ *Continental* ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ *Radio Transmitter* ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
fr Français [French]	Par la présente *Continental* déclare que l'appareil *Radio Transmitter* est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
it Italiano [Italian]	Con la presente *Continental* dichiara che questo *Radio Transmitter* è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
lv Latviski [Latvian]	Ar šo *Continental* deklarē, ka *Radio Transmitter* atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
lt Lietuvių [Lithuanian]	Šiuo *Continental* deklaruoja, kad šis *Radio Transmitter* atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
nl Nederlands [Dutch]	Hierbij verklaart *Continental* dat het toestel *Radio Transmitter* in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

mt Malti [Maltese]	Hawnhekk, *Continental*, jiddikjara li dan *Radio Transmitter* jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
hu Magyar [Hungarian]	Alulírott, *Continental* nyilatkozom, hogy a *Radio Transmitter* megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.
pl Polski [Polish]	Niniejszym *Continental* oświadcza, że *Radio Transmitter* jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
pt Português [Portuguese]	*Continental* declara que este *Radio Transmitter* está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
sl Slovensko [Slovenian]	*Continental* izjavlja, da je ta *Radio Transmitter* v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
sk Slovensky [Slovak]	*Continental* týmto vyhlasuje, že *Radio Transmitter* spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
fi Suomi [Finnish]	*Continental* vakuuttaa täten että *Radio Transmitter* tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
sv Svenska [Swedish]	Härmed intygar *Continental* att denna *Radio Transmitter* står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Íslenska [Icelandic]	Hér með lýsir *Continental* yfir því að *Radio Transmitter* er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
no Norsk [Norwegian]	*Continental* erklærer herved at utstyret *Radio Transmitter* er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

MANUFACTURERS DECLARATION OF CONFORMITY

GOODMAN For CE

Pantagraph Car Jack
Models PJM700, PJM800, PJM1000 & PJM1200

Manufactured by

Taihei Industrial Co.,Ltd.
No.49-1, Kagekatsu-Cho,
Fushimi-Ku,
Kyoto 612-8307
Japan

Technical File compiled and held in the EU, on behalf of the manufacturer by

TRac Global Ltd
100 Frobisher Business Park,
Leigh Sinton Road, Malvern,
Worcestershire, WR14 1BX
United Kingdom

Standards used as guidance

Machinery Directive

Annex I of 2006/42/EC with reference to :
EN 1494:2000/A1:2008

Means of Conformity

The Product is in conformity with EC law as approximated by the Machinery Directive 2006/42/EC.
As detailed in Technical Documentation File No **2136 Revision 2, March 2012**

Signature of Responsible Person:

Mr. Masato Nasu
President
Taihei Industrial Co., Ltd.

Signature of the person in the EU holding the Technical File:

Mr Neil Roche
EMC Product Manager
TReC Global Ltd.

MACHINE SERIAL No.

Date: **13th March 2012**

Certificate No. **17-0074-1 DofC Issue 3**

Deutsch (German)	Français (French)	Italiano (Italian)
KONFORMITÄTSERKLÄRUNG DES HERSTELLERS Für Pantagraph Wagenheber, Modelle PJM700, PJM800, PJM1000 & PJM1200	DECLARATION DE CONFORMITE DU FABRICANT Pour Pantagraph Car Jack, modèles PJM700, PJM800, PJM1000 & PJM1200	DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DEL PRODUTTORE Per Cric a pantografo, modelli PJM700, PJM800, PJM1000 & PJM1200
Hergestellt von Taihei Industrial Co., Ltd. No.49-1, Kagekatsu-cho, Fushimi-ku, Kyoto 612-8307 Japan	Fabriqué par Taihei Industrial Co., Ltd. No.49-1, Kagekatsu-cho, Fushimi-ku, Kyoto 612-8307 Japon	Prodotto da Taihei Industrial Co., Ltd. No.49-1, Kagekatsu-cho, Fushimi-ku, Kyoto 612-8307 Giappone
Technische Dokumentation zusammengestellt und bereitgehalten in der EU, im Namen des Herstellers durch TRaC Global Ltd 100 Frobisher Business Park, Leigh Sinton Road, Malvern, Worcestershire, WR14 1BX Vereinigtes Königreich	Fichier technique compilé et maintenu dans l'UE, au nom du fabricant en TRaC Global Ltd 100 Frobisher Business Park, Leigh Sinton Road, Malvern, Worcestershire, WR14 1BX Royaume-Uni	File tecnico compilato e detenuto nell'UE per conto del produttore da TRaC Global Ltd 100 Frobisher Business Park, Leigh Sinton Road, Malvern, Worcestershire, WR14 1BX Regno Unito
Als Leitlinie der Maschinenrichtlinie verwendete Normen Anhang I der 2006/42/EG mit Bezug auf: EN 1494:2000/A1:2008	Normes utilisées pour le guide de l'appareil Annexe I de 2006/42/EC en se reportant à la section : EN 1494:2000/A1:2008	Standard utilizzati come guida della direttiva macchine Appendice I di 2006/42/CE con riferimento a: EN 1494:2000/A1:2008
Konformität Das Produkt steht in Übereinstimmung mit den der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG angeglichenen EG-Gesetzen, Entsprechend der Technischen Dokumentation Akte Nr. 2136 2. Revision, März 2012	Moyens de conformité Le produit est en conformité avec la loi CE comme approximativement par la directive sur la machinerie 2006/42/CE, Comme décrit dans le fichier de la documentation technique n°2136 révision 2, mars 2012	Certificato di conformità Il prodotto è conforme alle leggi della CE poiché rispetta la direttiva macchine 2006/42/CE, Come dettagliato nel file della documentazione tecnica N. 2136, revisione 2 marzo 2012
Unterschrift der verantwortlichen Person: Herr Masato Nasu Präsident Taihei Industrial Co., Ltd.	Signature de la personne responsable : M. Masato Nasu Président Taihei Industrial Co., Ltd.	Firma del responsabile: Masato Nasu Presidente Taihei Industrial Co., Ltd.
Unterschrift der Person, die die technische Dokumentation in der EU bereithält: Herr Neil Roche EMV-Produktmanager TRaC Global Ltd.	Signature de la personne dans l'UE gardant le fichier technique : M. Neil Roche Chef de produit EMC TRaC Global Ltd.	Firma della persona che detiene il file tecnico nell'UE: Neil Roche EMC Product Manager TRaC Global Ltd.
MASCHINENSERIENNR. Datum: 13. März 2012 Zertifikatsnr. 17-0074-1 DofC 3. Ausgabe	N° DE SERIE DE LA MACHINE Date : 13 mars 2012 N° de certificat 17-0074-1 DofC Edition 3	N. SERIALE DELLA MACCHINA Data: 13 marzo 2012 Certificato N. 17-0074-1 DofC Issue 3

Nederland (Dutch)	Dansk (Danish)	Ελληνικά (Greek)
FABRIKANTENVERKLARING VAN CONFORMITEIT Voor Pantagraph Autokrik, Modellen PJM700, PJM800, PJM1000 & PJM1200	PRODUCENTENS OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING for Pantografisk donkraft i modellerne PJM700, PJM800, PJM1000 & PJM1200	ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ Για Γρύλος Αυτοκινήτου Pantagraph, Μοντέλα PJM700, PJM800, PJM1000 και PJM1200
Geproduceerd door Taihei Industrial Co., Ltd. No.49-1, Kagekatsu-cho, Fushimi-ku, Kyoto 612-8307 Japan	Fremstillet af Taihei Industrial Co., Ltd. No.49-1, Kagekatsu-cho, Fushimi-ku, Kyoto 612-8307 Japan	Κατασκευάστηκε από την Taihei Industrial Co., Ltd. No.49-1, Kagekatsu-cho, Fushimi-ku, Kyoto 612-8307 Ιαπωνία
Technisch Dossier samengesteld en gehouden in de EU, namens de fabrikant door TRaC Global Ltd 100 Frobisher Business Park, Leigh Sinton Road, Malvern, Worcestershire, WR14 1BX United Kingdom	Teknisk fil kompileret og holdt inden for EU på vegne af producenten TRaC Global Ltd 100 Frobisher Business Park, Leigh Sinton Road, Malvern, Worcestershire, WR14 1BX England	Τεχνικό Αρχείο συνταισσόμενο και διατηρούμενο στην ΕΕ, εξ ονόματος του κατασκευαστή από την TRaC Global Ltd 100 Frobisher Business Park, Leigh Sinton Road, Malvern, Worcestershire, WR14 1BX Ηνωμένο Βασίλειο
Normen als leidraad Machinerichtlijn	Standarder anvendt som vejledende maskindirektiv	Πρότυπα που χρησιμοποιούνται ως κατευθυντήρια Οδηγία περί Μηχανημάτων
Bijlage I van 2006/42/EG met betrekking tot: EN 1494:2000 / A1: 2008	Bilag I i 2006/42/EU med reference til: EN 1494:2000/A1:2008	Παράρτημα Ι της 2006/42/ΕΚ με αναφορά στη: EN 1494:2000/A1:2008
Middel van conformiteit Het product is in overeenstemming met het EG-recht zoals benaderd door de Machinerichtlijn 2006/42/EG, Zoals beschreven in Technische Documentatie Dossier nr. 2136 Revisie 2, maart 2012	Overensstemmelseserklæringens betydninger Produktet er i overensstemmelse med EU-lovgivningen defineret af Maskindirektivet 2006/42/EF, Som beskrevet i fil med teknisk dokumentation nr. 2136 Revidering 2, marts 2012	Μέσα Συμμόρφωσης Το Προϊόν είναι σύμφωνο με την κοινοτική νομοθεσία, όπως προσεγγίζεται από την Οδηγία για τα Μηχανήματα 2006/42/ΕΚ, Όπως αναφέρεται λεπτομερώς στην Τεχνική Τεκμηρίωση με Αρ. Αρχείου 2136 Αναθεώρηση 2, Μαρτίου2012
Handtekening van de bevoegde persoon: De heer Masato Nasu President Taihei Industrial Co., Ltd.	Signatur for ansvarlig: Hr. Masato Nasu Formand Taihei Industrial Co., Ltd.	Υπογραφή του Υπεύθυνου Ατόμου: κ. Masato Nasu Πρόεδρος Taihei Industrial Co., Ltd.
Handtekening van de persoon in de EU die het Technisch Dossier: De heer Neil Roche EMC Product Manager TRaC Global Ltd.	Signatur fra personen i EU, der besidder den tekniske fil: Hr. Neil Roche EMC-produktchef TRaC Global Ltd.	Υπογραφή του ατόμου στην ΕΕ που διατηρεί το Τεχνικό Αρχείο: κ. Neil Roche Διευθυντής Προϊόντων Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας TRaC Global Ltd.
MACHINE Serienummer Datum: 13 maart 2012 Certificaat nr. 17-0074-1 DofC Uitgave 3	MASKINENS SERIENR. Dato: 13. marts 2012 Certifikatnr. 17-0074-1 DofC Problemstilling 3	ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΑΡ. ΣΥΣΚΕΥΗΣ Ημερομηνία: 13 Μαρτίου 2012 Αρ. Πιστοποιητικού 17-0074-1 DofC Έκδοση 3

Español (Spanish)	Português (Portuguese)	Svenska (Swedish)
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DEL FABRICANTE Para Gato pantógrafo para coche, modelos PJM700, PJM800, PJM1000 & PJM1200	DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DOS FABRICANTES Para Macaco para Carro Pantagraph, Modelos PJM700, PJM800, PJM1000 e PJM1200	TILLVERKARENS FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE För Pantagraph domkraft för bil, modellerna PJM700, PJM800, PJM1000 & PJM1200
Fabricado por Taihei Industrial Co., Ltd. Núm. 49-1, Kagekatsu-cho, Fushimi-ku, Kioto 612-8307 Japón	Fabricado por Taihei Industrial Co., Ltd. N.º 49-1, Kagekatsu-cho, Fushimi-ku, Quioto 612-8307 Japão	Tillverkad av Taihei Industrial Co., Ltd. No.49-1, Kagekatsu-cho, Fushimi-ku, Kyoto 612-8307 Japan
Archivo técnico compilado y mantenido en la UE, en nombre del fabricante por TRaC Global Ltd 100 Frobisher Business Park, Leigh Sinton Road, Malvern, Worcestershire, WR14 1BX Reino Unido	Ficha Técnica compilada e mantida na UE, em nome do fabricante por TRaC Global Ltd 100 Frobisher Business Park, Leigh Sinton Road, Malvern, Worcestershire, WR14 1BX Reino Unido	Teknisk fil sammanställd och förvarad i EU, å tillverkarens vägnar genom TRaC Global Ltd 100 Frobisher Business Park, Leigh Sinton Road, Malvern, Worcestershire, WR14 1BX Storbritannien
Estándares usados como guía Directiva sobre maquinaria Anexo I de 2006/42/CE con referencia a: EN 1494:2000/A1:2008	Normas usadas como orientação da Diretiva de Maquinaria Anexo I da 2006/42/EC com referência a: EN 1494:2000/A1:2008	Standarder som används som vägledning för maskindirektivet Bilaga I i 2006/42/EG med avseende på: EN 1494:2000/A1:2008
Medidas de conformidad El producto se encuentra en conformidad con la ley de la CE según se aproxima por la Directiva de máquinas 2006/42/CE,	Meios de Conformidade O Produto está em conformidade com a lei CE como aproximado através da Diretiva Relativa a Máquinas 2006/42/CE,	Överensstämmelse Produkten överensstämmer med EG-lagstiftningen som approximeras av Maskindirektivet 2006/42/EG,
Como se detalla en el Archivo de documentación técnica Núm. 2136 Revisión 2, marzo de 2012	Como detalhado na Ficha de Documentação Técnica N.º 2136 Revisão 2, de Março de 2012	I enlighet med Teknisk dokumentationsfil nr. 2136 revision 2, mars 2012
Firma de la persona responsable: Sr. Masato Nasu Presidente Taihei Industrial Co., Ltd.	Assinatura da Pessoa Responsável: Sr. Masato Nasu Presidente Taihei Industrial Co., Ltd.	Signatur av ansvarig person: Mr. Masato Nasu Ordförande Taihei Industrial Co., Ltd.
Firma de la persona en la UE que sostiene el Archivo técnico: Sr. Neil Roche Gestor de producto EMC TRaC Global Ltd.	Assinatura da pessoa que detêm a Ficha Técnica na UE: Sr. Neil Roche Gestor de Produto EMC TRaC Global Ltd.	Signatur av den person i EU som förvarar den tekniska filen: Mr Neil Roche EMC Produktchef TRaC Global Ltd.
NÚM. DE SERIE DE LA MÁQUINA Fecha: 13 de marzo de 2012 Núm. de certificado 17-0074-1 DofC Edición 3	N.º DE SÉRIE DA MÁQUINA Data: 13 de Março de 2012 Certificado N.º 17-0074-1 DofC Edição 3	MASKINENS SERIENUMMER Datum: 13 mars 2012 Certifikat nr. 17-0074-1 DofC Utgåva 3

Suomi/Suomen kieli (Finnish)	Čeština (Czech)	Magyar (Hungarian)
VALMISTAJAN VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS Malleille Pantagraph-autonosturi, mallit PJM700, PJM800, PJM1000 & PJM1200	PROHLÁŠENÍ VÝROBCE O SHODĚ Pro Automobilový plošinový zvedák, modely PJM700, PJM800, PJM1000 & PJM1200	GYÁRTÓI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT A Pantagraph Autóemelő PJM700, PJM800, PJM1000 & PJM1200 modelljeihez
Valmistaja Taihei Industrial Co., Ltd. No.49-1, Kagekatsu-cho, Fushimi-ku, Kyoto 612-8307 Japan	Vyrobeno společností Taihei Industrial Co., Ltd. Č. 49-1, Kagekatsu-cho, Fushimi-ku, Kyoto 612-8307 Japonsko	Gyártó Taihei Industrial Co., Ltd. No.49-1, Kagekatsu-cho, Fushimi-ku, Kyoto 612-8307 Japan
Teknisen asiakirjan on laatinut ja sitä säilyttää EU:ssa valmistajan puolesta TRaC Global Ltd 100 Frobisher Business Park, Leigh Sinton Road, Malvern, Worcestershire, WR14 1BX United Kingdom	Technický soubor sestaven a uložen v EU, jménem výrobce v TRaC Global Ltd 100 Frobisher Business Park, Leigh Sinton Road, Malvern, Worcestershire, WR14 1BX Velká Británie	Az EU-ban összeállított és megtartott Műszaki Akta, a gyártó részéről TRaC Global Ltd 100 Frobisher Business Park, Leigh Sinton Road, Malvern, Worcestershire, WR14 1BX United Kingdom
Ohjeena käytetyt standardit Konedirektiivi 2006/42/EY:n liite I viitaten standardiin: EN 1494:2000/A1:2008	Doporučené normy k použití Směrnice o strojních zařízeních Dodatek I k 2006/42/EC s odkazem na: EN 1494:2000/A1:2008	Az irányadó Gépészeti irányelvként használt szabványok A 2006/42/EC I. melléklete, az EN 1494:2000/A1:2008-ra hivatkozva
Vaatimustenmukaisuuden sisältö Tuote on EY:n lain mukainen konedirektiivin 2006/42/EY mukaisesti, Kuten on selitetty teknisessä asiakirjassa nro 2136 versio 2, maaliskuuta 2012	Prostředky pro shodu Výrobek vyhovuje předpisům ES vyjádřeným ve směrnici o strojních zařízeních 2006/42/ES, Jak je podrobně uvedeno ve Složce technické dokumentace č. 2136 revize 2, března 2012	A megfelelőség eszközei A Termék megfelel az EK törvényeinek, a Gépi berendezésekre vonatkozó 2006/42/EK irányelvek alapján, A 2136. számú Műszaki Dokumentációs Akta 2., 2012. március javított kiadásában részletezettek szerint
Vastuuhenkilön allekirjoitus: Mr. Masato Nasu Puheenjohtaja Taihei Industrial Co., Ltd.	Podpis odpovědné osoby: p. Masato Nasu Předseda Taihei Industrial Co., Ltd.	Felelős személy aláírása: Mr. Masato Nasu Elnök Taihei Industrial Co., Ltd.
Teknisestä asiakirjasta EU:ssa vastaavan henkilön asiakirjoitus: Mr Neil Roche EMC-tuotepäällikkö TRaC Global Ltd.	Podpis osoby v EU uchovávající Technickou složku: p. Neil Roche EMC Výrobní manažer TRaC Global Ltd.	A Műszaki Aktát az EU-ban betartó személy aláírása: Mr Neil Roche EMC Termékmenedzser TRaC Global Ltd.
KONEEN SARJANRO Päivämäärä: 13. maaliskuuta 2012 Sertifikaatin nro 17-0074-1 DofC-numero 3	SÉRIOVÉ Č. STROJE Datum: 13. března 2012 Certifikát č. 17-0074-1 DofC vydání 3	GÉP SOROZATSZÁMA Dátum: 2012. március 13. Tanúsítvány sz. 17-0074-1 DofC 3. kiadás

Polski (Polish)	Slovenský (Slovak)	Eesti (Estonian)
DEKLARACJA ZGODNOŚCI PRODUCENTA	VYHLÁSENIE VÝROBCU O ZHODE	TOOTJATE VASTAVUSDEKLARATSIOON
Dotycząca	pre	toodetele
Pantografowy podnośnik samochodowy, modele PJM700, PJM800, PJM1000 i PJM1200	Automobilový plošinový zdvihák, modely PJM700, PJM800, PJM1000 a PJM1200	Autotungraud Pantagraph, mudelid PJM700, PJM800, PJM1000 ja PJM1200
Wyprodukowane przez	Výrobca	Tootja
Taihei Industrial Co., Ltd.	Taihei Industrial Co., Ltd.	Taihei Industrial Co., Ltd.
No.49-1, Kagekatsu-cho, Fushimi-ku, Kioto 612-8307 Japonia	No.49-1, Kagekatsu-cho, Fushimi-ku, Kyoto 612-8307 Japonsko	No.49-1, Kagekatsu-cho, Fushimi-ku, Kyoto 612-8307 Japan (Jaapan)
Dokumentacja techniczna sporządzona i przechowywana w UE w imieniu producenta przez	Technický súbor zostavený a uložený v EÚ v zastúpení výrobcu	Tehnilise toimiku koostaja ja selle hoidja tootja nimel Elis
TRaC Global Ltd	TRaC Global Ltd	TRaC Global Ltd
100 Frobisher Business Park, Leigh Sinton Road, Malvern, Worcestershire, WR14 1BX Wielka Brytania	100 Frobisher Business Park, Leigh Sinton Road, Malvern, Worcestershire, WR14 1BX Veľká Británia	100 Frobisher Business Park, Leigh Sinton Road, Malvern, Worcestershire, WR14 1BX United Kingdom (Ühendkuningriik)
Normy stosowane zgodnie z zaleceniami dyrektywy maszynowej	Normy použité podľa smerníc o strojových zariadeniach	Suunistena kasutatud standardid Masinate direktiiv
Załącznik I dyrektywy 2006/42/WE w odniesieniu do:	Príloha I 2006/42/ES s odkazom na:	2006/42/EC lisa I viitematerjaliga standardist
EN 1494:2000/A1:2008	EN 1494:2000/A1:2008	EN 1494:2000/A1:2008
Zgodność z przepisami	Prostriedky pre zhodu	Vastavusnormatiivid
Produkt spełnia wymogi prawa WE zgodnie z Dyrektywą Maszynową 2006/42/WE,	Tento výrobok je v súlade so zákonmi EÚ podľa smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES,	Antud toode on vastavuses EÜ seadustega, mis on ühtlustatud masinate direktiiviga 2006/42/EÜ,
Zgodnie ze szczegółowym opisem w dokumentacji technicznej nr 2136 rewizja 2, marca 2012 r.	Ako je uvedené v technickej dokumentácii č. 2136 revízia č. 2, marec 2012	Vastavalt üksikasjalisele kirjeldusele tehnilise dokumentatsiooni toimikus nr 2136, redaktsioon 2, märts 2012
Podpis osoby odpowiedzialnej:	Podpis zodpovednej osoby:	Vastutava isiku allkiri:
Pan Masato Nasu	Mr. Masato Nasu	Mr. Masato Nasu
Prezes	Riaditeľ	President
Taihei Industrial Co., Ltd.	Taihei Industrial Co., Ltd.	Taihei Industrial Co., Ltd.
Podpis osoby w UE pozostającej w posiadaniu dokumentacji technicznej:	Podpis osoby v EÚ držiacej technickú dokumentáciu:	Tehnilise dokumentatsiooni hoidja allkiri ELis:
Pan Neil Roche	Mr Neil Roche	Mr Neil Roche
Menedżer Produktów EMC	Produktový manažér EMC	EMC tootejuht
TRaC Global Ltd.	TRaC Global Ltd.	TRaC Global Ltd.
Nr SERYJNY MASZYNY	VÝROBNÉ ČÍSLO ZARIADENIA	MASINA SEERIANUMBER
Data:	Dátum:	Kuupäev:
13 marca 2012 r.	13. marec 2012	13. märts 2012
Nr certyfikatu	Certifikát č.	Sertifikaat nr
17-0074-1 DofC wyd. 3	17-0074-1 Vyhl. o zhode 3.vydanie	17-0074-1 DofC, väljaanne 3

Lietuvių kalba (Lithuanian)	Latviešu valoda (Latvian)	Slovenščina (Slovenian)
GAMINTOJO ATITIKTIES DEKLARACIJA Skirta šiems modeliams Žirklinis automobilinis domkratas, modeliai PJM700, PJM800, PJM1000 ir PJM1200	RAŽOTĀJA ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA Izstrādājums Pantogrāfa tipa automobiļa domkrats, modeļi PJM700, PJM800, PJM1000 un PJM1200	IZJAVA PROIZVAJALCEV O SKLADNOSTI Za Dvigalka Pantagraph, Modeli PJM700, PJM800, PJM1000 & PJM1200
Pagaminta Taihei Industrial Co., Ltd. No.49-1, Kagekatsu-cho, Fushimi-ku, Kiotas 612-8307 Japonija	Ražotājs Taihei Industrial Co., Ltd. No.49-1, Kagekatsu-cho, Fushimi-ku, Kyoto 612-8307 Japan	Proizvaja Taihei Industrial Co., Ltd. No.49-1, Kagekatsu-cho, Fushimi-ku, Kjoto 612-8307, Japonska
Techninė byla sudaryta ir laikoma ES, gamintojo vardu	Tehniskais fails ir kompilēts un to uzglabā ES ražotāja vārdā	Tehnično dokumentacijo se, v imenu proizvajalca, za EU zbira in hrani na
TRaC Global Ltd 100 Frobisher Business Park, Leigh Sinton Road, Malvern, Worcestershire, WR14 1BX Jungtinė Karalystė	TRaC Global Ltd 100 Frobisher Business Park, Leigh Sinton Road, Malvern, Worcestershire, WR14 1BX United Kingdom	TRaC Global Ltd 100 Frobisher Business Park, Leigh Sinton Road, Malvern, Worcestershire, WR14 1BX Združeno kraljestvo
Naudojami Mašinų direktyvoje nurodyti standartai Direktyvos 2006/42/EB I priedas su nuoroda į: EN 1494:2000/A1:2008	Standarti, kas izmantoti kā Mehānismu direktīvas vadlīnijas direktīvas 2006/42/EK Pielikums I ar atsauci uz EN 1494:2000/A1:2008	Standardi se uporabljajo kot vodilo Direktive o strojih Aneks I k 2006/42/ES s sklicem na: EN 1494:2000/A1:2008
Atitikties apibūdinimas Šis gaminys atitinka EB įstatymus, apibrėžtus Mašinų direktyvoje 2006/42/EB, Kaip nurodyta Techninės dokumentacijos byloje Nr. 2136, 2-iojoje pataisoje, 2012 m. kovo mėn.	Atbilstības nodrošināšanas līdzekļi Izstrādājums atbilst EK likumiem, kas tuvināti ar Mašīnu direktīvu 2006/42/EK, Kā detalizēti norādīts Tehniskās dokumentācijas failā Nr. 2136, 2. pārstrādātais izdevums, 2012. g. Marts	Skladnost Proizvod je v skladu z zakonodajo ES, kot navaja Direktiva o strojih 2006/42/ES, Kot je podrobno opisano v Tehnični dokumentaciji številka dokumenta 2136 revizija 2, marec 2012
Atsakingo asmens parašas: P. Masato Nasu Prezidentas Taihei Industrial Co., Ltd.	Atbildīgās personas paraksts: Masato Nasu k-gs Prezidents Taihei Industrial Co., Ltd.	Podpis odgovorne osebe: G. Masato Nasu Predsednik Taihei Industrial Co., Ltd.
Asmens, kuriam ES priklauso Techninė dokumentacija, parašas: P. Neil Roche EMC gamybos vadovas TRaC Global Ltd.	Personas, kas glabā tehnisko failu ES, paraksts: Neil Roche k-gs EMC produktu menedžeris TRaC Global Ltd.	Podpis osebe v EU, ki hrani tehnično dokumentacijo: G. Neil Roche EMC Produktni vodja TRaC Global Ltd.
MAŠINOS SERIJOS Nr. Data: 2012 m. kovo 13 d. Sertifikato Nr. 17-0074-1 DofC, 3-iasis leidimas	MEHĀNISMA SĒRIJAS Nr. Datums: 2012. gada 13. Marts Sertifikāta Nr. 17-0074-1 DofC, 3. izdevums	SERIJSKA ŠT. STROJA Datum: 13. marec 2012 Št. certifikata 17-0074-1 DofC Izdaja 3

Български (Bulgarian)	Român (Romanian)	Hrvatski (Croatian)
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ За Авто крик тип пантограф, модели PJM700, PJM800, PJM1000 и PJM1200	DECLARAȚIA DE CONFORMITATE A PRODUCĂTORULUI Pentru Cric pantograf pentru automobile, modelele PJM700, PJM800, PJM1000 & PJM1200	PROIZVOĐAČEVA IZJAVA O SUKLADNOSTI Za Pantagrafska auto dizalica, Modeli PJM700, PJM800, PJM1000 & PJM1200
Произведено от Taihei Industrial Co., Ltd. No.49-1, Kagekatsu-cho, Fushimi-ku, Kyoto 612-8307 Japan	Produs de Taihei Industrial Co., Ltd. No.49-1, Kagekatsu-cho, Fushimi-ku, Kyoto 612-8307 Japonia	Proizvodi Taihei Industrial Co., Ltd. No.49-1, Kagekatsu-cho, Fushimi-ku, Kyoto 612-8307 Japan
Техническото досие е изготвено и се съхранява в ЕС от името на производителя от TRaC Global Ltd 100 Frobisher Business Park, Leigh Sinton Road, Malvern, Worcestershire, WR14 1BX United Kingdom	Dosarul tehnic elaborat şi păstrat în UE în numele producătorului de către TRaC Global Ltd 100 Frobisher Business Park, Leigh Sinton Road, Malvern, Worcestershire, WR14 1BX Regatul Unit	Tehnički dokument sastavljen i držan u EU, u ime proizvođača TRaC Global Ltd 100 Frobisher Business Park, Leigh Sinton Road, Malvern, Worcestershire, WR14 1BX Ujedinjeno Kraljevstvo
Стандартите, използвани като ръководство за директива за машините Приложение I от 2006/42/ЕС с позоваване на: EN 1494:2000/A1:2008 Съответствие с изискванията Продуктът отговаря на законодателството на ЕО, съгласно Директива за машините 2006/42/ЕС, Както е описано подробно в Папка с техническа документация No. 2136 редакция 2, март 2012	Standarde utilizate ca linii directoare în Directiva privind echipamentele tehnice Anexa I la Directiva 2006/42/CE cu trimitere la: EN 1494:2000/A1:2008 Mijloace de asigurare a conformității Produsul respectă legislația CE, astfel cum este aproximată de Directiva Maşini 2006/42/CE şi cum este detaliată în Dosarul de documentație tehnică nr. 2136, revizia 2, martie 2012	Standardi korišteni kao smjernice Direktive o strojevima Dodatak I iz 2006/42/EC s povezivanjem s: EN 1494:2000/A1:2008 Značenje sukladnosti Proizvod je sukladan sa zakonima EK po Direktivi o strojevima 2006/42/EC, Kao što je navedeno u Tehničkoj dokumentaciji dokument broj 2136 revizija 2, ožujka 2012.
Подлис на отговорното лице: Г-н Масато Насу Президент Taihei Industrial Co., Ltd.	Semnătura persoanei responsabile: Dl. Masato Nasu Preşedinte Taihei Industrial Co., Ltd.	Potpis ovlaštene osobe: G. Masato Nasu Predsjednik Taihei Industrial Co., Ltd.
Подлис на лицето в ЕС, притежаващо техническото досие: Г-н Нийл Рош Продуктов мениджър за ЕМС TRaC Global Ltd.	Semnătura persoanei din UE care păstrează Dosarul tehnic: Dl. Neil Roche Manager Produs EMC TRaC Global Ltd.	Potpis osobe iz EU koja posjeduje Tehnički dokument: G. Neil Roche EMC Menadžer proizvoda TRaC Global Ltd.
СЕРИЕН No. НА МАШИНАТА Дата: 13 март 2012г. Сертификат No. 17-0074-1 DofC издание 3	NR. DE SERIE ECHIPAMENT Data: 13 martie 2012 Certificat nr. 17-0074-1 DofC Ediția 3	SERIJSKI BROJ UREĐAJA Datum: 13. ožujka 2012. Certifikat br. 17-0074-1 DofC Broj 3

Norsk (Norwegian)	Türk (Turkish)	Íslenska (Icelandic)
PRODUSENTENS ERKLÆRING OM OVERENSSTEMMELSE For Pantagraph biljekk, modellene PJM700, PJM800, PJM1000 og PJM1200	AŞAĞIDAKİ ÜRÜNLER İÇİN İMALATÇI UYGUNLUK BEYANI Pantograf Araba Krikosu, Model PJM700, PJM800, PJM1000 ve PJM1200	YFIRLÝSING FRAMLEIÐANDA UM SAMRÆMI Fyrir Bíla-Skæra Tjakkur, Gerðir PJM700, PJM800, PJM1000 & PJM1200
Produsert av Taihei Industrial Co., Ltd Nr. 49-1, Kagekatsu-cho, Fushimi-ku, Kyoto 612-8307 Japan	Üretici : Taihei Industrial Co., Ltd No.49-1, Kagekatsu-cho, Fushimi-ku, Kyoto 612-8307 Japonya	Framleitt af Taihei Industrial Co., Ltd Nr.49-1, Kagekatsu-cho, Fushimi-ku, Kýótó 612-8307 Japan
Teknisk fil er satt sammen og lagret i EU, på vegne av produsenten av TRaC Global Ltd 100 Frobisher Business Park, Leigh Sinton Road, Malvern, Worcestershire, WR14 1BX, Storbritannia	İmalatçı adına Teknik Dosyayı derleyen ve AB'de muhafaza eden kuruluş TRaC Global Ltd 100 Frobisher Business Park, Leigh Sinton Road, Malvern, Worcestershire, WR14 1BX Birleşik Krallık	Tækniskjal tekið saman og notað í ESB, fyrir hönd framleiðanda TRaC Global Ltd 100 Frobisher Business Park, Leigh Sinton Road, Malvern, Worcestershire, WR14 1BX, Bretland
Veiledende standarder, brukt av maskindirektivet Tillegg 1 for 2006/42/EU med henvisning til: EN 1494:2000/A1:2008	Yol Gösterici Makine Yönetmeliği olarak kullanılan standartlar EN 1494:2000/A1:2008 no.lu standarda atıfta bulunan 2006/42/EC no.lu Ek I	Staðlar notaðir sem leiðsögn Tilskipun Vélbúnaðar Viðauki I frá 2006/42/EC með tilvísun til: EN 1494:2000/A1:2008
Betydningen av overensstemmelse Apparatet er i overensstemmelse med EU-lovverket, slik det er tilnærmet i maskindirektiv 2006/42/EU, Som beskrevet i teknisk dokumentasjonsfil nr. 2136, revisjon 2, fra mars 2012	Uyumluluk Aracı Ürün, 2006/42/EC no.lu Makine Yönetmeliği tarafından öngörüldüğü şekilde Avrupa Topluluğu yasalarıyla uyumludur, 2136 No.lu 2. Revizyon, 2012 Mart tarihli Teknik Dokümantasyon Dosyasında detaylandırıldığı şekilde	Uppfylling skilyrða Varan uppfyllir lög ESB eins og mælt er fyrir í tilskipun 2006/42/EC um vélarbúnað, Sem tekið er fram í tækniskjali nr. 2136 2. Endurskoðun, mars 2012
Signatur fra ansvarlig person: Hr. Masato Nasu Direktør Taihei Industrial Co., Ltd.	Sorumlu Kişinin İmzası: Sayın Masato Nasu Başkan Taihei Industrial Co., Ltd.	Undirskrift ábyrgðarmanns: Hr. Masato Nasu Forstjóri Taihei Industrial Co., Ltd.
Signatur til person i EU som oppbevarer teknisk fil: Hr. Neil Roche EMC produktsjef TRaC Global Ltd.	Teknik Dosyayı AB'de muhafaza eden kişinin imzası: Sayın Neil Roche EMC Ürün Müdürü TRaC Global Ltd.	Undirskrift einstaklings í ESB sem heldur um tækniskjalið: Hr. Neil Roche EMC Framleiðslustjóri TRaC Global Ltd.
MASKINENS SERIENR. Dato: 13. mars 2012 Sertifikat nr. 17-0074-1 DofC utgave 3	MAKİNE SERİ No. Tarih: 13 Mart 2012 Sertifika No. 17-0074-1 no.lu Uyum Beyanı Yayın 3	RAÐNÚMER TÆKIS Dagsetning: 13. mars 2012 Númer vottorðs 17-0074-1 DofC útgáfa 3